


VESTEL

V-PRESS SERİSİ 2000 BEYAZ

BUHAR JENERATÖRLÜ ÜTÜ

KULLANIM KILAVUZU

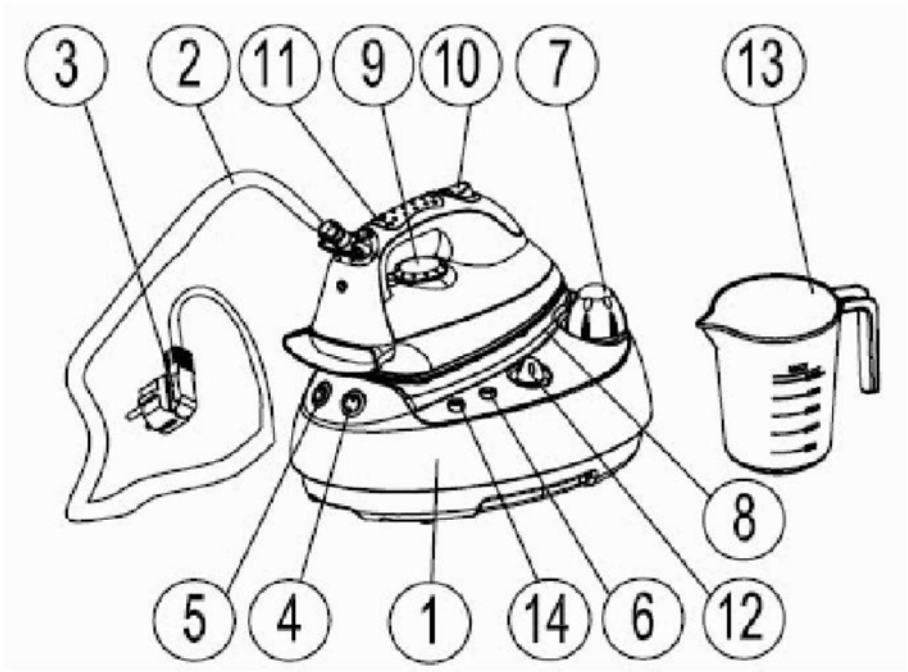

Şekil 1

ÜTÜNÜZÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ (ŞEKİL 1)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Kazan | 6) “Buhar hazır” pilot lambası |
| 2) Ütü kazanı bağlantı kablosu (besleme kablosu + buhar hortumu) | 7) Kazan emniyet kapağı |
| 3) Fişli elektrik besleme kablosu | 8) Ütü tablası |
| 4) Pilot lambalı kazan açma/kapatma düğmesi | 9) Termostat düğmesi |
| 5) Pilot lambalı ütü açma/kapatma düğmesi | 10) Buhar düğmesi |
| | 11) Termostat pilot lambası |
| | 12) Buhar düğmesi |
| | 13) Su ölççeği |
| | 14) “Su az” uyarı lambası |



Ütünüzü yerleştirmeden ve kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu şekilde en iyi sonuçları ve maksimum çalışma güvenliğini elde edeceksiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR

Lütfen aşağıdaki kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun:

1. Ütüyü ilk defa kullanmadan önce, ütü plakasındaki tüm etiketleri veya korumaları kaldırın.
2. Ütünün fişini prize takmadan önce, bilgi plakasında belirtilen voltajın evinizdeki elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
3. Daima fişi topraklı bir prize takın.
4. Fiş prize takılı iken asla ütünün yanından ayrılmayın.
5. Ütüyü asla çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.
6. Kısa süreli bile olsa ütünün yanından ayrılırsanız, fişi prizden çekin ve ütüyü verilen "ütü tablası" (8) üzerine yerleştirin.
7. Sıcak ütüyü bağlantı kablosu veya elektrik kablosu üzerinde bırakmayın.
8. Kazanın haznesini sirke veya diğer kireç önleyici maddelerle doldurmayın.
9. Kazanı doldurmak için daima verilen ölçeği (13) kullanın.
10. Ütüyü suyun veya diğer sıvıların içine sokmayın.
11. Ütü dengeli bir yüzeyde/yüzeye kullanılmalı ve yerleştirilmelidir.
12. Ütüyü tablası üzerine yerleştirirken, tablanın konulduğu yerin sağlam olduğundan emin olun.
13. Ütü, düşürüldükten sonra herhangi bir hasar belirtisi veya sızıntı varsa kullanılmamalıdır.
14. Su haznesine su doldurmadan önce elektrik fişi prizden çekilmelidir.
15. Kullanım sırasında dolum ağzı açılmamalıdır.
16. Kazan optimum sıcaklığa ulaştıktan sonra (yaklaşık 8 dakika sonra) veya ütü ısınmadan önce buhar düğmesine basılırsa ütünün plakasından su sızabilir.
17. Bu ütü, sorumlu kişi tarafından ütüyü güvenli bir şekilde çalıştıracakları şekilde gözetim altında olmadıkça, küçük çocuklar ve engelli kişiler tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Küçük çocukların ütüyle oynamadıklarından emin olunmalıdır.
18. **DİKKAT!** Kapağı (7) açmadan önce sonraki sayfadaki işlemleri yapın:

- 1) Daima düğmeye (4) basarak kazanı kapatın.
- 2) Tüm kalan buharın dışarı çıkması için buhar düğmesine (10) basın.
- 3) Düğmeye (5) basarak ütüyü kapatın.
- 4) Elektrik fişini prizden çekin.
- 5) Ütünün birkaç dakika soğumasına izin verin.
- 6) Kapağı (7) yavaşça açın ve tamamen açmadan önce buhar çıkış sesinin kesilmesini bekleyin.

19. Hasarlı ise asla ütüyü kullanmayın. Özel alet gerektiğinden tehlikeleri önlemek için elektrik kablosunun ve sıcaklık regülatörlerinin değiştirilmesi dahil, tüm tamir işlemleri sadece Yetkili Teknik Destek Merkezi veya yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

20. Emniyet devresini (kalibreli) içeren kazan kapağını sadece orijinal bir yedek kapak ile değiştirin.

21. Ütünün yanlış kullanımından veya bu kılavuzda belirtilenin dışındaki amaçlar için kullanılmasından meydana gelebilecek hasarlardan biz sorumlu değiliz.

22. Bu ütü elektromanyetik uyumluluk ile ilgili EEC Yönergesi ile uyumludur.

LÜTFEN BU KILAVUZU SAKLAYIN

Özellikle:

- Ellerinizi veya ayaklarınızı ıslak veya nemli iken ütüye dokunmayın.
- Ütüyü banyoda kullanmayın.
- Fişi prizden çekmek için elektrik kablosundan veya ütünün kendisinden çekmeyin.
- Ütüyü yağmura, güneş ışıklarına, buza vs. maruz bırakmayın.
- Gözetiminiz altında olmadıkça çocukların veya sorumsuz kişilerin ütüyü kullanmalarına izin vermeyin.
- Ütüyü suyun içine sokmayın.
- Tehlikeli olabileceğinden çalışır durumdaki ütünün yanından ayrılmayın.
- Ütünün temizliğini veya bakımını yapmadan önce, daima fişi prizden çekin.
- Arıza durumunda, ütüyü kapatın ve tamir işlemleri kendiniz yapmaya kalkışmayın. Yetkili Servise başvurun ve orijinal yedek parça

kullanılması için ısrar edin. Yukarıdaki hususlara uyulmaması ütünün güvenliğini etkileyebilir.

- Ütüyü bir daha kullanmamaya karar vererseniz, fişi prizden çekin ve ütüyü tamamen kullanılmaz hale getirmek için elektrik kablosunu kesin.
- Yerleştirme işlemi üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
- Özel alet gerektirdiğinden elektrik kablosu kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Elektrik kablosu hasar görürse yetkili servise başvurun.
- Ütüyü musluğun altında tutarak doldurmayın.
- Elektrik kablosunun ütöleme plakasına temas etmesine izin vermeyin.
- Emniyet devresi aktif hale gelirse, ütü çalışmayacaktır. Normal çalışma konumuna dönmesi için yetkili bir elektrikçiye başvurun.
- Çok tehlikeli olabileceğinden asla buharı insanlara doğru püskürtmeyin.
- Çok ıslak elbiseleri ütölemeyin.
- Su haznesini aşırı doldurmayın ve suya leke giderici gibi ürünler ilave etmeyin.
- Ütüyü kullanmadığınız zaman fişini prizden çekin. Kesinlikle ütüyü gereksiz yere açık bırakmayın.
- Çalışma sırasında kazan asla hareket ettirilmemelidir.
- Ütü elektrik beslemesine bağlı iken asla kazanın kapağını açmayın.
- Suyun taşmaması için kazanı bir huni ile doldurun.
- Kazan yüksek sıcaklıklara dayanıklı düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Kılavuzu ilerde yararlanmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Bu cihaz, radyo paraziti bastırma ile ilgili EEC Yönergesi 87/308(D.M. 13/04/89) ile uyumludur.

Buharlı Ütöleme

Ütölemeden önce, ütölenecek giysinin buharlı ütölemeye uygun olup olmadığını kontrol edin.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanmadan önce kazan haznesinin doldurulması

FİŞİN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDE (ŞEKİL 2) VE İÇİNDEKİ BASINCIN ALINDIĞINDAN EMİN OLMADAN KAZANIN KAPAĞINI AÇMAYIN.

Fişin prizden çekildiğinden emin olmadan kazanın kapağını açmayın (Şekil 2). Kazandaki su azaldığında “Su az” uyarı lambası (14) yanar. Emniyet kapağını (7) açın, huni yardımıyla hazneye (şekil 2) 1.0 litre (13) musluk suyu dökün. Emniyet kapağını (7) iyice kapatın.

Ütünüzün çalıştırılması

Ütünün fişini prize takmadan önce, bilgi plakasında belirtilen voltajın evinizdeki elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin. Ütü normal musluk suyunu kullanır.

Su çok sert ise (27 Fransız derecesinden daha sert) saf veya mineralliği giderilmiş su kullanmanızı öneririz. Kazanı doldurmadan önce daima fişi prizden çekin.

Kapağı (7) açın ve yaklaşık 1.0 litre su doldurun. (Bkz. şekil 2). Kapağı kapattıktan sonra fişi prize takın.



Şekil 2

Kazanın düğmesine (4) basın ve suyun kaynamasını bekleyin (yaklaşık 8 dakika). Sonra, ütüü açmak için düğmeye (5) basın ve termostat düğmesini (9) kullanarak istediğiniz sıcaklığı seçin.

Lamba (11) söndüğünde, ayarlı sıcaklığa ulaşılmıştır ve ütü kullanıma hazırdır. Kazanın optimum ütüleme sıcaklığına ulaşması yaklaşık 8 dakika alır.

Ütü kullanıma hazır olduğunda buhar pilot lambası (6) yanar.

Ütüü ilk kez kullanmadan önce düz bir bez parçasını ütöleyin.

Buhar üflemek için buhar düğmesine (10) basın. Buhar gerekmediği zaman buhar düğmesini bırakın.

Ütü dik konumda iken bile buhar üretebilir ve bu nedenle buhar üfleyerek giysileri düzleştirebilir.

Dikkat:

Verilen tablanın (8) üzerine yerleştirilmişken asla ütüden buhar üflenmesine izin vermeyin. "Su az" uyarı lambası yanarsa kazanın haznesinde su bitiyor demektir. Dikkat: Kazan daima basınç altındadır. Özel emniyet vanamızdan dolayı sadece kazan basınç altında olmadığına kapağı açabilirsiniz.

Ütü kullanılırken kazanın doldurulması

Ütülemeye devam etmek için, kazanı aşağıdaki gibi doldurun:

- Kazanı (4) kapatın. Termostat düğmelerini (9) çevirerek istediğiniz sıcaklığı "MIN" seçin.
- Plakadan buhar gelmeyinceye kadar ütü üzerindeki buhar düğmesini (10) basılı tutarak kazanın içinde kalan basıncı alın. Ütüü (5) kapatın.
- Fişi prizden çekin.
- Ütünün ve kazanın soğumasını bekleyin.
- Kapağı açın ve birkaç dakika bekleyin.
- Yavaşça delikten 1.2 litre dökün (şekil 2).
- Kazanın kapağını kapatın ve iyice sıkın.
- Kazan düğmesine (4) basın.
- Ütülemeye devam etmeden önce buhar pilot lambasının (6) yanmasını bekleyin.

DİKKAT!

Kesinlikle kazan basınç altında iken kapağı açmaya çalışmayın. Özel emniyet vanamızdan dolayı yalnızca basınç altında olmadığına kapağı açabilirsiniz.

Fiş prize takılı iken asla kazanın kapağını açmayın.

Ütüyü ilk kez çalıştırdığınızda biraz duman çıkabilir – bu normaldir ve kısa zamanda kaybolacaktır.

Ütü uzun süre kullanılmazsa (birkaç hafta), ütölemeye başlamadan önce iç buhar kanallarının temizlenmesi için ütü yatay konumda iken buhar düğmesine (10) 30 saniye kadar basmanızı öneririz.

Kısa süreli ütölemeler için kazanın haznesini tamamen doldurmak gerekmez. Bekleme süresini azaltmak ve elektrik tasarrufu yapmak için bir ölçek (veya daha az) su yeterlidir.

Kuru Ütüleme

Buharsız ütöleme yapmak için fiş prize takın, düğmeye (5) basın ve daha sonra termostat düğmesini (9) çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçin. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığını belirten pilot lambanın (II) sönmesini bekleyin.

Kuru ütöleme için buhar düğmesine (10) basmak gerekmez.

Sıcaklık seçimi

Öncelikle, ütülenecek giysilere ütöleme talimatlı bir etiket yapıştırılmış olup olmadığını kontrol edin. Etiket üzerindeki sembolü aşağıdaki tablo ile karşılaştırın. Ütüleme talimatları yoksa, fakat kumaşı tanıyorsanız aşağıdaki tablo size yardımcı olabilir. Tablo büyüklüklerine göre ayrılmış giysileri belirtir. Giysiler büyüklüklerine göre ayrılmamışsa, daha düşük bir sıcaklıkta ütölenebilir.

Öneriler

Ütülenecek giysileri kumaş türüne göre sınıflandırın: yünüler, pamuklular vs. Ütü soğuduğundan daha çabuk ısındığından ütölemeye daha düşük sıcaklık gerektiren giysilerle başlayın ve daha sonra yüksek sıcaklık gerektiren giysilerle devam edin. Eğer giysi farklı ipliklerden oluşuyorsa, daima en az ısı gerektiren ipliğe uygun sıcaklığı seçin. Örneğin, kumaş %70 sentetik ve %30 pamukta oluşuyorsa, buhar kullanmadan sıcaklığı sentetik kumaşlara uygun (*) konumuna ayarlayın (tabloya bakın).

Saf yünlü giysiler (%100), ütü buhar konumlarından birisine ayarlanarak ütölenebilir. Kumaşın parlamasını önlemek için saf yünlü, ipek ve sentetik giysileri ters çevirerek ütölemenizi öneririz. Diğer kumaş türleri (özellikle

kadife), parlamayı önlemek için ütüye hafif baskı uygulanarak daima aynı yönde (bez ile) ütülenmelidir. Ütüyü daima ütülenecek giysinin üzerinde gezdirin.

Mükemmel ütüleme kılavuzu

Kumaş tipi	Termostat düğmesinin konumu	Ütüleme talimatları
Asetat Akrilik Naylon	●	Kuru ütüleme Giysilerin etiketi üzerindeki talimatlara uyun. Bu kumaş tipi genellikle çok hafif ütüleme gerektirir.
Polyester Suni ipek	●	Kuru ütüleme Ters çevirerek ütüleyin. Karışık kumaşları ütülerken en düşük önerilen sıcaklığı seçin.
İpek	● ●	Kuru ütüleme Ters çevirerek ütüleyin.
Yün Hafif pamuk Hafif keten	● ●	Buharlı ütüleme Ters çevirerek ütüleyin. Parlamayı önlemek için kumaşın üzerine ince biz bez yerleştirin.
Pamuk İnce keten Kolalı giysiler	● ● ●	Buharlı ütüleme Ütülemeden önce kumaşı hafif ıslatın. Ağır kumaşlar ve kolalı kumaşlar düz ütülenebilir; koru renkli ve nakışlı giysiler ters çevrilerek ütülenmelidir.
Keten	● ● ●	Buharlı ütüleme Parlamayı önlemek için koyu kumaşları ütülerken yeterince buhar kullanın ve kumaşı ters çevirin. Daha iyi ütülenmesi için yakaları ve manşetleri düz ütüleyin.

Ütülemenin sonunda:

Fiş prize takılı iken düğmeye (4) (5) basıldığında ütü açık durumda kalır. Tüm kalan buharın dışarı çıkması için buhar düğmesine (10) basın. Düğmeye (4) (5) basarak ütüü kapatın.

Fişi prizden çekin.

Tablanın üzerine koyarak ütünün soğumasını sağlayın. Ütüü uzağa yerleştirdiğinizde fişin ve elektrik kablolarının sıcak parçalara temas etmediğinden emin olun.

Profesyonel bir ütüleme sonucu elde edilmesi için

Normal bir ütü sadece az miktarda buhar üretir. Bu durumda, ütülenen kumaştaki kırışıkları gidermek için sürekli buhar üretmek gerekir. Profesyonel bir ütüleme sistemi oldukça farklı çalışır. İlk önce kumaş buharla nemlendirilir, ikinci aşamada ise normal şekilde kuru ütülenir. Bu, en ufak kırışıkların giderildiği ve giysilerinizin mükemmel şekilde ütülendiği anlamına gelir. Birinci aşamada (kumaşın buharla nemlendirilmesi) ütüü kumaşın yaklaşık 20 cm yukarısında tutun ve buhar düğmesine (10) basın. Güçlü buharın kumaşı nemlendirmesi için ütüü dairesel hareketlerle giysinin üzerinde gezdirin. Hafif kırışık giysiler sadece birkaç saniyelik buharlama gerektirir. Çok ağır giysiler veya giderilmesi zor kırışıkları olan giysiler daha fazla nemlendirilmelidir, bu yüzden buhar birkaç saniye daha uygulanmalıdır.

İkinci aşamada (kuru ütüleme), termostat düğmesinin kumaşın tipine uygun konumda olduğunu kontrol edin; buhar düğmesini (10) bırakın ve giysiyi kuru ütüleyin. Özel ütüleme plakası kumaşın parlamasını önleyecektir. Bu ütüleme tekniğini kullanarak ve önceki sayfadaki önerileri takip ederek giysilerinizi kolayca profesyonel bir şekilde ütüleyebilirsiniz.

ÜTÜNÜZÜN TEMİZLİĞİ

Ütünüzü temizlemeden önce, fişi prizden çekin ve ütünün tabla (8) üzerinde tamamen soğumasını bekleyin.

ÜTÜNÜZÜ ASLA SUYUN VEYA DİĞER SIVILARIN İÇİNE SOKMAYIN.

Aşağıdaki işlemli takip ederek kazanın haznesini her 3 ayda bir temizleyin:

- Ütünün fişini prizden çekin.
- Kazanın haznesini normal musluk suyuyla doldurun, durulayın ve boşaltın.
- Ütüyü nemli bir bezle temizleyin.

Teknik Özellikler

Tip	Ütü	Kazan	Toplam
HG 6021C	230V - 50Hz 850W	230V - 50Hz 1350W	2200W

- Cihazınızın teknik özellikleri ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın.

Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Üretici Firma

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

Adres : Zorlu Plaza, 34310 Avcılar, İstanbul, Türkiye

Tel : 0212 4562200 (30 hat)

Faks : 0212 4560203

<http://www.vestel.com.tr>

Üretim Yeri

NINGBO HEIGER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

Adres: Chongshou Town Ind.Zone,

Cixi City, Ningbo, China, 315334

Tel: 0086-574-63293920

Fax: 0086-574-63293316

Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

DANIŞMA MERKEZİ:

444 4 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



İthalatçı Dağıtıcı Firma:

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/İstanbul
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

VESTEL