

VESTEL

VESTEL AIR MAX DELUXE KIRMIZI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri....	5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	6
Enerji Etiketİ İle İlgili Uyarılar	6
Sorumluluk Sınırlaması	6
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm.....	7
Aksesuarlar	8
Kurulum	9
Kullanımı	10
Temizlik ve Bakım	11
Sorun Giderme	12

Güvenlik uyarıları

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için süpürme yapma amacıyla tasarlanmıştır. Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.

- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- Cihazın bağlantısını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının ve frekansının cihazın tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansla aynı olduğunu kontrol edin.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgeyi açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Kuru zemin fırçası parçalarının bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin. Aksi halde elektrik çarpması riski oluşabilir veya kuru zemin fırçası aniden hareket edebilir.
- Elektrik kablusunun geri sarılması sırasında, kablonun aniden hareket edip yaralanmalara neden olmaması için kabloyu elinizle kontrol edin.

- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı veya fırçayı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun. Aksi takdirde elektrik kablosu yalıtımı zarar görebilir.
- Elektrikli süpürge elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce, toz haznesini değiştirmeden önce cihazınızı açma/kapama düğmesinden kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Ellerinizi ıslak durumdayken elektrikli süpürgeye veya elektrik fişine dokunmayın ve kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa elektrikli süpürgeyi daha dikkatli kullanın.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
- Cihazınızı özellikle küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Süpürgeye içine herhangi bir cisim sokmayın.
- Cihazın hava giriş ve çıkışlarına ve hareketli parçalarına saç,

giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin. Eğer cihazınızda toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma görürseniz elektrik fişini prizden çekerek tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.

- Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
- Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen elektrikli süpürgezin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
- Cihazınızı insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın, hortum başlığını göz ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.
- **DİKKAT:**Dikkatli olmamak eşyalarınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Elektrikli süpürgezi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir.
- Elektrikli süpürgezde su, ya-

nıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, fotokopi maddesi toneri, uçucu maddeler, asbest, asbest tozu, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini yapmayın ve elektrikli süpürgezi bu sıvılar üzerinde kullanmayın aksi halde cihazınızın motoru zarar görecektir. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya neden olabilir.

- Elektrikli süpürgezi merdiven temizliği yaparken cihazın düşmemesi için daha da dikkatli olun. Elektrikli süpürgezi sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
- Kesinlikle cihazı filtresini takmadan kullanmayın aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Elektrik kablosunu cihaza dolaşmayın, aksi halde elektrik kablosunun yalıtımı hasar görebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, cihazınızı yetkili servise götürün.
- Cihaz yalnızca elektrik kablo-

sunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

- **UYARI:** Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
 - Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarp-

ması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Sadece üretici tarafından önerilen orjinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce toz haznesinin yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazınızı kullanmadan önce, elektrik süpürgezinin plastik parçalarına, filtresine ve motoruna zarar verebilecek olan zeminde bulunabilecek büyük ve keskin maddeleri temizleyin.
- Elektrik süpürgezi sıcak fırınların veya ısıtıcı cihazların yanında saklamayın. Elektrik süpürgezi kazayla hasar görmeyeceği kuru bir ortamda saklayın.
- **UYARI:** Elektrik kablosunu sarı

ile iřaretle belirtilen maksimum uzunluęa kadar çekin. Kesinlikle kabloyu kırmızı iřarete kadar çekmeyin, aksi takdirde kablo sarma mekanizması hasar görebilir.

- Cihazınızı cam veya metal parçaların temizlięi için kullanmayın. Plastik, çimento, tař tozu veya un kaplı yüzeylerde vakumlama iřlemi yapmayın. Vakumlama iřlemi sırasında ince tozlar cihazınızın toz haznesinin gözeneklerinin tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum, toz haznesinin içindeki havanın geçiřine engel olur. Böyle bir durumda cihazınızın toz haznesi tamamen dolu olmasa bile deęiřtirin.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldıęı gibi düzenli bir řekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına bařlamadan önce mutlaka açma/kapama düęmesinden kapatın ve fiřini prizden çekin.
- Cihazı suya daldırmayın. Elektrik süpürgezinin gövde yüzeyini

benzin veya yaęlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.

- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildięiniz bezi iyice kuruttuęunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Elektrikli süpürgeziniz, aşırı ısınma durumunda cihazın çalışmasını durduran bir güvenlik aygıtına sahiptir. Elektrikli süpürgezinizin çalışması durursa, güç düęmesini kapatın ve hava giriřinde veya çıkıřında engelleme olup olmadıęını kontrol edin. Elektrik süpürgezinizi çalıştırmadan önce koruma sisteminin sıfırlanması için en az 40 dakika bekleyin.
- Eęer elektrik süpürgeziniz çalışmazsa veya güvenlik aygıtı süpürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın kontrol veya tamiri için yetkili servis ile iletiřime geçin.
- **UYARI:** Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce daima elektrik fiřini prizden çıkarın.
- Elektrik süpürgezinizden ideal verim alabilmeniz için toz haz-

nesini düzenli olarak boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı ve temizleme gücü zayıflayacaktır. Toz haznesinde toplanan toz maksimum işaretine ulaşırsa ve performans düşerse toz haznesi temizlenmelidir.

- Eğer toz haznesi boşaltıldıktan sonra bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, Hava Giriş (Motor Koruma) Filtresini ılık su ile yıkayın. Elektrik çarpma tehlikesine karşı, filtreyi takmadan önce iyice kurutun.
- Hava Çıkış (Hepa) filtresini düzenli aralıklarla temizleyin. Yıkamayın. Hava yardımıyla veya sert zemin üzerine hafifçe vurularak içindeki toz temizlenebilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden

sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Enerji Etiketİ İle İlgili Uyarılar

- Bu elektrik süpürgesi genel amaçlı bir süpürge dir. Enerji etiketine ilişkin belirtilen değerler, önceden tanımlanmış ölçüm yöntemlerine (EN60312-1 uyarınca) göre tespit edilmiştir.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL AIR MAX DE-LUXE KIRMIZI ELEKT-RİKLİ SÜPÜRGE
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240V AC, 50 Hz
GÜÇ (W)	1000 W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliği'ne uygundur.



Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2006/95/AT (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.




Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.


Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

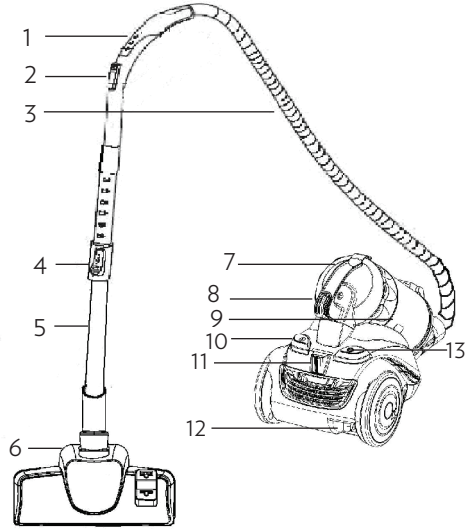

1. Tutma Sapı
2. Emiş Gücü Ayar Düğmesi
3. Hortum
4. Mandal
5. Metal Teleskobik Boru
6. Zemin Fırçası
7. Toz Haznesi Tutamağı
8. Toz Haznesi Serbest Bırakma Düğmesi
9. Siklon Toz Haznesi
10. Açma/Kapama Düğmesi
11. Boru Askısı
12. Elektrik Fişi
13. Kablo Sarma Düğmesi

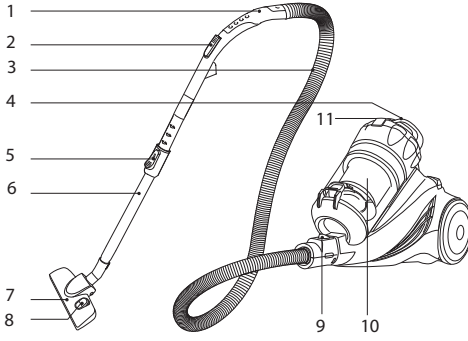

1. Tutma Sapı
2. Emiş Gücü Ayar Düğmesi
3. Hortum
4. Toz Haznesi Tutamağı
5. Mandal
6. Metal Teleskopik Boru
7. Zemin Fırçası
8. Ayarlama Mekanizması
9. Hortum Giriş Kanalı
10. Toz Haznesi
11. Toz Haznesi Serbest Bırakma Düğmesi


Aksesuarlar

Cihazınızla birlikte bir set hortum aksesuarı, bir adet zemin fırçası, bir adet uzatılabilir metal teleskopik boru, bir adet ince uçlu süpürme aparatı, bir adet geniş uçlu fırça ve bir adet aparat askısı verilmiştir. Temizlenecek yere göre, bağlantı borusuna farklı temizleme başlıklarından birini takabilirsiniz: Halı veya yer temizliği için zeminin türüne göre ayarlanabilen zemin fırçasını, dar yerler, köşeler ve çatlaklar vb. için ince uçlu süpürme aparatını, koltuk ve kanepeler için geniş uçlu fırçayı kullanabilirsiniz.

Zemin fırçası üzerindeki ayarlama mekanizması ile fırça temizlenecek yüzeye uygun hale getirilir. Halı ve kilimleri temizlemek için


fırçanızı normal durumda(kıl fırçalar gizli), parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi sert yüzeyleri çizmeden temizlemek için ayarlama mekanizmasının konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda askı aparatına ince uçlu ve geniş uçlu fırçayı takıp, askı aparatının da yarım daire şeklindeki bölümünü metal teleskopik boruya takabilirsiniz.

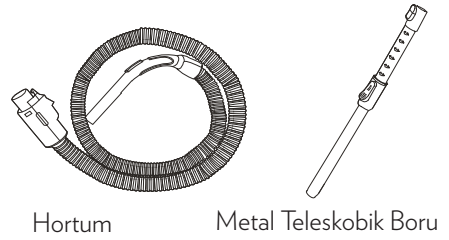


Hortum

Metal Teleskopik Boru

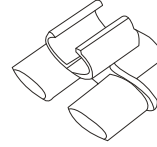

Askı Aparatı

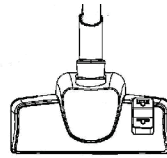

Zemin Fırçası



Geniş Uçlu Fırça



İnce Uçlu Zemin Süpürme Aparatı


Kurulum

Elektrikli süpürgezinin montajını yapmadan genel görünümde belirtilen tüm parçaların ve aksesuarların eksiksiz olarak cihazınızla birlikte verilmiş olduğundan emin olunuz.

Elektrikli süpürgezinin montajına başlamadan önce, cihazınızın elektrik fişinin prize takılmış durumda olmadığından emin olunuz.


Hortumun Takılması

Cihazınızın gövdesinde bulunan hortum giriş kanalına hortumu yatay yönde olacak şekilde gösterildiği gibi yerleştiriniz. İki çıkıntılı parçanın uyumuna dikkat ediniz. Hortumu alt taraftan kırmızı düğme yukarı bakacak şekilde itin, bir "klik" sesi duyacaksınız. Böylece hortum cihazın gövdesine tamamen monte edilmiş olacaktır.

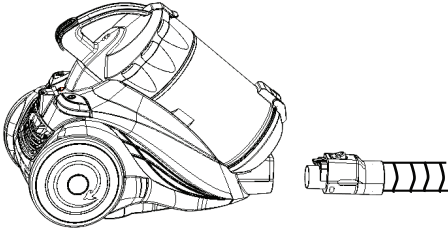

Toz haznesinin Takılması ve Çıkarılması


Cihazınızın gövdesinin ön uç tarafındaki çıkıntılı bölüme toz haznesinin arka kısmını yerleştirin ve toz haznesini aşağıya doğru bastırınız. Ön uç taraftaki mandalı cihazın gövdesi içindeki ilgili parçaya tamamen yerleştirdiğinizde toz haznesinin cihazın içine düzgün bir biçimde monte edildiğini belirten bir "klik" sesi duyacaksınız. Çıkartmak için, toz haznesi kolunu yukarıya doğru bastırınız. Kolu yukarıya doğru bastırdığınızda toz haznesini kaldırarak çıkartabilirsiniz.

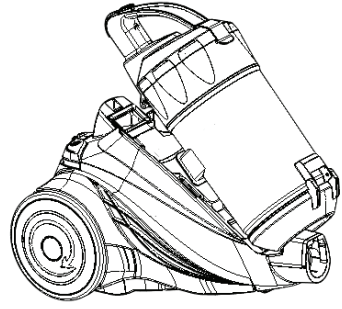

Teleskopik Borunun ve Zemin Süpürme Aparatının Takılması

Metal teleskopik borunun içine hortum girişinin ön ucunu takın, daha sonra metal teleskopik borunun diğer ucuna zemin süpürme aparatının yuvarlak girişini yerleştirerek uygun yönde ayarlayınız. Şimdi elektrikli süpürgezinin tüm montaj işlemi tamamlanmıştır.

Teleskopik borunun boyunu değiştirmek için üzerindeki mandal itilir ve ucundan elle çekilir.

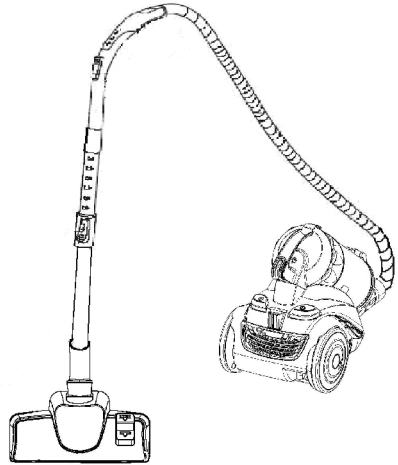


Kullanımı

Elektrikli Süpürgenizin Çalıştırılması

- Öncelikle, cihazınızın elektrik kablosunu gereken uzunlukta kablo sarım bölümünden çekerek elektrik kablosunun fişini prize takın.
- Açma/Kapama düğmesine parmağınızla veya ayak ucunuzla aşağıya doğru bastırınız. Daha sonra elektrikli süpürgenizin açılmasını ya da kapatılmasını kontrol edebilirsiniz.
- Cihazınızın elektrik kablosu üzerinde bulunan sarı işaret önerilen uzunluğu gösterir. Elektrik kablosunu kırmızı işareti aşan uzunluğa kadar asla çekmeyiniz.

Cihazınızın Emiş Gücünün Kontrol Edilmesi

- Cihazınızın emiş girişi, cihazınızdaki yüksek emiş gücü nedeniyle elbise vb. tarafından tıkanıldığında, cihazınızın hortum tutma sapı üzerinde bulunan emiş ayar düğmesini kullanarak emiş girişindeki emme gücünü kontrol edebilirsiniz.

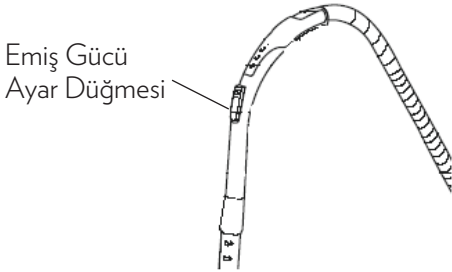

Cihazınızın Motor Koruması


- Cihazınızda, motorun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmış olan ve elektrik beslemesini otomatik olarak kapatan termal kesici devre içerir. Herhangi bir nedenle (cihazın hava girişi veya hava çıkış borusu aşırı güçte çalıştığında veya tıkanıldığında) elektrik süpürgesi aşırı ısı-

nırsa termostat otomatik olarak devreye girip cihazı kapatır.


- Termik atarak güç kaynağı beslemesini otomatik olarak keserek cihazın motorunu soğutur ve süpürgenizin hasar görmesini önler.
- Eğer termik atarsa, cihazınızı açma/kapama düğmesinden kapatarak elektrik fişini prizden çekiniz. Toz haznesini çıkarıp boşaltınız.
- Hava girişini tıkayan herhangi bir madde (saç yumağı vb) olup olmadığını kontrol ediniz. Filtreleri temizleyiniz.
- Elektrikli süpürgenizi takriben 1 (bir) saat soğumaya bırakınız. Tekrar çalıştırmak için, fişi bir prize takıp düğmeyi yeniden açınız.

Saklanması

- Cihazınızı kapatınız.
- Cihazınızın elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik kablosunu kablo sarma düğmesine basarak geri sarınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, zemin süpürme aparatını askısına yerleştirebilirsiniz.
- Cihazınızı her zaman serin ve kuru bir ortamda muhafaza ediniz.

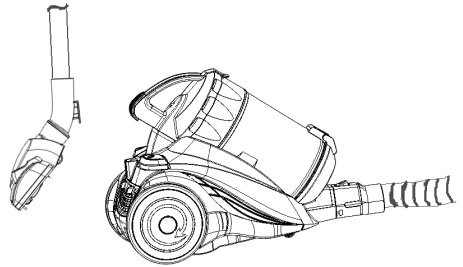


Askı aparatının bu bölümü metal teleskobik boruya takılarak aksesuarların düzenli durması sağlanabilir.

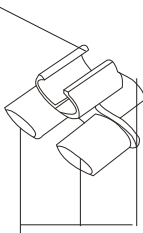

İnce Uçlu Fırça ve Geniş Uçlu Fırça askı aparatının bu kısımlarına takılabilir.

çıkardıktan sonra yapınız.

- Bir çöp kutusu (veya çöp torbası) üzerine toz haznesini koyarak hazne üzerindeki düğmeye basınız, toz haznesinin alt kapağı otomatik olarak düşer ve toz haznesi açılarak boşalır.

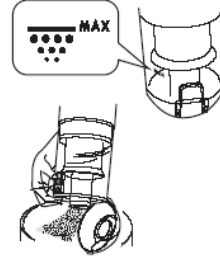

Temizlik ve Bakım


- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazınızı kapatın ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazı suya daldırmayınız. Elektrik süpürgezinin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyiniz. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- **UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- **UYARI:** Elektrik çarpma tehlikesi! Filtreleri cihaza takmadan önce kurduğundan emin olunuz.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

- Elektrik süpürgezinin daha verimli çalışmasını sağlamak için toz haznesinde biriken atıkları sık sık temizlemeniz gerekmektedir.
- Elektrikli süpürgezinin toz haznesinin temizliğini her zaman elektrik fişini prizden

Ön Motor Filtresinin Temizliği

- Elektrikli süpürgezinin elektrik fişini prizden çekiniz.
- Toz haznesini kapağını çıkartmak için toz haznesi kolunu yukarı doğru bastırınız. Filtrenin süngerini çıkartın, musluk altında temizleyiniz.

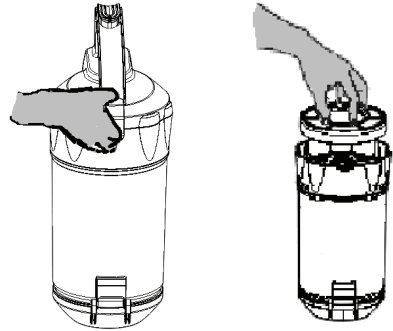

UYARI: Toz hanesi içindeki beyaz filtrenin renk değiştirmesi normal bir durumdur ve cihazınızın performansını etkilemez. Hortum ve filtreyi temizlemekte zorlanıyorsanız, bu parçaları su kullanarak da temizleyebilirsiniz. Suyla temizledikten sonra, bu parçaları yerine yerleştirmeden önce kurduğundan


emin olun.

UYARI: Elektrikli süpürgeziniz toz toplama haznesi veya filtre kapağı yerine takılı durumda değilken cihazınız verimsiz bir şekilde çalışacak ve toz emme kapasitesi düşecektir. Bu sebeple toz toplama haznesi ve filtre kapağının yerine yerleştirildiğinden emin olun.

UYARI: Lütfen emiş bölgesinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz, aksi halde motor aşırı ısınabilir ve arızalara sebep olabilir.

Arka Motor (Hepa) Filtresinin Değiştirilmesi

Yıkabilir özellikte olan cihazınızın arka motor filtresi, şekilde görüldüğü gibi cihazın arka tarafından takılabilir. Filtre yüzeyi fazla toz nedeniyle tıkanıp zaman zaman, filtreyi yeni bir filtre ile değiştiriniz.

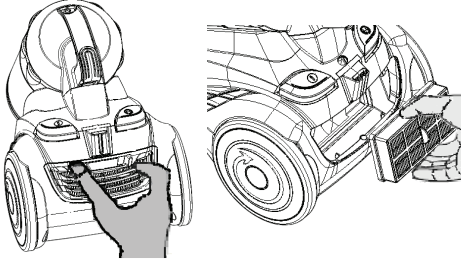

Genellikle 6 ay ila 12 ay sonra kullanılmış motor filtrelerini temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir. Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce tüm filtrelerin yerlerine doğru olarak yerleştirildiklerinden emin olunuz.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Açma/kapama düğmesine basılmamış.	Açma/kapama düğmesine basın.
	Yanmış sigorta/atmış şalter.	Şalteri kaldırın veya sigortayı değiştirin.
Elektrikli süpürge almıyor. /Emiş gücü çok düşük	Emiş Gücü Ayar Düğmesi çok açıktır.	Düğmeyi kapatınız.
	Zemin süpürme başlığı, teleskobik boru veya hortum tıkanmıştır.	Zemin fırçasını tıkayan kirleri temizleyiniz. Yer fırçası, teleskopik boru veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma varsa temizleyiniz ve cihazı tekrar çalıştırınız.
	Hortum tam takılı değildir.	Hortumu yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.
	Toz haznesi yerine düzgün şekilde takılmamıştır veya dolmuştur.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.Toz haznesini boşaltınız.
	Filtreler kirlenmiştir/tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz.
Aksesuar takılı iken emiş düşük.	Aksesuar doğru şekilde takılmamış.	Aksesuarların doğru şekilde takıldığınıdan emin olun.
Elektrikli süpürge toz geçiriyor.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini boşaltın.
	Toz haznesi doğru şekilde takılmamış.	Toz haznesinin nasıl takıldığını gözden geçirin.
	Filtrelerden biri tam yerleşmemiş.	Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine takın.
Düğmeye basıldığında elektrik kablosu zor sarılıyor.	Elektrik kablosu sarılırken cihazda takılmıştır.	Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar gevşetiniz. Ardından düğmeye bir kez daha basınız.
Motor normal olmayan sesler çıkartıyor.	Tıkanma olabilir.	Cihazı hemen durdurunuz .Zemin süpürme aparatı, teleskobik boru veya emme hortumunda tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz. Tıkanma var ise gideriniz.
Ürün çalışırken aniden durdu.	Termik atmış.	Toz haznesi ve filtreleri temizleyiniz. Elektrikli süpürgeyi kapatıp fişini çekin. 1 (bir) saat bekledikten sonra elektrikli süpürgeyi tekrar çalıştırın.

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Avrupa Birliğinin EU/665/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak

Tedarikçinin ismi veya ticari markası : Vestel
Model tanımlayıcısı : Vestel Air Max Deluxe Kırmızı Elektrikli Süpürge
Enerji verimlilik sınıfı : D
50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi 45,2 kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir.
Halı temizleme performans sınıfı : E
Sert zemin temizleme performans sınıfı : B
Toz yayma sınıfı : B
Ses gücü seviyesi : 76 dB
Anma gücü : 1000 W

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götürüleceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Süpürgezinin emiş gücü ayarı var ise bu düğmeden emiş gücünü kullanım yeri için yeterli seviyeye getirerek ürününüzün daha az elektrik akımı çekmesini sağlayabilirsiniz.

Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Çin

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 44 44 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

V MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ



Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ

44 44 123

vmh@vestel.com.tr

www.vestel.com.tr'den
CANLI DESTEK

**VESTEL MOBİL
UYGULAMA**

VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.

*Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve
analizini gerçekleştirir.*

Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

**Talebiniz doğrultusunda memnuniyet
hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

*Talebinizi teşekkür alma hedefiyle
sonuçlandırır.*

*Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür.
Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

VESTEL

44 44 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Zorlu Holding kuruluşudur.

Üretici/ İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/

İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 44 44 123

Web: <http://www.vestel.com.tr/destek>

E-posta: vmh@vestel.com.tr