

32VH3000 32" LCD TV

KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

Aksesuarlar.....	2	16:9.....	16
Özellikler.....	2	4:3.....	16
Giriş.....	2	Panoramik.....	16
Hazırlık.....	2	14:9.....	16
Güvenlik Önlemleri.....	2	Sinema.....	16
Güç Kaynağı.....	2	Alt Yazı.....	16
Güç Kablosu.....	2	Zoom.....	16
Nem ve Su.....	2	Teletext.....	17
Temizlik.....	3	İpuçları.....	17
Isı ve Ateş Kaynakları.....	3	Görüntü Sürekliliği.....	17
Yıldırım.....	3	Güç Yok.....	17
Yedek Parçalar.....	3	Kötü Görüntü.....	17
Servis İşlemleri.....	3	Görüntü Yok.....	17
Atıkların yok edilmesi.....	3	Ses.....	17
Cihazı Prizden Çıkarma.....	3	Uzaktan Kumanda.....	17
Kulaklık Sesi.....	3	Giriş Kaynakları.....	17
Kurulum.....	3	Ek A: PC Girişi Tipik Ekran Konumları.....	18
LCD Ekran.....	3	Ek B: AV ve HDMI Sinyal Uyumluluğu	
Dikkat.....	3	(Giriş Sinyal Tipleri).....	19
Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım		Teknik Özellikler.....	20
sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı.....	3		
Çevresel Bilgiler.....	4		
Tamir Bilgileri.....	4		
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış.....	5		
LCD TV ve Çalışma Tuşları.....	6		
Bağlantılar – Arka Konektörler.....	6		
Bağlantılar – Yan Konektörler.....	7		
Güç Bağlantısı.....	7		
Anten Bağlantısı.....	7		
LCD TV'yi PC'ye Bağlama.....	8		
DVD Çalara Bağlama.....	8		
Yan AV Konektörlere Bağlama.....	9		
Scart Üzerinden Diğer Cihazlara Bağlama.....	9		
Uzaktan Kumandaya Pillerin Yerleştirilmesi.....	9		
TV'yi Açma / Kapama.....	9		
TV'yi Açmak için.....	9		
TV'yi kapatmak için.....	9		
Giriş Seçimi.....	10		
Temel İşlemler.....	10		
TV Üzerindeki Tuşlarla İşletim.....	10		
İlk Kurulum.....	10		
TV Menü Sistemi.....	11		
Görüntü Menüsü.....	11		
Ses Menüsü.....	11		
Özellik Menüsü.....	12		
Kurulum Menüsü.....	13		
Kaynak Menüsü.....	15		
PC Konumu Menü Sistemi.....	15		
PC Pozisyonu Menüsü.....	15		
TV Bilgisi Gösterme.....	16		
Sessiz İşlevi.....	16		
Görüntü Modu Seçimi.....	16		
Görüntüyü dondurma.....	16		
Zoom Modları.....	16		
Otomatik.....	16		

Aksesuarlar



Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli LCD TV.
- Dijital görüntü ve ses için HDMI konektörü. Bu bağlantı yüksek çözünürlüklü sinyalleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır.
- VHF, UHF 200 program.
- OSD menüsü sistemi.
- Harici aygıtlar için scart soketi vardır.(video, video oyunları, ses aygıtları, vb.).
- Stereo ses sistemi.
- Teletext, Hızlı Metin (Fasttext), ÜST Metin (TOP text).
- Kulaklık bağlantısı.
- Otomatik Programlama Sistemi.
- Manüel ileri ve geri arama.
- Otomatik kapanma.
- Çocuk kilidi.
- Yayın olmadığında otomatik ses kesme.
- NTSC oynatma.
- AVL (Otomatik Ses Sınırlama).
- Geçerli bir sinyal alınamadığında TV, beş dakika sonra kendiliğinden bekleme konumuna geçer.
- PLL (Frekans Arama).
- PC girişi.
- Windows 98, ME, 2000, XP, Vista için Tak & Çalıştır.
- Oyun modu (opsiyonel)

Giriş

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz TV'nizi doğru çalıştırmak için sizi yönlendirecektir. TV'yi çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu tamamen okuyunuz.


Lütfen ileride de başvurmak üzere bu kılavuzu saklayınız.



Hazırlık

Havalandırma için cihazın etrafında en az 10 cm boş alan bırakınız. Bir hata oluşumunu önlemek ve güvenli olmayan bir durumdan korunmak için cihazın üzerine lütfen herhangi bir nesne koymayınız.

Bu cihazı ılıman hava koşullarında kullanınız.

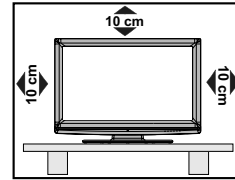

Güvenlik Önlemleri

Lütfen, kendi güvenliğiniz için aşağıda tavsiye edilen güvenlik önlemlerini okuyunuz.

Güç Kaynağı

Televizyon, yalnızca 220-240 V AC, 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır. Kullanım kolaylığınız için doğru voltajı seçtiğinizden emin olunuz.

Güç Kablosu

Güç kablosu (elektrik kablosu) üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Elektrik kablosunu fişten tutarak çekiniz. Cihazın fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayınız ve güç kablosuna asla elleriniz ıslakken dokunmayınız; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo hasar gördüğünde ve değiştirilmesi gerektiğinde, bu işlem vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.

Nem ve Su

Bu cihazı nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız (banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). Tehlike yaratabileceğinden, bu aleti yağmura veya suya maruz bırakmayınız ve üzerine vazo gibi sıvı içeren nesneler koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız.



Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Temizlik

Temizlemeden önce TV'nin fişini prizden çekiniz. Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayınız. Yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.



Havalandırma

TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmıştır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı ve Ateş Kaynakları

Cihaz, çıplak ateşin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının konulmadığından emin olunuz. Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.



Yıldırım

Fırtına ve yıldırım halinde veya tatile çıkarken güç kablosunu prizden çıkarınız.



Yedek Parçalar

Yedek parça gerektiğinde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen veya aslıyla aynı teknik özelliklere sahip parçalar kullandığından emin olunuz. Yan sanayi parçalarla değişim yapılması halinde yangın çıkabilir, elektrik çarptırabilir veya başka tehlikelere neden olunabilir.

Servis İşlemleri

Lütfen bütün servis işlemleri için yetkili personele danışınız. Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, kapağı kendiniz çıkartmayınız.



Atıkların yok edilmesi

Atıkların yok edilmesi için talimatlar:

- Ambalaj ve ambalaja yardımcı malzemeler geri dönüşebilir ve geri dönüştürülmeleri gereklidir. Folyo poşet gibi paketlenme malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Pillerin –ağır metal içermeyenler de dâhil olmak üzere- evsel atıklar ile birlikte atılmaması gerekir. Lütfen kullanılmış pilleri çevreye saygılı bir şekilde yok ediniz. Bulunduğunuz bölgede geçerli olan yasal yönetmelikler hakkında bilgi ediniz.
- LCD PANEL'de bulunan soğuk katotlu floresan lamba az miktarda cıva içerir; lütfen atık bertaraf etme için yerel tertip ve yönetmeliklere uyunuz.

Cihazı Prizden Çıkarma

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hâlihazırda işleyebilir kalacaktır.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir.



Kurulum

Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz duvara monte edilirken kurulum talimatlarına uygun olarak, sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır (bu seçenek mevcutsa).

LCD Ekran

Bu LCD paneli, yaklaşık bir milyon ince film transistörü içeren, ince görüntü detaylarını sağlayan son derece yüksek bir teknoloji ürünüdür. Ara sıra ekranda sabit noktalar halinde mavi, yeşil veya kırmızı bir kaç ölü piksel belirebilir. Lütfen bunun ürününüzün çalışmasını etkilemediğini göz önünde bulundurunuz.


Dikkat

Evden ayrılırken TV'nizi bekleme konumunda veya çalışır halde bırakmayınız.

Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı

Şebeke bağlantısı aracılığıyla veya koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanılarak televizyon dağıtım sistemine bağlantısı olan başka aparat aracılığıyla bina tesisatının koruyucu topraklamasına bağlanan cihaz bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir.

Bu yüzden kablo dağıtım sistemine bağlantı belli bir frekans aralığının elektrik yalıtımı (galvanik yalıtıcı, bkz. EN 60728-11) sağlayan bir cihaz aracılığıyla yapılmalıdır.

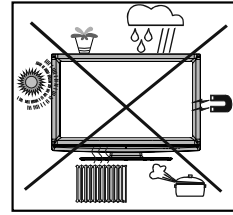

Not: PC ile TV arasındaki HDMI bağlantısı radyo parazitine sebep olabilir. Bu durumda VGA (DSUB-15) bağlantısının kullanılması tavsiye edilir.

Çevresel Bilgiler

- Bu televizyon, çevreyi korumak amacıyla çok az enerji tüketmek üzere tasarlanmıştır. Böylece sadece çevrenin korunmasına katkı sağlamış olmakla kalmazsınız, aynı zamanda televizyonun enerji tasarrufu özelliği sayesinde elektrik faturalarınızı da düşürmüş olursunuz. Enerji tüketimini azaltmak için şu adımları uygulamanız gerekir:
- Özellikler menüsünde bulunan Güç Koruma Modu ayarlarını kullanabilirsiniz. Eğer Güç Koruma Modunu Açık duruma getirirseniz, Televizyon enerji koruma moduna geçecek ve televizyonun aydınlatma seviyesi optimum seviyeye düşürülecektir. Televizyon Güç Koruma Moduna alındığında bazı görüntü ayarları kullanılamaz.

Enerji Tasasruf Modu

Açık


- Televizyon kullanılmadığında lütfen kapatın ya da elektrik fişini çekin. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır.
- Uzun süre boyunca televizyondan uzak olacaksanız televizyonun elektrik bağlantısını kesin.
- Televizyonu Güç Koruma Modu ile kullanmak, bekleme modunda bırakmak yerine televizyonun fişini çekmeye göre yıllık olarak daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bu yüzden Güç Koruma Modu ayarlarının etkinleştirilmesi, yıllık güç tüketiminizi azaltmak için şiddetle önerilir. Ayrıca televizyonu kullanmadığınızda elektrik fişini çekmeniz de tavsiye edilir.
- Lütfen bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olun.

Tamir Bilgileri



Tüm servisler için yetkili servis personeline danışın. Sadece yetkili personel televizyonun tamir işlemlerini gerçekleştirebilir. Daha fazla bilgi için televizyonu satın almış olduğunuz mağaza ile görüşebilirsiniz.

Uzaktan Kumandaya Genel Bakış

1. Bekleme
2. Sarı / Özellik menüsü
3. Mavi (Kurulum menüsü)
4. Çıkış / İçerik sayfası (TXT modunda)
5. Gezinim tuşları (İmleç Sağ - Alt sayfa (TXT modunda))
6. Tamam (Kaydet)/ Seç / Tut (TXT modunda)
7. Resim modu seçimi.
8. İşlevi yok
9. Program yukarı / aşağı
10. Numara Tuşları
11. Önceki Program
12. Aç-kapa alt yazısı / TXT alt yazısı
13. Otomatik Kapanma
14. Teleteks / Mix / PAT (TXT modunda)
15. Güncelle (TXT modunda)
16. Yeşil / Görüntü Menüsü
17. Kırmızı (Ses menüsü)
18. Menü açık / kapalı
19. AV / Kaynak seçimi
20. Bilgi
21. Sesi Arttır/Azalt
22. Sessiz
23. İşlevi yok
24. Mono-Stereo /Dual I-II
25. Genişlet (TXT modunda) / Görüntü Boyutu
26. İşlevi yok
27. İşlevi yok

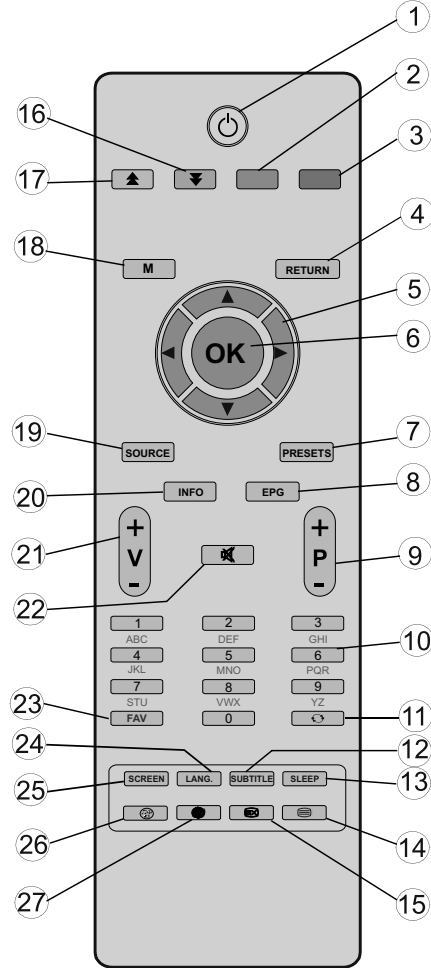


LCD TV ve Çalışma Tuşları

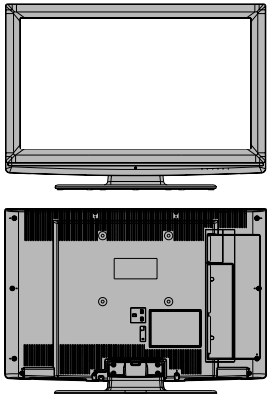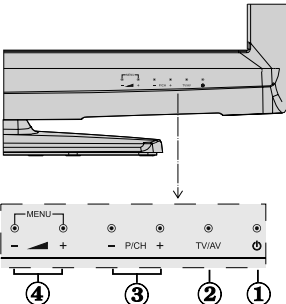ÖN ve ARKA GÖRÜNÜŞ	YAN GÖRÜNÜŞ	Kontrol Tuşları
		1. Bekleme tuşu 2. TV/AV tuşu 3. Program Yukarı/Aşağı tuşları 4. Ses Artırma/Azaltma tuşları Not: Ana menüyü görüntülemek için “-▲” / “▲+” tuşlarına aynı anda basınız.

Bağlantılar – Arka Konektörler


1. Harici cihazlar için SCART soketi girişleri veya çıkışları SCART kablosunu, TV'niz üzerinde bulunan SCART soketine ve harici aygıtınızdaki (şifre çözücü, VCR veya DVD çalar) SCART soketine bağlayınız
Not: Eğer SCART yuvaları aracılığıyla harici bir aygıt bağlanmışsa, TV otomatik olarak AV moduna geçecektir
2. PC Girişi kişisel bir bilgisayar TV setine bağlamak içindir PC kablosunu, TV üzerinde bulunan PC GİRİŞİNE ve PC'niz üzerinde bulunan PC çıkışına bağlayınız. Lütfen PC girişini kullanırken YPbPr soketinize bir cihaz bağlamaya çalışmayınız
3. **S/PDIF Koaksiyel Çıkışı** izlenen kaynağın dijital ses sinyallerini aktarmak için kullanılır.
4. RF Girişi bir antene veya kabloya bağlanır
Eğer bir şifre çözücü veya medya kaydedicisi kullanıyorsanız, cihaz yoluyla anten kablosunu, uygun bir anten kablosu ile aşağıdaki sayfalarda bulunan çizimde gösterildiği gibi televizyona bağlamanız gerektiğini unutmayınız
5. **HDMI 1:** HDMI Girişi
LCD Televizyonunuz Yüksek Çözünürlüklü Uydur alıcısı veya DVD Oynatıcısı gibi cihazlardan gelen Yüksek Çözünürlüklü resimleri gösterme yeteneğine sahiptir. Bu cihazlar, HDMI soketleri veya Bileşen Soketi aracılığıyla bağlanmalıdır. Bu soketler, 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i veya 1080p sinyallerini kabul edebilirler. Bir HDMI'den HDMI bağlantısı için ses bağlantısına gerek yoktur

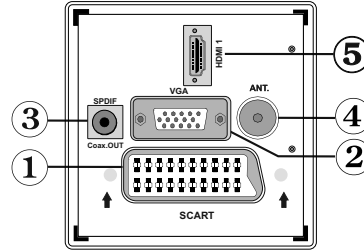

LCD TV ile birlikte verilen duvar montaj kitini (opsiyonel) kullanırken, duvara monte etmeden önce tüm kabloların LCD'nin arkasına takılması kesinlikle tavsiye edilir.

Bağlantılar – Yan Konektörler

1. **Bileşen Görüntü Girişleri (YpBPr)** bileşen görüntü bağlantısı yapmak için kullanılır. Bileşen videosunu ve ses soketlerini, bileşen çıkışı olan bir aygıtı bağlayabilirsiniz. Bileşen video kablolarını, TV üzerinde bulunan **BİLEŞEN VIDEO GİRİŞLERİNE** (COMPONENT VIDEO INPUTS) ve cihazınızın bileşen video çıkışlarına bağlayınız. Bağlarken, TV'nizin üzerinde bulunan "Y", "Pb", "Pr" harflerinin, cihaz konektörünüzün üzerindeki konektörlere denk geldiğinden emin olunuz
ÖNEMLİ: Lütfen YPbPr girişinizi kullanırken PC soketinize bir cihaz bağlamaya çalışmayınız
2. Video Girişi harici cihazların video sinyallerini bağlamak için kullanılır. Video kablosunu TV üzerinde bulunan VIDEO IN yuvasına ve cihazınız üzerinde bulunan VIDEO OUT yuvasına bağlayınız.
3. Ses Girişleri harici cihazların ses sinyallerini bağlamak için kullanılır. Ses kablosunu TV üzerinde bulunan SES GİRİŞLERİ (AUDIO INPUTS) yuvasına ve cihazınız üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ (AUDIO OUTPUT) yuvasına bağlayınız. Ayrıca PC/YPbPr ses bağlantısını bu gibi bir durumda sağlayabilmek için, bağlantılı cihazın ses çıkışları ve TV nin ses girişleri arasında uygun bir ses kablosu bağlayın. *Not: VIDEO GİRİŞİNİ kullanarak harici bir cihazı TV'nize bağlıyorsanız, ses alabilmek için cihazınızı TV'nizin SES GİRİŞLERİNE bir ses kablosu kullanarak bağlamanız gerekmektedir*
4. Kulaklık yuvası harici bir kulaklığı sisteme bağlamak için kullanılır. TV'yi kulaklıklardan dinlemek için KULAKLIK yuvasına bağlayınız.

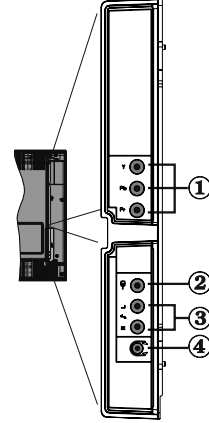


Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Bu TV, 220-240V AC, 50 Hz'de çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

- Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz.
- Güç kablosunu, ana soket çıkışına takınız.

Anten Bağlantısı


- Antenin fişini veya kablosunu TV'nin arka tarafında bulunan ANTEN GİRİŞ yuvasına bağlayınız.

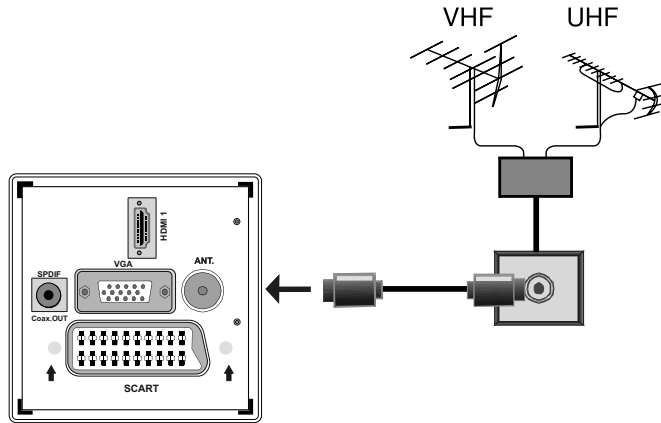

LCD TV'yi PC'ye Bağlama

Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü LCD TV'nizde göstermek için, bilgisayarınızı TV setinize bağlayabilirsiniz.

- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce bilgisayarı ve ekranı kapatınız.
- PC'yi LCD TV'ye bağlamak için 15-pinli D-sub bir ekran kablosu kullanınız. Ses bağlantısını mümkün kılmak için TV'nizin ses girişleri ve bilgisayarınızın ses çıkışlarının arasında bir kablo kullanın.
- Bağlantı yapıldıktan sonra, PC kaynağını seçiniz. "Giriş seçimi" bölümüne bakınız.
- Görüntüleme gerekliliklerinize uygun olan çözünürlüğü ayarlayınız. Çözünürlük bilgisi, Ekler bölümünde bulunabilir.

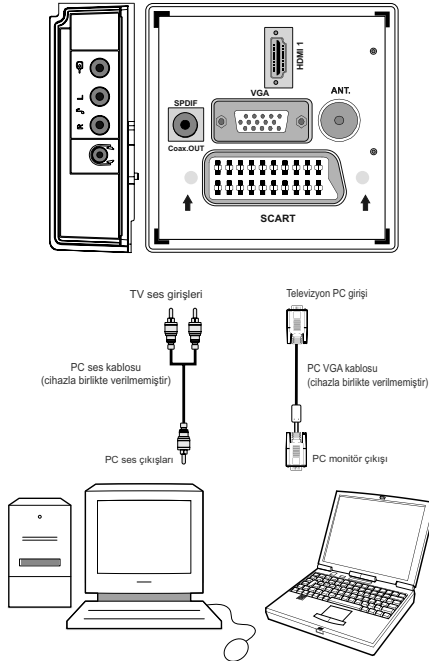


DVD Çalara Bağlama

Eğer DVD çaları, LCD TV'nize bağlamak isterseniz, TV setinizin konektörlerini kullanabilirsiniz. DVD çalarının farklı konektörleri olabilir. Lütfen daha fazla bilgi için DVD çalarınızın talimat kitabına bakınız. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV hem de cihazınızı kapatınız.

Not: Resimde gösterilen kablolar tedarik edilmemiştir.

- Eğer DVD çalarınızın HDMI yuvası varsa, HDMI üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. DVD çalarınızı resimde gösterildiği gibi bağladığınızda, HDMI kaynağına geçiniz. "Giriş seçimi" bölümüne bakınız.
- DVD çalarının çoğu BİLEŞEN SOKETLERİ aracılığı ile bağlanır. Video girişini bağlamak için bileşen video kablosu kullanınız. Ses bağlantısını mümkün kılmak için, TV'nizin SES GİRİŞİ tarafını kullanınız. (YPbPr kablosu verilmez)
- Bağlantı yapıldıktan sonra, YPbPr kaynağını seçiniz. "Giriş seçimi" bölümüne bakınız.
- SCART yuvası aracılığı ile de bağlantı yapılabilir. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bir SCART kablosu kullanınız.

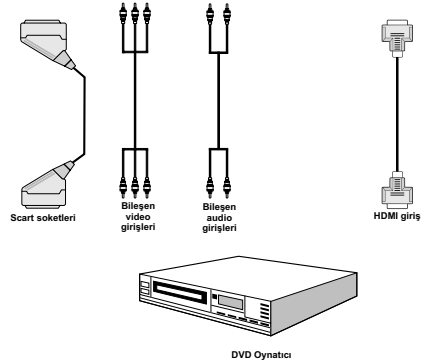


Not: Bu üç bağlantı yöntemi, farklı kalite seviyelerinde aynı işlevi gerçekleştirir. Üç yöntemin hepsiyle bağlantı gerçekleştirmek gerekli değildir.

Yan AV Konektörlere Bağlama

Bir dizi opsiyonel cihazı LCD TV'nize bağlayabilirsiniz. Mümkün olan bağlantılar aşağıda gösterilmiştir. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmediğini unutmayınız.


- Kamera video kaydedicisini bağlamak için, VIDEO GİRİŞ yuvasına ve SES YUVA'larına bağlayınız. İlgili kaynağı seçmek için, aşağıdaki bölümlerde "Giriş seçimi" bölümüne bakınız.
- TV sesini kulaklıklardan dinlemek için TV KULAKLIK jakı bağlantısını yapınız

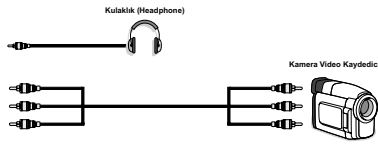

Scart Üzerinden Diğer Cihazlara Bağlama

Pek çok cihaz SCART bağlantısını desteklemektedir. SKART yuvasını kullanarak bir DVD kaydedici, VCR veya çözücüyü LCD TV'nize bağlayabilirsiniz. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmediğini unutmayınız. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV hem de cihazları kapatınız.

Daha fazla bilgi için, cihazınızın talimat kitabına bakınız.

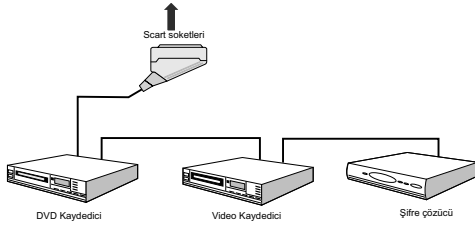

Uzaktan Kumandaya Pillerin Yerleştirilmesi

- Kumandanın arkasında yer alan pil kapağını gösterilen kısımdan nazıkçe geriye çekerek çıkartınız.
- İçine iki **AAA/R3** veya eşdeğer tip piller yerleştiriniz. Pilleri takarken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin ve pil kapağını kapatın.



Not: Uzaktan kumanda aleti uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri aletten çıkarınız. Aksi takdirde pilleri akması nedeniyle hasar görebilir.

TV'yi Açma / Kapama

TV'yi Açmak için

- Güç kablosunu 220-240V AC 50 Hz.'e bağlayınız.
- Standby tuşuna basın. Bekleme LED'i yanacaktır.
- Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:
- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **P+** / **P-** veya bir sayı tuşuna basınız.
- TV üzerinde bulunan **-P/CH** veya **P/CH+** tuşuna basınız. TV açılacaktır.

Not: Eğer TV' nizi kumandada bulunan standby tuşu ile açarsanız, son olarak izlediğiniz program/ kaynak tekrar ekrana gelecektir.

Her iki yöntem ile de TV açılacaktır.

TV'yi kapatmak için

- TV'nin bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumanda üzerindeki "⏻" tuşuna veya STANDBY tuşuna basınız.
- **TV'yi tamamen kapatmak için elektrik fişini elektrik prizinden çekiniz.**

Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz.

- Kaynakları doğrudan değiştirebilmek için kumanda üzerindeki **"SOURCE"** tuşuna basınız.

veya

- Ana Menü'den, **"◀"** ya da **"▶"** tuşlarını kullanarak **"Kaynak"** seçeneğini seçiniz. Daha sonra, **"▼"** ya da **"▲"** tuşlarını kullanarak bir giriş işaretleyiniz ve seçmek için **"▶"** tuşuna basınız.

Not: İstenen kaynak seçeneklerini **OK** tuşuna basarak işaretleyebilirsiniz. Böylece, **"SOURCE"** tuşuna basıldığında sadece işaretlenmiş olan kaynak seçenekleri mevcut olacaktır (TV kaynağı hariç).



Temel İşlemler

TV'nizi hem uzaktan kumanda hem de TV üzerindeki tuşları kullanarak çalıştırabilirsiniz.

TV Üzerindeki Tuşlarla İşletim

Ses Ayarı

- Sesi azaltmak için **"-"** tuşuna ya da arttırmak için **"+"** tuşuna basınız, böylece ses seviyesi ayarı (kaydırıcısı) ekrana gelecektir.

Program Seçimi

- Bir sonraki programı seçmek için **"P/CH +"** tuşuna, bir önceki programı seçmek için **"P/CH -"** tuşuna basınız.

Ana menü Görüntüleme

- Ana menüyü görüntülemek için **V+/V-** tuşlarına aynı anda basınız. Ana menüde **"P/CH -"** veya **"P/CH +"** tuşlarını kullanarak alt menüyü seçiniz ve **"-"** veya **"+"** tuşlarını kullanarak alt menüye giriniz. Menülerin kullanımını öğrenmek için menü Sistemi bölümlerine bakınız.

AV Konumu

- AV modları arasındaki geçiş için TV üzerindeki kumanda panelinde **"TV/AV"** tuşuna basınız.

Uzaktan Kumandayla İşletim

- TV'nizin uzaktan kumandası, seçtiğiniz modelin bütün işlevlerini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Fonksiyonlar, TV'nin menü sistemine uyumlu olarak açıklanacaktır.
- Menü sisteminin işlevleri aşağıdaki bölümlerde anlatılmıştır.

Ses Ayarı

- Sesi açmak için **"V+"** tuşuna basınız. Sesi kırmak için **"V-"** tuşuna basınız. Ekran üzerinde bir ses seviyesi skalası (kaydırıcı) görüntülenecektir.

Program Seçimi (Önceki veya Sonraki Program)


- **"P-"** tuşuna basarak bir önceki programı seçiniz.
- Bir sonraki programı seçmek için **"P+"** tuşuna basınız.

Program Seçimi (Doğrudan Erişim)

- 0 ila 9 arasındaki programları seçmek için uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basınız. Televizyon seçilen programa geçecektir. 10-199 arasındaki programları seçmek için, numaralı tuşlara art arda basınız.
- Tek basamaklı program numaralarını seçmek için doğrudan program numarasına basınız.


İlk Kurulum

TV ilk kez açıldığında, aşağıdaki menü ekranı belirir:

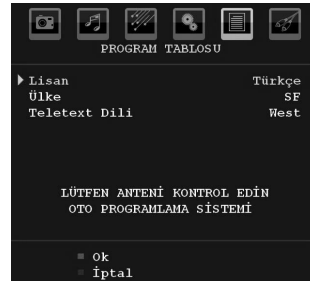

"◀" veya **"▶"** ve **"▼"** veya **"▲"** tuşlarını kullanarak Ülkenizi, Dilinizi ve Text Dilini seçiniz. Devam etmek için, **"OK"** tuşuna ya da **KIRMIZI** tuşa basınız. İptal etmek için **"MAVİ"** tuşa basınız.

Sıradaki OSD, otomatik arama esnasında görüntülenecektir:



APS sonlandıktan sonra ekranda program tablosu belirecektir. Program tablosunda, program numaralarını ve programlara verilen isimleri görsünüz.

Programların konumlarını ve/veya program isimlerini kabul etmezseniz, bunları Programlama tablosundan değiştirebilirsiniz.

İlk kurulum başlatılırken TV'yi kapatmayınız

TV Menü Sistemi

Görüntü Menüsü



Mod

Görüntüleme gereksinimleriniz için, ilgili Konumu seçebilirsiniz.

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Konum** ayarını seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuna basarak şu seçeneklerden birini seçiniz: **Sinema**, **Dinamik** ve **Doğal**.

Parlaklık/Kontrast/Renk/Keskinlik/Ton

“▼” veya “▲” tuşuna basarak istediğiniz opsiyonu seçiniz. Seviyeyi ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Not: *Ton seçeneği TV, NTSC sinyali aldığı anda görüntülenebilir.*

Renk Sıcaklığı

Renk Sıcaklığını seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. “◀” veya “▶” tuşuna basarak şu seçeneklerden birini seçiniz: **Soğuk**, **Normal** ve **Sıcak**.

Not :

- **Soğuk** opsiyonunu ayarlamak beyaz renklere hafif mavi bir vurgu verir.
- **Sıcak** opsiyonunu ayarlamak beyaz renklere hafif kırmızı bir vurgu verir.
- **Normal** renkler için, **Normal** opsiyonunu seçiniz.

Gürültü Azaltma

Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için, **Gürültü Azaltma** ayarını kullanınız.

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Gürültü Azaltma** ayarını seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuna basarak şu seçeneklerden birini seçiniz: **Düşük**, **Orta**, **Yüksek** veya **Kapalı**.

Oyun Konumu (opsiyonel)

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Oyun Konumunu** seçiniz. Oyun Konumunu **Açık** veya **Kapalı** olarak

ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşlarını kullanınız. Oyun Konumu açık olarak seçildiğinde, daha iyi görüntü kalitesi alabilmek için geliştirilmiş oyun konumu ayarları yüklenecektir.

Ayrıca, oyun Konumu açıkken, Görüntü Konumu, Parlaklık, Keskinlik, Renk ve Renk Sıcaklığı ayarları görüntülenemeyecek ve kapalı olacaktır.

Not:

Oyun modu açıkken, kumanda üzerindeki görüntü modu (Picture Mode) seçme tuşunun işlevi kaybolacaktır.

Görüntü Yakınlaştırma

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Görüntü Büyütmeyi** seçiniz.

Resim büyütmeyi **Auto**, **16:9**, **4:3**, **Panoramik**, **14:9**, **Sinema**, **Altyazı** veya **Yakınlaştırma** olarak değiştirmek için “◀” veya “▶” tuşlarını kullanınız.

Kaydet

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Hafıza** seçiniz. Ayarları kaydetmek için “▶” veya **OK** tuşuna basınız. Ekranda “**Kaydedildi...**” iletisi görüntülenecektir.

Sıfırlama

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Sıfırlama** ayarını seçiniz. Görüntü modunu fabrika ayarlarına döndürmek için “◀” veya “▶” veya **OK** tuşuna basınız.

Ses Menüsü




Ses

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Ses** seçiniz. Seçilen balans seviyesini değiştirmek için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Ekolayzır

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Ekolayzır** seçiniz. “Ekolayzır” menüsünü görüntülemek için “▶” tuşuna basınız.

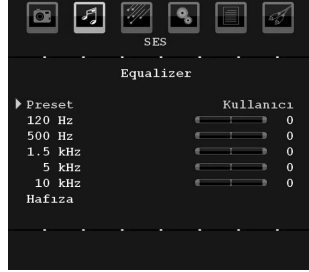

Önceki ayarı değiştirmek için “◀” veya “▶” tuşuna basınız. Equalizer menüsünde önceki ayar **Müzik, Film, Konuşma, Bemol, Klasik** ve **Kullanıcı** olarak değiştirilebilir.

İstenen frekansı “▼” veya “▲” tuşu ile ayarlayınız ve frekans artışını “◀” veya “▶” tuşu ile arttırınız veya azaltınız.

Önceki menüye geri dönmek için “M” tuşlarına basınız.

Not: Ekolayzır menüsü ayarları sadece **Ekolayzır, Kullanıcı** Konumunda olduğu zaman değiştirilebilir.

Balans

Bu ayar, sol veya sağ hoparlör dengesini belirtmek için kullanılır.

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Balans** seçiniz. Seçilen balans seviyesini değiştirmek için “◀” veya “▶” tuşuna basınız. Balans seviyesi -32 ile + 32 arasında ayarlanabilir.

Kulaklık

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Kulaklık** ayarını seçiniz. “Kulaklık” menüsünü görüntülemek için “▶” tuşuna basınız.

Kulaklık alt menüleri aşağıdaki gibidir:

Ses

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Ses** seçiniz. Kulaklık ses seviyesini artırmak için “▶” tuşuna basınız. Kulaklık ses seviyesini azaltmak için “◀” tuşuna basınız. Kulaklık ses seviyesi 0 ve 63 arasında ayarlanabilir.

Ses Modu

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Ses Modu** ayarını seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuna basarak, Mono, Stereo, Dual I veya Dual II modunu, sadece seçilen kanal o modu destekliyorsa seçebilirsiniz.

AVL

Otomatik Ses Sınırlama (AVL) işlevi, programlar arasında sabit bir çıkış seviyesi elde etmek için sesi ayarlar (Örneğin reklamların ses seviyesi, genellikle programlardan daha yüksektir).

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **AVL** 'yi seçiniz. Bu özelliği **açmak** ve **kapamak** için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Kaydet

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Hafıza** seçiniz. Ayarları kaydetmek için “▶” veya **OK** tuşuna basınız. Ekranda “**Kaydedildi...**” iletisi görüntülenecektir.

Özellik Menüsü



Otomatik Kapanma

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Otomatik Kapanma** 'yı seçiniz. **Otomatik Kapanmayı** ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Zamanlayıcı **10** dakikalık adımlar halinde, **Kapalı** ile **120** dakika arasında programlanabilir.

Otomatik Kapanma etkinleştirilirse seçilen süre sonunda TV otomatik olarak bekleme konumuna geçer.

Çocuk Kilidi

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Çocuk Kilidini** seçiniz.

Çocuk Kilidini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşunu kullanınız. Açık seçildiğinde, TV'niz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kontrol edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

Dolayısıyla, bu tuşlardan birine basılırsa, **Çocuk Kilidi Açık**, menü ekranı görülebilir olmadığında, ekranda görüntülenir.

Dil

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Dil** seçiniz. **Dili** seçmek için “◀” veya “▶” tuşunu kullanınız.

Varsayılan Yakınlaştırma

Zoom Konumu OTOMATİK 'e, ayarlanmıyorsa, TV'niz yayınlanan sinyale uygun olarak görüntüyü yakınlaştıracaktır. Eğer WSS ya da aç oran bilgisi bulunmuyorsa, TV'niz varsayılan ayarını kullanacaktır. “▼” veya “▲” tuşuna basarak **Varsayılan Zoom** seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuna basarak, **Varsayılan Zoom'u Panoramik, 16:9, 4:3** veya **14:9** olarak ayarlayabilirsiniz.

Mavi Arka plan

Eğer sinyal zayıfsa ya da yoksa, ekran kendiliğinden mavi olacaktır. Bu ayarı aktif hale getirmek için, **Mavi Arkaplan** ayarını **Açık** konumuna getiriniz.

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Mavi Arka Planı** seçiniz. **Mavi Arka Plan** özelliğini **açmak** ve **kapamak** için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Menü Arka Planı

“▼” veya “▲” tuşuyla **Menü Arka Planını** seçiniz. Menü arka planı seviyesini “◀” veya “▶” tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Koruma Modu

Güç Koruma Modunu seçmek için “▼” veya “▲” düğmesini kullanabilirsiniz.

Güç Koruma Modunu Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için “◀” veya “▶” düğmesine basabilirsiniz.

Güç Koruma Modu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu kılavuzun “Çevresel Bilgiler” bölümüne bakabilirsiniz.

Not: Güç Koruma modu açık olarak ayarlandığında, arka ışık fonksiyonu görünmez.

Arka Işık

Bu ayar, arka ışık seviyesini kontrol eder. “▼” veya “▲” tuşlarına basarak **Arka Işık** (Backlight) ayarını seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuna basarak **Arka Işığı Otomatik**, **Orta** (Medium), **Çok** (Maximum) veya **Az** (Minimum) olarak değiştiriniz.

Menü Zaman Aşımı

Menü otomatik kapama zaman ayarı yapabilmek için bir değer giriniz.

Menü Otomatik Kapama ayarını seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. Menü zaman aşımını **15 sn**, **30 sn** veya **60 sn** olarak değiştirmek için “◀” veya “▶” tuşunu kullanınız.

Teletext Dili

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Metin Dilini** seçiniz. Teletext metnini “◀” veya “▶” tuşuna basarak **Teletext Language to West, East, Turk/Gre, Cyrillic, Arabic** veya **Persian** olarak ayarlayınız.

HDMI PC Tam Modu (opsiyonel)

Bilgisayar ekranını harici bağlantı kullanarak HDMI modunda görüntülemek isterseniz, ekran oranını doğru ayarlamak için HDMI PC FUL MODU seçeneği açık olmalıdır. Bu öge bazı çözünürlüklerde aktif olmayabilir.

Not: Bir HDMI cihazı bağladığınızda ve TV'yi HDMI moduna getirdiğinizde, bu özellik görünecektir (1080i/1080P çözünürlükleri hariç).

Full Konumu (opsiyonel)

Eğer bir cihazı HDMI veya YPbPr konektörleri ile bağlarsanız ve 1080i/1080P çözünürlüğünde

ayarlarsanız, Tam mod ögesi görünmez olacaktır. Tam modu 1:1 veya Normal olarak “◀” veya “▶” tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Eğer 1:1'i seçerseniz, ekran oranı doğru olarak ayarlanacaktır. Normal'i ayarlarsanız, ekran oranı genişleyebilir.

Ext Çıkışı

Ext Out 'nı seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. Ext Out 'nı Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Not:

Bir DVD veya VCR cihazından kopyalama yapmak için kaynak menüsünden istenilen kaynağı seçip, özellik menüsünden EXT Çıkışı'nı “Açık” konuma getirmeniz gerekir.

Kurulum Menüsü



Program

“▼” veya “▲” tuşuna basarak Program ayarını seçiniz. Program numarası seçmek için “◀” veya “▶” tuşuna basınız. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan rakam tuşlarıyla da bir rakam girebilirsiniz. 0 ile 199 arasında 200 program belleği vardır.

Bant

Bant C veya S'ye basılarak seçilebilir. Bantı ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Kanal

Kanal “◀” veya “▶” tuşu veya rakam tuşları ile değiştirilebilir.

Renk Sistemi

Renk Sistemi ayarını seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. Renk sistemini PAL, PAL 60, SECAM veya AUTO olarak değiştirmek için “◀” veya “▶” tuşunu kullanınız.

Ses Sistemi

Ses Sistemi ayarını seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. “◀” veya “▶” tuşuna basarak, ses sistemini BG, DK, I, L veya L' olarak değiştirebilirsiniz.

İnce Ayar

“▼” veya “▲” tuşuna basarak İnce Ayar seçeneğini seçiniz. Ayarı ayarlamak için “◀” veya “▶” tuşlarına basınız.

Arama

“▼” veya “▲” tuşuna basarak Arama ayarını seçiniz. Kanal aramasını başlatmak için “◀” veya “▶” tuşlarını kullanınız. Ayrıca, Arama ögesi seçiliyken, rakamlı tuşları kullanarak istenen frekansı girebilirsiniz.

Kaydet

“▼” veya “▲” tuşuna basarak Hafıza seçiniz. Ayarları kaydetmek için “▶” veya OK tuşuna basınız. Ekranda “Kaydedildi...” iletisi görüntülenecektir.

AV Konumlarındaki Kurulum menüsü

TV, AV Konumundayken kurulum menüsünde müteakip ekran belirir. Bazı seçenekler kullanılabilir durumda olacaktır. **Kurulum** Menüsünün tam sürümünü görüntüleyebilmek için TV Konumunu seçmelisiniz.



Renk Sistemi

Renk Sistemi ayarını seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. “◀” veya “▶” tuşlarına basarak, renk sistemini **PAL, SECAM, PAL60, AUTO, NTSC 4,43** veya **NTSC 3,58** olarak değiştirebilirsiniz.

Kaydet

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Program Kaydet** ayarını seçiniz. Ayarları kaydetmek için “▶” veya “OK” tuşuna basınız. Ekranda “Kaydedildi...” iletisi görüntülenecektir.

Program Tablosu

“▼” veya “▲” tuşuna basarak **Program Tablosunu** seçiniz. Program Tablosu'nu görüntülemek için “▶” tuşuna basınız:



İmleci dört yöne hareket ettirerek aynı sayfada 20 programa ulaşabilirsiniz. TV Konumunda (AV Konumları dışında) tüm programları görmek için yön tuşlarına basarak sayfaları aşağı ve yukarı kaydırabilirsiniz. İmleç hareketiyle program seçimi kendiliğinden yapılır.

İsimlendirme

Bir programın adını değiştirmek için programı seçiniz ve **KIRMIZI** tuşa basınız.

Seçilen adın ilk harfi belirgin hale gelecektir. O harfi değiştirmek için “▼” veya “▲” tuşunu kullanınız ve “◀” veya “▶” tuşuyla diğer harfleri seçiniz. **KIRMIZI** tuşa basarak ismi hafızaya alabilirsiniz.

Taşı


Taşımak istediğiniz programı yön tuşlarıyla seçiniz. **YEŞİL** tuşa basınız. Yön tuşlarını kullanarak seçilen programı belirlenen program alanına götürünüz ve **YEŞİL** tuşa tekrar basınız.

Sil

Bir programı silmek için **SARI** tuşa basınız. **SARI** tuşa tekrar basmak, seçilen programı, program listesinden siler ve sıradaki programları bir satır yukarı kaydırır.


APS (Otomatik Programlama Sistemi)

Otomatik aramayı başlatmak için **MAVİ** tuşa bastığınız zaman, ekranda **Oto Programlama Sistemi** Menüsü görüntülenecektir:

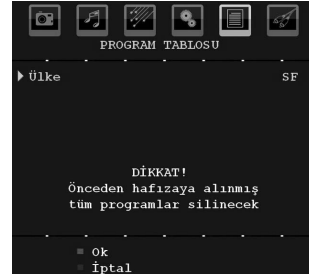

“▼” veya “▲” tuşuna basarak Ülkeyi seçiniz. A.P.S. işlevinden çıkmak istiyorsanız, **MAVİ** tuşa basınız.

Otomatik aramayı başlatmak için **OK** veya **KIRMIZI** 'ya bastığınız zaman, kaydedilen tüm programlar silinir ve TV bulunabilen kanalları aramaya başlar: Arama boyunca, aşağıdaki OSD görüntülenir:



MAVİ tuşa her bastığınızda, APS işlevi durur ve Program Tablosu ekranda görünür.

APS sonuçlanana kadar beklerseniz, Program tablosu bulunan ve yerleştirilen programlarla birlikte görüntülenir.

Kaynak Menüsü

Altıncı simgeyi seçmek için “▼” veya “▲” tuşuna basınız. Daha sonra, “▶” veya “OK” tuşuna basınız. Kaynak menüsü ekranda belirir:



Kaynak menüsünde, “▼” veya “▲” tuşlarına basarak kaynağın ışığının yanmasını sağlayınız ve “▶” tuşuna basarak o moda geçiniz. Kaynak seçenekleri; **TV, EXT-1, FAV, HDMI, YPbPr ve PC-VGA.**

Not: TV'nize harici sistemler bağladıktan sonra, o kaynaktan görüntü alabilmek için gerekli girişi seçmelisiniz.

PC Konumu Menü Sistemi

PC'yi TV setine bağlamak için “LCD TV'yi PC'ye Bağlama” bölümüne bakınız.

PC kaynağına geçmek için, uzaktan kumandanız üzerinde bulunan “SOURCE” tuşuna basınız ve PC girişini seçiniz. **PC** Konumuna geçmek için “Kaynak” menüsünü de kullanabilirsiniz.

PC Konumu menü ayarlarının sadece TV, PC kaynağında iken kullanılabilir olduğunu unutmayınız.

PC Pozisyonu Menüsü

“◀” veya “▶” tuşuna basarak ilk simgeyi seçiniz. **PC Konumu** menüsü ekranda belirir:



Otomatik Konumlandırma

Görüntüyü yatay veya dikey olarak istenmeyen bir konuma kaydırırsanız, görüntüyü kendiliğinden doğru konumuna getirmek için bu özelliği kullanınız. Sonuç olarak, bu menü otomatik olarak görüntüyü düzeltir.

“▼” veya “▲” tuşlarını kullanarak Oto. Konumlandırma maddesini seçiniz. “OK” veya “◀”, “▶” tuşuna basınız.

Uyarı: En iyi sonucu alabilmek için, tam ekran gösterimle otomatik ayarlamaların gerçekleştirildiğinden emin olunuz.

Y (Yatay) Konum

Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.

“▼” veya “▲” tuşunu kullanarak **Yatay Konum** öğesini seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuyla değeri ayarlayınız.

D (Dikey) Konum

Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.

“▼” veya “▲” tuşunu kullanarak **Dikey Konum** öğesini seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuyla değeri ayarlayınız.

Faz

TV setine girdiğiniz çözünürlüğe ve tarama sıklığına bağlı olarak ekranda bulanık veya gürültülü bir görüntü görebilirsiniz. Böyle bir durumda, deneme yanılma yöntemiyle daha net bir görüntü almak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

“▼” veya “▲” tuşlarını kullanarak **Faz** maddesini seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuyla değeri ayarlayınız.

Nokta Saati

Nokta Saati ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen paraziti düzeltir.

“▼” veya “▲” tuşlarını kullanarak **Nokta Saati** maddesini seçiniz. “◀” veya “▶” tuşuyla değeri ayarlayınız.

PC Görüntü Menüsü

PC görüntü öğelerini ayarlamak için aşağıda anlatılanları yapınız:

İkinci simgeyi seçmek için “◀” veya “▶” tuşuna basınız. PC Görüntü Menüsü ekranda belirir.

Bu menüdeki **Parlaklık, Zıtlık, Renk ve Renk Sıcaklığı** ayarlamaları, “Analog TV Menü Sistemi”ndeki TV resim menüsünde tanımlanan ayarlamalar ile bire bir aynıdır.

Not: Renk sıcaklığını Kullanıcı olarak ayarlarsanız, K, Y, M ayarlarını el ile yapabilirsiniz.

Ses, Özellikler ve Kaynak ayarları Analog TV menü sisteminde açıklanan ayarlarla aynıdır.

TV Bilgisi Gösterme

Yeni bir program girildiğinde veya “INFO” tuşuna basıldığında, ekranda **Program Numarası, Program Adı, Ses Göstergesi** ve **Zoom Modu** görüntülenir.

Sessiz İşlevi

Sesi devre dışı bırakmak için “” tuşuna basınız. Ekranın üst tarafında sessiz göstergesi belirir.

Sessiz seçeneğini iptal etmek için iki alternatif vardır: Birincisi, “” tuşlarına basmak, ikincisi ise ses seviyesini yükseltip alçaltmaktır.

Görüntü Modu Seçimi

PRESETS tuşuna basarak **Resim Modu** ayarını görüntüleme gereksinimlerinize uygun olarak değiştirebilirsiniz. Uygun seçenekler Dinamik, Doğal ve Sinema.

Not: Bu özellik, PC modundayken ayarlanamaz.

Görüntüyü dondurma

Ekrandaki resmi kumanda üzerindeki “**OK**” tuşuna basarak dondurabilirsiniz. Görüntüyü dondurmak için “**OK**” tuşuna basınız. Dondurmayı sonlandırmak için tekrar basınız.

Not: Bu özellik PC konumu veya DVI kaynağından film izlendiğinde uygun olmayacaktır.

Zoom Modları

Farklı zoom modlarında resim görüntülemek için TV'nin görünüm oranını (Resim Boyutunu) değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma Konumunu doğrudan değiştirmek için “**SCREEN**” tuşuna basınız.

Mevcut Yakınlaştırma Konumları aşağıda listelenmiştir.

Not:

YPbPr ve **HDMI** modlarında, 720p-1080i çözünürlüklerinde iken, sadece 16:9 mod kullanımdadır.

Zoom modu PC modundayken değiştirilemez.

Otomatik


AUTO (OTOMATİK) seçildiğinde ekranın en/boy oranı seçilen kaynak tarafından (mevcutsa) sağlanan bilgiler tarafından ayarlanır.

AUTO (otomatik) modda gösterilen format yayın sinyalinde veya harici bir cihazdan gelen sinyalde bulunabilen WSS bilgisinden tamamen bağımsızdır.

Not: Otomatik mod FAV, SCART ve TV kaynaklarında kullanılamaz.

16:9

Normal bir görüntünün (4:3) sol ve sağ yanlarını geniş ekran TV'ye uydurur.



- Normal bir görüntüye (4:3 görünüm oranı) sıkıştırılmış 16:9 görünüm oranlı görüntülerde **16:9** modunu kullanarak görüntüyü orijinal şekline döndürünüz.


4:3

Normal bir görüntüyü (4:3 görünüm oranı) orijinal boyutunda görmek için kullanınız.



Panoramik

Normal bir görüntünün (4:3), doğal görünümünü bozmadan sol ve sağ yanlarını uzatarak ekranı kaplamasını sağlar. Görüntünün alt ve üst kısımları bir miktar kesilir.



14:9

Geniş ekran (14:9) görüntüyü tam ekran yapar.



Sinema

Geniş resmi (16:9 görünüm oranı) tam ekran yapar.



Alt Yazı

Geniş ekran (16:9 görünüm oranı) alt yazılı görüntüyü tam ekran yapar.



Zoom

Bu seçenek görüntüye Büyütür.

Not: Resim zum modu panoramik, 14:9, Sinema veya Alt yazı olarak seçiliyken “” / “” tuşlarına basarak ekranı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.



Teletext

Teletext sistemi, TV'nize haber, spor ve hava durumu gibi bilgileri gönderir. Kötü hava koşulları gibi durumlarda eğer sinyal zayıflarsa bazı metin hataları oluşabilir ya da teletext modu bozulabilir.

Teletext işlev tuşları aşağıda listelenmiştir:

“” Teletext / Mix / PAT Konumu

Bir kere basıldığında teletext modu etkinleşir.

Teletext ekranını programa yerleştirmek için tekrar basınız (mix). Bu tuşa tekrar basmak ekranı iki pencereye böler, bir tanesi teletexti gösterirken diğeri mevcut kanalı gösterir. Tuşa tekrar basıldığında teletext modundan çıkılır.

“RETURN” (Geri Dön) - Dizin

Teletext dizin sayfasını seçer.

“” Alt kod Sayfaları

Teletext etkinleştirildiğinde, eğer mevcutsa, alt kod sayfalarını seçer.

“INFO” - Göster

Gizli bilgileri gösterir (ör. oyun çözümleri).

“SCREEN” (Ekran) - Büyüt

Sayfanın üst yarısını büyütmek için bir kez basınız; sayfanın alt yarısını büyütmek için yeniden basınız. Normal boyuta geri dönmek için yeniden basınız.

P+ / P- ve sayılar (0-9)

Sayfayı seçmek için basınız.

Not: Pek çok TV istasyonu, dizin sayfaları için 100 kodunu kullanır.

Renkli Tuşlar

Gösterilen özelliklere göre renkli tuşları kullanabilirsiniz. **TOP text** sistemi mevcut olduğunda, bir teletext sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. İsteğinize uygun olan renkli tuşa basınız. Renkli yazılar, **FASTEXT** gönderimi bulunduğu, hangi renkli tuşların kullanılacağını size göstermek için görünecektir.

Teletext Altyazı (sadece Analog TV modunda)

“**Altyazı**” tuşuna basıldığında, ekranın sağ alt kısmında teletext altyazı bilgisi görüntülenir (uygun olması halinde). İstenen seçeneği “” veya “” tuşları ile işaretleyip ardından OK tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz.

İpuçları

Görüntü Sürekliliği

Devamlı bir görüntüyü gösterirken hayaletleşmenin meydana gelebileceğini lütfen unutmayınız. LCD TV'lerinin görüntü sürekliliği kısa bir süre sonra yok olabilir. Bir süreliğine TV'yi kapatmayı deneyiniz. Bunu engellemek için, ekranı uzun süre boyunca hareketsiz görüntüde bırakmayınız.

Güç Yok

Eğer TV sisteminizde elektrik yoksa lütfen ana güç kablosunu ve elektrik prizi bağlantısını kontrol ediniz.

Kötü Görüntü

Doğru TV sistemini seçtiniz mi? TV setiniz veya ev anteniniz topraklanmamış ses cihazlarına veya neon ışıklarına vs. yakın mı yerleştirilmiş?

Dağlar ve yüksek binalar çift görüntülere veya hayalet resimlere neden olabilir. Bazen anten yönünü değiştirerek görüntü kalitesini arttırabilirsiniz. Görüntü veya teletext fark edilmiyor mu? Doğru frekansı girip girmediğinizi kontrol ediniz. Kanalları tekrar ayarlayınız. İki çevresel donanımı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda çevresel donanımlardan birinin bağlantısını kesin.

Görüntü Yok

Anten doğru takılmış mı? Fişler anten girişine sıkıca bağlanmış mı? Anten kablosu hasarlı mı? Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı? Şüphelenirse bayinize danışınız.

Görüntü Yok'un anlamı TV'nizin herhangi bir yayın almadığıdır. Uzaktan kumandada doğru tuşlara basınız mı? Bir daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.

Ses

Ses duyamıyorsunuz. “” tuşuna basarak sesi kesmiş olabilir misiniz?

Yalnızca bir hoparlörden ses geliyor. Balans tamamen bir yöne mi dönük? Ses Menüsüne bakınız.

Uzaktan Kumanda

TV uzaktan kumandaya artık yanıt vermiyor. Muhtemelen piller bitmiştir. Öyleyse, televizyonun altındaki tuşları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Giriş Kaynakları

Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.

Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

Ek A: PC Giriş Tipik Ekran Konumları

Ekranın 1600 X 1200 maksimum çözünürlüğü vardır. Aşağıdaki tablo, genel video gösterim modlarından bazılarını gösterir.

TV'niz farklı çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. Desteklenen çözünürlük konumları aşağıda listelenmiştir.

Eğer PC'nizi desteklenmeyen bir konuma geçirirseniz, bir uyarı yazısı ekranda görünecektir.

Dizin	Çözünürlük		Frekans		Standart
	Yat.	Dik.	Dik.(Hz)	Yat. (kHz)	
1	640	480	60	31.5	VESA
2	640	480	72	37.9	VESA
3	640	480	75	37.5	VESA
4	800	600	56	35.2	VESA
5	800	600	60	37.9	VESA
6	800	600	70	43.8	
7	800	600	72	48.1	VESA
8	800	600	75	46.9	VESA
9	832	624	75	49.7	MAC
10	1024	768	60	48.4	VESA
11	1024	768	70	56.5	VESA
12	1024	768	72	57.7	
13	1024	768	75	60.0	
14	1152	864	70	64.2	VESA
15	1152	864	75	67.5	VESA
16	1152	870	75	68.9	MAC
17	1280	768	60	47.7	VESA
18	1360	768	60	47.7	
19	1280	960	60	60.0	VESA
20	1280	1024	60	64.0	VESA
21	1280	1024	75	80.0	VESA
22	1600	1200	60	75.0	VESA

60 Hz üzerindeki çözünürlükler görüntülenmez.

Ek B: AV ve HDMI Sinyal Uyumluluđu (Giriř Sinyal Tipleri)

Kaynak	Desteklenen Sinyaller		Mevcut
EXT-1 (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	25Hz	O
	1080P	30HZ	O
	1080P	50HZ	O
	1080P	60HZ	O
	1080P	60HZ	O

(X: Mevcut deđil, O: Mevcut)

Not: Bazı durumlarda LCD TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Alıcı, vb...) Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

Teknik Özellikler

TV YAYINI	PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'
ALINAN KANALLAR	VHF (BANT I/III) UHF (BANT U) HYPERBAND
ÖNCEDEN AYARLANABİLEN KANAL SAYISI	200
KANAL GÖSTERGESİ	Ekran Görüntüsü
RF ANTEN GİRİŞİ	75 Ohm (dengesiz)
ÇALIŞMA GERİLİMİ	220-240V AC, 50 Hz.
SES	German+Nicam Stereo
SES ÇIKIŞ GÜCÜ ($W_{RMS.}$) (10% THD)	2 x 6
GÜÇ TÜKETİMİ (W)	150 W (maks.)
PANEL	32" Geniş görüntü
BOYUTLAR (mm)	
BxUxY (Ayaklı):	186 x 794 x 567
Ağırlık (Kg):	12,30
BxUxY (Ayaksız):	94 x 794 x 524
Ağırlık (Kg):	11,60

“EEE Yönetmeliğine Uygundur.”

Sayın Müşterimiz;

Bu üründe TFT LCD Display teknolojisi kullanılmıştır.

TFT-LCD ürünlerde görüntü piksel adı verilen renkli ışık noktaları ile oluşturulur.

Her bir piksel 3 adet alt-pikselden [sabit renkli (kırmızı, yeşil, mavi) ışık noktası] oluşmaktadır.



Üretim teknolojileri gereği söz konusu alt-pikseller sürekli yanık ya da sürekli olarak sönük kalmak şeklinde “alt-piksel hatasına” neden olabilirler.

Olası bir alt piksel hatası ile ilgili aşağıdaki açıklamayı dikkate almanızı rica ederiz.

Bu problem ile ürünün üretimi aşamasında karşılaşılabileceği gibi, kullanım sürecinde de karşılaşılabilmektedir.

Alt-piksel hataları 2 ana çeşittir.

Tip 1 : Sürekli yanan alt-piksel (kırmızı, yeşil veya mavi olabilir)

Tip 2 : Sürekli sönük alt-piksel (siyah bir şekilde görünür)

ISO 13406-2 standardına göre aşağıdaki özet tablo alt-piksel hataları için belirlenmiştir.

Tipi	Açıklama	Adet	Not
Tip1	Rastgele (5 mm ya da daha fazla aralıklı)	2 adet	Kriter dahilidir, müdahale edilmez
	Bitişik 2 pixel	1 adet	Kriter dahilidir, müdahale edilmez
	Bitişik 3 ya da daha fazla pixel		Kriter haricidir
Tip2	Rastgele (5 mm ya da daha fazla aralıklı)	7 adet	Kriter dahilidir, müdahale edilmez
	Bitişik 2 pixel	2 adet	Kriter dahilidir, müdahale edilmez
	Bitişik 3 ya da daha fazla pixel		Kriter haricidir
Tip1 ve Tip2 Toplam		7 adet	Kriter dahilidir, müdahale edilmez

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üreticinin saklı bulundurduğu haklar:

Üretici firma, üründe ya da ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri, teknolojiye ilerlemenin gereği olarak, herhangi bir bilgilendirme yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi ile İlgili Uyarılar:

TFT ve Plazma teknolojisi gereği, ekranda aktif olmayan ya da sürekli parlayan beyaz, kırmızı ya da mavi noktacıklar (pixeller) bulunabilir. Bu ürünün performansını etkilemez, bu bir arıza değildir. Bununla ilgili detaylar kullanım kılavuzunun ilgili sayfalarında belirtilmiştir. Kriterler dahilindeki durumlarda üretici firma herhangi bir sorumluluk taşımaz.

3. Ekranda sürekli sabit görüntünün kalması:

TFT ve Plazma teknolojisi gereği, ekranda sürekli sabit görüntünün kalması, sürekli aynı arka planın ekranda gösterilmesi ya da 16:9 bir televizyonda, uzun süre 4:3 görüntü izlenmesi sonrası, ekranda “yanma” etkisi meydana gelebilir. Bu etkinin oluşmaması için aşağıdakilere uymanız önemle tavsiye edilir.

- Sürekli sabit görüntü izlemeyiniz.
- 16:9 formattaki televizyonunuzda 4:3 formatta görüntü izlemeyiniz.
- Kontrast ve parlaklığı en düşük seviyede kullanmaya çalışınız.

4. Full HD ürünlerde:

TV yayını ya da diğer kaynaklardan verilen yüksek çözünürlük desteği olmayan uydu alıcısı, DVD player ya da kablolu kanal yayınlarında beklenen performans alınamayabilir ve bu yayınlarda resimde mozaiklenme veya resim netlik ve keskinliği az, görüntüde ekranda bazı efektler oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Yüksek çözünürlüğü (1920x1080) destekleyen TV'nizin iyi bir performans ile çalışabilmesi için Full HD teknolojisi gereği, yüksek çözünürlüklü yayın (HD yayın) ile izlenilmesi tavsiye edilir. TV yayını ya da diğer kaynaklardan verilen yüksek çözünürlük desteği olmayan uydu alıcısı, DVD player ya da kablolu kanal yayınlarında beklenen performans alınamayabilir ve bu yayınlarda resimde mozaiklenme veya resim netlik ve keskinliği az, görüntüde ekranda bazı efektler oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer ürününüz yüksek çözünürlüğü destekleyen bir ürün ise, iyi bir görüntü performansı alabilmeniz için; yüksek çözünürlük (HD) teknolojisi gereği; yüksek çözünürlüklü yayın kaynağı kullanmanız tavsiye edilir.

5. Cihazın çalışma sesi hakkında:

Cihazınızdaki elektronik devrelerde, teknoloji gereği; çalışma ya da standby durumunda, üzerinden geçen akıma bağlı olarak bir çalışma sesi oluşabilmektedir. Oluşan bu ses, standartlar dahilinde olsa dahi, insan kulağının hassasiyetine ve izleme mesafesine göre bazen duyulabilir. Duyulan bu ses, cihazınızın performansını etkilemez ve bu bir arıza değildir.

6. Cihazınızın paneline (ekranına) dışarıdan hiçbir şekilde mekanik bir darbe uygulanmamasına dikkat ediniz:

TFT-LCD televizyonların panelleri (ekranlar) yekpare bir cam parçası değildir ve katmanlardan oluşmaktadır. Cihazınız, dışarıdan uygulanan bir darbe sonucu ön kısım olan panelden (ekrandan) darbe alırsa, ekranın dış dünyaya en yakın katmanında kırılma/çatlama oluşmadan içerisindeki katman kırılabilir/çatlayabilir ve bu durumun yetkili servis tarafından teknik olarak tespiti mümkündür. Bu nedenle, cihazınızın paneline (ekranına) dışarıdan hiçbir şekilde mekanik bir darbe uygulanmamasına dikkat ediniz. Aksi halde, “dış kaynaklı bir darbe sonucu meydana gelen” bir hasar, kullanım hatası sayılacağından, üretici firmanın hukuken hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Cihaz kullanımı hakkında:

Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının sorumluluğunun kalktığını önemle belirtiriz.

Üretici firma: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa
Tel: 0236 233 01 31
Fax: 0236 233 25 85

DANIŖMA MERKEZİ:

444 4 123

www.vestel.com.tr



Cihazınızın G m r k ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlık a tespit ve ilan edilen kullanım  mr  (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi i in gerekli yedek par a bulundurma s resi) 10 yıldır.



İthalat ı Da ıtıcı Firma: Vestel Dayanıklı T ketim Malları Pazarlama
A. .Ambarlı Petrol Ofisi Dolun Tesisleri Yolu 34310
Avcılar/İstanbul Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

VESTEL