


VESTEL

CD99F DREAMBOX - PEMBE TAŞINABİLİR MÜZİK SETİ
CD99B DREAMBOX - MAVİ TAŞINABİLİR MÜZİK SETİ
CD99M DREAMBOX - MOR TAŞINABİLİR MÜZİK SETİ
CD99K DREAMBOX - KIRMIZI TAŞINABİLİR MÜZİK SETİ
CD99Y DREAMBOX - YEŞİL TAŞINABİLİR MÜZİK SETİ
CD99T DREAMBOX - TURKUAZ TAŞINABİLİR MÜZİK SETİ

KULLANIM KILAVUZU

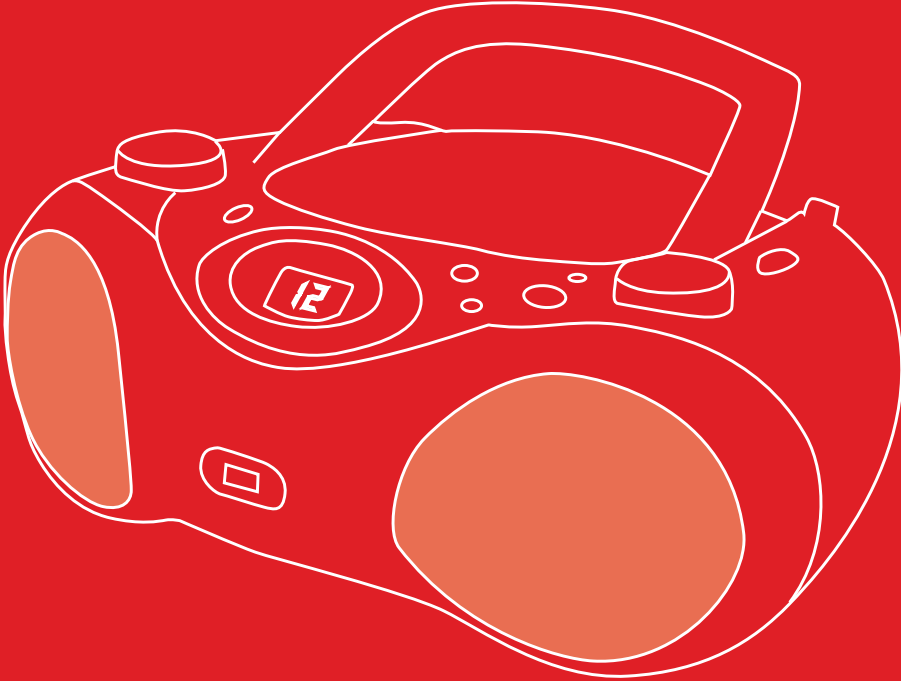

USB'li CD/MP3 Çalar

Lütfen cihazınızı kullanmadan önce tüm kullanım kılavuzunu okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ileride yararlanmak üzere saklayın.

Bu kılavuzdaki olası herhangi bir yazı ya da şekil hataları ve teknik özelliklerdeki olası herhangi bir değişiklik için özür dileriz.

Tüm teknik sorularınız ile ilgili Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi ile temas kurabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

- Cihazınız sadece yetkili servis personeli tarafından tamir edilmelidir.
- Cihaz modifiye edilmemeli ve parçalarına ayrılmamalıdır.
- Cihazınızı, içine düşebileceği su veya sıvı içeren herhangi bir nesnenin yakınında bulundurmayın. Cihazınızın çok yakınına, örneğin vazo veya meşrubat kutusu gibi içinde sıvı bulunduran nesneler koymayın.
- Geceleri veya seyahat sırasında cihazınızı bekleme (stand-by) konumunda bırakmayın.
- Yeterli havalandırma sağlamak ve cihazınızın ısınmasını önlemek için cihazınızın üzerini örtmeyin. Cihazınızın havalandırma delikleri yakınında en az 15 cm. mesafe bırakın.
- Nemli, tozlu ortamlarda ve güçlü titreşimlerin olduğu yerlerde cihazınızı çalıştırmayın.
- Cihazınızı uzun süre kullanmadığınız zamanlarda gereksiz pil tüketimini önlemek için pilleri çıkarın. Güç düğmesi OFF konumunda olsa bile piller içindeyken cihazınız bir miktar pil tüketmeye devam edecektir.

• Güvenlik sembolleri için uyarı



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ - AÇMAYIN

Uyarı! Cihazınızın kasasını açmayın!

Cihazınızın içinde tehlikeli olabilecek bazı parçalar bulunmaktadır. Bu parçalara dokunmak elektrik şoku riski taşıyabilir.




SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

Uyarı! Cihazınızın kasasını açmayın!

Cihazınız gözleriniz için zararlı olabilecek görünmez lazer radyasyon içerir. Lazer ışınına doğrudan veya optik bir araç yardımıyla bakmayın.

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ

Cihazınızın kontrolü

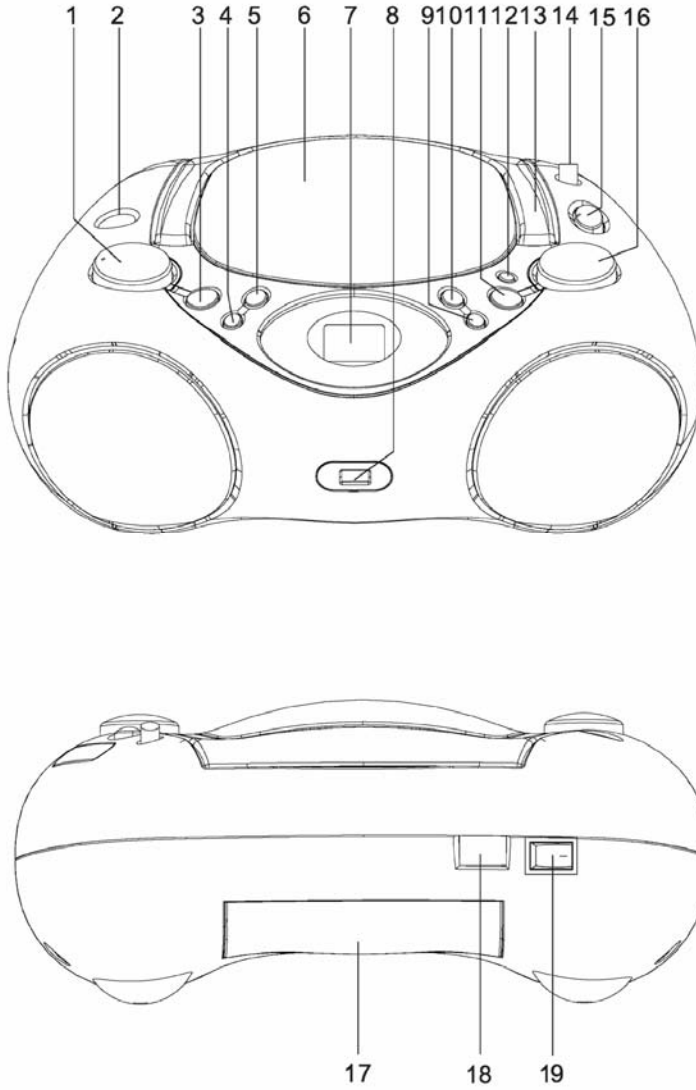

1. **Ses kontrol düğmesi**
2. **Kulaklık soketi (3,5 mm stereo)**
3. **AUX IN (AUX GİRİŞİ)**
 - Harici ses kaynağı soketi.
4. **FOLDER (KLASÖR)**
 - Farklı bir klasör seçmek veya 10 kez ileri MP3 parça atlamak için basın.
5. **PLAY (ÇALMA MODU)**
 - CD/MP3 çalma tekrarı: Seçim arasında: Normal (tekrar yok) - Tekrar (geçerli parçayı tekrarlar) – Albümü tekrarla (Tüm albümü tekrar çalar) - Tümünü Tekrarla (Tüm parçaları tekrar çalar) - Rastgele (tüm parçaları düzensiz olarak tekrarlar).
 - CD/MP3/USB için programlanmış çalma.
6. **CD kapağı**
 - CD kapağını AÇMAK / KAPAMAK için basın.
7. **Ekran**
8. **USB bağlantısı**
 - USB bellek için bağlantı.
9. **◀◀ / | ◀◀**
 - Önceki parçalara gitmek için bir veya birkaç kez basın.
 - Gerideki bir parçayı aramak için basın ve basılı tutun.
10. **▶▶ / | ▶▶**
 - Sonraki parçalara gitmek için bir veya birkaç kez basın.
 - İlerideki bir parçayı aramak için basın ve basılı tutun.
11. **▶ / II , CD / USB**
 - Duraklatmak veya çalmayı başlatmak için basın.
 - CD ve USB modu arasında geçiş yapabilmek için basın.
12. **STOP (DURDURMA)**
 - CD/MP3/USB çalmasını durdurmak için basın.
13. **Taşıma sapı**
14. **Teleskopik anten**
15. **Fonksiyon düğmesi**
 - CD / USB, AUX IN, FM veya AM frekansları arasında seçim yapar.
16. **Frekans seçici**
 - (AM / FM) frekansları arasında seçim yapmak için çevirin.
17. **Pil kapağı**
 - 8 x LR14 / C pil için pil yuvası.
18. **AC güç girişi**
 - Güç kablosu girişi
19. **Güç AÇMA / KAPAMA düğmesi**

Güç kaynağı

Şebeke bağlantısı

1. Cihazınızın arka tarafındaki bilgi etiketinden, cihazınızın yerel elektrik şebekesi (230 V AC, 50 Hz) voltajınız (V) ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Eğer cihazınızdaki değerler yerel elektrik şebekenize uygun değilse öneri için müşteri hizmetleri çağrı merkezini arayın.
2. Cihazınızın elektrik fişini prize takın. Cihazınız şu anda kullanıma hazır durumdadır.
3. Cihazınızı tamamen kapamak için elektrik fişini prizden çekin. Bu durum, şimşek ve gök gürültülü hava şartlarında cihazınızı korumak için gereklidir.

Pillerin takılması

- Arka taraftaki pil kapağını (19) açarak 8 adet LR14/C pil yerleştirin. Pilleri pil yuvasındaki işaretlere göre doğru kutuplarda yerleştirdiğinizden emin olun.

Temel fonksiyonlar

Kapama : enerji tasarruf edin

Gereksiz elektrik kullanımını önlemek için, cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda cihazınızı her zaman **OFF** (KAPALI) konumunda bırakın.

Radyo yayını

1. Fonksiyon düğmesini **AM** veya **FM** moduna ayarlayın.
2. Frekans seçme düğmesini istenen istasyona ayarlamak için çevirin.
FM : Çekin ve mümkün olan en iyi yayın alımı için teleskopik anteni ayarlayın.
AM : AM yayınları için dahili ferit anten kullanılır. Cihazınızın yerini mümkün olan en iyi yayını almak için ayarlayın.
3. Ses kontrolü ile ses seviyesini ayarlayın.
4. Kullanımınız tamamlandığında fonksiyon düğmesini **OFF** (KAPALI) konumuna getirerek gücü kapatın.

Bir CD/MP3 Çalma

Cihazınızın CD çaları, ses diskleri, CD-R, CD-RW ve MP3 dosyalarını içeren diskler çalabilir.

1. CD kapağının üzerindeki **OPEN / CLOSE** (AÇMA / KAPAMA) düğmesi işaretine basarak ve CD kapağı açın.
2. CD bölmesine etiketi üste gelecek şekilde bir CD, CD-R veya CD-RW yerleştirerek kapağı kapatın.
3. Fonksiyon düğmesinden **CD** seçin. Ekranda kısa bir süre - - - parçaların toplam süresi gösterilir.
4. Çalmayı başlatmak için ►II tuşuna basın.
5. ►II tuşuna basarak çalmayı geçici olarak durdurabilirsiniz. Tuşa tekrar basarak çalmaya devam edebilirsiniz.
6. Çalmanızı sonlandırmak için **STOP** (DURDURMA) tuşuna basın.

Not! CD veya MP3 çalma işlemi, aşağıdaki durumlarda duracaktır.

- CD kapağı açılırsa.
- Düğme **AM**, **FM** ya da **AUX** konumuna getirilirse.
- CD'nin çalması tamamlandığında.

USB bellek ile MP3 dosyalarının çalınması

Cihazınız USB bellek yoluyla MP3 dosyalarını çalabilir. Cihazınız, USB 1.1 ve 2.0 desteklemektedir.

1. Cihazın ön tarafındaki USB bağlantısına (18) bir USB bellek yerleştirin.
2. Fonksiyon düğmesini **CD / USB** konumuna alın.
3. USB bellekten çalmayı etkinleştirmek için 2 saniye kadar **CD ↔ USB** tuşunu basılı tutun. Ekranda - - - kısa bir süre parçaların toplam süresi gösterilir.
4. Çalmayı başlatmak için **▶II** tuşuna basın.
5. Çalmayı **▶II** tuşuna basarak geçici olarak durdurabilirsiniz. Tuşa tekrar bastığınızda çalma işlemi devam edecektir.
6. **STOP (DURDURMA)** tuşuna basarak çalmayı durdurabilirsiniz.

Farklı bir parçanın seçilmesi

Çalma sırasında **I◀◀** veya **▶▶I** tuşlarına basarak farklı bir parçaya geçebilirsiniz.

Durdurma veya duraklatma modunda bir parça seçilmiş ise, **▶II** tuşuna basarak çalmayı yeniden başlatın.

1. Bir sonraki parçaya geçmek için **▶▶I** tuşuna bir defa basın, ya da çalmak istediğiniz sonraki parçaya ulaşmak için, istediğiniz parçanın numarası ekranda görüntüleninceye dek tuşa art arda basın.
2. Daha önce çalınan parçaya dönmek için **I◀◀** tuşuna basın.
3. Daha önce çalınan parçalara dönmek için tuşa birden fazla basın.

Parçada bir bölümün bulunması

1. **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basarak tuşu aşağı doğru itin. CD şimdi hızlı ileri / geri alınacaktır.
2. Aradığınız bölümü bulduğunuzda **◀◀** veya **▶▶** tuşunu bırakın. Normal çalma işlemi devam edecektir.

Tekrar fonksiyonu

Tekrar çalmayı etkinleştirmek için **PLAY (ÇALMA)** düğmesine art arda basın. Ekranda seçilen fonksiyon gösterilir.

REPEAT (TEKRAR) - Seçilen parçayı tekrar tekrar çalar.

REPEAT ALL (TÜM TEKRAR) - CD / USB bellekteki parçaları art arda çalar.

RANDOM (RASTGELE) - Tüm parçaları düzensiz bir sırayla tekrarlar.

Parça numaralarının programlanması

Dilediğiniz 32 parçayı saklayabilirsiniz. Aynı yolla aynı parçayı birden fazla depolayabilirsiniz.

1. Durdurma konumundayken **PLAY (ÇALMA)** tuşuna basın. Ekranda "PROG" gösterilir ve aynı zamanda "P01" yanıp söner.
2. **I◀ ◀** veya **▶▶ I** tuşuna basarak parça numarasını seçin. Ekranda istediğiniz parça görüntülendiğinde **PLAY (ÇALMA)** tuşuna basın. Parça saklanacaktır.
3. P02-P20 arasındaki daha fazla parça için 2. adımı tekrarlayın.
4. İstenilen parçaları programladığınızda **▶▶ II** tuşuna basarak çalmaya başlayabilirsiniz.

Silme programı

Parçaları dilediğiniz zaman silebilirsiniz.

1. CD kapağını açın.
2. **AM, FM** ya da **AUX** için tuşu ayarlayın.
3. Cihazınız durdurma konumundayken ya da geçerli çalma sırasında **STOP (DURDURMA)** tuşuna iki kez basın.

Temizlik ve Bakım

Genel bakım

- Cihazınızı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyebilirsiniz. Cihazın gövdesine zarar verebileceğinden dolayı, cihazınızı temizlemek için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.



CD Çalar ve CD'lerin bakımı

- CD çalarınızın lensine dokunmayın!
- Ani ısı değişiklikleri ve çevre sıcaklığı, lens üzerinde yoğunlaşmaya neden olabilir. Bu tür durumlarda, CD çalmak mümkün değildir.
- Lensi kurulum gibi bir işlem yapmayın. Bunun yerine cihazınızı lens üzerindeki yoğunlaşma buharlaşınca kadar normal oda sıcaklığında bir süre bekletin.
- CD'lerinizi tozdan uzak tutmak için her zaman CD kapağını kapalı tutun. Gerekli durumlarda CD bölümünün tozunu yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizleyin.
- CD'nizin temizlenmesi gerekiyorsa orta bölümünden kenarlara doğru olacak şekilde yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. CD'nize zarar verebileceğinden dolayı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- CD'lerinize asla etiketler yapıştırmayın.

Cihazınızın Hurdaya Ayrılması

Cihazınızı hurdaya ayırırken daima yerel yönetmeliklere uyun. Bu ürünün nasıl hurdaya ayrılacağıyla ilgili bilgi sahibi değilseniz, lütfen yerel resmi kuruluşlara başvurun.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı	230 V AC, 50 Hz	8 x. LR14/C pil
Boyutlar	295 x 220 x 130 mm	
Radyo		
Frekans aralığı:	AM 540 - 1600 KHz FM 88 -108 MHz	
Hoparlör		
Çıkış Gücü	2 x 1 W RMS	
Empedans	8 Ohm	

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
"EEE Yönetmeliği'ne Uygundur"

ÜRETİCİ FİRMA:

Kenwin Industrial (H.K) Ltd.
Rm. 1512, 15/F., Shatin Galleria, 18-24
Shan Mei St., Fotan, N.T.,
Hong Kong.

Arıza Giderme

Cihazınızdaki herhangi bir arıza durumunda, cihazınızı yetkili servise götürmeden önce lütfen aşağıdaki açıklamaları kontrol edin.

Elektrik çarpması riski oluşabileceğinden, cihazınızı asla açmayın. Aşağıda açıklanan öneriler sorununuzu çözmüyorsa müşteri hizmetleri çağrı merkezi ya da yetkili servisle irtibata geçin.

UYARI!

Cihazınızı hiçbir koşulda kendiniz tamir etmeyi denemeyin, aksi halde cihazınızın garantisi geçersiz olacaktır.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Ses yok /	Ses düğmesi ayarlı değildir.	Sesi ayarlayın.
Güç yok	Elektrik fişi doğru bağlanmamıştır.	Kablo bağlantısını kontrol edin.
	Piller bitmiş ya da doğru yerleştirilmemiştir.	Pilleri kontrol edin.
Disk göstergesi çalışmıyor.	CD yoktur.	CD, CD-R CD-RW yerleştirin.
	CD çizilmiş veya kirlenmiştir.	Değiştirin veya diski temizleyin. Bakım için talimatlara bakın.
	Lazer lenste yoğunlaşma olmuştur.	Lensin yoğunlaşması geçene kadar cihazı oda sıcaklığında bekletin.
	CD-R boştur veya kopyalama devam etmektedir.	Doğru kopyalanmış CD-R kullanın.
CD çalma çalışmıyor.	CD çizilmiş veya kirlenmiştir.	Değiştirin veya diski temizleyin.
	Lazer lenste yoğunlaşma olmuştur.	Lensin yoğunlaşması geçene kadar cihazı oda sıcaklığında bekletin.
	Ett programı devreye girmiştir.	Programı devre dışı bırakın.
MP3 dosyaları çalınmıyor.	CD hatalı MP3 dosyaları içermektedir.	CD'deki MP3 dosyalarını kontrol edin.
USB bellekten çalmak mümkün olmuyor.	USB düzgün olarak takılmamıştır.	Hafızayı çıkarın ve tekrar takın.
	Bellek geçerli MP3 dosyaları içermemektedir.	USB belleği kontrol edin.

İthalatçı/Dağıtıcı Firma:

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu

Avcılar 34840 İstanbul-TÜRKİYE

Tel: (0212) 422 00 00 (30Hat) Faks: (0212) 422 02 03



Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



www.vestel.com.tr 0212 444 4 123

VESTEL