

VESTEL
AMWX-25G
MİKRODALGA FIRIN
KULLANIM KILAVUZU

AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

- (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi olduğundan, bu fırını kapağı açık olarak çalıştırmayı denemeyin. Güvenlik kilitlerinin devreden çıkarılmaması veya kurcalanmaması önemlidir.
- (b) Fırın kapağı ile ön yüzü arasında herhangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde yiyecek veya temizlik maddeleri kalıntılarının birikmesine izin vermeyin.
- (c) UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar gördüğünde, yetkili bir kişi tarafından onarılmadan fırın kullanılmamalıdır.

EK

Bu cihaz temiz tutulmadığı takdirde, yüzeyinin kalitesi düşerek cihazın kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.

Teknik özellikler

Model :	AMWX-25G
Nominal Voltaj:	230V~ 50Hz
Nominal Güç Girişi (Mikrodalga):	1450W
Nominal Güç Çıkışı (Mikrodalga):	900W
Nominal Güç Girişi (Izgara):	1000W
Fırın kapasitesi :	25L
Döner Tabla Çapı:	315mm
Dış Boyutlar:	595x388x410mm
Net Ağırlık:	19.7Kg

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

UYARI

Mikrodalga fırını kullanırken yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma tehlikesini önlemek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere, daima temel güvenlik kurallarına uyun:

- Uyarı:** Patlayabileceklerinden dolayı sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- Uyarı:** Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesi sadece yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.
- Uyarı:** Sadece emniyetli bir şekilde kullanılabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını kullanmalarına izin verin.
- Uyarı:** Fırınınız kombinasyon modunda kullanıldığında, yüksek ısı meydana geldiğinden, çocuklar sadece yetişkinlerin gözetimi altında fırını kullanmalıdır (sadece ızgara serisi için).
- Sadece mikrodalga fırında kullanıma uygun kapları kullanın.
- Fırın düzenli olarak silinmeli ve yemek kalıntıları temizlenmelidir.
- "AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLERİ" okuyup takip edin.
- Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısırtırken, olası yangın tehlikesine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.
- Duman fark ederseniz, fırını kapatın veya fişini prizden çekin ve alevlerin sönmesi için kapağı kapalı tutun.
- Yiyecekleri çok fazla pişirmeyin.
- Fırının içini, saklama amaçlı olarak kullanmayın. Ekmek, kurabiye vs. gibi yiyecekleri fırının içinde saklamayın.
- Fırına koymadan önce kağıt veya plastik kutulardaki/ambalajlardaki bağlantı iplerini çözümlen ve metal kolları çıkarın.
- Fırını sadece belirtilen kurulum talimatlarına göre yerleştirin veya kurun.
- Pişirme sona ermiş olsa bile patlayabileceğinden dolayı kabuklu yumurtaları veya haşlanmış yumurtaları mikrodalga fırınlarında ısıtmayın.
- Cihazı, bu kılavuzda açıklandığı gibi sadece belirtilen amaçlar için kullanın. Bu cihazın içinde aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayın. Bu fırın, yiyecekleri ısıtmak için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya laboratuvarında kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanmamıştır.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir.
- Fırını dışarıda muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
- Fırını suyun yakınında, ıslak bir tabanda veya yüzme havuzunun yakınında kullanmayın.
- Fırın çalışırken erişilebilir parçaların sıcaklığı yüksek olabilir. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun ve fırındaki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kablunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Fırının temiz tutulmaması, yüzeyin bozulmasına ve bunun sonucunda da cihazın kullanım ömrünün kısalmasına ve tehlikelere sebep olabilir.
- Biberonun ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır ve yanmaları önlemek için bebeğe verilmeden önce mamanın sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- İçeceklerin mikrodalga fırınla ısıtılması gecikmeli kaynamalara sebep olabilir, bu yüzden kapları tutarken dikkatli olun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkça veya cihazın kullanımı ile ilgili bilgi verilmemiş, fiziksel ve zihinsel engelliler veya deneyim ve bilgi yetersizliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır.
- Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Dolapta test edilmedikçe, mikrodalga fırın dolaba yerleştirilmemelidir.

27. Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak için amaçlanmamıştır.

28. Fırın çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.

29. Cihazın arka yüzeyi duvara karşı yerleştirilmelidir.

Yaralanma Riskini Azaltmak İçin Topraklama

TEHLİKE

Elektrik Çarpması Tehlikesi
Cihazın içindeki bazı parçalara dokunma ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Fırını sökmeye çalışmayın.

UYARI


Elektrik Çarpması Tehlikesi
Topraklamanın yanlış yapılması elektrik çarpması tehlikesine neden olabilir. Cihaz düzgün bir şekilde yerleştirilip topraklanmadan fişi prize takmayın.

TEMİZLİK

Fırının fişini prizden çektiğinizden emin olun.

1. Kullanımdan sonra fırının içini nemli bir bezle silin.
2. Aksesuarları sabunlu suyla normal şekilde yıkayın.
3. Kapağın çerçevesi, contası ve yakınındaki parçalar kirlendiklerinde nemli bir bezle dikkatlice temizlenmelidir.

İki Yuvarlak uçlu fiş

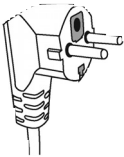

Bu cihaz topraklanmalıdır. Kısa devre durumunda topraklama, elektrik akımı için bir kaçış teli sunarak elektrik çarpması tehlikesini azaltır. Bu fırının, topraklama fişi olan bir topraklama kablosu vardır. Bu fiş düzgün takılmış ve topraklanmış bir prize bağlanmalıdır.

Topraklama talimatları iyice anlaşılmazsa veya cihazın düzgün topraklanması konusunda endişeleriniz varsa, yetkili bir elektrikçiye veya servis teknisyenine başvurun. Uzatma kablosu kullanmak gerekirse, sadece 3 telli bir uzatma kablosu kullanın.

1. Döğülenme veya uzun bir kabloya dolanma riskini azaltmak için, cihazla birlikte kısa bir elektrik kablosu verilmiştir.
2. Uzun bir kablo veya uzatma kablosu kullanılırsa:
 - 1) Kablonun veya uzatma kablosunun işaretli voltaj değeri en az cihazın voltaj değeri kadar olmalıdır.
 - 2) Uzatma kablosu, topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır.
 - 3) Uzun kablo, çocuklar tarafından çekilecek veya kazayla üzerine basılacak şekilde tezgahtan veya masadan aşağı doğru sarkacak biçimde uzatılmamalıdır.

KAPLAR

DİKKAT

Yaralanma Tehlikesi

Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım işlemleri sadece yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

“Mikrodalga fırında kullanılabilecek veya kullanılmayacak kaplar” kısmındaki talimatlara bakın. Mikrodalgada kullanım için güvenli olmayan bazı metal olmayan kaplar olabilir. Herhangi bir şüpheniz varsa, ilgili kabı aşağıdaki işlemi takip ederek test edebilirsiniz.

Kap Testi:

1. İlgili kapla birlikte, mikrodalga güvenli bir kaba 1 bardak soğuk su (250ml) doldurun.
2. Fırını maksimum güç seviyesiyle 1 dakika kadar çalıştırın.
3. Kabı dikkatli bir şekilde test edin. Boş kap sıcak ise, mikrodalga fırında kullanmayın.
4. **1 dakika pişirme süresini aşmayın.**

Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz kaplar

Kaplar	Açıklama
Alüminyum folyo	Sadece sarmak için. Aşırı pişirilmelerini önlemek için et veya tavuğun ince kısımlarını sarmak için küçük parçalar kullanılabilir. Folyo fırının duvarlarına çok yakınsa kıvılcım meydana gelebilir. Folyo fırının duvarlarından en az 1 inç (2.5cm) uzak olmalıdır.
Kızartma tabağı	Üreticinin talimatlarına uyun. Kızartma tabağının altı döner tablanın en az 3/16 inç (5mm) yukarısında olmalıdır. Yanlış kullanım döner tablanın kırılmasına sebep olabilir.
Yemek takımı	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Üreticinin talimatlarına uyun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.
Cam kavanozlar	Daima kapağı açın. Sadece yiyeceği biraz ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanozlar ısıya dayanıklı değildir ve kırılabilirler.
Cam	Sadece ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal kaplama olmadığından emin olun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.
Fırında pişirme poşetleri	Üreticinin talimatlarına uyun. Metal başcıklarla kapatmayın. Buharın kaçması için, delikler açın.
Kağıt tabaklar ve fincanlar	Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme sırasında fırının yanından ayrılmayın.
Kağıt havlu	Yeniden ısıtmak ve yağı emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapatmak için kullanın. Sadece kısa süreli pişirme için kullanın ve fırının yanından ayrılmayın.
Parşömen kağıdı	Haşlama yaparken sıçramaları önlemek veya yiyeceğin üzerini kapatmak için kullanın.
Plastik	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Üreticinin talimatlarına uyun. “Mikrodalga Güvenli” olarak işaretli olmalıdır. Bazı plastik kaplar, içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar. “Pişirme poşetleri” ve sıkıca kapatılmış plastik poşetler, ambalaj üzerinde belirttiği gibi delinmelidir.
Plastik ambalaj	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Pişirme sırasında nemi muhafaza etmek üzere yiyeceğin ağzını kapatmak için kullanın. Plastik ambalaj malzemesinin yiyeceğe temas etmesine izin vermeyin.
Termometreler	Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve şeker termometreleri).
Yağlı kağıt	Sıçramaları önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak kullanın.

Mikrodalga fırında kullanılmayacak kaplar

Kaplar	Açıklama
Alüminyum tepsi	Kıvılcıklara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.
Metal tutamaklı yiyecek kartonu	Kıvılcıklara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.
Metal veya metal kaplamalı kaplar	Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur. Metal kaplama kıvılcıklara sebep olabilir.
Metal bağlantı ipleri	Fırında kıvılcıklara ve fırında yangına sebep olabilir.
Kağıt poşetler	Fırında yangına sebep olabilir.
Plastik köpük	Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirletebilir.
Ahşap	Ahşap maddeler, fırının içinde kuruyacak ve çatlayacak veya kırılacaktır.


FIRININ AYARLANMASI

Fırın Parçalarının ve Aksesuarlarının Adları


Fırını ambalajından, bütün malzemeleri kartondan ve fırının içinden çıkarın.

Fırınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilir:

Cam tabla	1
Döner tabla halkası takımı	1
Kullanım Kılavuzu	1

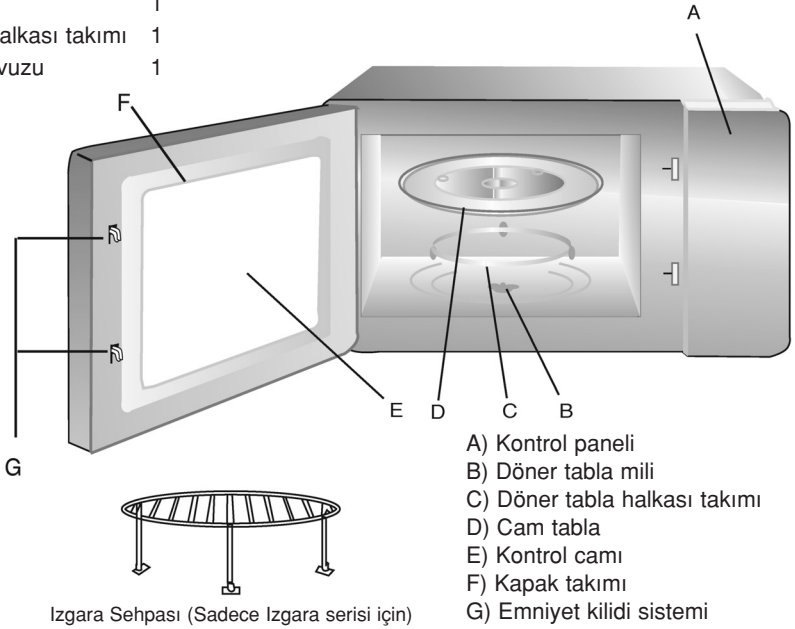

Döner Tablanın Yerleştirilmesi

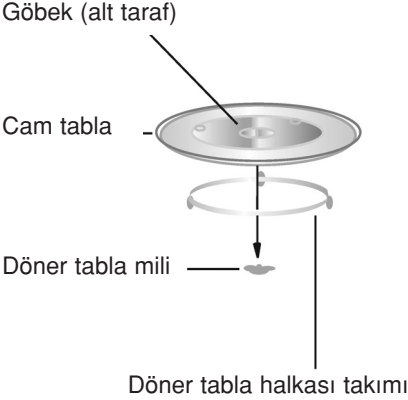

- Kesinlikle cam tablayı ters yerleştirmeyin. Cam tabla kesinlikle engellenmemelidir.
- Cam tabla ve döner tabla halkası takımı, pişirme sırasında daima kullanılmalıdır.
- Tüm yiyecek ve yiyecek kapları pişirme için daima cam tablanın üzerine yerleştirilmelidir.
- Cam tabla ve döner tabla halkası takımı çatılarsa veya kırılırsa, en yakın yetkili servise başvurun.

Kurulum ve bağlantı

- Bu cihaz sadece evsel kullanımlar içindir.
- Bu fırın sadece ankastre kullanımlar içindir. Tezgah üstü veya dolap içi kullanım için uygun değildir.
- Lütfen özel montaj talimatlarına uyun.
- Cihaz, 60 cm genişliğinde (en az 55 cm derinliğinde ve zeminden 85 cm yüksekliğinde), duvara monte bir dolap içine yerleştirilebilir.
- Cihaz bir fişe sahiptir ve sadece düzgün monte edilmiş bir topraklı prize takılmalıdır.
- Şebeke voltajı, anma değerleri plakasında belirtilen voltajla uyumlu olmalıdır.
- Priz ve bağlantı kablosu sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından monte edilmiş ve değiştirilmiş olmalıdır. Montajdan sonra prize erişilemiyorsa, montaj tarafında en az 3mm'lik bir temas boşluğuna sahip bir tüm kutuplu ayırıcı cihaz bulunmalıdır.
- Adaptör, çok yönlü uzatma kablosu ve uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Aşırı yüklenme yangın riskine neden olabilir.



Çalışma sırasında erişilebilir yüzeyler sıcak olabilir.



Kullanım Talimatları

1. Saat Ayarı



Mikrodalga fırınınızı elektriğe bağladığınızda LED ekranda "0:00" gözükecek ve alarm bir kez çalacaktır.

- 1) Saat fonksiyonunu seçmek için " **Saat/timer** " tuşuna bir kez basın, saat sayıları yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2) Saati ayarlamak için "  " düğmesini çevirin, 0 –23 saat arasında giriş yapabilirsiniz.
- 3) " **Saat/timer** " tuşuna basın, dakika sayıları yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 4) Dakikayı ayarlamak için "  " düğmesini çevirin, 0 –59 dakika arasında giriş yapabilirsiniz.
- 5) Saati ayarlamayı bitirmek için " **Saat/timer** " tuşuna basın. ": " yanıp sönecek ve saat ışığı yanacaktır.



Not: 1) Saat ayarlamasını yapmazsanız, fırınınız çalışmayacaktır.

2) Saat ayarlama sürecinde " **Durdur/İptal** " tuşuna basarsanız, fırınınız otomatik olarak bir önceki konumuna geri dönecektir.

2. Mikrodalga ile Pişirme

" **Mikro./Izgara/Kombi.** " tuşuna basın, LED ekranda "P100" görülecektir. Süreler için " **Mikro./Izgara/Kombi.** " tuşuna basın veya dilediğiniz gücü seçmek için "  " düğmesini çevirin, düğmeye her bastığınızda gösterge "P100", "P80", "P50", "P30" veya "P10" olarak değişecektir. Daha sonra " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basarak işleminizi onaylayın ve "  " düğmesini çevirerek 0:05 – 95:00 arasındaki pişirme süresini ayarlayın. Pişirmeyi başlatmak için " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna bir kez daha basın.

Örnek: Eğer 20 dakikalık pişirme süresi için %80 mikrodalga gücü kullanmak isterseniz, fırınınızı çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

- 1) " **Mikro./Izgara/Kombi.** " tuşuna bir kez basın, ekranda "P100" görülecektir.
- 2) " **Mikro./Izgara/Kombi.** " tuşuna bir kez daha basın veya fırınınızı %80 mikrodalga gücüne ayarlamak için "  " düğmesini çevirin.
- 3) Onaylamak için " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basın, ekranda "P80" görülecektir
- 4) Fırın ekranında "20:00" görülene kadar "  " düğmesini çevirerek pişirme süresini ayarlayın.
- 5) Pişirmeyi başlatmak için " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basın.



Not : Ayarlanan süre için adım miktarı özellikleri aşağıdaki gibidir.

0---1	dak : 5 saniye
1---5	dak : 10 saniye
5---10	dak : 30 saniye
10---30	dak : 1 dakika
30---95	dak : 5 dakika

" Mikro./Izgara/Kombi." Sıra	Özellikleri Ekran	Mikrodalga Gücü	Izgara Gücü
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Izgara veya Kombi Pişirme


" Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna basın, LED ekranda "P100" görülecektir. Süreler için

" Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna basın veya dilediğiniz gücü seçmek için  " düğmesini çevirin, düğmeye her bastığınızda gösterge "G", "C-1" veya "C-2" olarak değişecektir. Daha sonra " Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basarak işleminizi onaylayın ve  " düğmesini çevirerek 0:05 – 95:00 arasındaki pişirme süresini ayarlayın.

Pişirmeyi başlatmak için " Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna bir kez daha basın.

Örnek: 10 dakika pişirmek için %55 mikrodalga gücü ve %45 ızgara gücü (C-1) kullanmak istediğinizde, fırınınızı aşağıdaki adımlar doğrultusunda çalıştırabilirsiniz.

1) " Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna bir kez basın, ekranda "P100" simgesi görülecektir.

2) " Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna tekrar basın veya  " düğmesini kombi 1 moduna getirin.

3) İşleminizi onaylamak için " Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basın, ekranda "C-1" simgesi görülecektir.


4) Fırın ekranında "10:00" görülene kadar  " düğmesini çevirerek pişirme süresini ayarlayın.

5) Pişirmeyi başlatmak için " Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basın.

Not: Izgara süresinin yarısı geçince fırından iki kez sinyal sesi gelir ve bu normaldir.


Yiyeceğin daha iyi ızgara edilmesi için diğer yüzünü çevirmelisiniz, kapağı kapatın, sonra başka işlem yapılmazsa fırın pişirmeye devam edecektir.

4. Hızlı Başlat

- 1) Fırınınız bekleme durumundayken " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basarak %100 mikrodalga gücüyle yemek pişirmeye başlayabilirsiniz. Tuşa her bastığınızda süre maksimum pişirme süresi 95 dakikaya ulaşana kadar 30 saniye artacaktır.
- 2) Mikrodalga pişirme veya süreye göre defrost ayarlarında " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna her bastığınızda pişirme süresini 30 saniye arttırabilirsiniz.
- 3) Bekleme durumunda "  düğmesini saat yönünün tersine çevirerek %100 mikrodalga gücüyle pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Daha sonra " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basarak pişirmeye başlayabilirsiniz.

5. Ağırlığa Göre Defrost


- 1) " **Ağırlık/Zaman Defrost** " tuşuna bir kez basın. LED ekranda "dEF1" görülecektir.

- 2) 100 gr – 2000 gr. arasındaki yiyecek ağırlığını seçmek için "  " düğmesini çevirin.

- 3) " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basarak defrost işlemini başlatın.


6. Süreye Göre Defrost

- 1) " **Ağırlık/Zaman Defrost** " tuşuna iki kez basın. LED ekranda "dEF2" görülecektir.





- 2) Defrost süresini seçmek için "  " düğmesini çevirin. Maksimum süre 95 dakikadır.

- 3) " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basarak defrost işlemini başlatın. Defrost gücü P30'dur ve değiştirilemez.

7. Mutfak Zamanlayıcısı

- 1) " **Saat/timer** " tuşuna iki kez basın. LED ekranda "00:00" görülecektir.
 - 2) Doğru süreyi girmek için "  " düğmesini çevirin. (Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.)
 - 3) Ayarı onaylamak için " **Başlat/+30Sn./Onayla** " tuşuna basın.
 - 4) Mutfak süresine erişildiğinde saat göstergesi sönecektir. Sesli uyarıcı 5 kez çalacaktır. Saat ayarlıysa (24 saat sistemi), LED ekranda o anki saat görülecektir.
- Not: Mutfak Süresi 24 saat sisteminden farklıdır. Mutfak Zamanlayıcısı bir zamanlayıcıdır.

8. Otomatik Menü

- 1) “” düğmesini saat yönünde çevirerek dilediğiniz menüyü seçin. Ekranda otomatik ısıtma, sebze, balık, et, makarna, patates, pizza ve çorba anlamına gelen "A-1" "A-8" görünecektir.
 - 2) “ **Başlat/+30Sn./Onayla** ” tuşuna basarak onaylayın.
 - 3) Menü tablosundaki geçerli ağırlığı ayarlamak için “  ” düğmesini çevirin.
 - 4) “ **Başlat/+30Sn./Onayla** ” tuşuna basarak pişirme işlemine başlayın.
- Örnek : “Otomatik Menü” özelliğiyle 350 gr’lık bir balık pişirmek isterseniz.
- 1) Ekranda "A-3" simgesi görünene kadar “  ” düğmesini çevirin.
 - 2) Onaylamak için “ **Başlat/+30Sn./Onayla** ” tuşuna basın.
 - 3) Balığın ağırlığını seçmek için “350” görününceye kadar “  ” düğmesini çevirin.
 - 4) Pişirme işlemine başlamak için “ **Başlat/+30Sn./Onayla** ” tuşuna basın.




Otomatik Menü Tablosu

Menü	Ağırlık	Ekran
A-1 Otomatik Isıtma	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-2 Sebze	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-3 Balık	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Et	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-5 Makarna	50 gr. (450 ml. soğuk su ile)	50 gr.
	100 gr. (800 ml. soğuk su ile)	100 gr.
A-6 Patates	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-7 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-8 Çorba	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml

9. Çok Aşamalı Pişirme

Piştirme işlemi için en fazla 2 aşama ayarlayabilirsiniz. Çok aşamalı pişirmede ilk aşamanız defrost ise ilk aşamanın yerini defrost fonksiyonu alacaktır.


Örnek : Yiyecekleri, 5 dakikalık defrost işleminden geçirmek ve 7 dakika %80 mikrodalga gücü kullanmak istediğinizde, işlemi aşağıda açıklanan şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

- 1) " Ağırılık/Zaman Defrost " tuşuna iki kez basın. Fırın ekranında "dEF2" görülecektir.
- 2) Defrost zamanını seçmek için ekranda "5:00" görülene kadar "  " düğmesini çevirin.
- 3) " Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna bir kez basın, ekranda "P100" görülecektir.
- 4) " Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna bir kez daha basın veya %80 mikrodalga gücünü seçmek için "  " düğmesini çevirin.
- 5) " Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basarak işleminizi onaylayın, ekranda "P 80" görülecektir.
- 6) Piştirme süresini seçmek için ekranda "7:00" görülene kadar "  " düğmesini çevirin.
- 7) " Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basarak pişirmeyi başlatabilirsiniz. Alarm ilk aşama için bir kez uyarı sesi verecek, defrost süresi azalmaya başlayacak; alarm ikinci kez piştirme işlemine başlarken bir kez daha uyarı sesi verecektir. Piştirme işlemi tamamlandığında alarm beş kez uyarı sesi verir.

10. Sorgulama Fonksiyonu

- (1) Mikrodalga, ızgara ve kombinasyon piştirme durumlarında, " Mikro./Izgara/Kombi. " tuşuna basın, mevcut güç 3 saniye boyunca ekranda görülecektir. 3 saniye sonra fırın önceki durumuna geri dönecektir;
- (2) Piştirme durumunda, süreyi sorgulamak için " Saat/timer " tuşuna basın ve süre 3 saniye boyunca ekranda görülecektir.

11. Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Kilitleme : Bekleme durumundayken " Durdur/İptal " tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidinin aktif hale geldiğini belirten uzun bir sinyal uyarı sesi duyulacak ve saat ayarlanmıssa o anki saat ekranda görülecek, aksi halde LED ekranda "  " görülecektir.

Kilitlemenin İptal Edilmesi : Fırınınızda çocuk kilidi aktif durumundayken " Durdur/İptal " tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidinin iptal edildiğini belirten uzun bir sinyal uyarı sesi duyulacaktır.

Arıza giderme

Normal	
Mikrodalga fırın TV yayını etkiliyor	Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV yayını etkilebilir. Bu, mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan gibi küçük elektrikli cihazların parazitine benzer. Bu durum normaldir.
Sönük fırın lambası	Düşük güçlü mikrodalga pişirme esnasında, fırın lambası sönük görünebilir. Bu durum normaldir.
Kapakta buharlaşma, çıkışlardan sıcak hava çıkışı	Pişirme sırasında, yiyeekten buhar çıkabilir. Buharın çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak, bir kısmı da fırın kapağı gibi soğuk yerlerde birikecektir. Bu durum normaldir.
Fırın, içinde yiyecek olmadan yanlışlıkla çalıştırıldı.	Fırını, içinde yiyecek olmadan çalıştırmak yasaktır. Bu durum çok tehlikelidir.

Sorun	Olası Sebebi	Çözüm
Fırın çalışmıyor.	(1) Elektrik fişi iyice takılmamış.	Fişi prizden çıkarın. 10 saniye sonra tekrar takın.
	(2) Sigorta atmış veya devre kesiciyi çalışıyor.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın (firmamızın yetkili teknisyeni tarafından tamir edilmelidir).
	(3) Prizde sorun var.	Prizi diğer elektrikli cihazlarla test edin.
Fırın ısınmıyor.	(4) Kapak düzgün kapatılmamış.	Kapağı iyice kapatın.
Mikrodalga fırın çalıştığında cam döner tabla ses çıkarıyor	(5) Kirli makara sürgüsü ve fırın tabanı.	Kirli parçaları temizlemek için "Mikrodalga Fırının Bakımı" kısmına bakın.



Elektrikli ve Elektronik Cihazların Elden Çıkarılması (WEEE) yönergesine göre, eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve işlenmelidir. İleride bu ürünü elden çıkarmanız gerektiğinde, lütfen evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen bu ürünü WEEE toplama noktalarına gönderin.

Montaj Talimatları

Lütfen Montaj Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatle Okuyun

Lütfen Not Edin

Elektrik bağlantısı

Fırın bir fişe sahiptir ve sadece doğru monte edilmiş topraklı bir prize takılmalıdır. İlgili yönetmeliklere uygun olarak, priz sadece kalifiye elektrikçi tarafından monte edilmiş olmalı ve bağlantı kablosu sadece kalifiye elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Montaj sonrasında fişe erişilemiyorsa, montaj tarafında en az 3 mm'lik bir temas boşluğuna sahip tüm kutuplu bir izolasyon şalteri bulunmalıdır.

Ankastre dolabın cihaz arkasındaki yüzeyi boş olmalıdır.


Minimum montaj yüksekliği: 85 cm

Hava deliklerini ve emme boşluklarını kapatmayın.


Not:

Elektrik kablosunu sıkıştırmayın veya bükmeyin.


1.

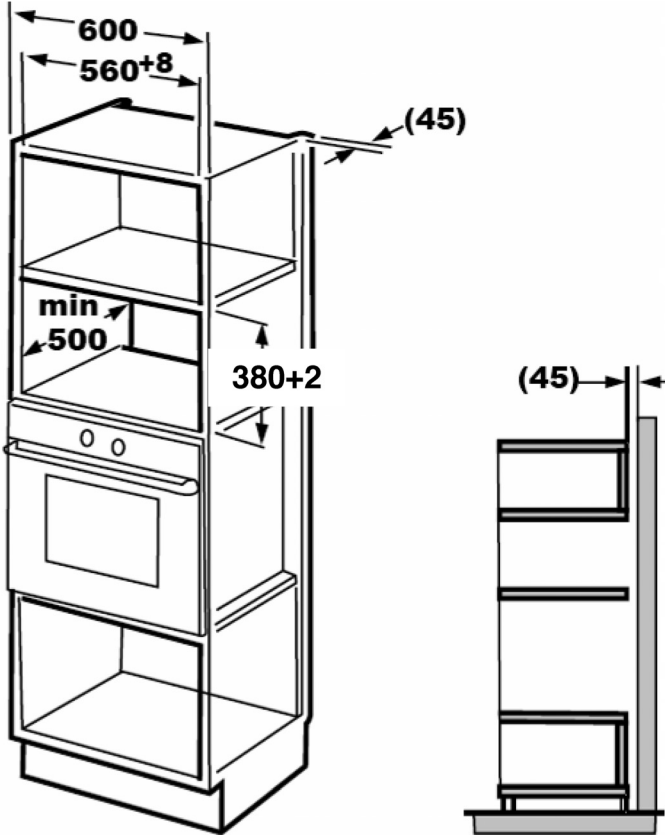


2.

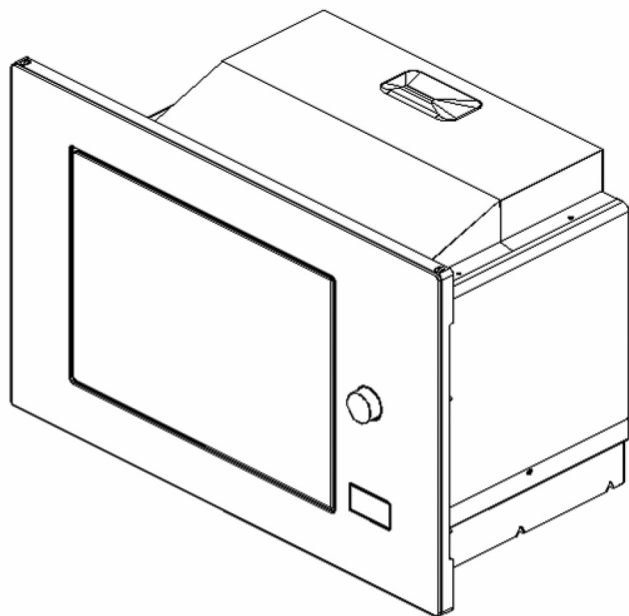


3.

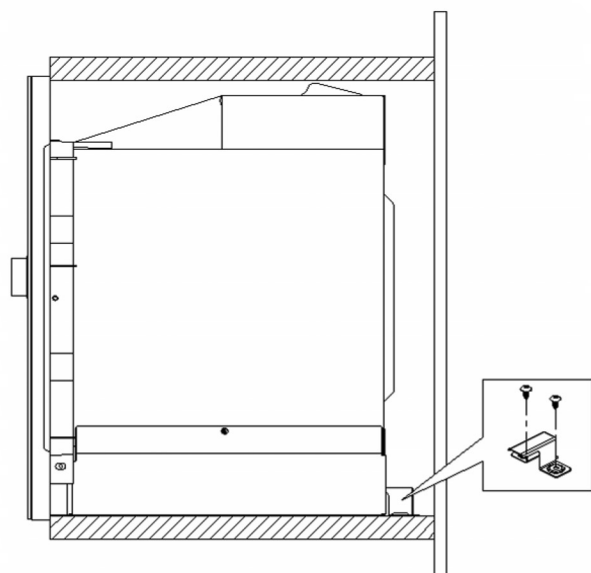

4.

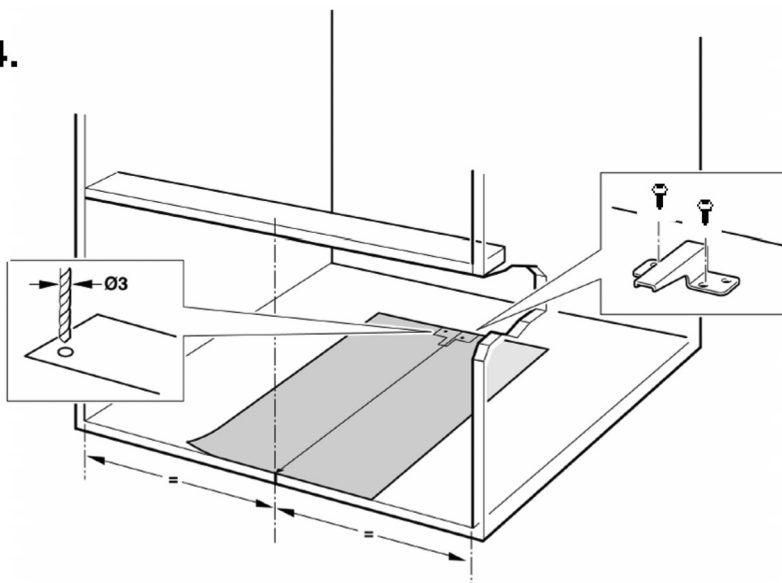

5.

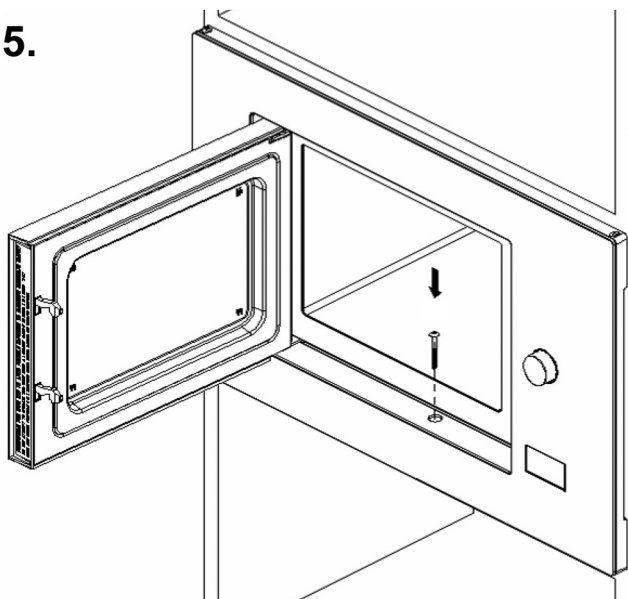

Üretim Yeri

Guangdong Midea Microwave and Electrical Appliances Manufacturing Co.Ltd.

Adres : No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan.
Tel : +86 757 2633 9319
Faks : +86 757 2633 9469

DANIŐMA MERKEZİ:

444 4 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın Sanayi Bakanlıđı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

İthalatçı Dağıtıcı Firma:

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/İstanbul
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03



VESTEL