

VESTEL
AMWX-20G
MİKRODALGA FIRIN
KULLANIM KILAVUZU

VESTEL

AŐIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

- a. Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi olduğundan, bu fırını kapağı açık olarak çalıştırmayı denemeyin. Güvenlik kilitletlerinin devreden çıkarılmaması veya kurcalanmaması önemlidir.
- b. Fırın kapağı ile ön yüzü arasına herhangi bir cisim yerleřtirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde yiyecek veya temizlik maddeleri kalıntılarının birikmesine izin vermeyin.
- c. UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar gördüğünde, fırınınız yetkili servis tarafından onarılmadan kullanılmamalıdır.

EK

Bu cihaz temiz tutulmadığı takdirde, yüzeyinin kalitesi düşerek cihazınızın kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

UYARI

Mikrodalga fırınınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma tehlikesini önlemek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere, daima temel güvenlik kurallarına uyun:

1. Uyarı: Patlayabileceklerinden dolayı sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
2. Uyarı: Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesi sadece yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.
3. Uyarı: Sadece emniyetli bir şekilde kullanabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını kullanmalarına izin verin.
4. Uyarı: Fırınız kombinasyon modunda kullanıldığında yüksek ısı meydana geldiğinden, çocuklar sadece yetişkinlerin gözetimi altında fırını kullanmalıdır (sadece ızgara serisi için).
5. Cihazınızda sadece mikrodalga fırında kullanıma uygun kapları kullanın.
6. Fırınınızı düzenli olarak silin ve yemek kalıntılarını temizleyin.
7. "AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER" bölümünü okuyun ve takip edin.
8. Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, olası yangın tehlikesine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.
9. Herhangi bir duman fark ederseniz, fırınınızı kapatın, cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve meydana gelebilecek alevlerin sönmesi için fırınınızın kapağını kapalı tutun.
10. Yiyecekleri çok fazla pişirmeyin.
11. Fırınınızın içini saklama amaçlı olarak kullanmayın. Ekmek, kurabiye vs. gibi yiyecekleri fırınınızın içinde muhafaza etmeyin.

12. Fırınına koymadan önce her zaman kağıt veya plastik kutulardaki / ambalajlardaki ambalaj iplerini çözün ve metal kolları çıkarın.
13. Fırınına sadece belirtilen kurulum talimatlarına göre yerleştirin veya kurun.
14. Pişirme sona ermiş olsa bile, patlayabileceğinden dolayı kabuklu yumurtaları veya haşlanmış yumurtaları mikrodalga fırınlarda ısıtmayın.
15. Cihazınızı, bu kılavuzda açıklandığı gibi sadece belirtilen amaçlar için kullanın. Bu cihazın içinde aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayın. Bu fırın, yiyecekleri ısıtmak için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazınız, ticari veya laboratuvar kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanmamıştır.
16. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir.
17. Fırınına dış ortam koşullarında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
18. Fırınına suyun yakınında, ıslak bir yüzeyde veya yüzme havuzunun yakınında kullanmayın.
19. Fırınına çalışırken erişilebilir parçaların sıcaklığı çok yüksek olabilir. Fırınına elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzakta tutun ve fırınına içindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
20. Fırınına elektrik kablosunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
21. Fırının temiz tutulmaması, cihazınızın yüzeyinin bozulmasına ve bunun sonucunda da cihazınızın kullanım ömrünün kısalmasına ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.
22. Biberon ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır, olası yanmaları önlemek için bebeğe verilmeden önce mamanın sıcaklığı kontrol edilmelidir.
23. İçeceklerin mikrodalga fırınla ısıtılması gecikmeli kaynamalara sebep olabilir, bu nedenle kapları tutarken çok dikkatli olun.
24. Fırınına buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin.
25. Fırınına kullanım sırasında çok sıcak olabilir. Cihazınızın iç kısmında bulunan ısıtma elemanlarına dokunmamaya dikkat edin.
26. Fırınına kullanımı sırasında cihazınızın erişilebilir parçaları çok ısınabilir. Küçük çocukları daima fırınına uzak tutun.

27. Fırınınızın cam kapağını temizlemek için, cam yüzeyinin çizilmesine neden olabilecek aşındırıcı temizleme malzemeleri ve keskin metal cisimler kullanmayın.
28. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkça veya cihazın kullanımı ile ilgili bilgi verilmedikçe, fiziksel ve zihinsel engelliler veya deneyim ve bilgi yetersizliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır.
29. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olunması için her zaman gözetim altında bulundurulmalıdır.

Yaralanma Riskini Önlemek İçin

Topraklama

TEHLİKE

Elektrik Çarpması Tehlikesi

Cihazınızın içindeki bazı parçalara dokunmanız ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Fırınınızı sökmeve çalışmayın.

UYARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi


Cihazınızdaki topraklamanın yanlış yapılması elektrik çarpması tehlikesine neden olabilir. Cihazınız düzgün bir şekilde yerleştirilip topraklaması yapılmadan cihazınızın elektrik fişi prize takmayın.

TEMİZLİK

Fırınınızın elektrik fişini prizden çektiğinizden emin olun.

1. Kullanımınızdan sonra fırının içini nemli bir bezle silin.
2. Fırınınızın aksesuarlarını deterjanlı suyla normal şekilde yıkayın.
3. Kapağın çerçevesi, contası ve yakınındaki parçalar kirlendiklerinde nemli bir bezle dikkatlice temizlenmelidir.

İki yuvarlak uçlu fiş

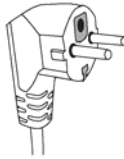

Bu cihaz topraklanmalıdır. Kısa devre durumunda topraklama, elektrik akımı için bir kaçış teli sunarak elektrik çarpması tehlikesini azaltır. Bu fırının, topraklama fişi olan bir topraklama kablosu vardır. Bu fiş düzgün takılmış ve topraklanmış bir prize bağlanmalıdır.

Topraklama talimatları iyice anlaşılmazsa veya cihazın düzgün topraklanması konusunda endişeleriniz varsa, yetkili bir elektrikçiye veya servis teknisyenine başvurun. Uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, sadece 3 telli bir uzatma kablosu kullanın.

1. Düşümlenme veya uzun bir kabloya dolanma riskini azaltmak için, cihazla birlikte kısa bir elektrik kablosu verilmiştir.
2. Uzun bir kablo veya uzatma kablosu kullanılırsa:
 - 1) Kablonun veya uzatma kablosunun işaretli voltaj değeri en az cihazın voltaj değeri kadar olmalıdır.
 - 2) Uzatma kablosu, topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır.
 - 3) Uzun kablo, çocuklar tarafından çekilecek veya kazayla üzerine basılacak şekilde tezgahın ya da masadan aşağı doğru sarkacak biçimde uzatılmamalıdır.

KAPLAR

DİKKAT

Yaralanma Tehlikesi

Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım işlemleri sadece yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Lütfen "Mikrodalga fırında kullanılacak veya kullanılmayacak kaplar" bölümündeki talimatlara bakın. Mikrodalga fırında kullanım için güvenli olmayan bazı metal olmayan kaplar bulunabilir. Bununla ilgili herhangi bir kuşkunuz varsa, ilgili kabı aşağıdaki işlemi takip ederek test edebilirsiniz.

Kap Testi:

1. İlgili kapla birlikte, mikrodalga güvenli bir kaba 1 bardak soğuk su (250 ml) doldurun.
2. Fırını maksimum güç seviyesiyle 1 dakika kadar çalıştırın.
3. Kabı dikkatli bir şekilde test edin. Boş kap sıcak ise, mikrodalga fırınınızda kullanmayın.
4. 1 dakikalık pişirme süresini aşmayın.

Mikrodalga fırınıınızda kullanabileceğiniz kaplar

Alüminyum folyo

Sadece sarmak için. Aşırı pişirilmelerini önlemek için et veya tavuğun ince kısımlarını sarmak için küçük parçalar kullanılabilir. Folyo fırının duvarlarına çok yakınsa kıvılcım meydana gelebilir. Folyo fırının duvarlarından en az 1 inç (2.5 cm) uzak olmalıdır.

Kızartma tabağı

Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kızartma tabağının altı döner tablanın en az 3/16 inç (5 mm) yukarısında olmalıdır. Yanlış kullanım döner tablanın kırılmasına sebep olabilir.

Yemek takımı

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.

Cam kavanozlar

Daima kapağı açın. Sadece yiyeceği biraz ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanozlar ısıya dayanıklı değildirler ve kırılabilirler.

Cam malzeme

Sadece ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal kaplama olmadığından emin olun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.

Fırında pişirme poşetleri

Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Metal başçıklarla kapatmayın. Buharın kaçması için, delikler açın.

Kağıt tabaklar ve fincanlar

Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme sırasında fırının yanından ayrılmayın.

Kağıt havlu

Yeniden ısıtmak ve yağ emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapatmak için kullanın. Sadece kısa süreli pişirme için kullanın ve fırının yanından ayrılmayın.

Parşömen kağıdı

Haşlama yaparken sıçramaları önlemek veya yiyeceğin üzerini kapatmak için kullanın.

Plastik

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. "Mikrodalga Güvenli" olarak işaretli olmalıdır. Bazı plastik kaplar, içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar. "Pişirme poşetleri" ve sıkıca kapatılmış plastik poşetler, ambalaj üzerinde belirtildiği gibi delinmelidir.

Plastik ambalaj

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Pişirme sırasında nemi muhafaza etmek üzere yiyeceğin ağzını kapatmak için kullanın. Plastik ambalaj malzemesinin yiyeceğe temas etmesine izin vermeyin.

Termometreler

Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve şeker termometreleri).

Yağlı kağıt

Sıçramaları önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak kullanın.

Mikrodalga fırınınızda kullanılmayacak kaplar

Alüminyum tepsi

Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.

Metal tutamaklı yiyecek kartonu

Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba aktarın.

Metal veya metal kaplamalı kaplar

Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur. Metal kaplama kıvılcımlara sebep olabilir.

Metal bağlantı ipleri

Fırında kıvılcımlara ve fırında yangına sebep olabilir.

Kağıt poşetler

Fırında yangına sebep olabilir.

Plastik köpük

Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirlitebilir.

Ahşap

Ahşap maddeler, fırının içinde kuruyacak, çatlayacak veya kırılacaktır.

FIRININ AYARLANMASI

Fırın Parçalarının ve Aksesuarlarının Adları

Fırını ambalajından, bütün malzemeleri kartondan ve fırının içinden çıkarın. Fırınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilir:

Cam tabla	1
Döner tabla halkası takımı	1
Kullanım Kılavuzu	1

A) Kontrol paneli

B) Döner tabla mili


C) Döner tabla halkası takımı

D) Cam tabla

E) Kontrol camı

F) Kapak takımı

G) Emniyet kilidi sistemi

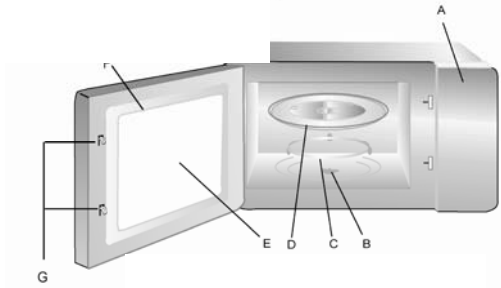


Izgara Sehpası (Sadece Izgara serisi için)

Fırının kapısı çalışma esnasında açılırsa fırınınızın elektrik gücünü kapatın.



Döner Tablanın Yerleştirilmesi

Göbek (alt taraf)

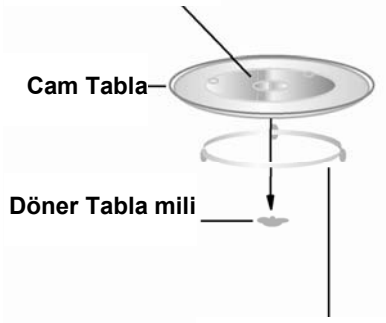

Döner Tabla halkası takımı

- Kesinlikle cam tablayı ters yerleştirmeyin. Cam tabla herhangi bir malzemeyle kesinlikle engellenmemelidir.
- Cam tabla ve döner tabla halkası takımı, pişirme sırasında daima kullanılmalıdır.
- Tüm yiyecek ve yiyecek kapları pişirme için daima cam tablanın üzerine yerleştirilmelidir.
- Cam tabla ve döner tabla halkası takımı çatlırsa veya kırılırsa, en yakın yetkili servise başvurun.

Kurulum ve bağlantı

- Bu cihaz sadece evsel kullanımlar için tasarlanmıştır.
- Bu fırın sadece ankastre kullanımlar içindir. Tezgah üstü veya dolap içi kullanım için uygun değildir.
- Lütfen özel montaj talimatlarına uyun.
- Cihaz, 60 cm genişliğinde (en az 55 cm derinliğinde ve zeminden 85 cm yüksekliğinde), duvara monte bir dolap içine yerleştirilebilir.
- Cihaz bir elektrik fişine sahiptir ve sadece düzğün monte edilmiş bir topraklı prize takılmalıdır.
- Şebeke voltajı, tip değerleri plakasında belirtilen voltajla uyumlu olmalıdır.
- Priz ve bağlantı kablosu sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından monte edilmiş ve değiştirilmiş olmalıdır. Montajdan sonra prize erişilemiyorsa, montaj tarafında en az 3 mm'lik bir temas boşluğuna sahip bir tüm kutuplu ayırıcı cihaz bulunmalıdır.
- Adaptör, çok yönlü uzatma kablosu ve uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Bu cihazların kullanılması, aşırı yüklemeye bağlı olarak yangın riskine neden olabilir.

Cihazınızın çalışma sırasında erişilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir.



Kullanım Talimatları

1. Saat Ayarı

Mikrodalga fırınınızı elektriğe bağladığınızda LED ekranda "0:00" gözükecek ve alarm bir kez çalacaktır.

- 1) " **Saat/ Ön Ayar** " tuşuna bir kez basın, saat işaretleri yanıp sönmeye

başlayacak ve saat göstergesi  yanacaktır.



- 2) Saati ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 –23 saat arasında giriş


yapabilirsiniz.



- 3) " **Saat/ Ön Ayar** " tuşuna basın, dakika işaretleri yanıp sönmeye

başlayacaktır.



- 4) Dakikayı ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 –59 dakika arasında


giriş yapabilirsiniz.



- 5) Saati ayarlamayı bitirmek için " **Saat/ Ön Ayar** " tuşuna basın. Saat göstergesi 

kaybolacak, ":" yanıp sönecek ve saat ışığı yanacaktır.

2. Yemek Pişirme

- 1) " **Mikro/Izgara/Kombi** " tuşuna basın ve dilediğiniz fonksiyonu seçmek için  düğmesini çevirin. "

Mikro/Izgara/Kombi " tuşuna basın ve  düğmesini çevirerek pişirme süresini

seçin. Pişirmeyi başlatmak için " **Hızlı Başlat/Başlat** " tuşuna basın.




Örneğin : Eğer 20 dakikalık pişirme süresi için %80 mikrodalga gücü kullanmak

isterseniz, fırınınızı aşağıdaki adımlar doğrultusunda çalıştırın.




- 1) " **Mikro/Izgara/Kombi** " tuşuna basın, ekranda "P 100" görülecektir.



2) %80 mikrodalga gücünü ayarlamak için ekranda "P 80" görülene kadar  düğmesini çevirin.

3) " Mikro/Izgara/Kombi " tuşuna basarak işleminizi onaylayın, ekranda "P 80" görülecektir.









4) Pişirme süresini ayarlamak için  düğmesini fırın ekranında "20:00" görününceye kadar çevirin.

5) "Hızlı Başlat/Başlat" tuşuna basarak pişirme işlemine başlayabilir ya da " İptal / Durdur " tuşuna basarak tüm ayarlarınızı iptal edebilirsiniz.

Not : Ayarlanan süre için adım miktarı özellikleri aşağıdaki gibidir.

0---1 dak	: 5 saniye
1---5 dak	: 10 saniye
5---10 dak	: 30 saniye
10---30 dak	: 1 dakika
30---95 dak	: 5 dakika


" Mikrodalga/Izgara/Kombi " Özellikleri


Sıra	LED Ekran	Mikrodalga Gücü	Izgara Gücü
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		30%	70%

Not: Izgara süresinin yarısı geçince fırın durur ve iki kez sinyal sesi gelir, bu durum normaldir. **"Hızlı Başlat/Başlat"** tuşuna basarak pişirme işleminize devam edebilirsiniz. Yiyeceğin daha iyi izgara edilmesi için yiyeceğin diğer yüzünü çevirmelisiniz, daha sonra kapağı kapatın ve **"Hızlı Başlat/Başlat"** tuşuna basarak pişirme işleminize devam edin. 1 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa fırınınız bir kez uyarı sinyali vererek otomatik olarak yeniden çalışmaya başlayacaktır.

3. Gelişmiş Program Ayarları

- 1) İlk önce saati ayarlayın. (Saatin ayarlanması ile ilgili talimatlara bakın)
- 2) Pişirme programını girin. Bu programı en fazla üç aşamada ayarlayabilirsiniz. Çok aşamalı bir program seçiyorsanız, defrost özelliğini her zaman ilk aşama olarak ayarlayın. Pişirme işlemini başlatmak için lütfen son aşamada **"Hızlı Başlat/Başlat"** tuşuna basmayın.


- 3) **" Saat/Ön Ayar"** tuşuna basın. Saat simgesi yanıp sönmeye başlayacak ve ekranda  simgesi yanacaktır.

- 4) Saati ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 -- 23 arasında süre girişi yapabilirsiniz.




- 5) **" Saat/Ön Ayar"** tuşuna basın, dakika simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır.



- 6) Dakikayı ayarlamak için  düğmesini çevirin, 0 -- 59 arasında süre girişi yapabilirsiniz.



- 7) **"Hızlı Başlat/Başlat"** tuşuna basarak ayarlamanızı bitirin.  simgesi yanıp sönecektir.

Eğer fırının kapağı kapalıysa ayarladığınız saate ulaşıldığında alarm iki kez uyarı sinyali verecek,

pişirme işlemi otomatik olarak başlayacak ve  saat göstergesi ekranda kaybolacaktır.

4. Başlat / Hızlı Başlat


- 1) Fırınınız bekleme konumundayken "Hızlı Başlat/Başlat" tuşuna basarak tam mikrodalga gücüyle bir dakika için yemek pişirmeye başlayabilirsiniz. Tuşa her bastığınızda süre 1 dakika artacaktır. Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.



5. Ağırlığa göre Defrost işlemi

- 1) "Ağırlık/ Defrost" tuşuna basın. LED ekranda "dEF1" görülecek ve

 ve  simgeleri yanacaktır.





- 2)  düğmesini çevirerek yiyecek ağırlığını seçin, "g" simgesi yanacaktır.


- 3) "Hızlı Başlat/Başlat" tuşuna basarak defrost işlemini başlatın.  ve  simgeleri yanıp sönecektir.



6. Süreye göre Defrost işlemi

- 1) "Zaman/ Defrost" tuşuna basın. LED ekranda "dEF2" görülecek ve

 ve  simgeleri yanacaktır.



- 2)  düğmesini çevirerek pişirme süresini seçin.

- 3) "Hızlı Başlat/Başlat" tuşuna basarak defrost işlemini başlatın.  ve  simgeleri yanıp sönecektir.

7. Sorgulama Fonksiyonu

- 1) Mikrodalga fırınınız tek aşamalı pişirme durumundayken " Mikro/Izgara/Kombi" tuşuna basın, mevcut mikrodalga gücü 4 saniye boyunca ekranda görülecektir. 4 saniye sonra mikrodalga fırınınız eski durumuna geri dönecektir.
- 2) Mikrodalga fırınınız pişirme durumundayken " Saat/Ön Ayar" tuşuna basarak geçerli zamanı kontrol edebilirsiniz, mevcut zaman 4 saniye boyunca LED ekranda yanıp sönecektir.

8. Çok Aşamalı Pişirme

Piştirme işlemi için en fazla 3 aşama ayarlayabilirsiniz. Çok aşamalı pişirmede ilk aşamanız defrost ise ilk aşamanın yerini defrost fonksiyonu alacaktır.

Not : Çok aşamalı piştirme yönteminde otomatik piştirme fonksiyonu çalışmaz.

Örneğin : Pişirmek için "20 dakika %100 mikrodalga gücü + 5 dakika %80 mikrodalga gücü" kullanmak istediğinizde.

- 1) " **Mikro/Izgara/Kombi**" tuşuna basın. Fırın ekranında "P100"


görülebcektir.



- 2) %100 mikrodalga gücünü seçmek için " **Mikro/Izgara/Kombi**" tuşuna

basın.




- 3)  düğmesini çevirerek piştirme süresini seçin.


- 4) " **Mikro/Izgara/Kombi**" tuşuna basın. Fırın ekranında "P100"

görülebcektir.



- 5)  düğmesini çevirerek %80 mikrodalga gücünü seçin.



- 6) " **Mikro/Izgara/Kombi**" tuşuna basın, daha sonra  düğmesini

çevirerek %80 mikrodalga gücü için piştirme süresini ayarlayın.









- 7) " **Hızlı Başlat/Başlat**" tuşuna basarak piştirme işlemine başlayabilir ya da " **İptal / Durdur** "

tuşuna basarak tüm ayarlarınızı iptal edebilirsiniz. Bu durumda fırınının saat bilgi ekranına geri dönecektir.


9. Otomatik Menü

Örneğin, "Otomatik menü" özelliğini kullanarak 250 gr. balık pişirmek istediğinizde,

- 1) "Otomatik Menü" tuşuna basın, fırın ekranında "A-1",  ve  simgeleri yanar.
- 2)  düğmesini çevirerek arzu ettiğiniz menüyü seçin.
- 3) "Otomatik Menü" tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
- 4)  düğmesini çevirerek balığın ağırlığını ayarlayın. "g" simgesi yanacaktır.
- 5) "Hızlı Başlat/Başlat" tuşuna basarak pişirmeye başlayabilirsiniz. "g" simgesi kaybolacak,  ve  simgeleri yanıp sönecektir.



10. Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Kilitleme : Fırınınız bekleme durumundayken "İptal / Durdur" tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidinin aktif hale geldiğini belirten uzun bir sinyal uyarı sesi duyulacak ve LED ekranda  simgesi görülecektir.

Kilitlemenin İptal Edilmesi : Fırınınızda çocuk kilidi aktif durumundayken "İptal / Durdur" tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidinin iptal edildiğini belirten uzun bir sinyal uyarı sesi duyulacaktır.

Otomatik Menü Yöntemi

Menu	Sıra	Ağırlık	Ekran
A-1 Otomatik Isıtma	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-2 Sebze	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
A-3 Balık	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-4 Et	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-5 Makarna	5	50 g	0.50
		100 g	1.00
A-6 Patates	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-7 Pizza	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
A-8 Corba	8	200 ml	2.00
		400 ml	4.00

Arıza giderme

Normal	
Mikrodalga fırın TV yayınını etkiliyor	Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV yayını etkilenebilir. Bu, mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan gibi küçük elektrikli cihazların parazitine benzer. Bu durum normaldir.
Sönük fırın lambası	Düşük güçlü mikrodalga pişirme esnasında, fırın lambası sönük görünebilir. Bu durum normaldir.
Kapakta buharlaşma, çıkışlardan sıcak hava çıkışı	Pişirme sırasında, yiyecekte buhar çıkabilir. Buharın çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak, bir kısmı da fırın kapağı gibi soğuk yerlerde birikecektir. Bu durum normaldir.
Fırın, içinde yiyecek olmadan yanlışlıkla çalıştırıldı.	Fırını, içinde yiyecek olmadan asla çalıştırmayın. Bu durum çok tehlikelidir.

Sorun	Olası Sebebi	Çözüm
Fırın çalışmıyor.	(1) Elektrik fişi iyice takılmamış. (2) Sigorta atmış veya devre kesicisi çalışıyor. (3) Prizde sorun var.	Fişi prizden çıkarın. 10 saniye sonra tekrar yerine takın. Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın (yetkili servis teknisyeni tarafından tamir edilmelidir). Prizi diğer elektrikli cihazlarla test edin.
Fırın ısınmıyor.	(4) Kapak düzgün kapatılmamış.	Kapağı iyice kapatın.
Mikrodalga fırın çalıştığında cam döner tabla ses çıkarıyor	(5) Kirli makara sürgüsü ve fırın tabanı.	Kirli parçaları temizlemek için "Mikrodalga Fırının Bakımı" kısmına bakın.

Teknik özellikler

Nominal Voltaj:	230V~ 50Hz
Nominal Güç Girişİ (Mikrodalga):	1250 W
Nominal Güç Çıkışı (Mikrodalga):	800 W
Nominal Güç Girişİ (Izgara):	1000 W
Fırın kapasitesi :	20 Lt.
Döner Tabla Çapı:	ø 245 mm
Dış Boyutlar:	594 x 316 x 382 mm
Net Ağırlık:	Yaklaşık 14 Kg

- Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- EEE Yönetmeliği'ne uygundur.



Elektrikli ve Elektronik Cihazların Elden Çıkarılması (WEEE) yönergesine göre, eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve işlenmelidir. İleride bu ürünü elden çıkarmanız gerektiğinde, lütfen evsel atıklarla birlikte atmayın.

Lütfen bu ürünü WEEE toplama noktalarına gönderin.

Üretici Firma

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

Adres : Zorlu Plaza, 34310 Avcılar, İstanbul, Türkiye

Tel : 0212 4562200 (30 hat)

Faks : 0212 4560203

<http://www.vestel.com.tr>

Üretim Yeri

Midea Microwave & Electrical Appliances Manufacturing Co.Ltd.

No.18 HuanZhenxi Rd, Beijiao Shunde Foshan

Guangdong China

Tel : +86 757 2633 9319

Faks : +86 757 2633 9469

Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

DANIŞMA MERKEZİ:

444 4 123
www.vestel.com.tr

CE

Üretici / İthalatçı Firma:

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/Istanbul
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

ZORLU

VESTEL