

VESTEL
BZA-XXL3405GE
ELEKTRONİK NO-FROST BUZDOLABI
KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz


Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz bir kalite kontrolünden geçirilen yeni Elektronik No-Frost buzdolabınızı kullanımınıza sunmaktadır.

Buzdolabınızı kullanmadan önce doğru ve güvenli yerleştirme, kullanma ve bakım için temel bilgileri içeren bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ürününüzün montajı için yetkili servis kitapçığında size en yakın VESTEL yetkili servisine başvurunuz.

Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

DISPLAY

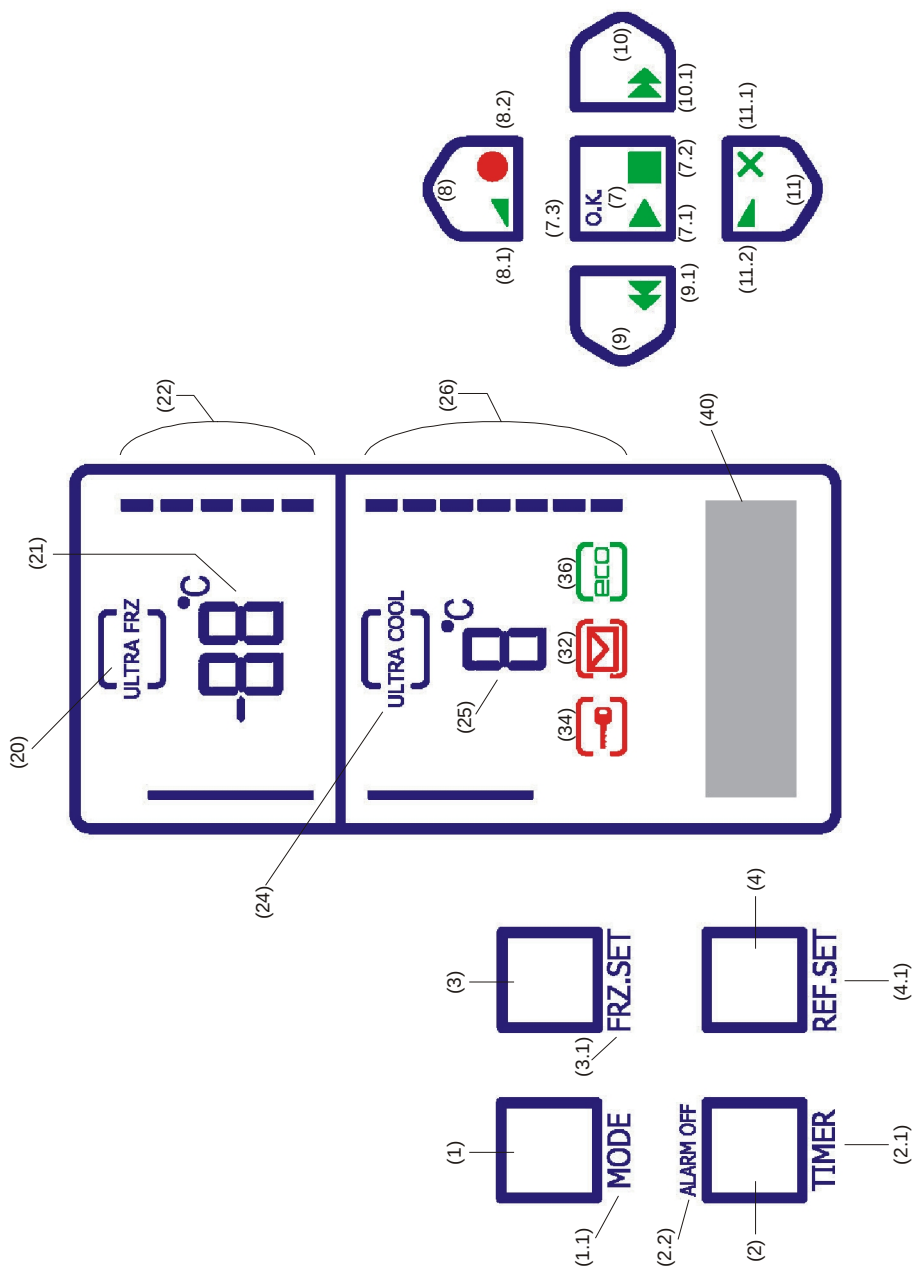

DISPLAY Menüleri ve Kullanımı

1 (Mode): Mesaj Modu ; MP3 Player ve Menü arasında gezinmeyi sağlar.

2 (Timer/Alarm Off): Menüde, Timer sekmesinde en son atanmış süreye göre sayacı geri saymaya başlatır. Süre bitiminde verilecek sesli uyarıyı kapatmaya da yarar.

3 (FRZ.SET): Dondurucu sıcaklık ayar değerini değiştirmeye yarar.

4 (REF.SET): Soğutucu sıcaklık ayar değerini değiştirmeye yarar.

Yön Tuşları:

8 – 11) Yukarı – Aşağı : Menü içinde iken yukarı aşağı gezinmeye, MP3 Player modunda iken sesi artırmaya ve azaltmaya yarar.

9 – 10) Sağ – Sol : MP3 Player modunda iken önceki / sonraki şarkıya geçişleri sağlar.

7) OK: Menü içinde iken gereken yerlerde onaylamayı, MP3 Player modunda iken çalan müziği durdurmaya, beklemedeki müziği çalmaya sağlar.

20 (ULTRA FRZ Sembolü) : Ultra Freeze modu aktif olduğu sürece yanar.

24 (ULTRA COOL Sembolü) : Ultra Cool modu aktif olduğu sürece yanar.

21 (Dondurucu Sıcaklık Ayar Göstergesi)

22 (Dondurucu Bölme Sıcaklık Gösterge Çubukları) : Dondurucu bölme sıcaklık ayar değeri düştükçe yanan sıcaklık gösterge çubuk sayısı artar. (Daha Soğuk Ortam = Daha Fazla Grafik Gösterge Çubuğu)

25 (Soğutucu Sıcaklık Ayar Göstergesi)

26 (Soğutucu Bölme Sıcaklık Gösterge Çubukları) : Soğutucu bölme sıcaklık ayar değeri düştükçe yanan sıcaklık gösterge çubuk sayısı artar. (Daha Soğuk Ortam = Daha Fazla Grafik Gösterge Çubuğu)

32 (Mesaj Sembolü) : Dinlenmemiş sesli mesaj olduğunda yanar söner, tüm mesajlar dinlenmiş ise sürekli yanar, kayıtlı sesli mesaj yoksa sönük olur.

34 (Çocuk Kilidi Sembolü) : Çocuk Kilidi aktif olduğu sürece yanar.

36 (Ekonomi Modu Sembolü) : Ekonomi Modu aktif olduğu sürece yanar.

40 (LCD Ekran) : Tüm bilgiler bu ekranda akar.

İçindekiler

DISPLAY	2
DISPLAY Menüleri ve Kullanımı	3
BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE	5
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları	5
No Frost Teknolojisi Hakkında Bilgi	6
Güvenlik Uyarıları	7
Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması	8
Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce	8
KULLANIM BİLGİLERİ	9
Aksesuarlar	9
Buzmatik (Ice-maker);	9
Hızlı Dondurma Bölmesi (Quickfreezer);	9
Sıfır Derece Bölmesi (Chilledroom);	10
Şişe Tutucu	10
Sebzelik Kapağının Çıkartılması ve Takılması	11
Hoparlör ve Kapağı	13
USB Okuyucu ve Mikrofon	13
BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI	14
DISPLAY Kullanımı	14
MODE Butonu	14
MESAJ Modu	14
MP3 PLAYER Modu	15
Menü Fonksiyonları	16
1. Zamanlayıcı (Timer)	16
2. Ultra Freeze Modu	17
3. Ultra Cool Modu	17
4. Tatil Modu	18
5. Ekonomi Modu	19
6. Kontrast (Keskinlik) Ayarları;	20
7. Saat Ayarları	20
8. Tarih Ayarları	20
9. Dil Seçimi	20
10. Anımsatıcı	21
11. Ekran Koruma Modu	22
12. Tuş Sesi	22
Diğer Fonksiyonlar	22
Çocuk Kilidi Modu	22
Kapı Açık Alarmı Fonksiyonu	22
BUZDOLABI SICAKLIK AYARLARI	23
Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları	23
Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları	24
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar	25
YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ	26
Soğutucu Bölüm	26
Dondurucu Bölüm	27

TEMİZLİK VE BAKIM	31
Kapı Camlarının Temizliği.....	32
Ledlerin Değiştirilmesi	32
TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME	33
Paketli Taşınması Durumunda	33
Paketsiz Taşınması Durumunda	33
Ayarlı Ayakların Konumu	34
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE	35
TEKNİK ÖZELLİKLER	39
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	39
BUZDOLABINIZIN PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ	40

BÖLÜM 1. BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.
- Eski Soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

Önemli Notlar:

- Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz- taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma elemanlarındaki herhangi bir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.
- Buzdolabını taşıırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Lütfen cihazınızı yerleştirmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. **Hatalı kullanımlarından doğacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.**
- Cihazınızın üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarıları dikkate alınız ve bu kitapçığı ilerde çıkabilecek bazı sorunlara ışık tutması amacı ile saklayınız.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım, ürünün garantisinin iptaline neden olacağı gibi doğacak zararlardan da şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca gıdaların soğutulması / muhafazası için uygundur. Ticari yada toplu kullanıma ve / veya gıda harici maddelerin muhafazasına uygun değildir. Aksi halde doğacak zararlardan şirketimiz sorumlu değildir.


No Frost Teknolojisi Hakkında Bilgi

No-frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik dolaplardan farklıdır.

Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde, kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olur. Oluşan kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için , buzdolabının durdurulması, bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken besinlerin dışarıya çıkartılması, biriken buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

No-frost buzdolaplarında ise durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava dondurucu ve soğutucu bölümlere birçok noktadan homojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyeceklerinizin eşit oranda ve düzgün olarak soğumasını sağladığı gibi, nem ve buz oluşmasına imkan vermez.

Bu nedenle sahip olduğunuz No-frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

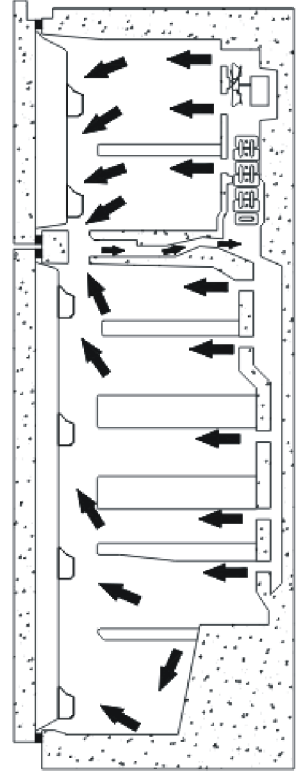


Güvenlik Uyarıları

Uyarı: Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın. Cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun. Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
- Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.





- Bu ürün, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmıştır, çocukların cihazla oynamasına veya kapağıya tutunup sarkmalarına izin vermeyiniz.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle çıkarmayınız!
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümü içinde üretilen buz çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve/veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş yiyecekleri ıslak elle dokunmayın! Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu bölmesinden çıkarır çıkarmaz yemeyin!
- Dondurulan yiyecekler çözülürken tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Buzdolabınızın gövdesini ve/veya üzerini dantel örtü vb ile kapatmayınız. Bu buzdolabınızın performansını etkiler.
- Taşınırken ürünün içindeki aksesuarların zarar görmemesi için aksesuarları sabitleyiniz.
- Tasarımından dolayı cihazınızın kapı yönü değişme özelliği yoktur.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayınız.
- Cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayınız
- Cihazın havalandırma deliklerini açık tutunuz.
- Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyiniz.
- Buzdolabınız fiziksel , duysal , zihinsel özürü veya tecrübe ve bilgi eksiği olan (çocuklar dahil) kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Cihazın kullanımı ancak bu kişilerin güvenliğinden sorumlu birinin gözetimi altında gerekli talimatların verilmesi durumunda uygundur . Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlayacak şekilde gözetilmelidir.
- Besleme kablosu hasarlandığında yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmelidir.

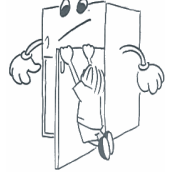


Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması

- Dolabınızı fişe takmadan önce, voltajın dolabın plaketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Buzdolabınızın kullanma voltajı 220-240 V ve 50Hz'dir.
- Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce buzdolabınız ile beraber verilen servis listesinden size en yakın yetkili servisi arayarak buzdolabınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş en az 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır. Evinizde böyle bir priz yok ise, ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.
- Buzdolabınız açık havada kullanılmamalı ve yağmur altında kalmamalıdır.
- Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek açısından gereklidir.
- Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
- Buzdolabınızı mutfak dolaplarınızın yanına yerleştirecekseniz; aralarında 2 cm boşluk bırakmaya özen gösteriniz.
- Kondanserin (arkadaki siyah kanatlı kısım) duvara dayanmaması için size verilen mesafe ayar plastiğini 90° döndürerek takınız.
- Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için sayfa 34'e bakınız...
- Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.

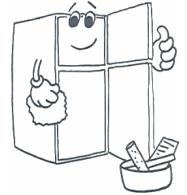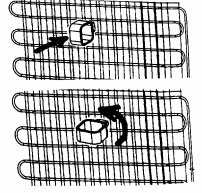

Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce

- İlk çalıştırıldığında veya taşıma işlemlerini takiben cihazınızın verimli çalışabilmesi için, buzdolabınızı 3 saat (dik konumda) beklettikten sonra fişi prize takınız. Aksi taktirde kompresöre zarar verebilirsiniz.
- Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda koku duyulabilir; buzdolabınız soğumaya başlayınca koku kaybolacaktır.


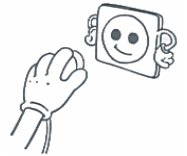


BÖLÜM 2. KULLANIM BİLGİLERİ

Aksesuarlar


Buzmatik (Icemaker);

- Buzmatığın buzluk kısmını su ile doldurup yerine yerleştiriniz.
- Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz.
- Buzluğu yerinden çıkartmadan, buzluk kolunu, buzlar buz kabına tamamıyla dökülene kadar sağa doğru çeviriniz.
- Buz kabını çıkartarak servis yapabilir veya buzları biriktirebilirsiniz.

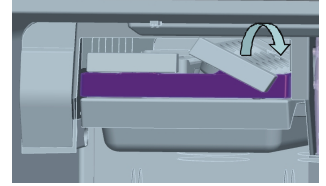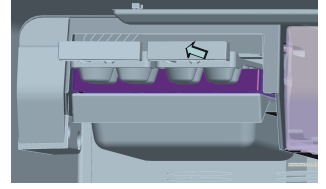

! Buz kabı sadece buz biriktirmek içindir. İçine su koyup buz yapmak için kullanmayınız. Aksi takdirde kırılabilir.

Hızlı Dondurma Bölmesi (Quickfreezer);

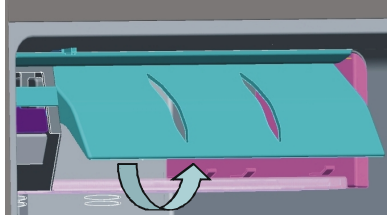

Hızlı dondurma bölümünü taze gıdaları dondurmak için kullanınız.


Bu şekilde yeni dondurulacak gıdaların daha çabuk donması sağlanarak, donmuş yiyeceklerle olan teması önlenmiş olur.

Yiyecekler donduktan sonra;

- Hızlı dondurma rafından alarak dondurucu bölmedeki diğer raflara yerleştirebilirsiniz.
- Hızlı dondurucu bölme kapağını açmak için, yukarı kaldırıp, raylar üzerinde hareket ettirerek ileri sürebilir, aynı şekilde geri çekerek kapatabilirsiniz.
- Buzdolabınızın üst kapısını kapatmadan önce, hızlı dondurucu kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde istenilen hızlı dondurma özelliğini gösteremez.

Sıfır Derece Bölmesi (Chilledroom);


Sıfır Derece Bölmesi, besinlerinizin 0°C' de kalmasını sağlar. Derin dondurucu bölümünden çıkardığınız donmuş gıdanın çözülmesi için veya 1–2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde) vb. bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz. (Su 0°C de donar ancak, tuz veya şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir.)

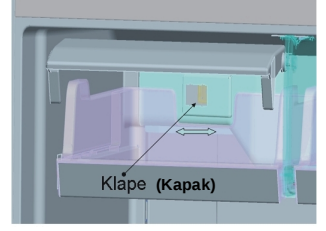

Sıfır derece bölümü isteğe bağlı olarak, hava kanalının üzerinde bulunan klape (kapak) yardımıyla kahvaltılık bölümü olarak kullanılabilir. Bunun için bu klapeyi açık konumdan kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

Şişe Tutucu


Cam şişe, plastik şişe içki şişesi vb. şişeli içeceklerinizi şişe tutucusu ile düşmemesi ve ses yapmaması için sıkıştırabilirsiniz.

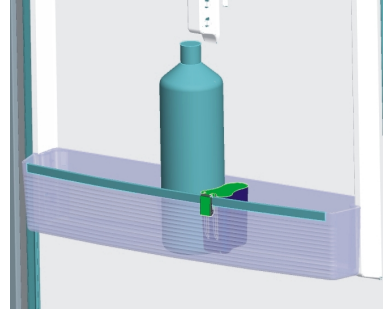

Sebzelik Kapağının Çıkartılması ve Takılması


İlk aşama: Sebzeliklerin çıkarılması

- Sebzelik ön kapağını arka kısmı sebzelik profiline değecek şekilde geriye doğru çeviriniz.
- Sebzeliği kendinize doğru çekiniz.
- Ön kısmını yukarı kaldırıp sebzeliği çıkarınız.

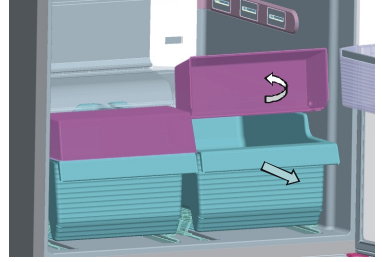


İkinci aşama: Sebzelik camının sebzelik ön kapaklarıyla beraber çıkarılması


- Sebzelik ön kapakları öne düşmüş halde sebzelik camını sebzelik ön kapakları ile birlikte gövde stoplama detayından 10 cm yukarıya kaldırınız.

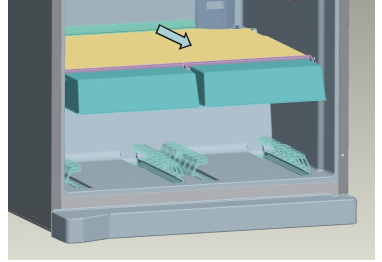

- Sebzelik ön kapağını, sebzelik camı ile birlikte kendinize doğru çekiniz.

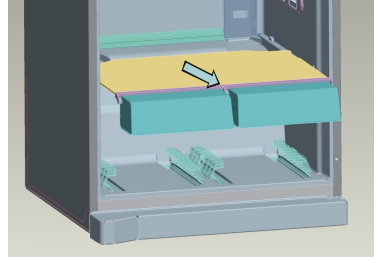


- Sebzelik ön kapağını, sebzelik camından ayırmayınız aksi halde sebzelik kapağı kırılabilir.

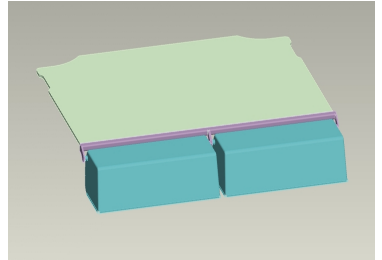

Not: Sebzeliklerin takılması için, yukarıdaki işlemlerin tersini yapınız.



Önemli Uyarılar

Sebzelik camı ve soğutucu bölme raflarının takılması sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

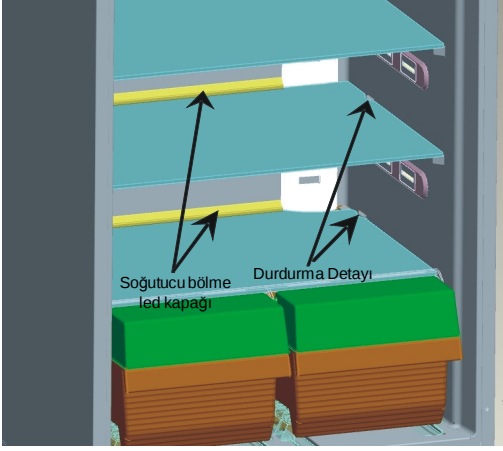


Sebzelik camı ve soğutucu bölme raflarının sökölüp takılması sırasında; cam rafların, soğutucu gövdenin arka tarafına sabitlenmiş olan soğutucu led kapağına ve yan kenarlardaki durdurma detaylarına tam oturmasına dikkat edilmelidir.

Kapı raflarının takılması sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

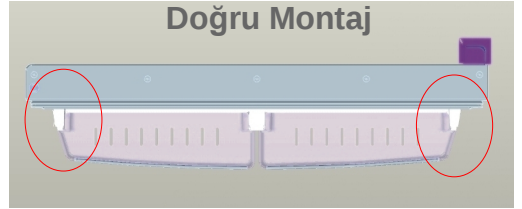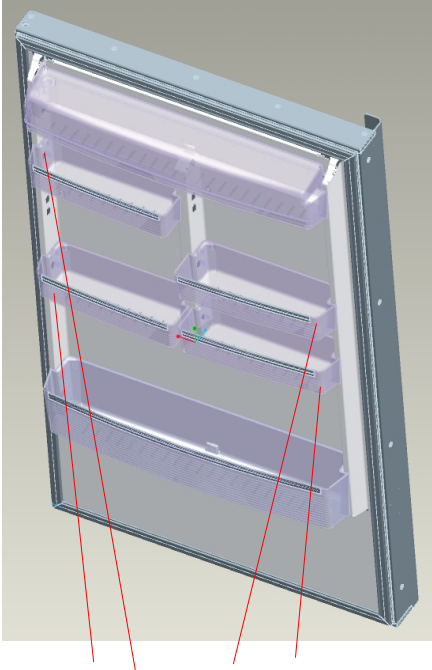

Asimetrik yan yüzeylere sahip hareketli raf aksesuarları

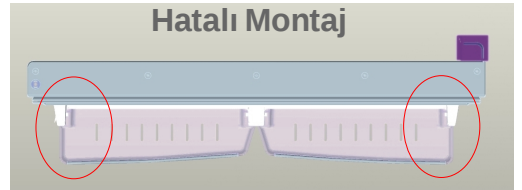


Soğutucu bölme kapısına takılan hareketli raflar tasarım özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Asimetrik tasarıma sahip olan hareketli rafların montajı sırasında eğimli gelen yüzeylerinin kapı plastiğinin dış kısmına gelecek şekilde takılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde soğutucu bölme kapısı tam olarak kapatılamaz.

Hoparlör ve Kapağı


Dondurucu kapı rafının üzerinde iki adet hoparlör bulunmaktadır. Yaptığınız ses kayıtlarını, USB belleğinizde bulunan müzik parçalarını dinleyebilirsiniz. Hoparlör ve bulunduğu bölge temizliğinde su ve asit bazlı temizleyiciler kullanmayınız.

Hoparlörün bulunduğu yüzeyi nemli bir bez ile silebilirsiniz. Sesin etkili gelmesi için hoparlör yüzeyinin üzerini kapatmayınız.

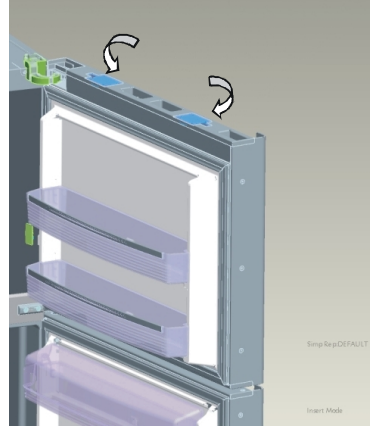

USB Okuyucu ve Mikrofon

Dondurucu kapının alt kısmında USB okuyucu ve mikrofon bulunmaktadır.

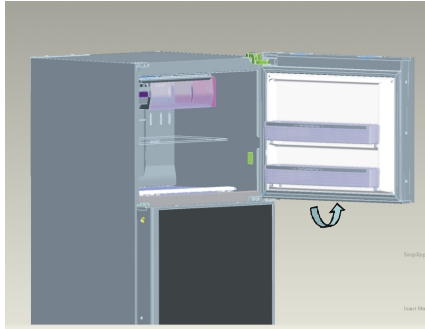


- USB belleğinizdeki müzikleri dinleyebilirsiniz.
- Mikrofon özelliği ile ses kaydı yapabilirsiniz.

USB Bellek kullanımı için;

- USB belleğinizi belirtilen yönde USB okuyucusuna takılmasına dikkat ediniz.
- USB belleğinizin formatına bağlı olarak USB okuyucunun kullanımı değişebilir.
- USB okuyucunun kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm 3 teki Buzdolabınızın Çalıştırılması Bölümündedir.

(Kullanılan USB Belleğin FAT32 formatında biçimlendirilmiş olması gereklidir).

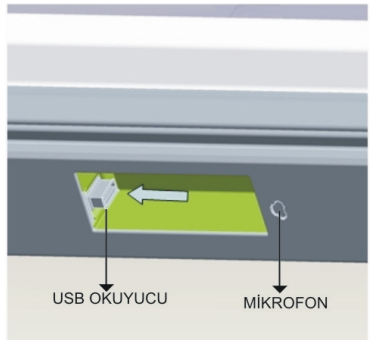

Sunumdaki resim, dondurucu bölme kapısının açık olduğunda görülen görüntüdür.

BÖLÜM 3. BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI

Fişi prize taktığınızda öncelikle tüm semboller yanacak, ardından başlangıç değeri olarak dondurucu bölüm sıcaklık ayar değeri -18°C, soğutucu bölüm sıcaklık ayar değeri +5°C olarak görülecektir.

DISPLAY Kullanımı

MODE Butonu

Mode butonunu kullanarak 3 ana ekran olan **Mesaj Modu** ; **MP3 Player** ve **Menü** arasında gezinebilirsiniz.

İşlem yapılmadığında 15 sn sonra menüye döner.

	LCD Ekran'daki Mod
Dolabınızı fişe taktığınızda	Mesaj
Mod tuşuna 1.basıшта	MP3 Player
Mod tuşuna 2.basıшта	Menu

MESAJ Modu

Bir Mesaj Kaydetmek;

- Mesaj modu aktif olduğunda 8.2 ikonu (kırmızı yuvarlak) sürekli yanar.
- Bu butona (8) bastığınızda, 8.2 ikonu (kırmızı yuvarlak) yanıp sönmeye başlar. Bu kaydın başladığı anlamına gelir.
- Bu süreçte söyledikleriniz dolabın hafızasına kayıt edilir.
- Kayıt süresince geçen süre, LCD ekranın sağ alt köşesinde gösterilir.
- Kaydı sonlandırmak için (8) butonuna basılması yeterlidir.

Not: Mikrofon üst kapının altındadır. Kayıt sırasında o bölgeye yakın olmanız sesin kalitesini arttıracaktır. (Kayıt hafızası 70 (+/-10) saniyedir.)

Kayıt Edilmiş Mesajlar Arasında Gezinmek

Birden fazla mesaj kayıt edilmişse 9.1 (geri) ve 10.1 (ileri) ikonları yanık olur. 9 ve 10 butonları ile mesajlar arasında gezinebilirsiniz.

Bir Mesajı Dinlemek

Yukarıda açıklandığı gibi istenilen mesaja gelindikten sonra 7 (çal) butonuna basılarak kayıt dinlenebilir.

Sesi Ayarlamak

Bir mesajı dinlerken 7.2 ikonu ile birlikte 8.1 (ses artır) ve 11.2 (ses azalt) ikonu da yanık durumda olur. 8 butonuna basarak ses artırılabilir, 11 butonuna basarak azaltılabilir.

Bir Mesajı Silmek

9 ve 10 butonları ile istenilen mesajın üzerine gelindikten sonra 11.1 (sil) ikonunun yandığı 11 butonuna basılarak silme komutu verilir. Kontrol panelinin LCD ekranında onayınızı bekleyen soru belirir. Bu noktada 7.3 (OK) ikonunun yandığı 7 butonuna basılırsa o mesaj silinir.

Tüm mesajları aynı anda silmek için 11 butonuna bir kaç saniye boyunca basılı tutarak ekranda **“tümünü sil”** uyarısı görüldükten sonra 7.3 (OK) ikonunun yandığı 7 butonuna basılması gereklidir. Kaydedilmiş mesajların uzunluğuna göre 5-10 saniye beklemeniz gerekebilir.

Mesaj Sembolünün (32) Size Anlatmak İstedikleri:

Durum	Sembol
Dinlenmemiş Sesli Mesaj Olduğunda	Yanar Söner
Tüm Mesajlar Dinlenmiş İse	Sürekli Yanar
Hiç Kayıtlı Sesli Mesaj Yoksa	Sönük Olur

MP3 PLAYER Modu

MP3 Playerın Aktif Hale Getirilmesi ve Müzik Dinlenmesi;

- Mode butonuna LCD ekranda “MP3” yazısını görene kadar bastığınızda MP3 Player Moduna girmiş olursunuz.
- Dolabınızın müzik çalması için MP3 formatında müzik içeren USB Belleğin üst kapının altında bulunan yuvanın içerisindeki girişe takılmış olması gerekir.
- Daha önceden USB Bellek takılmışsa moda girildiği anda; USB Bellek takılmamışsa, takıldığı anda kontrol paneli bunu otomatik olarak algılayıp ilk müzikten itibaren çalmaya başlar.
- Müzik dinleme süresince 7.1 (çal) ikonu yanıp söner.
- 7.2 (durdur) , 8.1 (ses artır) , 11.2 (ses azalt) , 9.1 (önceki) , 10.1 (sonraki) ikonları yanık haldedir.
- 7 (OK) butonu ile müzik durdurulup, tekrar aynı şarkıdan başlatılabilir.

Müzikler Arasında Gezinme / Aynı Müziği Tekrar Dinleme

USB Belleğinize birden fazla MP3 kayıt ettiyseniz 9.1 (geri) ve 10.1 (ileri) ikonları yanık olur. 9 ve 10 butonları ile müzikler arasında gezinebilirsiniz.

Müzik çalarken 9 butonuna basarak çalan şarkının başına, şarkının başında 1sn. içinde tekrar 9 butonuna basarak önceki şarkıya dönebilirsiniz.

Geçilen müzik otomatik olarak çalmaya başlar.

Sesi Ayarlamak

Bir müzik dinler iken 7.2 ikonu ile birlikte 8.1 (ses artır) ve 11.2 (ses azalt) ikonu da yanık durumda olur. 8 butonuna basılarak ses artırılabilir, 11 butonuna basarak ses azaltılabilir.

Not: USB Belleğinizin FAT32 dosyalama sisteminde biçimlendirilmiş olmalıdır.

Menü Fonksiyonları

1. Zamanlayıcı (Timer)
2. Ultra Freeze Modu
3. Ultra Cool Modu
4. Ekonomi Modu
5. Tatil Modu
6. Kontrast (keskinlik) Ayarı
7. Saat Ayarı
8. Tarih Ayarı
9. Dil Seçimi
10. Anımsatıcı
11. Ekran Koruma Modu
12. Tuş Sesi

1. Zamanlayıcı (Timer)

- Kontrol panelindeki timer butonuna bastığınızda, menüdeki zamanlayıcı sekmesinde en son atanmış süreye göre sayacı geri saymaya başlatır. Süre bitiminde verilecek sesli uyarıyı da kapatmaya yarar.
- Eğer atanmış süreyi değiştirmek istiyorsanız Mode butonu ile önce Menüye sonra da menü içindeki Timer sekmesine gelip OK tuşuna basınız.
- Atanmış süre LCD ekranda görünür.
- Format SS – DD – ss şeklindedir (S: Saat D:Dakika s:Saniye)
- 9 ve 10 butonları ile S, D, s arasında gidip gelebilir; 8,11 butonları ile istediğiniz rakamları seçebilirsiniz.
- Seçiminiz bittikten sonra OK butonuna bastığınızda belirlediğiniz süreden itibaren geri saymaya başlar.
- Sayaç sıfıra geldiğinde dolabınız sesli alarm ile sizi uyarır.
- Bu sırada 2.2 (Alarm Off) yazısı yanıp söner. 2 (Timer) butonuna bastığınızda alarm ve ses kapatılır.
- Süreyi değiştirmeden, aynı süre sonra alarmı duymak için sadece Timer (2) butonuna basmanız yeterli olacaktır. (2 butonu bir tür kısa yol görevi görmektedir.)

2. Ultra Freeze Modu

Ne zaman kullanılır?

- Çok miktarda (hızlı dondurma bölgesine sığmayacak kadar) yiyeceği dondurmak için,
- Hazır yiyecekleri dondurmak için,
- Yiyecekleri hızla dondurmak için,
- Mevsimlik yiyecekleri uzun süre saklamak için.

Nasıl Kullanılır?

- Ultra Freeze Modunu aktif yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu Ultra Freeze Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- Ultra Freeze Modu aktif olunca 20 (Ultra Freeze Sembölü) yanacaktır. Ultra Freeze yanındaki ibare "Açık"a dönecektir.
- 3 saat geçtiğinde "Yiyeceklerinizi yerleştiriniz" yazısını göreceksiniz, aynı zamanda sesli uyarı duyacaksınız. Bu durumda yiyeceklerinizi yerleştirebilirsiniz.
- Dondurucu kapısı açılana kadar her 5 dk. da bir (1 saat boyunca) bu uyarı tekrarlanacaktır.
- Modu sonlandırmak için yine Mod butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Ultra Freeze Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- 20 (Ultra Freeze Sembölü) sönecektir. Ultra Freeze yanındaki ibare "Kapalı"ya dönecektir.
- Mod süresince dondurucu barları kapalı olacaktır.

Ultra Freeze Modu aktif iken ;

- Ultra Cool Modu aktif hale getirilebilir. İki mod aynı anda çalışabilir.
- Soğutucu Bölme sıcaklık değeri değiştirilebilir.
- Dondurucu Bölme sıcaklık değeri değiştirilebilir. Ancak yeni sıcaklık değeri, Ultra Freeze Modu bitince aktif olur.
- Ekonomi Modu yada Tatil Modu da aktif hale getirilebilir. Ancak bu modlar aktif hale getirildiğinde Ultra Freeze Modu otomatik olarak iptal edilip dolap ayarlanan moda göre çalışmaya başlar.

Not: 24 saat sonra yada dondurucu sensor sıcaklığı -32°C olduğunda, mod otomatik olarak sonlandırılır.

3. Ultra Cool Modu

Ne Zaman Kullanılır?

- Hazır yiyecekleri yemekten önce soğutmak için,
- Çok sayıda yiyeceği soğutmak için ve saklamak için,
- İçecekleri hızla soğutmak için.

Nasıl Kullanılır?

- Ultra Cool Modunu aktif yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu Ultra Cool Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız. Mod aktif olunca 24 (Ultra Cool Sembolü) yanacaktır. Mod süresince soğutucu bölme sıcaklık gösterge çubukları kapalı olacaktır.
- Modu sonlandırmak için yine Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Ultra Cool Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız. 24 (Ultra Cool Sembolü) sönecektir. Ultra Cool yanındaki ibare "Kapalı"ya dönecektir.

Ultra Cool Modu aktif iken ;

- Ultra Freeze Modu aktif hale getirilebilir. İki mod aynı anda çalışabilir.
- Dondurucu Bölme sıcaklık ayarı değiştirilebilir.
- Soğutucu Bölme sıcaklık ayarı değiştirilebilir. Ancak yeni sıcaklık ayarı, Ultra Cool modu bitince aktif olur.
- Ekonomi Modu yada Tatil Modu da aktif hale getirilebilir. Ancak bu modlar aktif hale getirildiğinde Ultra Cool Modu otomatik olarak iptal edilip dolap ayarlanan moda göre çalışmaya başlar.

Not: 8 saat sonra yada soğutucu sensör sıcaklığı 0°C olduğunda, mod otomatik olarak sonlandırılır.

Bu sürenin sınırlandırılmasının sebebi, dolabın Ultra Cool modunun güçlü soğutma özelliği sebebiyle doğabilecek yiyecek donması risklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Soğutucu bölüme konulan içecekler aşırı sıcak ise, mod tamamlandığında içecekler istenilen soğukluğa ulaşmamış olabilir. Bu durumda mod tekrar aktif edilebilir.

4. Tatil Modu

Ne Zaman Kullanılır?

Eğer uzun süreli tatile gidecekseniz ve soğutucu bölmeyi boşaltmak istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz. Bu mod seçildiğinde soğutucu bölüm sıcaklığı gıda depolamak için uygun olmayan sıcaklıklarda olacağından bu bölüm boşaltılmalıdır. Amaç enerji tasarrufu sağlamaktır. Soğutucu bölüm, koku ve nemi önlemek üzere 12°C'ye sabitlenecektir. Bu sebeple buzdolabınızın kapısı açık bırakılmamalıdır.

Nasıl Kullanılır?

- Tatil Modunu aktif yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Tatil Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- Mod aktif olunca, Dondurucu ve Soğutucu Bölümlerinin sıcaklık ayar değerlerini gösteren bölgelerde H harfi belirecektir.
- Modu sonlandırmak için yine Mod butonu ile önce Menüye sonra da aşağı Butonu ile Tatil Modu sekmesine gelip OK tuşuna basınız.
- Tekrar Tatil Modu öncesi sıcaklık ayar değerleri görülecek, dolabınız bu sıcaklık ayar değerlerine göre çalışmaya devam edecektir.
- Mod süresince dondurucu ve soğutucu bölme sıcaklık ayar değeri gösterge çubukları kapalı olacaktır.

Tatil Modu aktif iken ;

- Soğutucu ve dondurucu bölmelerin sıcaklık ayar değerleri değiştirilebilir. Ancak yeni sıcaklık ayar değerleri, Tatil Modu bitince aktif olur.
- Ultra Freeze Modu aktif hale getirilebilir. Ancak bu mod aktif hale getirildiğinde Tatil Modu otomatik olarak iptal edilip dondurucu bölüm Ultra Freeze Modunda, soğutucu bölüm ise Tatil Modu öncesindeki sıcaklık ayar değerine göre çalışmaya başlar.
- Ultra Cool Modu aktif hale getirilebilir. Ancak bu mod aktif hale getirildiğinde Tatil Modu otomatik olarak iptal edilip soğutucu bölüm Ultra Cool Modunda, dondurucu bölüm ise Tatil Modu öncesindeki sıcaklık ayar değerine göre çalışmaya başlar.

5. Ekonomi Modu

Ne Zaman Kullanılır?

Dolabınızı ekonomik koşullarda kullanmak istediğinizde, dondurucu ve soğutucu bölümler, kontrol panelinde tanımlanan sıcaklık ayar değerlerine göre ekonomik şekilde çalışır.

Nasıl Kullanılır?

- Ekonomi Modunu aktif yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Ekonomi Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız .
- Mod aktif olunca, dondurucu ve soğutucu bölümlerinin sıcaklık ayar değerlerini gösteren bölgelerde E harfi belirecektir.
- Modu sonlandırmak için yine Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Ekonomi Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız .
- Tekrar Ekonomi Modu öncesi sıcaklık değerleri görülecek, dolabınız bu sıcaklık ayar değerlerine göre çalışmaya devam edecektir.
- Mod süresince dondurucu ve soğutucu bölme sıcaklık ayar değerleri gösterge çubukları kapalı olacaktır.

Ekonomi Modu aktif iken ;

- Soğutucu ve dondurucu bölmelerin sıcaklık değerleri değiştirilebilir. Ancak yeni sıcaklık değerleri, Ekonomi Modu bitince aktif olur.
- Ultra Freeze Modu aktif hale getirilebilir. Ancak bu mod aktif hale getirildiğinde Ekonomi Modu otomatik olarak iptal edilip dondurucu bölüm Ultra Freeze Modunda, soğutucu bölüm ise Tatil Modu öncesindeki sıcaklık ayar değerine göre çalışmaya başlar.
- Ultra Cool Modu aktif hale getirilebilir. Ancak bu mod aktif hale getirildiğinde Ekonomi Modu otomatik olarak iptal edilip soğutucu bölüm Ultra Cool modunda, dondurucu bölüm ise Tatil Modu öncesindeki sıcaklık ayar değerine göre çalışmaya başlar.

6. Kontrast (Keskinlik) Ayarları;

Bu ayar ile LCD ekranda siyah ve beyaz arasındaki karışıklığı artırıp azaltabilir, göz zevkinize göre bir seçim yapabilirsiniz.

- Ayarı yapmak için Mod butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Kontrast sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- LCD ekranda Kontrast yazısının altında - + şeklinde gösterge çubukları belirecektir.
- 9.1 ve 10.1 ikonları yanıyor olacaktır.
- 10 butonuna basarak keskinliği artırabilir, 9 butonuna basarak azaltabilirsiniz. İstedığınız görüntüyü yakaladığınızda 7(ok) butonuna basarak ayarı kaydedebilirsiniz.

7. Saat Ayarları

Ekranda görünen saatin ayarını yapmak için kullanılır.

- Ayarı yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Saat Ayarı sekmesine gelip OK butonuna basınız .
- Mevcut saat ayarı LCD ekranda görünür.
- Format SS – DD-ss şeklindedir (S: Saat D:Dakika s:Saniye)
- 9 ve 10 butonları ile S, D arasında gidip gelebilir; 8,11 butonları ile istediğiniz rakamları seçebilirsiniz.
- Seçiminiz bittikten sonra OK butonuna bastığınızda yeni saat ayarlanmış olur.
- Gün, cihazınızın yazılımı tarafından otomatik olarak atanacaktır.

8. Tarih Ayarları

Ekranda görünen tarihin ayarını yapmak için kullanılır.

- Ayarı yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Tarih Ayarı sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- Mevcut saat ayarı LCD ekranda görünür.
- Format GG – AA – YYYY şeklindedir (G: Gün A:Y Y:Yıl)
- 9 ve 10 butonları ile G, A, Y arasında gidip gelebilir; 8,11 butonları ile istediğiniz rakamları seçebilirsiniz (A için ayları – aylar yazı ile yazılmıştır).
- Seçiminiz bittikten sonra OK butonuna bastığınızda yeni tarih ayarlanmış olur.

9. Dil Seçimi

Bu menüyü kullanarak Menünün Türkçe yada İngilizce olarak görünmesi seçiminizi yapabilirsiniz.

- Seçimi yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Dil Seçimi sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- 8 (yukarı) ve 11 (aşağı) butonları ile istediğiniz dilin üzerine gelerek 7 (OK) butonuna basınız.
- Menü dili otomatik olarak istediğiniz dile çevirilecektir.

10. Anımsatıcı

- Modu aktif hale getirmek için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Anımsatıcı sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- LCD ekranda kayıtlı hatırlatma metinlerinin listesi ve 'yeni not' satırı görülecektir.

Yeni kayıt yapmak için;

- 8 (yukarı) ve 11 (aşağı) butonları ile istediğiniz dilin 'yeni not' satırı üzerine gelerek 7(OK) butonuna basınız. LCD ekranda aşağıdaki tanımlar görünecektir.

TARİH / SAAT / TEKRARLAMA / NOT / SİL / GERİ

- TARİH ve SİL arasında ilerlemek için 8 (yukarı) ve 11 (aşağı) butonlarını kullanınız. Her birinde 7 (OK) butonuna basarak ayarına girilebilir.
- TARİH'te iken 7 (OK) butonuna basılırsa metnin ilk anımsatılacağı tarih ayarı yapılır. Bunun için menüdeki tarih ayarının yapılışının 8.nci bölüm içinde tarif edilen yöntemleri kullanılır (Bkz. Tarih Ayarı Bölümü)
- SAAT'te iken 7 (OK) butonuna basılırsa metnin ilk anımsatılacağı saat ayarı yapılır. Bunun için menüdeki saat ayarının yapılışının 7.nci bölüm içinde tarif edilen yöntemleri kullanılır. (Bknz Saat Ayarı bölümü)
- TEKRARLAMA'da iken 7 (OK) butonuna basıldığında aşağıdaki seçenekler belirir.

KAPALI – Sadece belirlenen tarih ve saatte 1 kere hatırlatma yapılır.

YILLIK - Belirlenen tarih ve saatin yıl dönümlerinde hatırlatma yapılır.

AYLIK - Belirlenen tarih ve saatin ay dönümlerinde hatırlatma yapılır.

HAFTALIK - Belirlenen tarih ve saatin hafta dönümlerinde hatırlatma yapılır.

GÜNLÜK - Belirlenen tarihten itibaren; belirlenen saatte her gün hatırlatma yapılır.

- 8 (yukarı) ve 11 (aşağı) butonları ile tekrarlama değerini istediğiniz seçenek görüldükten sonra 7(OK) butonuna basarak fonksiyonu kullanabilirsiniz.
- NOT'da iken sanal bir klavye belirir ve istenilen notun yazılması sağlanır.

A,B,C,.....Z

0,1,2,3,.....9

Boşluk ikonu , Silme ikonu ,Enter [↵] (Onaylama) ikonu

- 8, 9, 10, 11 (aşağı, yukarı, sağa, sola) butonları ile istediğiniz harfin / rakamın / sembolün üzerine gelerek 7(OK) butonuna bastığınızda seçtiğiniz harf / rakam / sembol yazdığınız metne eklenir.
- Silme için ilgili ikon, boşluk için ilgili ikon kullanılır.
- Yazılacak metin tamamlandığında Enter [↵] ikonuna gelinip 7 (OK) butonuna basılır.
- Not yazımı sırasında MODE, TIMER, FRZ.SET, REF.SET aktif değildir.
- Enter ile not kayıt edilip çıkıldıktan sonra Geri sekmesi ya da Mode butonu ile anımsatıcıdan çıkılabilir.
- Belirlenen zaman geldiğinde LCD ekranda yazdığınız metin belirir ve sesli uyarı verilir.
- Alarmin ve metnin kapatılması için 2 (Alarm Off) butonuna basılmalıdır.

Not: Eski notu silmek için notu seçip içinden sil sekmesinin seçilmesi gerekmektedir.

11. Ekran Koruma Modu

Ne Zaman Kullanılır?

Ayarlarınızda değişiklik yapmadığınızda ve dolabınızın kapısını belli bir süre açmadığınızda, kontrol panel ışıklarının gereksiz yere yanması istemediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

- Ekran Koruma Modunu aktif yapmak için Mode butonu ile önce Menüye sonra da aşağı butonu ile Ekran Koruma Modu sekmesine gelip OK butonuna basınız.
- Ekranda AÇIK ve KAPALI satırları görülecektir.
- AÇIK üzerine gelerek 7 (OK) butonuna basarsanız mod aktif olur.
- Mod aktifken, 5sn boyunca kontrol panelinin herhangi bir butonuna basılmaz ve iki kapı da açılmazsa kontrol paneli ışıkları söner. Sadece 8.2 pilot lamba olarak yanar.
- Kontrol paneline dokunulduğunda ya da kapılardan biri açıldığında kontrol paneli ışıkları yanar.
- İstenirse ayar tekrardan yapılabilir.

Not: KAPALI konumda iken kontrol paneli ışıkları sürekli yanar.

12. Tuş Sesi

Dolabınızın kontrol panelindeki butonlara bastığınızda bip sesinin çıkması ya da çıkmaması sizin tercihinize bırakılmıştır.

Nasıl Kullanılır?

Mode butonu ile Menü'ye, daha sonra da 11 (aşağı) butonu ile Tuş Sesi sekmesine gelerek 7 (Ok) butonu ile istediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

Diğer Fonksiyonlar

Çocuk Kilidi Modu

Ne Zaman Kullanılır?

Çocukların ayarlarınızı değiştirmesini engellemek istediğinizde.

Nasıl Kullanılır?

- FRZ.SET ve REF.SET butonlarına 5 sn basılı tutulduğunda aktif hale gelir.
- Aynı yöntemle iptal edilir.
- Ekran Koruyucu aktif iken çocuk kilidi de aktif edilirse, ekran koruyucunun iptal edilmesi için önce çocuk kilidinin iptal edilmesi gerekir.

Not: Çocuk kilidi modu aktif iken enerji kesintisinden sonra yada fiş prizden çıkarılıp takıldıktan sonra çocuk kilidi aktif olarak devam eder.

Kapı Açık Alarmı Fonksiyonu

- Kapılardan biri 2dk'dan fazla açık kaldığında sesli uyarı verilir.
- LCD ekranda "Kapı Açık" uyarısı görülür.

BÖLÜM 4. BUZDOLABI SICAKLIK AYARLARI

Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları

- Dondurucu bölme ayar göstergesinde, başlangıç sıcaklık değeri olarak -18°C görünür.
- FRZ.SET butonuna bir kez basınız.
- Bu butona ilk bastığınızda dondurucu bölme ayar göstergesinde -18°C yanıp sönmeye başlar.
- FRZ.SET butonuna her bastığınızda, -18°C'den başlayarak daha soğuk ayara geçilir (-20°C, -22°C, -24°C)
- Olmasını istediğiniz sıcaklık değerinde iken 1sn boyunca hiç bir butona dokunmazsanız, belirlediğiniz değer kabul edilecek ve buzdolabınız bu sıcaklık değerine göre çalışmaya başlayacaktır.
- FRZ.SET butonuna dondurucu bölme ayar göstergesinde -24°C (maksimum soğuk konuma) belircinceye kadar basıldığında ve basmaya devam edildiğinde tekrar -16°C den başlayacaktır. (-16°C, -18°C, -20°C...)
- Tatil Modu, Ultra Freeze Modu, Ultra Cool Modu veya Ekonomi Modu seçilmeden önce ayarlanan sıcaklık değeri, seçilen mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalacaktır. Buzdolabınız ayarlanan bu sıcaklık değerinde çalışmaya devam edecektir.

Not: Ortam sıcaklığı 38°C' den büyük ise dondurucu bölüm sıcaklığı -22°C ve -24°C'ye ayarlanamayacaktır. Sadece -16°C, -18°C, -20°C değerlerine ayarlanabilecektir.

Dondurucu Bölümün Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları:

<i>Ne zaman ayarlanmalı?</i>	<i>İç Sıcaklığı</i>
Az miktarda yiyecek depolandığında	-16°C
Normal kullanımda	-18°C veya -20°C
Çok miktarda yiyecek depolandığında	-22°C veya -24°C

Not : Sıcaklık değerini gösteren rakamların sağındaki gösterge çubukları sıcaklık değerine göre (daha soğuk ortam=daha fazla çubuk) olacak şekilde yanar. Sıcaklık değeri değiştirildiğinde, yanıp sönmeye başlayan gösterge çubuğu ulaşılmaya çalışılan sıcaklık değerini, yanarlar ise mevcut sıcaklığı gösterir. İstenilen sıcaklık değerine ulaşıldığında, yanıp sönen gösterge çubuğu sabit yanmaya başlar.

Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları

- Soğutucu bölme ayar göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri +5°C görünür.
- REF.SET butonuna bir kez basınız.
- Bu butona ilk bastığınızda soğutucu bölme ayar göstergesinde +5°C yanıp sönmeye başlar.
- REF.SET butona her bastığınızda, +5°C'den başlayarak daha soğuk ayara geçilir. (+4°C, +3°C, +2°C)
- Olmasını istediğiniz sıcaklık değerinde iken 1sn boyunca hiç bir butona dokunmazsanız, belirlediğiniz değer kabul edilecek ve buzdolabınız bu sıcaklık değerine göre çalışmaya başlayacaktır.
- REF.SET butonuna soğutucu bölme ayar göstergesinde +2°C (maksimum soğuk konuma) belircineye kadar basıldığında ve basmaya devam edildiğinde tekrar +8°C'den başlayacaktır. (+8°C, +7°C, +6°C, +5°C ...)
- Tatil Modu, Ultra Freeze Modu, Ultra Cool Modu veya Ekonomi Modu seçilmeden önce ayarlanan sıcaklık değeri, seçilen mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalacaktır. Cihaz bu sıcaklık değeri ile çalışmaya devam eder.

Soğutucu Bölümün Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları:

<i>Ne zaman ayarlanmalı?</i>	<i>İç Sıcaklığı</i>
Çok miktarda yiyecek depolandığında	+2°C
Normal kullanımda	+4°C veya +6°C
Az miktarda yiyecek depolandığında	+8°C

Not : Sıcaklık değerini gösteren rakamların sağındaki gösterge çubukları sıcaklık değerine göre (daha soğuk ortam=daha fazla çubuk) olacak şekilde yanar. Sıcaklık değeri değiştirildiğinde, yanıp sönmeye başlayan gösterge çubuğu ulaşılmaya çalışılan set değerini, yananlar ise mevcut sıcaklığı gösterir. İstenilen sıcaklık değerine ulaşıldığında, yanıp sönen gösterge çubuğu sürekli yanmaya başlar.

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

- Enerji kesintisi olduğunda, yaptığınız sıcaklık ayarları bozulmayacaktır.
- Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
- Soğutucu ve dondurucu bölme sıcaklık ayarı, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam sıcaklığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
- Herhangi bir ayar tamamlanmadan diğer bir ayar yapmaya geçmeyiniz.
- Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir. Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.
- Buzdolabınızın fişini prizden çektikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi durumunda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

<i>İklim Sınıfı</i>	<i>Ortam Sıc. (°C)</i>
T	16 ile 43 arası
ST	16 ile 38 arası
N	16 ile 32 arası
SN	10 ile 32 arası

Uyumluluk Bilgileri

- TS EN ISO15502 standartlarına göre Tropikal sınıf 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıkları için tanımlanmıştır.
- Ürün EN15502, IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Ürün “EEE” Yönetmeliğine Uygundur.”

BÖLÜM 5. YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Soğutucu Bölüm

- Normal çalışma koşulları için buzdolabının soğutucu bölüm sıcaklık değerinin 4°C olarak ayarlanması yeterli olacaktır.
- Nemi ve buna bağlı buzlanmayı önlemek için hiçbir zaman sıvı içeren kapları ağız kapatılmadan buzdolabına koymayın.
- Hiçbir zaman buzdolabına sıcak yiyecek koymayın. Sıcak yiyecek oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalı ve buzdolabı bölmesinde yeterli hava dolaşımı sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.
- 1-2 gün içinde kullanacağınız et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba ya da paketler halinde) yerleştirin.
- Meyveleri ve sebzeleri paketlemeden sebzeliğe koyabilirsiniz.

Yiyeceklerinizin soğutucu bölümüne yerleştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

Yiyecek	Depolama süresi	Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer
Meyve ve sebzeler	1 Hafta	Sebzelik bölümünde (Herhangi bir şeye sarmadan)
Et ve Balık	2-3 Gün	Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak veya et kutusu içinde (Cam raf üzerinde)
Taze peynir	3-4 Gün	Özel kapı rafında
Tereyağ ve Margarin	1 Hafta	Özel kapı rafında
Şişelenmiş ürünler Süt ve Yoğurt	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Özel kapı rafında
Yumurta	1 Ay	Yumurta rafında
Pişmiş yiyecekler		Her rafta

NOT: Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Dondurucu Bölüm

- Normal çalışma koşulları için buzdolabının dondurucu bölüm sıcaklık değerinin -18°C olarak ayarlanması yeterli olacaktır.
- Dondurucu, derin dondurulmuş ya da dondurulmuş yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz üretmek için kullanılır.
- Taze ve sıcak yiyecekleri dondurmak için dondurucu kapısının raflarına koymayın. Yalnızca donmuş yiyecekleri saklamak için kullanın.
- Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş yiyeceklerle yan yana koymayın, dondurulmuş yiyecekler eriyebilir.
- Evde pişirilen (ve dondurulması gereken) yiyeceği daha hızlı dondurmak için hızlı dondurma rafını kullanın, çünkü hızlı dondurma bölmesinin daha yüksek dondurma kapasitesi vardır.
- Taze yiyeceği dondururken (örn., et, balık ve kıyma) bunları bir kerede kullanacağınız miktarlara bölün.
- Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı cihazın etiketinde (kg cinsinden) gösterilmiştir.
- Maksimum dondurma kapasitesine ulaşmanızı sağlayacak ideal cihaz kapasitesi için, taze yiyecekleri dondurucu bölümüne yerleştirmeden 24 saat önce dondurucu bölüm sıcaklığını en soğuk değere ayarlayın.

24 saat sonra hızlı dondurma fonksiyonunu kullanarak yiyecekleri dondurabilirsiniz. Hızlı dondurma fonksiyonunun sona ermesinden sonra, dolaplar istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir.

- Taze yiyecekleri dondurucu bölümüne yerleştirdikten sonra, 24 saat bekletmek genellikle yeterlidir. 24 saatten sonra, dondurucu bölüm sıcaklık değerinin en soğuk konumunda ayarlanması gerekmez.
- **Dikkat;** Küçük miktarlardaki yiyecekleri dondururken, dondurucu bölüm sıcaklığının en soğuk konumuna ayarlanması gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.
- Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için; dondurulmuş yiyecek paketlerinin üstündeki talimatlara dikkatle uyulmalıdır, yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın alınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay saklanmalıdır.
- Dondurulmuş yiyecek satın alırken bunların uygun sıcaklıklarda dondurulduğundan ve paketlerinin bozulmadığından emin olun.
- Dondurulmuş yiyecekler, kalitenin korunması için uygun kaplarda taşınmalı ve mümkün olan en kısa zamanda cihazın dondurucu bölümüne yerleştirilmelidir.
- Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem ve anormal şişme işaretleri varsa, muhtemelen daha önce uygun olmayan bir sıcaklıkta saklanmıştır ve içeriği bozulmuştur.
- Dondurulmuş yiyeceğin saklanma ömrü oda sıcaklığına, dondurucu bölüm sıcaklık ayarına, buzdolabı kapağının açılma sıklığına, yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten eve taşınması için geçen süreye bağlıdır. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyun ve belirtilen saklama süresini hiçbir zaman geçirmeyin.
- Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden alt bölmeye konursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konursa enerji kaybı oluşur.

Et ve Balık	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Biftek	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6-8	1-2
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6-10	1-2
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4-8	2-3
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1-3	2-3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1-3	1-2
Sucuk - Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.		Çözülene kadar
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	7-8	10-12
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4-8	10
Geyik - Tavşan - Yaban domuzu	Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak	9-12	10-12
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2	İyice çözülene kadar
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4-8	İyice çözülene kadar
Yağlı balıklar (Plamut, Uskumru, Lüfer, Hamsi)		2-4	İyice çözülene kadar
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4-6	İyice çözülene kadar
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kap içinde	2-3	İyice çözülene kadar
Salyangoz	Tuzlu suda alüminyum ya da plastik kap içinde	3	İyice çözülene kadar

Not: Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Karnıbahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10-12	Donmuş halde kullanılabilir
Ayşekadın ve Sırık fasulye	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	10-13	Donmuş halde kullanılabilir
Bezelye	Ayıklayıp yıkayın	12	Donmuş halde kullanılabilir
Mantar ve Kuşkonmaz	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	6-9	Donmuş halde kullanılabilir
Lahana	Temizlenmiş olarak	6-8	2
Patıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10-12	Tabakları birbirinden ayırın
Mısır	Temizleyip koçanıya veya taneli olarak pakitleyin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kesin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın	8-10	Donmuş halde kullanılabilir
İspanak	Yıkanmış olarak	6-9	2
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8-10	(Buzdolabında) 5
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4-6	(Buzdolabında) 4
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8-12	2
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12	4
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8-12	5-7

Süt Mamulleri Hamur işleri		Hazırlama	Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları	
Paket (Homojenize) Süt		Kendi Paketinde	2-3	Sade Süt - Kendi Paketinde	
Peynir (Beyaz peynir hariç)		Dilimler halinde	6-8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.	
Tereyağ, Margarin		Kendi Ambalajında	6		
Yumurta *	Yumurta Beyazı		10-12	30gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir	Üstü Kapalı Kaptı
	Yumurta Karışımı (Sarı- Beyaz)	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	10	50gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir	
	Yumurta Sarısı	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	8-10	20gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir	

* Kabuklu olarak dondurulmamalıdır. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı ya da iyice karıştırılmış şekilde dondurulmalıdır.

	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3-6	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1-1,5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2-3	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 °C)


Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir.

Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz yağıdır.


Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

BÖLÜM 6. TEMİZLİK VE BAKIM


- Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekiniz.

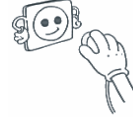

- Buzdolabınızı su dökerek yıkamayınız.

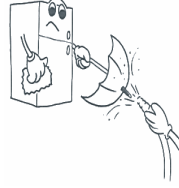

- Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su kullanarak yumuşak bir bezle veya süngerle silebilirsiniz.

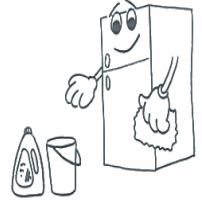

- Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyiniz. Bulaşık makinasında yıkamayınız.





- Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayınız.

- Yılda en az bir kere kondansör (arkada siyah kanatlı kısım) elektrikli süpürge ya da kuru bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. Bu, buzdolabınızın daha verimli çalışmasını ve **enerji tasarrufu** yapmanızı sağlayacaktır.



Bu işlemi yaparken fişin prizden çıkarılmış olmasına dikkat ediniz.

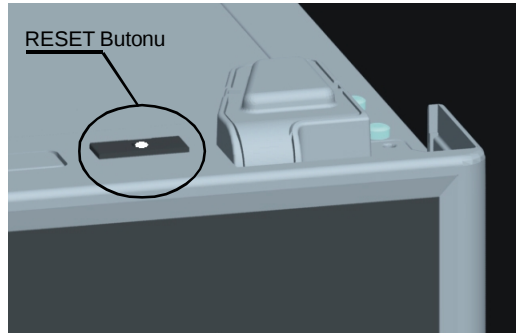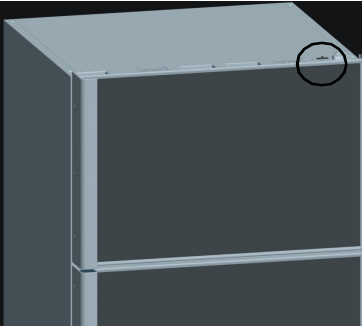


Dolabınızın dondurucu kapısının sağ üst köşesinde RESET butonu bulunmaktadır. Temizlik sırasında bu bölgeye sıvı girmemesine dikkat ediniz (nemli bir bez ile siliniz).

Kapı Camlarının Temizliđi

Camların temizlenmesinde aşındırıcı etkisi olmayan su bazlı ürünler kullanılmalıdır.

Ledlerin Deđiştirilmesi

- Dolabın dondurucu ve sođutucu bölümünde Led aydınlatma sistemi kullanılmıştır.
- Ledlerin temizliđinde su ve asit bazlı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ledlerin deđiştirilmesinde en yakın Teknik Servise Başvurunuz.

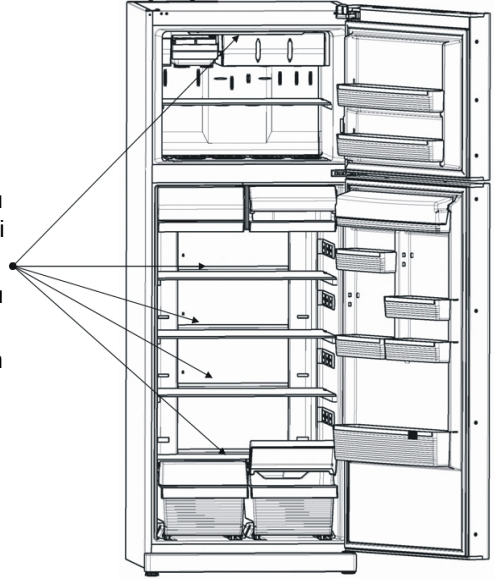




BÖLÜM 7. TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME

Paketli Taşınması Durumunda

- Orijinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşınma için (isteğe bağlı olarak) saklanabilir.
- Tekrar taşınma durumunda buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya sağlam iplerle bağlamalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uymalısınız.




Paketsiz Taşınması Durumunda

- Yer değiştirme ve taşınma sırasında önce buzdolabınızın içindeki hareket edebilen parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) çıkartınız veya dolap içine bantlayıp sarsıntıya karşı sağlamlaştırınız. Ayrıca kapıları da taşıma esnasında açılmaması için bantlayınız.
- Dolap taşıma esnasında şekillerde görüldüğü gibi arka yüzeyi yere bakacak şekilde, yaklaşık 30° eğim ile en az üç kişinin yardımıyla taşınması uygundur.

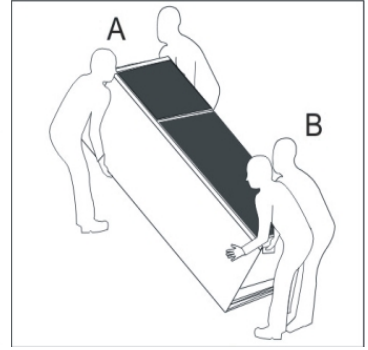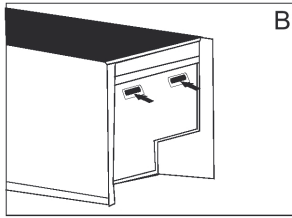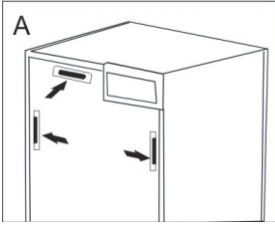


UYARI:

1. Taşıma esnasında devrilme yaşanmaması için yandaki şekilde görüldüğü gibi serbest eliniz ile yan panellerden destekleyiniz.
2. Taşıma esnasında kompresör kısmını sarsmamaya özen gösteriniz.
3. Taşıma esnasında dolabın yere paralel olmamasına dikkat ediniz. En az 30° eğimle taşıyınız.

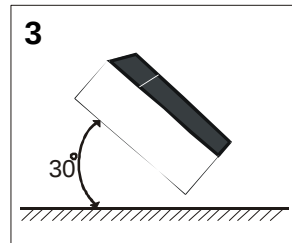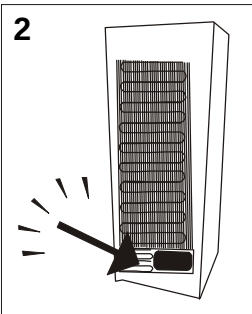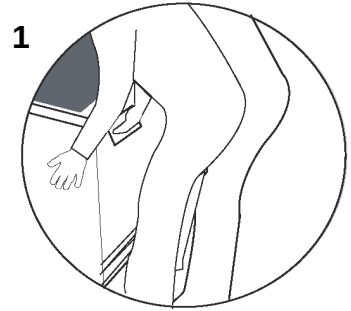

Ayarlı Ayakların Konumu

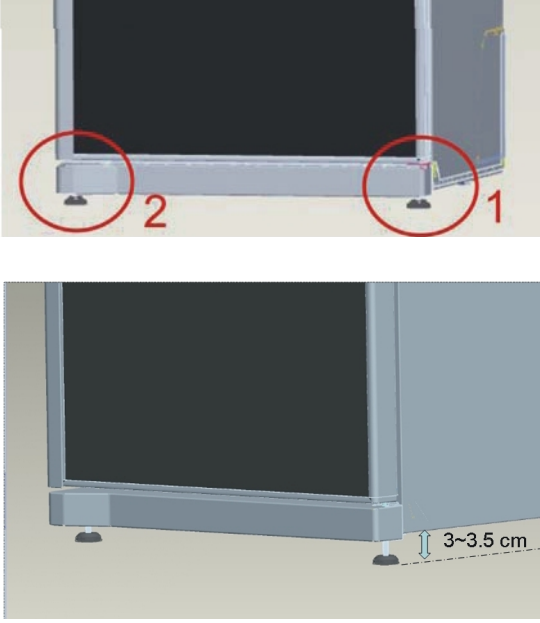

Ayarlı ayaklar yardımıyla kapıların kolay kapanması sağlanabilir. Ürünün yerden yüksekliği, ayarlı ayakların sağa-sola çevrilmesi suretiyle istenilen konuma getirilebilir.

Dolabınızın ilk montajı sırasında:

- Dolabınızın taban straforunu çıkardıktan sonra hafifçe geriye yatırınız.
- (1) Önce menteşe tarafındaki (sağ) ayarlı ayağın konumunu dolabınızın ön tarafının yerden yüksekliği yaklaşık 3 - 3,5cm olacak şekilde ayarlayınız ve dolabı yavaşça, sert ve düz bir zemine oturtunuz.
- (2) Daha sonra diğer (sol) ayarlı ayağı da gerektiği kadar açıp boşluğu alarak dengeyi sağlayınız.

Not: Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.

BÖLÜM 8. SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları uygun olmayan seviyelerde ise veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Dondurucu ve Soğutucu Bölme Ayar Göstergelerinde uyarı kodları belirir.

UYARI TİPİ	ANLAMI	NEDENİ	NE YAPMALI?
1. "Servis Çağırınız" yazıyorsa	Arıza Uyarıları	Buzdolabı parçalarından biri veya bir kaç arızalandığında görülür.	En kısa zamanda servise haber verilmelidir. Not : Problem çözüldükten sonra servis çağırınız yazısı kaybolacaktır.
1. Lcd ekranda "Dondurucu fazla sıcak" görünüyorsa 2. Bip sesi duyuluyorsa	Dondurucu bölüm yeterince soğuk değil	Bu uyarı özellikle uzun süre elektrik kesintisi olmuşsa ve buzdolabı ilk kez çalıştırıldığında çıkar.	1. Dondurulmuş yiyecekleriniz çözülmüşse bozulma tehlikesi olduğundan kısa zamanda tüketiniz ve tekrar dondurmayınız. 2. Dondurucu sıcaklık ayarını geçici olarak , istenilen seviyeye gelene kadar arttırınız veya Ultra Freeze moduna getiriniz. Bip sesi duyulmayacak ve "Dondurucu fazla sıcak" ibaresi kaybolacaktır. Hata düzeldiğinde en son ayarlanan mod veya sıcaklıkta çalışmaya devam eder.
1. Lcd ekranda "Soğutucu fazla sıcak" görünüyorsa 2. Bip sesi duyuluyorsa	Soğutucu Bölüm yeterince soğuk değil	Soğutucu bölümün ideal sıcaklığı +4°C'dir. Bu uyarı görüldüğünde soğutucu bölümdeki yiyeceklerin bozulma riski vardır.	Soğutucu sıcaklık ayarını geçici olarak, istenilen seviyeye gelene kadar arttırınız veya Ultra Cool moduna getiriniz. Bip sesi duyulmayacak, "Soğutucu fazla sıcak" ibaresi kaybolacaktır. Hata düzeldiğinde en son ayarlanan mod veya sıcaklıkta çalışmaya devam eder.

1. Lcd ekranda "Dondurucu fazla sıcak" ve "Soğutucu fazla sıcak" ibareleri birlite görünüyorsa 2. Bip sesi duyuluyorsa	Soğutma yetersiz	Üstteki 2 madde aynı anda gerçekleştiğinde görülür	Üstteki 2 maddedeki uygulamaları beraber yapınız. Sorun düzelmezse servis çağırınız
1. Lcd ekranda "Soğutucu fazla soğuk" ibaresi" görülüyorsa 2. Bip sesi duyuluyorsa	Soğutucu bölüm çok soğuk	Soğutucu bölümün aşırı soğuttuğu anlamına gelir ve bölüm içindeki yiyecekler donmaya başlar.	1.Hızlı soğutma kısmında olup olmadığını kontrol ediniz 2.Soğutucu bölüm ayarlarını düşürünüz. Bip sesi duyulmayacak, "Soğutucu fazla soğuk" ibaresi uyarısı kaybolacaktır. Hata düzeldiğinde en son ayarlanan mod veya sıcaklıkta çalışmaya devam eder
Lcd Ekranda Düşük Voltaj Görülüyorsa	Düşük voltaj	Buzdolabını besleyen gerilim 170 Voltun altına düştüğünde, buzdolabı bekleme konumuna geçer.	Bu özellik düşük voltajdan dolayı kompresörün arızalanmasını engellemek içindir. Gerilim, tekrar istenen düzeye geldiğinde buzdolabı otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
Listede belirtilmeyen bir hata ekranda görülüyorsa veya dokunmatik ekrandaki butonlar basma sonrası uzun süre tepki vermiyorsa		Bu tip hassas elektronik cihazlar elektromanyetik alanlardan ve şebekedeki elektriksel değişimlerden etkilenebilir.	Dolabınızın dondurucu kapısının sağ üst köşesinde bulunan RESET butonunu ekranda görüntü kaybolana kadar (kalem ve benzeri sivri uçlu bir cisim ile) ittiriniz. Görüntünün kaybolduğunu gördükten sonra butonu tekrar bırakınız. Not: RESET işleminden sonra RESET butonunun takılı kalmadığından emin olunuz... Bu işlem sonunda dolabınızın soğutucu ayarlarında ve fonksiyonel özelliklerinin herhangi birinde değişiklik olmayacaktır. (RESET BUTONU: Bknz. SF 31)

Buzdolabınız çalışmıyorsa ;

- Elektrik arızası var mı ?
- Fiş prize doğru takılmış mı ?
- Fişin takıldığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı ?
- Prizde arıza var mı ? Bunun için buzdolabınızın fişini çalıştığına emin olduğunuz bir prize takarak deneyiniz.

Buzdolabınız sesli çalışıyorsa ;

Normal Sesler

Çırtırtı (Buz Kırılma) Sesi:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler)

Kısa çıtlama

- Elektronik kart, kompresörü açıp kapattığı zaman duyulur.

Kompresör sesi

- Normal motor sesi. Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir.
- Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi:

- Bu ses, sistem içerisindeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi:

- Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesi. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava Üfleme Sesi:

- Normal fan sesi. No-Frost buzdolaplarında sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Kapı contasının temas ettiği, buzdolabı kabininin kenarları sıcak ise;

- Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), kompresörün çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir, bu normaldir.

Buzdolabınızın iç kısımlarında nem oluşuyorsa;

- Yiyecekler düzgün ambalajlanmış mı? Buzdolabına koymadan önce kaplar iyice kurulandı mı?
- Buzdolabının kapıları çok sık açılıyor mu? Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.
- Otomatik buz çözme işleminden sonra arka duvarda su damlalarının oluşması normaldir. (Statik Modellerde)

Kapılar düzgün bir şekilde açılıp kapanmıyorsa;

- Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor mu?
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş mi?
- Kapı contaları bozuk mu veya yırtılmış mı?
- Buzdolabınız düz bir zeminde mi?

Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyorsa;

Bakınız Sayfa 24; “**Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar**”

ÖNEMLİ NOTLAR:

- Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu özellik devreye girecektir. 5 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur.
- Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız(yaz tatillerinde gibi) fişi prizden çekiniz. Buzdolabınızı 4. Bölüme göre temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.
- **Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının sorumluluğunun kalktığını önemle belirtiriz.**
- Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen size en yakın Yetkili Servise başvurunuz.
- Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit edilen ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazınızın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

BÖLÜM 9. TEKNİK ÖZELLİKLER

BZA-XXL3405GE

Toplam Brüt/Net kapasite:	608 / 569 lt.
Yükseklik:	1950 mm.
Genişlik:	760 mm.
Derinlik:	830 mm.
Ağırlık:	142,5 kg.
Tüketilen Güç:	237 W
Enerji Tüketimi:	1,22 KWh/24h

DERİN DONDURUCU BÖLMESİ

******** Dört yıldız (-18°C ve daha soğuk)

Brüt/Net Kapasite:	155 / 125 lt.
Dondurma Kapasitesi:	10 kg/24h

SOĞUTUCU BÖLMESİ


Brüt/Net Kapasite:	453 / 444 lt.
--------------------	---------------

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- 1- Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırınvb.) yakınına koymaktan sakının. Aksi taktirde yalıtım plakası kullanın.
- 2- Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında soğumasını bekleyin.
- 3- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken mevcut düşük ısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden olur.
- 4- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kapta olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.
- 5- İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyarken, cihazın kapısını mümkün olduğunca kısa süre açık tutun.
- 6- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebzelik, chiller bölümüvb.)
- 7- Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Eskimiş contaları değiştirin.
- 8- Enerji tüketiminin artmasını önlemek için, arada sırada cihazın arkasını bir elektrik süpürgesi veya boya fırçası yardımıyla temizleyin.

BÖLÜM 10.

BUZDOLABINIZIN PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ

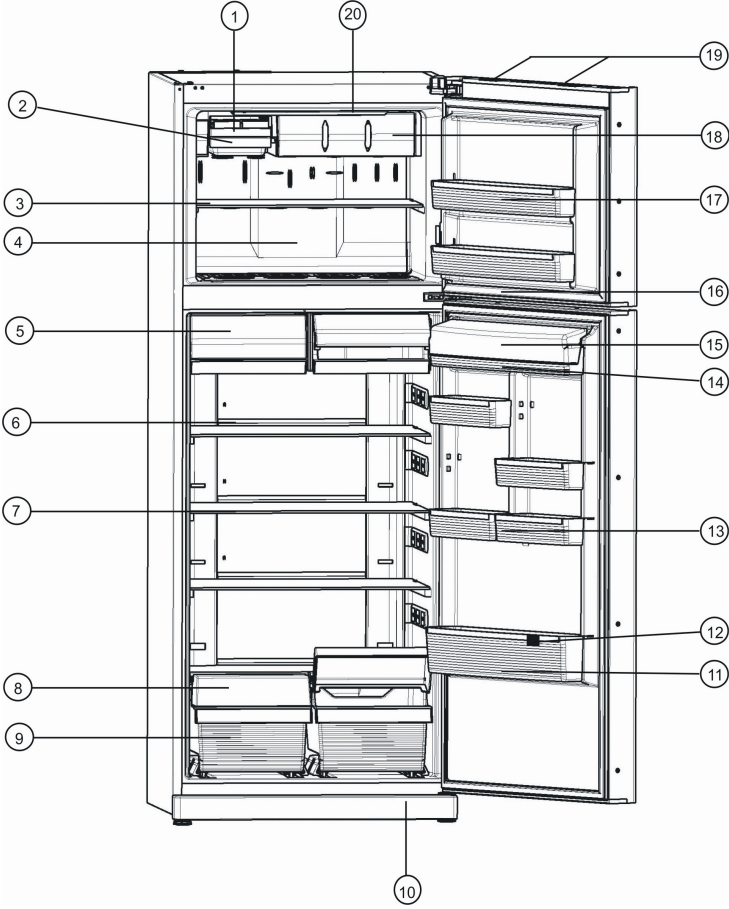

Bu sunum, cihazın bölümleri ve aksesuarları hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Parçalar, cihazın modeline göre değişiklik gösterebilir.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Buzmatik | 11) Soğutucu Bölme Şişelik Rafı |
| 2) Buzkabı | 12) Şişe tutucu |
| 3) Dondurucu Bölme Rafı | 13) Hareketli Raf |
| 4) Dondurucu Bölme | 14) Peynir Tereyağı Rafı |
| 5) Sıfır Derece - Kahvaltılık | 15) Peynir Tereyağı Rafı Kapağı |
| 6) Soğutucu Led (Aydınlatma) ve Kapağı | 16) Usb Okuyucu ve Mikrofon |
| 7) Soğutucu Bölme Rafı | 17) Dondurucu Bölme Kapı Rafı |
| 8) Sebzelik Kapağı | 18) Hızlı Dondurma Bölmesi |
| 9) Sebzelik | 19) Hoparlör ve Hoparlör Kapağı |
| 10) Tekmelik | 20) Dondurucu Led ve Kapağı |

DANIřMA MERKEZİ:

0212 444 4 123

www.vestel.com.tr

52035978



Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.