

VESTEL
FIRTINA
SU FİLTRELİ
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

DİKKATLİCE OKUYUN VE GELECEKTE TEKRAR İNCELEMELİK İÇİN SAKLAYIN.



UYARI : Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI: Elektrikli süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için aşağıda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.

1. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.

Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için kuru zemin süpürme amacıyla tasarlanmıştır.

Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.

UYARI: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.

Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.

Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

2. Elektrikli süpürgeci bağlantisını yapmadan önce cihazınızı kullanacağınız yerdeki elektrik voltajının cihazın bilgi etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğunu kontrol edin.
3. Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için elektrikli süpürgeci açikhava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
4. Kuru zemin fırçası parçalarının bakımı veya temizlenmesi sırasında lütfen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin. Aksi halde elektrik çarpması riski oluşabilir veya kuru zemin fırçası aniden hareket edebilir.
5. Elektrik kablosunun geri sarılması sırasında, kablonun aniden hareket edip yaralanmalara neden olmaması için kabloyu elinizle kontrol edin.
6. Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.

7. Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak çekmeyin veya elektrik kablosundan çekerek taşımayın. Cihazınızın elektrik kablosunu kapılara sıkıştırmayın, keskin kenarlara ve köşelere temas edecek şekilde bulundurmayın, cihazınızı elektrik kablosunun üzerinden yürütmeyin ve elektrik kablosunu ısı kaynaklarından ve ıslak alanlardan uzak tutun.
8. Elektrikli süpürge elektrik fişine takılı durumdayken cihazınızı gözetimsiz olarak bırakmayın.
9. Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda veya cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce, cihazınızı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
10. Ellerinizi ıslak durumdayken elektrikli süpürgeye veya elektrik fişine dokunmayın. Cihazınızı elleriniz ıslakken kullanmayın.
11. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
12. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların cihazla bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin ve yakınınızda çocuklar ya da tehlikeleri fark edemeyecek kişiler varsa elektrikli süpürgeyi daha dikkatli kullanın.
13. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
14. Cihazınızı özellikle küçük çocukların dokunabileceği bir yere yerleştirmeyin.
15. Bu süpürgeyi açık hava koşullarında kullanmayın.
16. Süpürgeyi çocukların yakınında kullandığınızda ya da cihazınızı gözetimsiz olarak bıraktığınızda daha dikkatli olun.
17. Süpürgeye içine herhangi bir cisim sokmayın.

18. Cihazınızın hava giriş ve çıkışlarının herhangi bir cisimle tıkanmamasına dikkat edin.
19. Elektrikli süpürgeyi kullanırken hava girişine atık girmemesine dikkat edin, eğer elektrikli süpürgeizde toz, kumaş parçaları, saç yumağı veya herhangi bir cisim nedeniyle bir tıkanma görürseniz elektrik fişini prizden çekerek tıkanmaya sebep olan maddeleri temizleyin.
20. Elektrikli süpürgezinin hava giriş ve çıkışlarına ve hareketli parçalarına saç, giysi, parmaklar veya vücudun temas etmesine izin vermeyin.
21. Cihazınızı toz haznesi olmadan kullanmayın.
22. Halı tozu veya zemin tozlarının emiş işleminden sonra lütfen elektrikli süpürgezinin toz haznesini dökün. Aksi halde bu tozlar hava akışını azaltabilir ve cihazınızda kalıcı hasar oluşmasına yol açabilir.
23. Elektrikli süpürgeyi sıcak kül, yanan sigara veya kibritler vb. gibi maddelerin vakumlama işlemini yapmak için kullanmayın.
24. Elektrikli süpürgeizde yanıcı ve parlayıcı sıvıların (temizleme çözeltileri, benzin veya parfüm vb.) vakumlama işlemini yapmayın ve elektrikli süpürgeyi bu sıvılar üzerinde kullanmayın. Bu maddeler tarafından üretilen duman yangına veya patlamaya neden olabilir.
25. Elektrikli süpürgeyle merdiven temizliği yaparken cihazın düşmemesi için daha da dikkatli olun. Elektrikli süpürgeyi sandalye, masa vb. üzerinde değil, doğrudan zeminin üzerinde bulundurun.
26. Ürünün toz haznesine SU SEVİYESİ çizgisinin üzerinde su koyulması ürünün motoruna zarar verebileceği için motor kontrol sistemi devreye girecek ve bu sayede ürün çalışması duracaktır. Ürünün problemsiz kullanımı için SU SEVİYESİ çizgisinin altında kalacak şekilde su doldurulmalıdır.

27. Elektrik kablosunu cihaza dolamayın, aksi halde elektrik kablosunun yalıtımı hasar görebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, yetkili servis tarafından değiştirilmesi gerekir.

Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

UYARI: Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz elektrik kablosu, fişinde bir hata veya hasar var ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.

Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarımı yapılabilecek parça yoktur.

28. Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin.

29. Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.


UYARI: Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemesinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.

30. Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Genel Görünüm

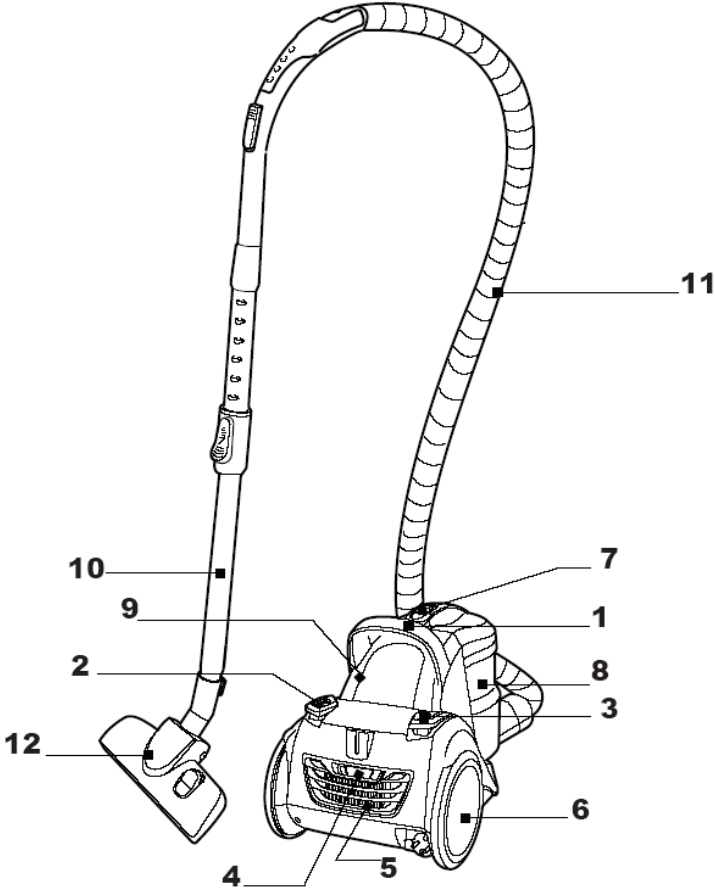


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Gövde kapağı | 7. Toz haznesi çıkarma düğmesi |
| 2. Açma / Kapama Düğmesi | 8. Toz haznesi |
| 3. Kablo geri sarım düğmesi | 9. Orta Çerçeve |
| 4. Hava çıkışı açma düğmesi | 10. Metal Boru |
| 5. Hava çıkışı | 11. Hortum |
| 6. Arka tekerlek | 12. Fırça |

Kurulum ve Kullanımı


1. Toz Haznesinin Monte Edilmesi ve Çıkarılması

Toz haznesi çıkarma düğmesine basın ve toz haznesini kaldırın, toz haznesi cihazınızın gövde bölümünden ayrılacaktır.

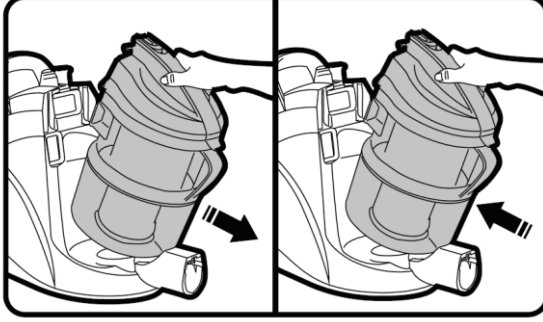

2. Dahili Toz Haznesinin Monte Edilmesi ve Çıkarılması


Bir elinizle toz haznesinin üst kapağı üzerindeki kolu tutun, diğer elinizle toz haznesi üzerindeki kolu tutarak üst kapağı açın. Toz haznesinin üzerindeki üst kapakta bulunan kilit açık / kapalı işaretinin uçları kilidin açık olduğunu belirtiyorsa toz haznesi kapağı açık durumdadır, kilit açık / kapalı işaretinin uçları kilitli olduğunu belirtiyorsa toz haznesi kapağı kapalıdır.

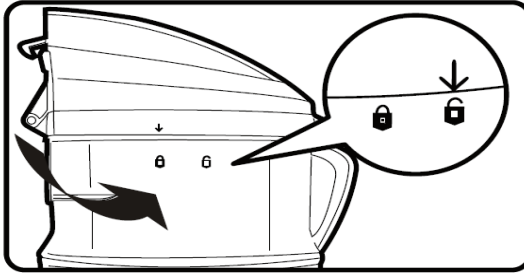

Toz haznesine su eklenirken, SU SEVİYESİ çizgisinin altında kalacak şekilde doldurulmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde koruma emniyeti devreye girecek ve ürün kendini kapatacaktır.


3. Toz Haznesi Üst Kapağının Açılması

Bir elinizle toz haznesinin üst kapağı üzerindeki kolu tutun, diğer elinizle üst kapak çıkarma düğmesini hafifçe kaldırın, ardından toz haznesi kapağı açılacaktır.

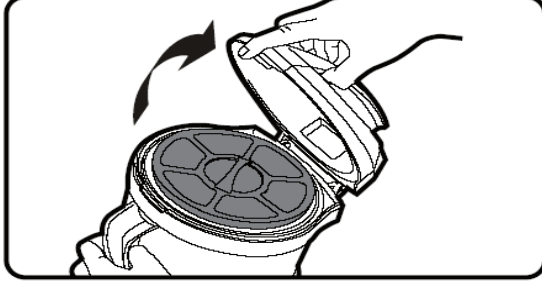


4. Borunun Elektrikli Süpürgeye Takılması

Boruyu yatay yönde tutarak, makine gövdesindeki girişin içine "klik" sesi gelinceye kadar yerleştirin, bileşenlerin alt kısma teması sırasında duyulan bu ses, hortum bileşenlerinin cihaz girişine uygun olarak yerleştirildiğini belirtir.

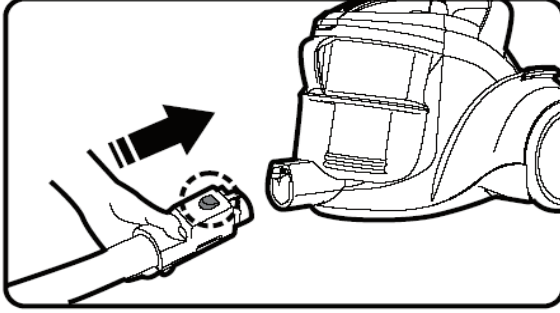


5. Dirseğin Plastik Bağlantı Parçasına Takılması

Dirsek kısmını plastik bağlantı parçasının daha kalın olan ucunun içine geçirin ve iyice yerleşmesini sağlamak için sağa ve sola yavaşça döndürün. Bağlantı borularını da aynı yöntemle geçirebilirsiniz.

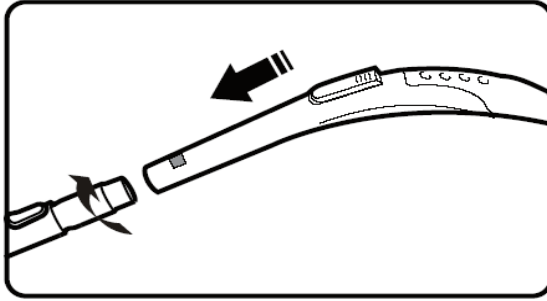

6. Plastik Bağlantı Parçasının Kuru Zemin Fırçasına Takılması


Plastik bağlantı parçasının daha ince olan ucunu kuru zemin fırçası borusunun içine geçirin ve iyice yerleşmesini sağlamak için sağa ve sola yavaşça döndürün.

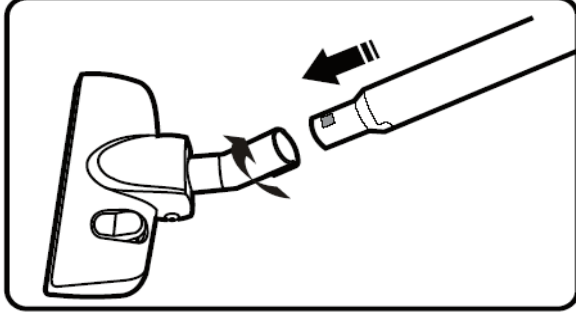

7. Elektrik Kablosunun Çekilmesi ve Geri Sarılması

Cihazınızın elektrik kablosunu kullanım koşullarınıza göre dilediğiniz uzunluğa kadar yavaşça çekin ve cihazınızın elektrik fişini prize takın.

Not: Elektrik kablosunu en az sarı ile işaretlenmiş olan bölüme kadar çekin, kırmızı ile işaretlenmiş olan bölümden daha fazla ileriye çekmeyin.

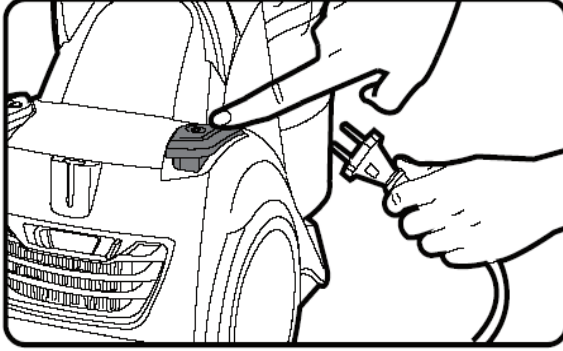


Elektrik kablosunu cihazınızın içine geri almak için, kablo geri sarma düğmesine basın.

Not: Olası bir hasar veya yaralanmayı önleyebilmek için, elektrik kablosunu geri sararken elektrik fişini elinizle tutun.


8. Cihazınızın Açılması ve Kapatılması

Cihazınızı açmak veya kapatmak için, cihazınızın açma/kapama düğmesine basın.

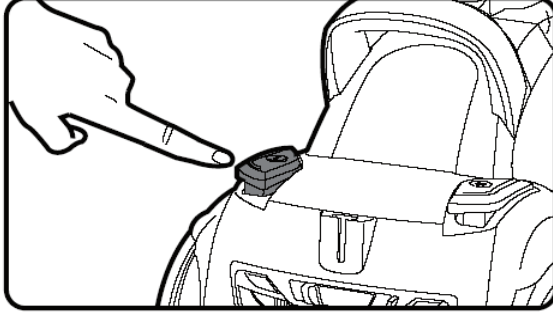

9. Kuru Zemin Fırçasının Yerleştirilmesi

Cihazınızı kullanmanız tamamlandıktan sonra, kuru zemin fırçasını elektrikli süpürgenizin arka kısmında bulunan kancaya asabilirsiniz.

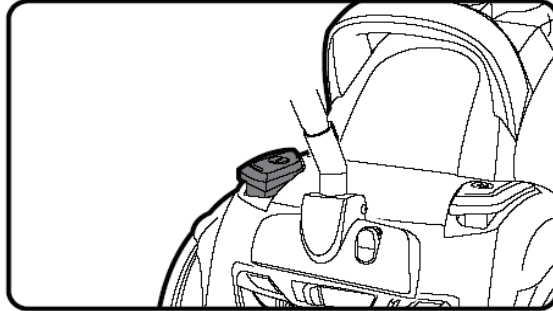

Not : Cihazınızı kullandığınız farklı kullanım koşullarına göre, cihazınızla birlikte verilmiş olan farklı parçaları da seçip kullanabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın)

Kuru Zemin Fırçası	Yer veya halı temizliği yapmak için kullanabilirsiniz.
İnce Uçlu Başlık	Dar alanların veya boşlukların temizliğini yapmak için kullanabilirsiniz (köşeler, sandalyeler vb.)
Küçük Başlık	Yumuşak yüzeylerin temizliğini yapmak için kullanabilirsiniz. (Koltuklar, perdeler vb.)

Temizlik ve Bakım

Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.


Cihazı suya daldırmayın.

Elektrik süpürgenizin gövde yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.

Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.

UYARI: Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce daima elektrik fişini prizden çıkarın.


- Sünger Filtre Parçalarının Değiştirilmesi veya Temizlenmesi**
Sünger filtre tozlar tarafından tıkanıldığında, sünger filtre parçalarını hemen değiştirin veya temizleyin.
Sünger filtreyi çıkartmak için toz haznesi üst kapağını açın ve yeni bir sünger filtre ile değiştirin, ya da sünger filtreyi yıkayın ve kuruttuktan sonra yeniden yerine yerleştirin. Toz haznesi üst kapağını kapatın.

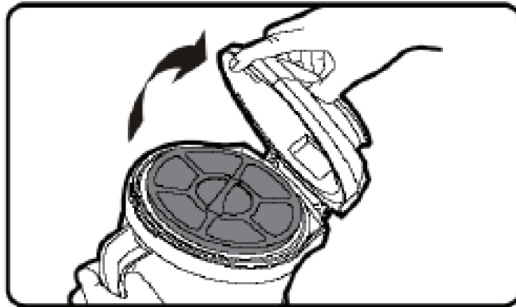

2. Hava Çıkış Filtresinin Deđiřtirilmesi

Elektrikli süpürgezinin hava çıkış filtresinin düzenli aralıklarla temizlenmesi ya da deđiřtirilmesi gerekir.

Yöntem : Cihazınızın hava çıkışı bölümünü açarak HEPA filtreyi çıkartın, filtreyi temizledikten veya yeni bir filtre ile deđiřtirdikten sonra tekrar yerine takın.

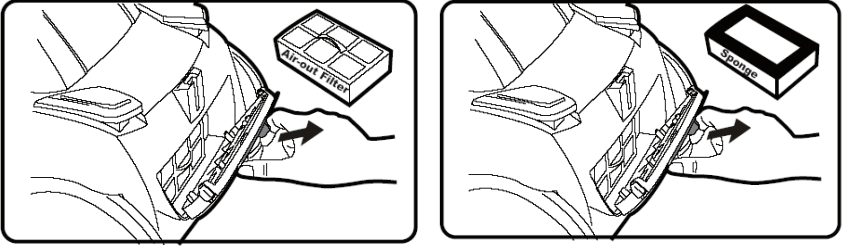

3. Hava Çıkış Filtre Süngerinin Deđiřtirilmesi

Elektrikli süpürgezinin hava çıkış filtresi süngerinin düzenli aralıklarla temizlenmesi ya da deđiřtirilmesi gerekir.

Yöntem : Cihazınızın hava çıkışı bölümünü açarak filtre süngerini çıkartın, filtreyi temizledikten veya yeni bir filtre ile deđiřtirdikten sonra tekrar yerine takın.

UYARI : Küçük çocukların elektrikli süpürgezinin ambalajında bulunan plastik pořetlerle oynamasına izin vermeyin. Olası bir kazayı önleyebilmek için, plastik pořetleri ve ambalaj malzemelerini bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

UYARI: Toz haznesi düzenli olarak temizlenmelidir. Her kullanım sonrasında toz haznesindeki su boşaltılmalı ve yeni kullanımda su haznesi tekrar doldurulurken SU SEVİYESİ çizgisini aşmamasına dikkat edilmelidir.

Arıza Giderme



Cihazınızda normal olmayan bir durumla karşılaşırsanız, aşağıdaki açıklamaları izleyerek sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. Eğer cihazınız hala normal olarak çalışmıyorsa lütfen yetkili servisle temasa geçin.

Arıza Tanımı	Çözümü
Elektrikli süpürge çalışmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Elektrik fişinin gevşek durumda olup olmadığını kontrol edin, elektrik fişini prizden çıkartıp tekrar takın.2. Elektrik prizinde elektrik gücü olup olmadığını kontrol edin.3. Elektrikli süpürge kapalı olup olmadığını kontrol edin.4. Toz haznesindeki su seviyesinin SU SEVİYESİ MAKSİMUM çizgisinin altında olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın emiş gücünde zayıflama var	<ol style="list-style-type: none">1. Kuru zemin fırçasının, borunun ve emme hortumunun tıkanmış olup olmadığını kontrol edin, varsa tıkamayı sağlayan cisimleri hemen kaldırın.2. Hava girişi sünger filtresinin ve kompozit sünger filtrenin tozla dolmuş durumda olup olmadığını kontrol edin, HEPA filtredeki tozları sık sık temizleyin veya filtreyi değiştirin.
Motordan normal olmayan sesler geliyor	<ol style="list-style-type: none">1. Elektrikli süpürgeyi kullanmayı hemen durdurun.2. Kuru zemin fırçasının, borunun ve emme hortumunun tıkanmış olup olmadığını kontrol edin, varsa tıkamayı sağlayan cisimleri hemen kaldırın.

Teknik Özellikler

ÜRÜN MARKASI	VESTEL
MODEL	VESTEL FIRTINA SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANSI (Hz)	220-240V AC, 50Hz
MAKSİMUM GİRİŞ GÜCÜ (W)	2400 W
NOMİNAL GİRİŞ GÜCÜ (W)	1400 W

- Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur.

	Bu cihaz ilgili AB direktiflerine uygundur.
	Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını

desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişimi kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Enerji tasarrufu için öneriler

Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün performansını artıracak, hem de temizlik sürenizi azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Üretim yeri:

P.R.C.

Üretici/İthalatçı Firma

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul, Türkiye

Tel : 44 44 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

DANIŐMA MERKEZİ:

44 44 123

www.vestel.com.tr



Cihazımızın T.C. Gmrk ve Ticaret Bakanlıęı Tketicinin Korunması ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrlę'nce tespit ve ilan edilen kullanım mr (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresi) 10 yıldır.

retici/İthalatı Firma

Vestel Ticaret A.Ő.

Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul, Trkiye

Tel : 44 44 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>



Zorlu Holding kuruluŐudur.

VESTEL