



KULLANMA KILAVUZU

7200 TXT

UZAKTAN KUMANDALI RENKLİ TELEVİZYON

Dikkat

AÇMAYINIZ ELEKTRİK ÇARPABİLİR



Üçgen içindeki kırık ok işareti kullanıcıyı, cihazın içinde elektrik çarpma tehlikesi olan yüksek gerilime sahip yalıtılmamış parçalara karşı uyarmak içindir.




Üçgen içindeki ünlem işareti kullanıcıyı, cihazın çalışması ve bakımında önemli malzemelerin ilgili dokümanlarda belirtildiği şekilde tamir edilmesi veya değiştirilmesi hususunda uyarmak içindir.

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli bir TV'dir.
- VHF, UHF bandları veya kablo kanallarından 100 program ayarlanabilir.
- Kablo kanallarını ayarlayabilir.
- Televizyonu menü sistemi ile kontrol etmek çok kolaydır.
- Dışarıdan cihazlar (bilgisayar, video, video oyunları, müzik seti vb.) için iki adet skart soket girişi vardır.
- S-VHS (SKART yolu ile).
- German Stereo.
- Tam fonksiyonlu Teletext (Fastext).
- A.P.S. (Otomatik Programlama Sistemi).
- Tüm programlar isimlendirilebilir.
- Son izlenen iki program arasında hızlı geçiş yapılabilir.
- Direkt Kanal ulaşımı.
- Zaman ayarlı otomatik kapanma.
- Çocuk kilidi.
- İleri veya geri otomatik arama.
- Yayın olmadığında otomatik ses kesimi.
- Otomatik Ses Kontrolü.
- Geçerli sinyal alınmadığında, TV 5 dakika içinde otomatik olarak stand-by moduna geçer.
- WSS (Otomatik Resim modu Ayarlama)
- NTSC Playback mevcuttur.

TV'nizin yerleştirilmesi

Havalandırma için televizyonunuzun etrafında en az 10 cm boş alan bırakınız. Hatalı ve güvensiz durumları engellemek için, lütfen televizyonun üzerine bir cisim koymayınız.

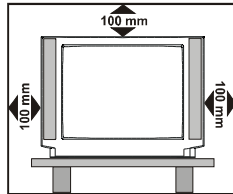

Güvenlik Önlemleri

1. Güç Kaynağı


Alıcı sadece **220VAC, 50 Hz**'de çalıştırılmalıdır. Kendi güvenliğinizi için doğru gerilim ayarlarını seçtiğinizden emin olunuz.

2. Enerji Kablo

Enerji kablo, üzerine basılmayacak ve birşey konulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablo prizden çıktığı ve cihaza girdiği yerlere özellikle dikkat ediniz.

3. Nem ve Su

Cihazı nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız (banyo, mutfak lavabosu ve çamaşır makinesinin yakınlarından sakının). Tehlikeli olabileceğinden, cihazı yağmura ve suya maruz bırakmayınız ve üstüne içi sıvı dolu kaplar koymayınız.

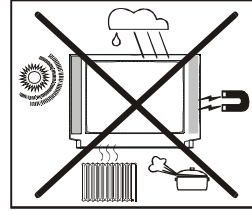

4. Temizleme

Temizlemeden önce, cihazınızın fişini çekiniz. Sıvı ve aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak ve kuru bez kullanınız.

5. Havalandırma

Cihaz üzerindeki yarıklar ve açıklıklar havalandırma ve güvenilir çalışmayı sağlamak içindir. Aşırı ısınmayı önlemek için, bu açıklıklar engellenmemeli ve hiçbir şekilde kaplanmamalıdır.

6. Yıldırım

Fırtına ve yıldırım düşmesi durumlarında veya tatile giderken, enerji kablolarını prizden çıkartınız.

7. Yedek parça

Yedek parça gerektiğinde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilmiş veya orijinaliyle aynı özelliklere sahip parçayı kullandığından emin olunuz. İzinsiz değişiklikler yangın, elektrik çarpması veya diğer tehlikelerle sonuçlanabilir.

8. Bakım

Lütfen bakım için uzman personele başvurunuz. Arka kapağı sökmeyiniz, elektrik çarpabilir.

9. X Işınları

Bu televizyonda üretilen X ışınları yeterli ölçüde korunmuştur.

10. Alev Kaynakları

Alet üzerine ateş kaynağı koymayınız.

Uyarı !

Uyarılara uymayan herhangi bir işlem, özellikle herhangi bir yüksek voltaj değişimi veya resim tüpünün değiştirilmesi, yükselmiş yoğunlukta X ışını yayılmasına yol açabilir. Üzerinde bu tür değişiklik yapılan cihaz çalıştırılmamalıdır.

Ambalaj Atıkları

Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlüdür.


Ambalaj malzemelerini, çocuklardan uzak tutunuz.

Not: Evden ayrılırken televizyonunuzu çalışır durumda veya hazır bekleme (stand by) durumunda bırakmayınız.


Uzaktan Kumanda Tuşları

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1 = Hazır bekleme | 2 = Mono / Stereo - Dual I-II | 3 = Rakam tuşları | 4 = Bir önceki program | 5 = Çift rakam | 6 = Bilgi menüsü (Program menüsü) | 7 = Program artırma | 8 = Sağ tuş | 9 = Ses azaltma / artırma | 10 = Özellik menüsü | 11 = Ayar menüsü | 12 = Harici kaynak
(AV-1, AV-2, RGB, SVHS) | 13 = Teletext | 14 = Sayfa Güncelleme | 15 = Sayfa tutma | 16 = İndeks sayfası | 17 = Saklı bilgi/ Mesaj görüntüleme | 18 = Sayfa genişletme | 19 = Zaman | 20 = Mix | 21 = TV/ Menü kapatma | 22 = Ses menüsü | 23 = Resim menüsü | 24 = Program azaltma | 25 = Sol tuş | 26 = Menü | 27 = Kişisel tercih | 28 = Ses kesme |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|


Ön Panel Butonları

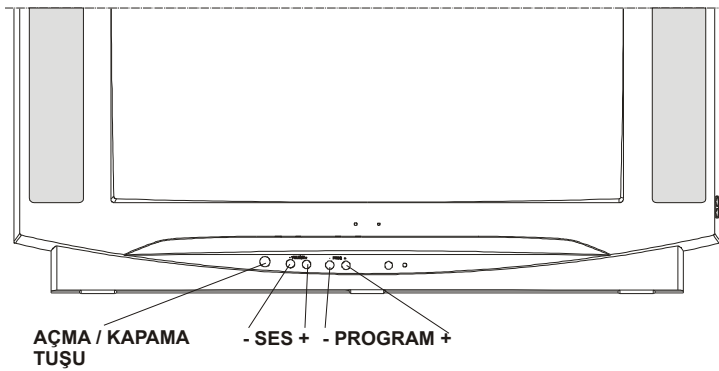

Harici Bağlantılar

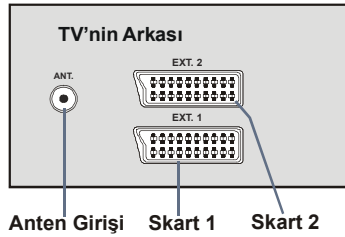

Anten bağlantıları

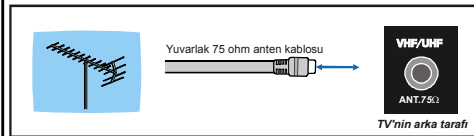


Televizyonu Çalıştırmadan Önce

Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Televizyonunuz **220V AC, 50 Hz.** de çalışmak üzere tasarlanmıştır.


Anten Bağlantısı

- Anten veya kablolu yayın fişini TV'nin arkasında bulunan anten girişine bağlayınız ve cihazlarda (VCR, DVB vb.) bulunan TV out soketinden çıkan kabloyu da bu sokete bağlayabilirsiniz.

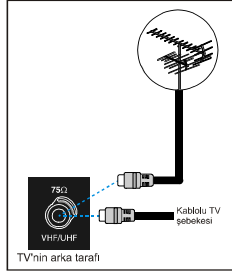

Uzaktan Kumandaya Pil Yerleştirme

- Uzaktan kumandanızın pil kapağını çıkardıktan sonra 2 adet AAA (R03) veya eşdeğerde pil yerleştiriniz. Pillerinizin +/- yönlerine dikkat ediniz.

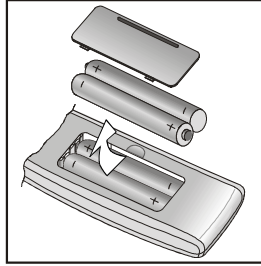

NOT: Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarınız. Aksi takdirde pillerin akması sonucu zarar görülebilir.

Televizyonu Açma / Kapatma

Televizyonu Açma

TV'niz iki adımda açılacaktır:

- TV'nin önünde bulunan Açma/Kapatma düğmesine basınız. Sonra TV stand-by (hazır bekleme) moduna geçecek ve TV nin alt kısmında bulunan **KIRMIZI LED** yanacaktır.

- TV'nizi stand-by modundan açmak için: Uzaktan kumandada bulunan rakam tuşlarından birine basınız, böylece bir program numarası seçilir, veya,

Televizyonun önünde yada uzaktan kumanda üzerinde bulunan program aşağı veya yukarı tuşlarından birine basınız, böylece en son kapatılan program seçilir.

İki şekilde de TV açılacak ve **KIRMIZI LED YEŞİL'e** dönecektir.

Televizyonu Kapatma

- Uzaktan kumanda üzerindeki stand-by tuşuna basınız, böylece TV stand-by moduna geçecek ve **YEŞİL LED KIRMIZI** olacaktır,

veya ,

TV'nin ön tarafında bulunan güç tuşuna basınız, böylece TV kapanacak ve **YEŞİL LED** sönecektir.


Televizyonun Kullanılması

TV'nizi uzaktan kumandadaki ve ön paneldeki tuşlarla kullanabilirsiniz.

A.P.S. (Otomatik Programlama Sistemi)

Televizyonunuzu ilk açtığınızda "**LÜTFEN, ANTEN KABLOSUNU KONTROL EDİN. OTOMATİK PROGRAMLAMA SİSTEMİ**" mesajı görünecektir. A.P.S. bölgenizdeki program sistemlerinin iletimine göre tüm kanalları arar,sıralar ve onları TV'nizin üzerine kayıtlı eder.

A.P.S.'i başlamadan önce iptal etmek için "**TV**" tuşuna basınız. İlk önce "**ÜLKE**" yi seçiniz. Bu A.P.S.'deki sıralama işlemini etkileyecektir. "**BAŞLA**" ı seçmek için "**▲**" veya "**▼**" tuşlarını kullanın ve "**◀**" veya "**▶**" tuşuna basınız. A.P.S. çalışırken iptal etmek için "**◀**" veya "**▶**" tuşuna basınız.

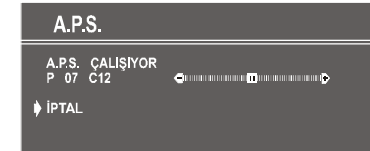

APS sonuçlandıktan sonra ekranda program listesi ortaya çıkacaktır. Program listesinde, program numaralarını ve programlara atanan isimleri göreceksiniz.

Programların yerlerini ve/veya isimlerini değiştirmek isterseniz, Program menüsünden değiştirebilirsiniz.

Ön Panel Tuşlarıyla Çalışma


Ses ayarı ve program seçimi ön panelde bulunan tuşları kullanarak yapılabilir.

Uzaktan Kumanda ile Çalışma

TV'nizin uzaktan kumandası seçtiğiniz modelin tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Fonksiyonlar TV'nizin menü sistemiyle birlikte açıklanacaktır.

Ses Ayarı

Sesi arttırmak için "V+" tuşuna basınız. Sesi azaltmak için "V-" tuşuna basınız.

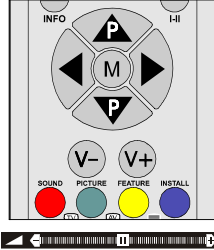

Program Seçimi (Önceki veya sonraki program)

- Önceki programı seçmek için "P" tuşuna basınız.
- Sonraki programı seçmek için "M" tuşuna basınız.

Program Seçimi (Doğrudan Giriş)

0 ve 9 arasındaki programları seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki rakam tuşlarına basınız. TV seçilmiş programa geçecektir. 10-99 arasındaki programları seçmek için, çift rakam "-" tuşunu kullanmanız gerekmektedir.


P - - Ekranın sol üst köşesinde bu OSD görünecektir.

Sonra seçmek istediğiniz programın rakamlarına arka arkaya basınız (örn. Program 27 için, ilk 2'ye sonra da 7'ye basınız). Bir rakam tuşuna basmaya geç kalındığında bu fonksiyon yok sayılacak ve ekran silinecektir. Aynı şekilde ilk rakamı girdikten sonra diğer rakam tuşuna basmakta da geç kalınmamalıdır. Bekleme zamanı 3 saniyedir.

Tek rakamlı kanalları seçmek için direk olarak o rakam tuşuna basınız.

Program Swap'lama

- Son seçilen programı seçmek için "P<P" (program swap'lama) tuşuna basınız. Bu tuş en son seçilmiş iki program arasında geçiş sağlar. Örneğin, program 8'i seçiniz, sonra program 2'yi seçiniz. Şimdi, eğer "P<P" tuşuna basarsanız, program 8 seçilecektir. Eğer aynı tuşa tekrar basarsanız program 2 seçilecektir.

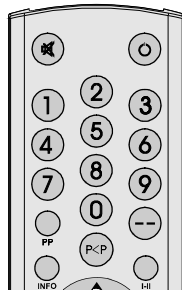

Menü Sistemi

"M" tuşuna basınız. Ana menü ekranda görülecektir.



Altmenü seçmek için "▲" veya "▼" tuşunu kullanın, ve "◀" veya "▶" tuşuna basınız. Her seçenek uzaktan kumanda üzerindeki renkli tuşla ve "INFO" tuşuyla da seçilebilir.

Menülere girebilmek için kısayol:

- "M" tuşu, Ana Menü.
- "Kırmızı" tuş, Ses Menüsü.
- "Yeşil" tuş, Resim Menüsü.
- "Sarı" tuş, Özellik Menüsü.
- "Mavi" tuş, Ayar Menüsü.
- "INFO" tuşu, Program Menüsü.

Menü tuşunun iki fonksiyonu vardır; birincisi **ANA MENÜ**'yü açmak veya kapatmak, ikincisi altmenü'yü kapatmak ve bir üst menü'yü açmak.


Ses Menüsü

- Ses menüsüne **Kırmızı** tuşa basarak doğrudan giriniz.

Sesi Ayarlama

- Sesi arttırmak için "▶" tuşuna basınız.
- Sesi azaltmak için "◀" tuşuna basınız.

Veya ses ayarlarını doğrudan "V+" (arttırmak için) veya "V-" (azaltmak için) tuşunu kullanarak değiştirebilirsiniz.

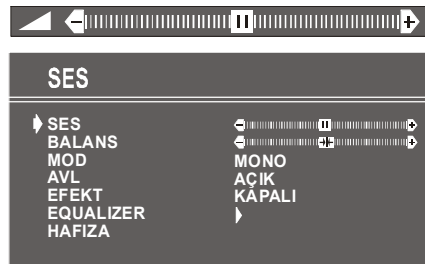

Balans Ayarı

Sağ ve sol hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlar.

Mod Seçimi

Seçilen kanal desteklediği sürece **MONO**, **STEREO** veya **DUAL(I-II)** modlarını seçebilirsiniz.

Aynı zamanda kumandanızın üzerindeki "I-II" tuşuna basarak ses modunu değiştirebilirsiniz.

Çift dil yayın yapan kanallarda orjinal dili yada seslendirilen dili seçebilirsiniz.

AVL Ayarı


Otomatik ses sınırlama (AVL) fonksiyonu değişik ses seviyelerine sahip programlar arasında sabit çıkış seviyesini sağlamak için sesi normalize eder. “◀” veya “▶” tuşuna basarak bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

Efekt Ayarı

Bu özelliği ses efektini açıp,kapatmak için kullanabilirsiniz. Eğer mevcut ses sistemi Mono ise ses stereo gibi duyulacaktır. Eğer mevcut ses sistemi Stereo ise efekt sese derinlik kazandıracaktır.

Equalizer

Mod içerisinde 5 tane tanımlı bir tane ise kullanıcıya bırakılmış opsiyon bulunmaktadır. Bunlar USER, CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP ve FLAT'tir. Tanımlı modlar kullanıcı tarafından değiştirilememektedir. Eğer bu modlardan birinin frekansını değiştirmeye çalışırsanız, mod otomatik olarak USER'a geçecektir. USER opsiyonu kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

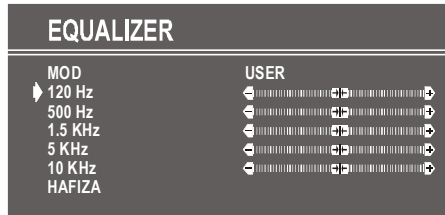

Ayarları Hafızaya Almak İçin


- Ses menüsü ayarlarını kayıt etmek için "HAFIZA" satırı üzerinde “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Resim Menüsü

- Resim menüsüne "YEŞİL" tuşa basarak doğrudan giriniz.

Parlaklığı, Kontrast, Renk ve Keskinlik Ayarlama

Parlaklık, Kontrast, Renk ve keskinlik ayarlarını “▲” veya “▼” tuşlarıyla seçtikten sonra “◀” veya “▶” tuşlarına basarak değiştirebilirsiniz.

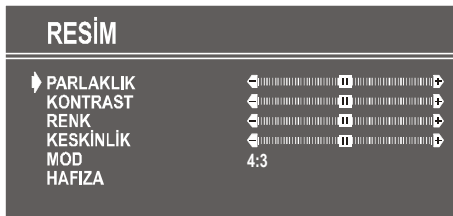

Hue Ayarı

(Playback NTSC sırasında, NTSC video kaynağı uygulandığında, sadece AV modunda görünecektir. Diğer durumlarda HUE resim menüsünde görünmeyecektir.)

- “▲” veya “▼” tuşunu kullanarak Hue'yu seçiniz
 - Hue seviyesini arttırmak için “▶” tuşuna basınız.
 - Hue seviyesini azaltmak için “◀” tuşuna basınız
- Orta nokta karşılıklı iki okla gösterilmiştir.



Resim Mod Menüsü

Bu resmin boyutunu değiştirmek için kullanılır. “◀” veya “▶” tuşuna basarak “4:3”, “16:9” veya “AUTO” modlarından birini seçebilirsiniz.

- 4:3** Bu seçenek resim oranını 4:3 yapar.
- 16:9** Bu seçenek resim oranını 16:9 yapar.

AUTO Modu: Bu mod görüntü formatının gelen yayına göre otomatik olarak değişmesini sağlar. Mesela TV niz 4:3 modundayken gelen yayın 16:9 modundaya ve görüntü formatı AUTO olarak seçilmişse TV otomatik olarak 16:9 moduna geçecektir. Fakat gelen yayının görüntü formatı 4:3 ise AUTO modu seçildiğinde bir değişiklik olmaz.

WSS özelliği sadece TV modunda kullanılır.

- AV-1 ve AV-2'deki görüntü formatı için skartın pin8 değeri işlev görür.
- RGB modundaki resim modu 4:3 veya 16:9 olabilir. (Auto modu yoktur.)

Ekranda menu belirdiğinde görüntü formatı otomatik olarak tüp moduna geçer (4:3 veya 16:9) fakat menu kaldırıldığında hafızadaki moduna geri döner.

Ayarları Hafızaya Almak İçin

- Resim menüsü ayarlarını (Resim modu dışında) kayıt etmek için "HAFIZA" satırı üzerinde “◀” veya “▶” tuşuna basınız.

Kaydedilen resim modu ayarları sadece aktif olan program için geçerli olacaktır.

Bunun yanında Resim menüsündeki kaydedilen diğer değerler tüm programlar için geçerli olacaktır.

Özellik Menüsü

- Özellik menüsüne "**SARI**" tuşa basarak doğrudan giriniz.

Otomatik Kapanma

OTOMATİK KAPANMA, Özellik menüsüne girdiğinizde seçili ilk satırdadır. "◀" veya "▶" tuşlarını kullanarak otomatik kapanma süresini **kapalı, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00, 2:00:00** değerlerinden istediğinize ayarlayabilirsiniz.

ÖZELLİK	
OTO. KAPANMA	KAPALI
ÇOCUK KİLİDİ	KAPALI
LİSAN	TÜRKÇE
AV-2 ÇIKIŞI	TV

Çocuk Kilidi

Bu özelliği, çocukların uzaktan kumanda olmadan televizyonu açmalarını, ayarlarını veya hafızadaki kanalları değiştirmelerini engellemek için kullanabilirsiniz.

Çocuk kilidini "◀" veya "▶" tuşlarıyla açıp kapatabilirsiniz. **KAPALI** konum seçiliyken televizyonunuzun işleyişinde hiç bir değişiklik olmaz. **AÇIK** konum seçiliyken televizyon yalnızca uzaktan kumandayla idare edilebilir. Ön paneldeki açma kapama tuşu dışında hiç bir tuş çalışmaz.

Menü Dilinin Seçilmesi

İstenilen menü dili LİSAN satırında "◀" veya "▶" tuşlarına basılarak seçilebilir.

AV-2 Çıkışı

AV-2 çıkışından, TV veya AV-1 verilebilir. TV veya AV-1 "**AV-2 ÇIKIŞI**" üzerinden "◀" veya "▶" tuşuna basarak seçilebilir.

Ayarları Kaydetmek İçin

ÖZELLİK menüsünde yaptığınız her değişiklik otomatik olarak kaydedilir.

Ayar Menüsü

- Ayar Menüsüne direkt olarak girmek için **MAVİ** tuşa basınız.

Program Seçimi

Program numarası seçmek için; "◀", "▶", rakam tuşları ya da rakam tuşlarıyla birlikte "Çift Basamak tuşu (- -)" kullanılabilir.

Band Seçimi

- "C" ya da "S", "◀" veya "▶" tuşlarıyla seçilebilir.

Kanal Seçimi

KANAL değerini değiştirmek için; "◀", "▶", Rakam Tuşları ya da Rakam Tuşlarıyla birlikte "Çift Basamak Tuşu (- -)" kullanılabilir.

AYAR	
PROGRAM	07
BAND	C
KANAL	45
STANDART	BG
OTO. ARAMA	◀ ▶
İNCE AYAR	◀ ▶
HAFIZA	◀ ▶

C Bandı için,

01 - 83,

S Bandı için,

01 - 41.

Oto. Arama

Otomatik arama işlemini ileri yönde başlatmak için "▶", geri yönde başlatmak için "◀" tuşlarına basınız. Bir yayın bulunup işlem durana kadar ekranda Oto.Arama yazısı yanıp sönecektir. Arama işlemi sırasında yarı şeffaf menü tablosu "**MAVİ**" renk alır. İşlemi durdurmak için "◀" veya "▶" tuşlarına tekrardan basmak gerekir.

İnce Ayar Seçimi

Otomatik arama özelliğinin bulunduğu kanalın görüntüsünden memnun değilseniz televizyonunuzun İnce Ayar özelliğini kullanabilirsiniz.

Ekranda en net görüntüyü görmek için **İNCE AYAR** satırına gelip "◀" veya "▶" tuşlarını kullanınız.

Ayarları Hafızaya Almak İçin

HAFIZA satırına gelip "◀" veya "▶" tuşlarından birine basınız.

Program Menüsü

- PROGRAM menüsüne direkt olarak girmek için "**INFO**" tuşuna basınız.

Burada program seçmenin bir başka yolu da Rakam ve Çift-Basamak tuşlarını kullanmaktır. Bu yolla program seçimi de otomatik olarak yapılır ve seçilen programın ismi mavi renk alır. Televizyon durum göstergesi de bu program seçimiyle yenilenir. Program girişi için ÇiftBasamak tuşu kullanıldığı takdirde durum göstergesinde "**P --**" görüntülenir ve rakam tuşlarına basıldıkça sayılar ekrana yazılır.

Program numaraları 00 ve 99 arasındadır. Her program numarasının 5 karakterlik bir ismi vardır. Otomatik arama işleminden sonra bu isimler aşağıdaki varsayılan değerlere ayarlanır:

- "**C-01**" veya "**S-01**" (band ve kanal numarası)

bu menünün alt kısmında program sıralama fonksiyonları bölümü vardır. Her fonksiyon bir renk tuşuyla seçilebilir. **İSİM** le program ismi değiştirilebilir, **SİLME** ile istediğiniz programları hafızadan silebilirsiniz. **YER DEĞİŞİMİ** fonksiyonu ise bir programı başka bir programın yerine koymak için kullanılır. **OTO. PROGRAM** Otomatik Program menüsüne girmek için kullanılır. Bir programın ismini değiştirmek istediğinizde o programı seçip **KIRMIZI** tuşa (**İSİM**) basınız. Programın isminin ilk harfi yanıp sönmeye başlar.

Harfleri alfabetik sıraya göre değiştirmek için "▲" veya "▼", ismin diğer harflerine geçmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız. İmleç program isminin en sonuna geldiğinde tekrar "▶" tuşuna basmanız halinde en başa geri dönecektir, aynı şekilde imleç ismin başındayken "◀" tuşuna basarsanız en sona geçecektir.

Programın yeni ismini hafızaya almak için tekrar **KIRMIZI (HAFIZA)** tuşuna basmanız gerekir. İsim fonksiyonu seçildikten sonra **YER DEĞİŞİMİ**, **SİLME** ve **OTO.PROGRAM** seçenekleri ekrandan kalkar ve **İPTAL** seçeneği aktif hale gelir. Bu seçenek programın ismi değiştirilmekten vazgeçilirse isimlendirmeden çıkmak için kullanılır.

PROGRAM			
01 C-12	11 ----	21 ----	
02 C-23	12 ----	22 ----	
03 C-45	13 ----	23 ----	
04 C-47	14 ----	24 ----	
05 C-50	15 ----	25 ----	
06 C-55	16 ----	26 ----	
07 ----	17 ----	27 ----	
08 ----	18 ----	28 ----	
09 ----	19 ----	29 ----	
10 ----	20 ----	30 ----	

■ İSİM
■ YER DEĞİŞİMİ

■ SİLME
■ OTO. PROGRAM

■ HAFIZA
■ İPTAL

YEŞİL tuşa (**YER DEĞİŞİMİ**) basıldığında, **İSİM**, **SİLME** ve **OTO.PROGRAM** fonksiyonları ekrandan silinir ve seçilen programın ismi yeşil renk alır. Bu andan itibaren otomatik program seçimi iptal olur. İmlecin hareketleri "**MAVİ**" karakterlerle gösterilir. Yönlendirme tuşlarıyla istenilen program numarası seçilip tekrar **YEŞİL** tuşa basarak seçilen programın bu pozisyona taşınması sağlanır.

"İPTAL" fonksiyonu "**YER DEĞİŞİMİ**" işlemini iptal eder. Dilediğiniz bir programı hafızadan silmek için **SARI** tuşa basmanız gerekir ("**İSİM**", "**YER DEĞİŞİMİ**" ve "**OTO.ARAMA**" fonksiyonları silinir). Bu ekranda tekrar sarı tuşa basmak seçili programı program listesinden siler ve altındaki tüm programlar bir pozisyon yukarı kayar. Prog-00 VHF1'in ilk frekans değerine (44 MHz) ayarlanır. **MAVİ** tuşa basmak "**SİLME**" işlemini iptal eder.

"A.P.S." menüsüne girmek için **MAVİ** tuşa basmanız gerekir. Bu fonksiyonun ayrıntıları için "**OTOMATİK ARAMA**" bölümüne bakınız.

Otomatik Programlama Sistemi (A.P.S.)

Otomatik Programlama Sistemi (A.P.S.), bulunduğunuz bölgedeki tüm kanalları tarar ve hafızaya alır.



APS'i başlamadan önce iptal etmek için "**TV**" tuşuna basınız. İlk önce "**ÜLKE**" yi seçiniz. Bu APS'deki sıralama işlemini etkileyecektir. "**BAŞLA**" ı seçmek için "▲" veya "▼" tuşlarını kullanınız ve "◀" veya "▶" tuşuna basınız. APS çalışırken iptal etmek için "◀" veya "▶" tuşuna basınız.

Otomatik arama işlemi bittikten sonra ekranda program listesi görüntülenir. Bu listede bulunan programların numaralarını ve bunlara verilen isimleri görebilirsiniz.

Eğer bu programlar arasında listedeki yerinden ve/veya verilen isminden hoşlanmadığınız programlar varsa gerekli değişiklikleri program menüsünden yapabilirsiniz.

Diğer Özellikler

Kişisel Tercih (PP)

Bu tuşa basarak değiştirdiğiniz tüm özellikleri önceden hafızaya aldığınız değerlere geri döndürebilirsiniz.

PP

Sinyal Yokken Mavi Arka Plan

AV modunda Televizyona geçerli bir sinyal gelmediği zamanlar karlanma yerine Mavi Arka plan gösterilir. Otomatik arama işlemi sırasında Mavi Arka plan görüntülenmez, bunun yerine şeffaf menü arka planı mavi renk alır.

AV Modları

Uzaktan kumanda üzerindeki "**AV**" tuşuna basarak televizyonunuzu AV moduna geçirebilirsiniz (teletext modu hariç). Bu tuşa basmaya devam ederseniz televizyon sırayla AV-1, AV-2, RGB yada SVHS modlarına geçer.

• **SVHS** modunu **EXT.2** (Skart2) destekler.

• **RGB** modunu ise **EXT.1** (Skart1) destekler.

AV-1 yada AV-2 modlarında renkle ilgili herhangi bir problem yaşarsanız, televizyonunuzu RGB yada SVHS moduna geçirin.


AV modundan çıkmak için "**TV**", rakam tuşları veya "▲" / "▼" tuşuna basınız.

Teletext

Teletext televizyonunuzda yazılı bilgi gösteren bir bilgi sistemidir.


Teletext'i Kullanma

- Teletext yayını yapan bir TV istasyonu seçiniz
- (TELETEXT) "E" tuşuna basınız. Genellikle ekrana konular listesi (indeks sayfası) gelir.

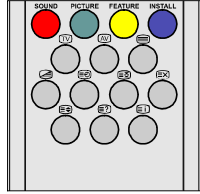

Bir Teletext Sayfası Seçme

- Ulaşmak istediğiniz teletext sayfasının numarasını giriniz.
- "▲" tuşuna basarak bir sonraki sayfayı ekrana getirebilirsiniz.
- "▼" tuşuna basarak bir önceki sayfayı ekrana getirebilirsiniz.

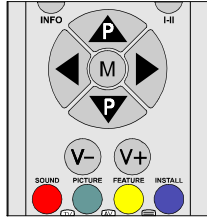

Konular Listesine Geri Dönmek İçin

- İndeksin sayfa numarasına (genellikle 100 sayfa) ulaşmak için "E" tuşuna basınız.

Teletext Sayfasıyla TV Yayını Beraber Görüntüleme

- "E" tuşuna basınız. Teletext metni TV yayının üzerine bindirilir.
- "E" tuşuna tekrar basarsanız teletexte geri dönersiniz.

TV İzlerken Teletext Sayfa Araması Yapmak

- Teletext modu açıkken "E" tuşuna basarak TV moduna ve bir daha aynı tuşa basarak TV modundan teletextte kaldığınız sayfaya tekrar dönebilirsiniz.

Büyük Yazı Karakterlerine Geçmek

- "E" tuşuna bastığınızda sayfanın üst yarısı tüm ekranı kaplar.
- "E" tuşuna tekrar bastığınızda sayfanın alt yarısı tüm ekranı kaplar.

- "E" tuşuna bir dahaki basmanızda sayfa normal boyutuna geri döner.

"Saklı" Bilgiyi Açığa Çıkarma

- Soru veya oyun sayfalarında "E" tuşuna basmak çözümü açığa çıkartır.
- Aynı tuşa tekrar basarak çözüm saklanabilir.

Otomatik Sayfa Değişimini Önleme


Görüntülediğiniz teletext sayfası bir ekrana sığmayacak boyutta bilgi içeriyor olabilir, bu durumda sayfanın devamı bir süre sonra ekrana getirilir.

- Bunu engellemek için "E" tuşuna basarak otomatik sayfa değişimini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu tuşa tekrar basarak sayfanın devamı görüntülenebilir.

Altsayfaların Seçilmesi

Altsayfalar uzun teletext sayfalarının parçalarıdır, bu sayfaların herhangi bir anda yalnızca biri ekranda görülür.

- İsteddiğiniz teletext sayfasını seçiniz.
- "E" tuşuna basınız.
- İsteddiğiniz altsayfa numarasını 4 basamaklı olarak yazınız (örneğin 0001).
- Eğer seçilen altsayfa kısa bir süre içinde ekrana gelmezse "E" tuşuna basınız, televizyon yayınına geçersiniz.
- İstenen sayfa bulunduğu anda sayfa numarası ekranın üst kısmında görülür.
- "E" tuşuna tekrar basıp teletext moduna geri seçiniz.

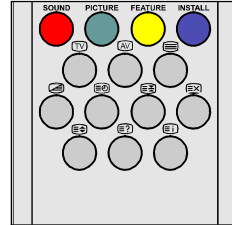

Fastext

Teletext modu yayına göre otomatik olarak seçilir.

Televizyonunuz 7 sayfa Teletext sistemini desteklemektedir. Eğer Teletextte hafızalanmış 7 sayfadan biri seçilirse, sistem bu sayfayı aramayacaktır, sayfa otomatik olarak gösterilecektir.

- Teletextte ekranı bir sayfa ilerletmek için "▲" tuşuna basınız.
- Teletextte ekranı bir sayfa geriletmek için "▼" tuşuna basınız.

Teletextten Çıkmak İçin

- “**TV**” tuşuna basınız, televizyonunuz TV moduna geçecektir.

Zamanı Göstermek İçin

- Teletext yayını olan bir TV istasyonunu izlerken “**EQ**” tuşuna basınız. Teletextten alınan zaman bilgisi ekranda görüntülenecektir.
- İzlenen istasyonun teletext yayını yoksa ekranda hiçbir şey görüntülenmez.

Çevre Cihazlarının Bağlanması

Skart Soketi Yoluyla

Televizyonunuz iki adet SKART soketine sahiptir. Uyumlu video ve şifre çözücü gibi çevre birimlerini televizyonunuza bağlamak için **EXT.1** yada **EXT.2** soketini kullanabilirsiniz.

AV modunda “**INFO**” tuşuna basarak TV durum göstergesini görüntüleyebilirsiniz.

Anten Girişi Yoluyla

Eğer televizyonunuza bağlayacağınız video, şifre çözücü vb. cihazların SKART1 çıkışı yoksa bağlantıyı TV'nizin anten girişi yoluyla yapmalısınız.

Eğer videonuzu televizyonunuza anten girişi yoluyla bağladıysanız bu cihaz için Program 0'ı kullanmanız önerilir.

Video Cihazı veya Şifre Çözücü Bağlama

- Skart veya Anten bağlantısını kullanabilirsiniz.

SKART girişini kullanarak daha iyi görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

NTSC Playback

- NTSC videonuzu TV'nizin arkasındaki SKART girişine bağlayınız.

- Daha sonra “**AV**” tuşuna basıp **AV-1** veya **AV-2** seçiniz.

Kopyalama Özelliği

Öncelikle Video cihazı için kaynak seçimini aşağıda anlatıldığı gibi yapmanız gerekiyor.

- Ana menüden **ÖZELLİK** menüsüne girin. (**SARI** tuşa basarak doğrudan girebilirsiniz.)
- Özellik menüsünde **AV-2 ÇIKIŞI** seçeneğini seçin ve sonra “**◀**” veya “**▶**” tuşuyla **EXT.2'** de görülecek kaynağı seçin. (TV, AV-1 (EXT.1) kaynaklarından birini seçin.)
- Daha sonra Video kanalını aşağıda anlatıldığı gibi ayarlayın.
- Son olarak Seçtiğiniz görüntü kaynağını kaydetmek için Videonuzun kaydını başlatın.

Kamera ve Görüntülü Kamera

Kamera ya da görüntülü kameranızı satın alacağınız RCA Jack dönüşümlü uygun bir SKART kabloyla TV'nize bağlayabilirsiniz.

Uyarılar

Ekran Bakımı

Televizyonunuzun ekranını hafif nemli, yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı özelliği olan çözücüler kullanmayın; bu ekran kaplamasına zarar verir.

Görüntü Bozuksa

Doğru yayın sistemini seçtiniz mi? Televizyonunuz veya anteniniz hoparlörlere çok yakın mı? topraklanmamış ses cihazları ya da neon lambası vb. var mı?

Dağlar ve yüksek binalar, çift görüntü ya da gölgelenmeye neden olabilir. Böyle bir sorunuz varsa anteninizin yönünü değiştirmek çözüm olabilir.

Resim veya teletext tam alınamıyor mu? Frekans ayarınız yanlış olabilir.

TV nize aynı anda iki çevresel cihazın bağlanmış olması resim kalitesini düşürebilir. Cihazlardan birini kapatmayı deneyiniz.

Görüntü Yoksa

Anten bağlantısı doğru mu? Anten kablosu sokete sıkıca yerleşmiş mi? Anten fişi ve kablosu standartlara uygun mu? Ayrıntılı bilgi için satıcınıza başvurunuz.

Ekranda görüntü olmaması TV'nize sinyal gelmediği anlamına gelir. Uzaktan kumandanızdaki doğru tuşlara bastınız mı? Bir kere daha deneyiniz.

Ses

Hiç ses alamıyorsanız Ses Kesme “**X**” (Mute) tuşuna basmış olup olmadığınızı kontrol ediniz.

Ses yalnız bir hoparlörden geliyorsa ses balans ayarını kontrol ediniz. SES menüsüne bakınız.

Uzaktan Kumanda

TV'niz artık uzaktan kumandaya cevap vermiyor.

Uzaktan kumanda üzerindeki “**TV**” tuşuna tekrar basınız. Piller bitmiş olabilir. Eğer öyleyse ön paneldeki tuşları kullanabilirsiniz.

Yanlış menüyü mü seçtiniz? TV moduna dönmek için “**TV**” tuşuna basınız veya bir önceki menüye dönmek için “**M**” ye basınız..

Çözüm Bulamadıysanız:

TV'nizi kapatıp tekrar açınız. Durumda bir değişiklik olmadıysa, bakım için uzman personel çağırınız; hiçbir zaman kendi başınıza tamire kalkışmayınız.

Teknik Özellikler

TV YAYINI

PAL SECAM B/G

ALICI KANALLAR

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

KABLO TV (S1-S20 / S21-S41)

VAR OLAN KANAL SAYISI 100

KANAL GÖSTERİMİ

Ekran üzerinde (On Screen Display)

RF ANTEN GİRİŞİ

75 Ohm (Dengesiz)

ÇALIŞMA GERİLİMİ

220V AC,50 Hz.

SES (AUDIO) ÇIKIŞI

GERMAN STEREO

SES (AUDIO) ÇIKIŞ GÜCÜ (W_{RMS}) (%10 THD)

2 x 10

GÜÇ TÜKETİMİ (W) (maksimum)

135

72 EKTRAN

RESİMTÜPÜ29"

ANMA EKTRAN BOYU (cm)72

ÖLÇÜLMÜŞ RESİM BÖLGESİ (mm)680

Boyutlar (mm) (ambalajsız)			
En	Boy	Yükseklik	Ağırlık (kg)
491	763	569	33

Cihazınızın Sanayi Bakan'lığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Üretici firma: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa
Tel: 0236 233 01 31
Fax: 0236 233 25 85

Türkiye Genel Dağıtıcı
Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Dolum Tesisleri Yolu
Avcılar 34310 İstanbul - TÜRKİYE
Tel : (212) 422 00 00 (30 hat)
Faks : (212) 422 02 04

SEG®



DANIřMA MERKEZİ*

444 4 123

*Danıřma Merkezi'mize: İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muğla dışındaki illerden 0212 alan koduyla ulaşabilirsiniz.