

ANKASTRE İNDÜKSİYON OCAK KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Beklentinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanımınıza sunmaktadır.

Kullanma kılavuzunuz, en yeni teknoloji ile imal edilmiş olan bu ürünü, güvenle ve en yüksek verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ürünü kullanmadan önce, doğru ve güvenli kurulum, bakım ve kullanım için temel bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ürünün montajı için, size en yakın VESTEL Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz.

İÇİNDEKİLER:

Güvenlik talimatları.....	3
Ürünün tanıtımı.....	5
Ürünün kullanımı.....	7
Ürünü açma ve kapama.....	7
Pişirme bölgelerini açma ve kapama.....	7
Hızlı ısıtma fonksiyonu.....	8
Sıcak yüzey ikazı.....	8
Güvenlik için kapama fonksiyonu.....	9
Çocuk kilidi.....	9
Timer fonksiyonu.....	10
Süre hatırlatma fonksiyonu.....	10
Pişirme bölgesi timer fonksiyonu.....	10
Sesli uyarı fonksiyonu.....	11
Tavsiyeler ve ipuçları.....	12
Ürün kurulumu.....	14
Kurulum güvenliği.....	14
Ürünün mutfak tezgahına yerleştirilmesi.....	14
Ürünün elektrik şebekesine bağlantısı.....	16
Elektrik bağlantı şeması.....	17
Ürün teknik bilgileri.....	18

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu bölüm güvenliğinizi için konulmuştur. Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü dikkatlice okuyunuz.

UYARI:

- Ürün kapağının açılmasını gerektiren onarım ya da servis işlemlerinin yetkili servis personeli dışında birisi tarafından yapılması tehlikelidir.
- Elektrik çarpması riskinden sakınmak için, onarım işlemlerini kendiniz yapmaya kalkmayın.
- Uygun olmayan kurulum ya da bağlantı sebebiyle meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda garanti geçersizdir.

Doğru kullanım:

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun.
- Ambalaj malzemelerini, ürünün doğru çalıştığından emin oluncaya dek saklayın.
- Bu ürünün elektriksel emniyeti, ürün yalnızca yürürlükteki elektriksel güvenlik standartlarına uygun şekilde bir toprak hattına bağlandığında garanti edilir. Bu temel güvenlik zorunluluğunun gereğini yerine getirebileceğinizi doğrulayamıyorsanız, yetkili bir elektrikçiye danışın.
- Ürünü yerine yerleştirirken elektrik besleme kablosunu zorlamayın.
- Elektrik besleme kablosunu asla kendiniz değiştirmeyin. Henhangi bir bakım, ürün elektrik şebekesine bağlı değilken yetkili bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Adaptörler, çoklama soketleri ve veya uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Ankastre ürünler, yalnızca standartlara uygun mutfak üniteleri ve tezgahları üzerine konduktan sonra kullanılabilir.
- Bu ürün, sadece yiyecek pişirme ve ısıtma amaçlı kullanılmalıdır. Başka bir amaçla kullanım, örneğin oda ısıtma tehlikelidir. Üretici, uygun olmayan, hatalı ya da dikkatsiz kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Ürünün cam tablası üzerinde ekmek kesmeyin. Cam tablalar, mutfak tezgahı olarak kullanılmamalıdır.
- Keskin kenarlı pişirme kapları cam yüzey üzerinde sürttürülürse, bu cama zarar verebilir.
- Cam ocak tablası üzerinde bir çatlak dikkatinizi çekerse, olası bir elektrik çarpmasından korunmak için ürünün bağlı olduğu sigortayı kapatın.
- Evinize bir duman dedektörü taktırmanız ve ürünün yakınında bir yangın söndürme battaniyesi ya da yangın söndürücü bulundurmanız tavsiye edilir.

"Cihazınızın Sanayi Bakan'lığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır."

GÜVENLİK TALİMATLARI

İnsan güvenliği:

- Kullanım esnasında cam ocak tablası sıcak olabilir, ufak çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
- Kalp pili olan kişilerin vücutlarının üst kısımlarını, açık durumda olan induksiyon pişirme bölgelerinden en az 30cm uzakta tutması tavsiye edilir.
- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu birisinin ürünün kullanımı ile ilgili gözetimi ya da talimatı altında olmaksızın çocuklar dahil akli yetenekleri kısıtlı, fiziksel, duyuşal özürlü ya da tecrübe ve bilgi eksiğı olan kişilerin kullanımına uygun değildir.
- Çocukların ürünle oynamalarını garanti altına almak için gözetim altında tutulmaları tavsiye edilir.

Kullanım esnasında güvenlik:

- Pişirme bölgeleri üzerine konduğunda ısınacakları ve sıcak olacakları için çatal, bıçak, kaşık, tencere kapağı gibi metal objeleri buralara koymayın.
- Pişirme bölgelerini, içi boş pişirme kabı ile ya da hiç pişirme kabı koymadan kullanmayın.
- Katı ya da sıvı yağ ile pişirme yaparken ocağı asla başı boş bırakmayın. Yağ aşırı ısırırsa alev alabilir.
- Ütü gibi küçük ev aletlerini pişirici bölgelerin yakınında kullandığınızda dikkatli olun ve bu aletlerin elektrik besleme kablolarını sıcak yüzeylerden yeterince uzak tuttuğunuzdan emin olun.
- Ürün kullanılmadığında bütün kumandalarının kapalı olduğuna emin olun.
- Yalnızca düz tabanlı, induksiyon ocaklara özel pişirme kaplarını kullanın. İndüksiyonla pişirmeye uygun pişirme kapları üreticileri tarafından induksiyonla pişirmeye uygundur şeklinde etiketlenmiştir.
- Ürün çalışırken, ürün yakınında kolay alev alır sıvılar (alkol, petrol ürünleri) kullanmayın.
- Bir pişirme bölgesi çalıştırıldığında düşük bir ses işitilebilir, bu normaldir.
- Dikkatsizce kullanıldığında, üründen kaynaklanacak yanık riski vardır.


Temizleme esnasında güvenlik:

- Temizlik için, ürün kapatılmış ve oda sıcaklığına soğumuş olmalıdır.
- Ocağınızı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Sert ve aşındırıcı temizleyiciler ocak tablası yüzeyini çizeceğinden kullanılmamalıdır.
- Ürünün yanlış çalışmasına sebep olmamak için, dokunmatik kontrol bölgesini temiz tutun.

ÜRÜNÜN TANITIMI

Değerli müşterimiz,

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları okuyun ve gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere kılavuzu saklayın.

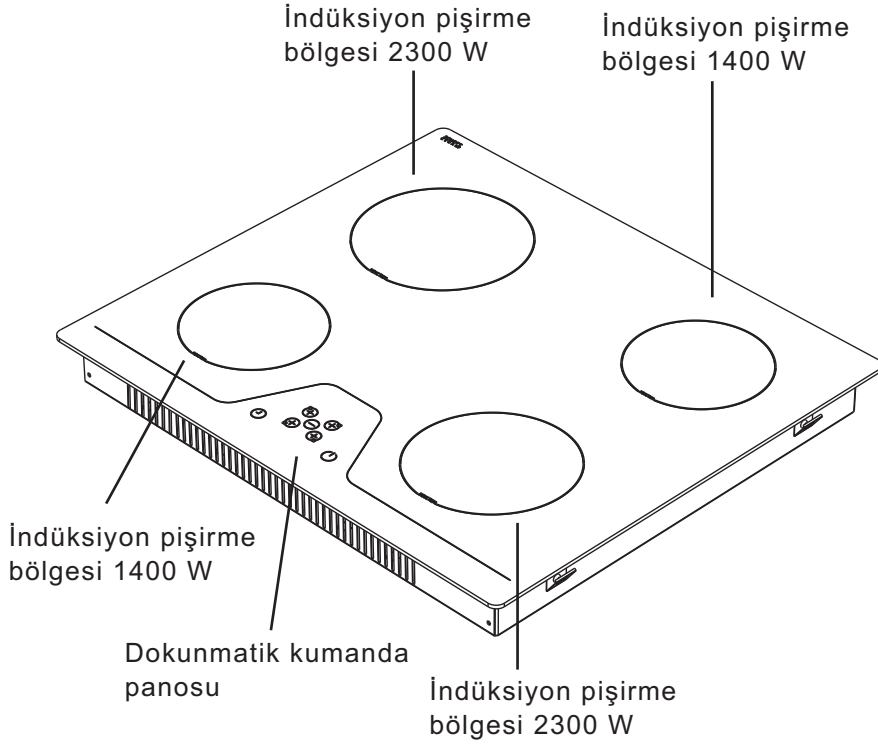

--



ÜRÜNÜN KULLANIMI

Bu üründe, sadece indüksiyon ocaklarına uygun pişirme kapları kullanın.

Ürüne enerji verildiğinde, bütün göstergeler anlık olarak çalışır. Bundan sonra ürün, *bekleme moduna* geçer ve artık kullanılmaya hazırdır.

Ürün, dokunmatik sensörler aracılığı ile kontrol edilmektedir. Her bir sensör, dokunularak aktive edildiklerinde bir ses sinyali verirler.

Cihazı açma:

Cihaz, *açma / kapama*  tuşuna dokunulduğunda açılır. Bütün ısıtıcı göstergeleri sağ alt kenarında noktası yanıp sönen durağan bir “0” gösterir (20 saniye içinde hiç bir pişirme bölgesi seçilmezse, ocak otomatik olarak kapanır).

Cihazı kapama:

Cihaz, *açma / kapama*  tuşuna dokunulduğunda her ne durumda olursa olsun kapanır.

Açma / kapama  tuşunun daima önceliği vardır.

Pişirme bölgelerini açma:


Üzerinde pişirme yapmak istediğiniz bölgenin *ısıtıcı seçme*  tuşuna dokunun. Seçilen pişirme bölgesinin noktası yanıp sönmeyi durdururken, diğer bölgelerin yanıp sönen noktaları kaybolur.

Isıtıcı seçme  tuşunu ya da *ısıtma ayarını azaltma*  tuşunu kullanarak ısıtma derecesini seçin. Isıtıcı, şimdi pişirme yapmaya hazırdır. En hızlı kaynatma süresi için “9” u seçin, daha sonra gerekli gördüğünüz düşük ayara getirin.

Pişirme bölgelerini kapama:

Isıtıcı seçme  tuşuna basarak kapamak istediğiniz pişirme bölgesini seçin.  tuşunu kullanarak ısıtma ayarını “0” a indirin (Ayrıca  ve  tuşlarına aynı anda basarak ısıtma ayarını “0” a indirebilirsiniz).

Pişirme bölgesi sıcak olduğunda ilgili göstergede “0” yerine “H” gösterilir.



Bütün pişirme bölgelerini kapama:

Bir kerede bütün pişirme bölgelerini kapamak için, *açma / kapama*  tuşuna basın.

Bekleme modunda, sıcak olan bütün pişirme bölgelerinin göstergelerinde “H” görünür.

Hızlı ısıtma fonksiyonu:

Bütün pişirme bölgelerinde otomatik hızlı ısıtma fonksiyonu vardır. Otomatik hızlı ısıtma fonksiyonu, pişirme bölgesini belli bir süreliğine en yüksek ısıtma ayarında çalıştırır ve süre sonunda otomatik olarak orjinal ısıtma ayarına geri döndürür.

Cihazı açın ve pişirme bölgesini seçin. Isıtma ayarını “9” a getirin ve ilgili pişirme bölgesinin *ısıtma ayarı*  tuşuna ikinci bir kez daha dokununuz. Bu şekilde otomatik hızlı ısıtma fonksiyonu çalışır. İlgili göstergede seçili ısıtma ayarı ile değişmeli olarak “A” sembolü gösterilir.


Isıtma ayarı değiştirilirse, otomatik hızlı ısıtma fonksiyonu süresi de değiştirilir. Hızlı ısıtma süresi dolduğunda, ilgili göstergede sadece önceden ayarlanmış olan ısıtma seviyesi gösterilir.

Otomatik hızlı ısıtma fonksiyonu, “9” ısıtma seviyesindeki pişirme bölgesinin *ısıtıcı seçme*  tuşuna basılarak herhangi bir esnada devreye alınabilir.

Sıcak yüzey ikazı:

Sıcak yüzey göstergesi, ilgili pişirme bölgesinde cam yüzeyin sıcaklığının dokunmak için tehlikeli olduğunu gösterir.

Pişirme bölgesi kapandıktan sonra, bu bölgeye ait göstergede pişirme bölgesinde cam yüzey sıcaklığı önceden tayin edilmiş olan kritik sıcaklık değeri altına inene dek “H” gösterilir.



Güvenlik için kapama fonksiyonu:

Her pişirme bölgesi aşağıdaki tabloda verilen ısıtma ayarına göre önceden tanımlı süre sonunda güvenlik amacıyla şayet ısıtma seviyesi bu esnada değiştirilmezse otomatik olarak kapatılır. Pişirme bölgesine ait ısıtma ayar seviyesinde yapılacak her değişiklik maksimum çalışma süresini başlangıç değerine geri döndürür. Maksimum çalışma süresi seçili olan ısıtma seviyesine bağlıdır.


Isıtma ayarı	Maksimum çalışma süresi
1 - 2	6 saat
3 - 4	5 saat
5	4 saat
6 - 9	1,5 saat

Çocuk kilidi:

Cihaz açıldıktan sonra, çocuk kilidi fonksiyonu çalıştırılabilir. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için, *sağ ön ısıtıcı seçme* $\oplus$ tuşuna ve *ısıtma ayarını azaltma* $\ominus$ tuşlarına aynı anda basın ve arkasından tekrar *sağ ön ısıtıcı seçme* $\oplus$ tuşuna basın. Bütün ısıtıcı göstergelerinde “L” belirir ve artık kontroller değiştirilemez. Bir pişirici bölgesi çalışmaz durumda ve sıcaksa göstergesinde ardışık olarak “L” and “H” gösterilir.

Cihaz, kapatılıp açılrsa dahi kilit iptal edilene dek kilitli konumunu sürdürür.

Çocuk kilidini iptal etmek için, ilk olarak cihazı kapalı ise açık konuma getirin. *Sağ ön ısıtıcı seçme* $\oplus$ tuşuna ve *ısıtma ayarını azaltma* $\ominus$ tuşlarına aynı anda basın ve arkasından tekrar *ısıtma ayarını azaltma* $\ominus$ tuşuna basın. Bütün ısıtıcı göstergelerinden “L” kaybolur ve cihaz kapatılır.



Timer fonksiyonu:

Süre en az 1 dakika en fazla 99 dakika olarak ayarlanabilir. İki farklı kullanım şekli vardır.

Süre hatırlatma fonksiyonu:

Süre hatırlatma fonksiyonu, bütün pişirme bölgeleri kapalı iken kullanılabilir. Timer göstergesi sağ alt köşesinde yanıp sönen nokta ile “00” şeklinde kalan süreyi gösterir.

İlk çalıştırma ve artan yönde süre ayarı için *timer ayar* $\odot$ tuşuna, süreyi azaltmak için de *timer süresini azaltma* $\ominus$ tuşuna basın. Ayar aralığı, 0-99 dakika arasındadır. 10 saniye içinde herhangi bir başka işlem yapılmazsa, süre hatırlatma fonksiyonu aktif olur ve yanıp sönen nokta kaybolur. Fonksiyon ayarlandıktan sonra, süre ayarlanan değerden geri sayıma başlar.

Süre sona erdiğinde, ses sinyali verilir ve timer göstergesi yanıp sönmeye başlar. Ses sinyali 2 dakika sonunda otomatik olarak kesilir ya da sinyal verilirken herhangi bir tuşa dokunulduğunda sinyal durdurulur.


Süre hatırlama fonksiyonu ayarı, herhangi bir zaman *timer ayar* $\odot$ tuşuna ya da *timer süresini azaltma* $\ominus$ tuşuna basılarak değiştirilebilir. Cihazı *açma / kapama* $\odot$ tuşuna basmak, süre hatırlatma fonksiyonunu da iptal edecektir.

Pişirme bölgesi timer fonksiyonu:

Cihaz açıldığında, her bir pişirme bölgesine birbirinden bağımsız olarak timer fonksiyonu atanabilir.

Timer, pişirme bölgesi için ayarlanan süre sonunda bölgeyi kapatma şeklinde kullanılır. Bunun için önce pişirme bölgesini ve ısıtma seviyesini seçin sonra *timer ayar* $\odot$ tuşuna basın. Artan yönde süre artırımı için aynı tuşa basmaya devam edin. Süreyi azaltmak için *timer süresi azaltma* $\ominus$ tuşuna basın. Timer göstergesi “00” etrafında pişirme bölgesine uygun konumda hangi bölge için süre ayarlandığını gösterir nokta belirecektir.

Son işleminden 10 saniye sonra timer göstergesi, şayet birden fazla bölge için programlama yapılmışsa süresi en az kalan bölgenin süre sayımına dönecektir.



Bir pişirme bölgesi için süre sona erdiğinde, ses sinyali verilir ve timer göstergesi hem “00” hem de hangi bölge için süre sona ermişse o bölgeye ait yanıp sönen nokta gösterir. Programlanan pişirme bölgesi kapatılır, bölge üzerinde cam sıcak ise bölgenin göstergesinde “H” gösterilir.

Ses sinyali ve timer göstergesindeki yanıp sönen nokta ya herhangi bir tuşa basıldığında ya da 2 dakika içinde otomatik olarak kapatılır.

Sesli uyarı fonksiyonu:


Cihaz çalışırken aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirildiğinde ses sinyali verilir:

- Normal tuş operasyonlarında kısa bir sinyal.
- 10 saniyeden daha uzun süren ve sürekli tuş operasyonlarında uzun ve kesikli bir sinyal.

TAVSİYELER VE İPUÇLARI

Piştirme kapları:

- Piştirme bölgesi ile aynı çapta kalın, düz ve pürüzsüz tabanlı piştirme kapları kullanın. Bu piştirme zamanlarını iyileştirecektir.
- Çelik, emaye kaplı çelik, döküm ya da paslanmaz çelik (indüksiyon ocaklarla kullanıma uygun olarak üreticisi tarafından etiketlenmiş) piştirme kapları en iyi sonucu verecektir.
- Emaye kaplı çelik, bakır ya da alüminyum kaplı tabana sahip piştirme kapları cam yüzeyde metalik bir kalıntı bırakabilir. Bu her kullanımdan sonra temizlenmezse, sonra çıkarmak güç olabilir.
- İndüksiyon ocağına uygun piştirme kaplarının tabanına mıknatıs yapışır. Bu metodla kabınızın uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.
- Piştirme kabı, piştirme bölgesinin ortasına yerleştirilmelidir. Doğru yerleştirilmediğinde ilgili piştirme bölgesinin göstergesinde $\angle$ işareti belirir.

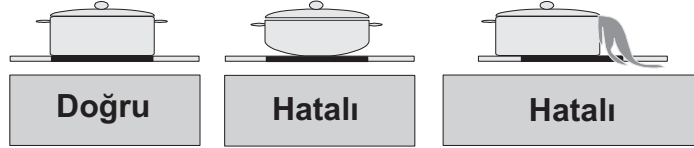

Enerji tasarrufu:

- İndüksiyon piştirme bölgeleri bir ölçüye kadar piştirme kabı taban ölçüsüne göre otomatik olarak uyum sağlar. Bununla birlikte piştirme kabının manyetik kısmı, piştirme bölgesinin büyüklüğüne göre minimum bir ölçüde olmalıdır.
- Piştirme kabını, ilgili ısıtıcıyı açık konuma getirmeden önce piştirme bölgesine yerleştirin. İndüksiyon ısıtıcılar, piştirme kabının varlığını algılayan bir sensöre sahiptir. Kap konmadan çalıştırıldıklarında ısıtma yapmazlar ve ilgili bölgenin göstergesinde $\angle$ işareti belirir.
- Piştirme sürelerini kısaltmak için kapları, kapakları kapalı iken kullanın.
- Kaynama başladığında ısıtma ayarını düşürün.
- Piştirme süresini kısaltmak için su ve yağ miktarını fazla tutmayın.
- Piştirmeye uygun ısıtma ayarında kullanın.

--

Piřirme uygulaması rnekleri

Ařağıdaki tabloda verilen bilgiler sadece rehber amaçlıdır.

Isıtma ayarı	Kullanım řekli
0	Kapalı
1 - 3	Sıcak tutma
4 - 5	Yavaş ısıtma, yavaş piřirme
6 -7	Yeniden ısıtma, hızlı piřirme
8	Kaynatma, sote yapma
9	Maksimum
A	Otomatik hızlı ısıtma

Temizlik ipuçları:

- Cam tablanın temizliğinde, aşındırıcı bezler, korozif temizleyiciler, sprey temizleyiciler ya da keskin objeler kullanmayın.
- Yanmış yemek artıklarını, nemli ve sabunlu bir bezle ve sıvı deterjanla temizleyin.
- Yanmış yemek artıklarını ürünle birlikte verilen spatula yardımıyla çıkarabilirsiniz. Yapışkan yiyecekler, cam soğumadan ve döküldüğünde vakit kaybetmeden temizlenmelidir.
- Ürünle birlikte verilen özel spatula çok keskindir. Bu nedenle çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Temizlik için cam dokunulacak kadar ılıkken, özel seramik cam temizleyici kullanılması tavsiye edilir. Cam yüzey, uygulama sonrası temiz ve kuru bir bezle ya da kağıt havluyla silinmelidir.

ÜRÜN KURULUMU

UYARI:



Bu ürünün elektrik bağlantısı, bu kılavuzdaki talimatlara ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak yetkili bir servis elemanınca yapılmalıdır. Uygun olmayan bir bir bağlantı ve kurulum sonucunda garanti geçersizdir. Bu cihaz, mutlaka topraklanmalıdır.

Kurulum güvenliği:


- Ürünün üzerinde yer alan her türlü yüzey, cihaz yüzeyinden en az 65 cm uzakta olmalıdır.
- Aspiratörler üreticisinin talimatlarına uygun yerleştirilmiş olmalıdır.
- Ürünün arkasıyla temasta olan duvar, alev almaz bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Ürüne bağlanacak elektrik besleme kablosu 2 metreden uzun olmamalıdır.


Ürünün mutfak tezgahına yerleştirilmesi:

- Ürün, en az 90°C ye dayanıklı herhangi bir mutfak tezgahına yerleştirilebilir.
- Tezgahta bir sonraki sayfada yer alan resimdeki ölçülerde bir boşaltma açtırın. Ürünün kenarları ile komşu duvarlar üründen en az 60 mm uzakta olacak şekilde boşaltma konumlandırılmış olmalıdır.
- Ürün altına denk gelen bölümde üstü açık bir çekmece olmamalıdır. Ürünün altında mobilya olaksa tezgah düzlemi altından en az 175 mm uzakta yatay bir plaka yerleştirilmelidir. Bu plaka ile ürün arası boş olmalı, bu bölümde herhangi bir nesne yerleştirilmemeli, saklanmamalıdır.
- Ürün, 25 ila 40 mm kalıktaki bir tezgaha monte edilebilir.

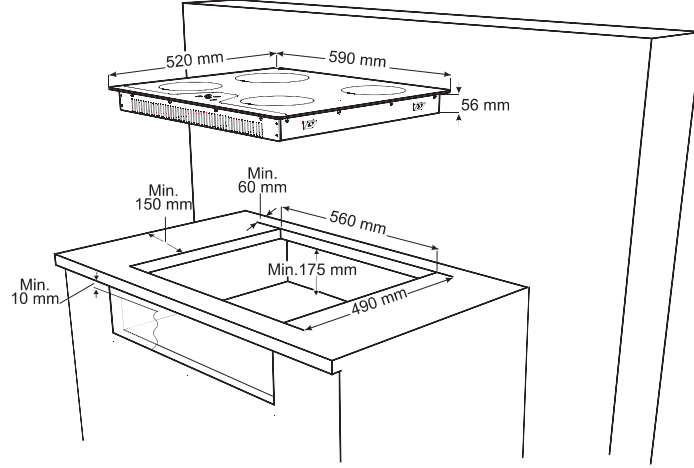


- Ürünle birlikte verilen tek tarafı yapışkan süngerli bantı aşağıda gösterildiği gibi cam alt yüzeyine tüm kenar boyunca uygulayın. Uygulama esnasında süngeri esnetmeyin.
- Ambajın içindeki 4 adet braket, yine ürünle verilen 4 adet vida ile ürün gövdesine aşağıdaki şekilde gösterildiği şekilde monte edin.

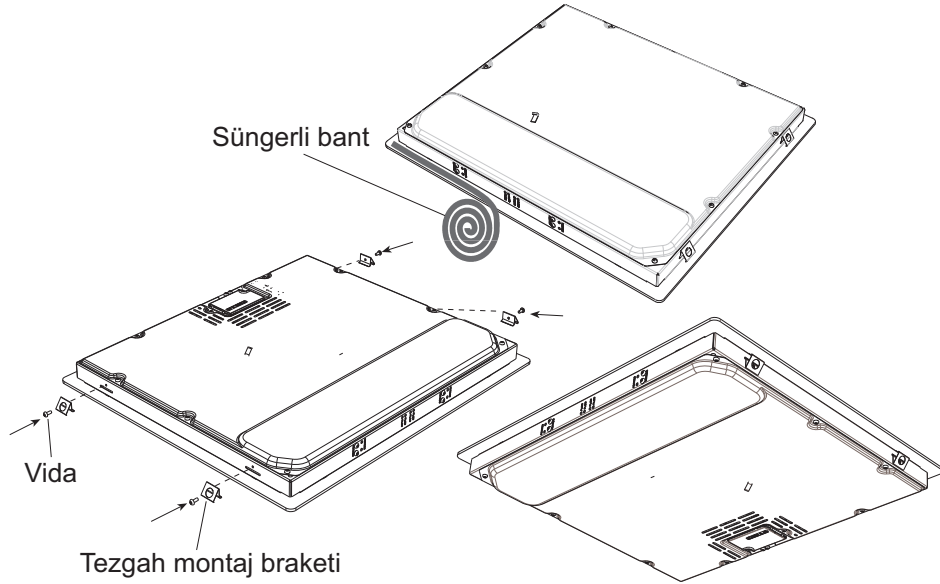




- Mutfak tezgahı üzerindeki boşaltmaya ürünü kenarlarından hafifçe bastırarak yerleştirin.
- Ürünün altında bir ankastre fırın varsa, üründen tam performans alabilmek için aşağıdaki şekilde ifade edildiği gibi bir havalandırmaya izin verecek biçimde mutfak mobilyasında düzenleme yapılmalıdır.
- Mutfak tezgahının ön kısmında tezgahın altından en az 5 mm yüksekliğinde bir boşluk bırakılmış olmalıdır.

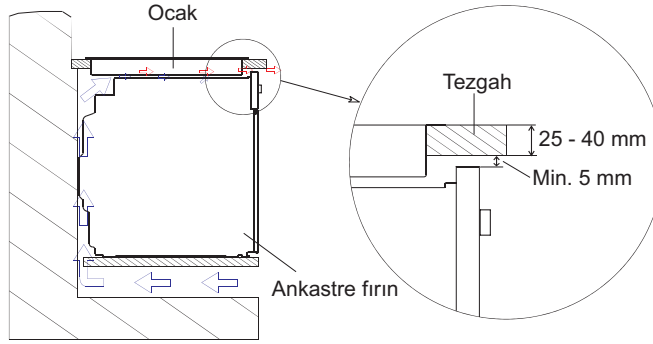

Ürünün elektrik şebekesine bağlantısı:

Bağlantı yapmadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Şebeke gerilimi, ürünün alt kapağında yer alan kapasite etiketinde yazılı gerilimle aynı olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatı, kapasite etiketinde yazılı güç değerini taşıyacak nitelikte olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatı, yürürlükteki düzenlemelere uygun bir toprak hattına sahip olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı sigorta kutusu, ürün yerine yerleştirildikten sonra rahatlıkla erişilebilecek bir yerde olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatında, ürüne özel sigortalı anahtar ve şebeke bağlantı kablosu yoksa, ürün yerine yerleştirilmeden önce gerekli tesisat yetkili bir elektrikçi tarafından hazırlanmış olmalıdır.



Ürüne ana sigorta kutusundan gelen hat, 30 A lik bir sigortaya bağlı olmalıdır. Hat, uygun bir kablo ile faz ve nötr hattı ayrı çift kutuplu sigortalı bir anahtara bağlı olmalıdır.

Sigortalı anahtar, ürünün üzerinde değil, sağ ya da sol yanında ve tezgahın üzerinde yerleştirilmiş olmalıdır. Sigortalı anahtar, duvar üzerinde yerden yaklaşık 61 cm yukarıda ve ürünün arkasında yer alacak bir klemens kutusuna bağlanmalıdır. Ürünün elektrik besleme kablosunun bir ucu bu klemens kutusuna, diğer ucu ise ürünün alt kapağı üzerinde yer alan terminal kutusuna bağlanmalıdır. Besleme kablosundan terminal kutusuna yapılacak bağlantı için, kutu kapağı açılmalı ve aşağıda verilen bağlantı şeması dikkate alınmalıdır.


Elektrik besleme kablosu, direkt ısı kaynaklarından uzak konumlandırılmalı ve hiç bir zaman oda sıcaklığının 50 derece üzerinde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

Bu ürün aşağıdaki Avrupa Birliği Direktiflerine uyumludur:

- 73/23/EEC dated 19.02.1973 Low Voltage Directive
- 89/336/EEC dated 03.05.1989 EMC Directive inclusive of Amending Directive 92/31/EEC
- 93/68/EEC dated 22.07.1993 CE Marking Directive
- EEC/89/109 relating to contact with foods


Elektrik bağlantı şeması:

Elektrik besleme kablosu, H05VV-F, 3x2,5mm²/ 60227 IEC 53 uyumlu olmalıdır. Aşağıda verilen bağlantı şeması, ürünün arka kapağı üzerinde de yer almaktadır.

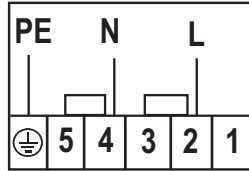

3x2,5mm² 230 V~, 50 Hz

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



Ürün teknik bilgileri

Gerilim	230 V
Frekans	50 Hz
Toplam güç	7.4 kW
Hazırda bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Gürültü	<70dB (A)

Ürün Boyutları

Genişlik	590 mm
Derinlik	520 mm
Yükseklik	56 mm

Tezgah Boşaltma ölçüleri

Genişlik	560 mm
Derinlik	490 mm

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN : Ocak
Cinsi :
Markası :
Modeli :
Seri No :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

ALICININ

Adı Soyadı :

Adresi :

Tel-Telefax :

Fatura Tarihi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Tel :

Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 30 İş günü
Garanti Süresi : 2 Yıl

Genel Müdür

Üretim/İthalatçı Firma :
Vestel Elektrikli Saray ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi/45030 Manisa
Telefon : 0(236) 226 30 00 Fax : 0(236) 226 31 50

Türkiye Genel Dağıtıcısı:
Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambartı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar 34840 İstanbul
Telefon: 0(212) 456 22 00 (30 Hat) Faks: 0(212) 422 02 03

İş bu garanti belgesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketimin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından
24.07.2008 tarihli 5784 numaralı belge ile onaylanmıştır.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **15** iş gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra , bu arızaların maldan yararlanmama sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporta arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranında bedel indirimini talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda, verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
9. Bu belgenin kullanılmasına: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti belgesi üzerinde mamülün orijinal seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için Vestel yetkili personelinin yada yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin hiçbir şekilde cihazın onarım ve tadiline katılmaması gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez;
 - a) Cihaza bağlanan dış donanımın (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) bağlanması ile oluşan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik kesintisinden, cihazın elektrik kesintisinden farklı bir şebeke gerilimine bağlanması ile oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerinde ki bozulma, kırılma ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vb.) yol açacağı arızalar.
5. Bu gibi durumlarda arızalı cihaz Vestel yetkili uzmanları tarafından onarılmamak olup, standart onarım ücreti alınacaktır. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin tataranın tarih ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

ÜRETİCİ FİRMA
VESTEL
BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / Türkiye
Tel:(0236) 2263000 Fax:(0236)2263215

VESTEL
Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul / Türkiye
Tel:(0212) 4562200 Fax:(0212) 4220203

Kullanım Süresi: 10 Yıldır.

52013932 03/09 R002

Danışma Merkezimize; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muğla dışındaki illerden 0212 alan koduyla ulaşabilirsiniz.

www.vestel.com.tr

DANIŞMA MERKEZİ

444 4 123



VESTEL
teknolojinin türkçesi