

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN	2
EMNİYET TEDBİRLERİ	3
PLATINUM LED MODÜL GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ	4
LED MODÜL GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ	4
LED GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ	5
DIŞ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ	5
UZAKTAN KUMANDA - DÜĞMELER VE GÖSTERGELER	6
LED MODUL GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (PLATINUM A - AIR PLUS A)	7
LED GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (ECOPLUS)	7
UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ	8
UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSUNUN DUVARA MONTE EDİLMESİ	8
SAATİN AYARLANMASI	9
OTOMATİK ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ	10
ODANIZIN SOĞUTULMASI	11
ODANIZIN ISITILMASI	12
ODA SICAKLIĞININ HIZLI DEĞİŞTİRİLMESİ (TURBO)	13
FAZLA NEMİN ALINMASI (DRY)	14
ODANIZIN HAVALANDIRILMASI (FAN)	15
HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN DİKEY OLARAK AYARLANMASI	16
HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN YATAY OLARAK AYARLANMASI	16
KLİMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATİK AÇILMASI VE KAPANMASI	17
UYKU MODUNUN AYARLANMASI	18
OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUN AYARLANMASI	19
KLİMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATİK AÇMA VE KAPAMA İŞLEMİNİN İPTALİ	20
UYKU MODUNUN İPTALİ	20
OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUNUN İPTALİ	20
SICAKLIK VE NEM ORANI	21
KLİMANIZIN UZAKTAN KUMANDA OLMADAN ÇALIŞTIRILMASI	21
KLİMANIZIN TEMİZLENMESİ	22
FİLTRELERİN TAKILMASI	22
BASİT PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ	23
ÇALIŞTIRMA ÖNERİLERİ	24
ISITICI FONKSİYONU (OPSİYONEL - AIR PLUS A ISITICILI)	24
TEKNİK ÖZELLİKLER	25
İYON JENERATÖRÜ (OPSİYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS A)	25
İYONİZER ÇALIŞTIRILMASI (OPSİYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS A)	25
KOKU YAYMA FONKSİYONU (PLATINUM A , AIR PLUS A)	26
KLİMANIZIN VERİMLİ KULLANIMI	27
KLİMANIZIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ	27
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR	27

BAŞLARKEN

Yeni bir split klima aldınız, klimanızın yetkili servis tarafından monte edilmiş olması gereklidir. Kullanma kılavuzunuz, size klimanızı kullanırken gerekli ve çok önemli bilgiler içermektedir. Klimanızın gelecekte de sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun.

Kullanma kılavuzu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

- 4. ve 5. sayfalarda klimanızın aşağıdaki kısımları görünmektedir:


-İç ve dış ünite

-Uzaktan kumanda (düğmeler ve ekran)

Bu resimler size aradığınız düğmeleri bulmanızda ve ekrandaki sembolleri anlamanızda yardımcı olacaktır.

- Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Adım adım anlatılan prosedür resimlerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

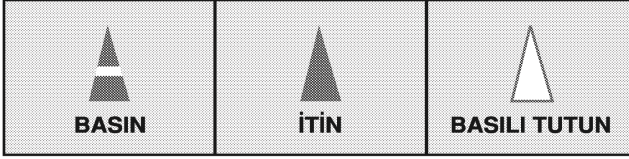

DİKKAT!

Klimanızın taşınması ve nakliyesi esnasında, iç üniteyi taşıırken OK yönüne dikkat ediniz. Dış üniteyi dik olarak taşıyınız ve beklediği yerde dik olarak bulundurunuz. İç ve dış ünite kutularının üzerine basmayınız. ve üzerlerine ağır yükler koymayınız. İç üniteyi yağmur altında veya ıslanabileceği bir yerde bırakmayınız. Cihaz monte edildiği yerden sökülerek başka bir yere montajı yapılacaksa **FİRMAMIZ YETKİLİ SERVİSİ** ile bağlantıya geçiniz.

Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirtilmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktığını önemle belirtiriz.

EMNİYET TEDBİRLERİ

Klima kullanılırken aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerine uyulması gereklidir.


- 1- Klimanın doğru olarak hava aldığından emin olun; elbise ve benzeri şeyleri klimanızın üzerine koymayın.
- 2- Su ve herhangi bir sıvıyı klimanızın içine asla dökmeyin. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa klimanızı hemen sigortasından kapatın ve ilgili kişi ile irtibata geçin.
- 3- İç üniteniz yerden yüksekliği 1,8 mt.den az olmayacak şekilde monte edilmelidir. Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına birşey sokmayın, iç ünite fanı hasar görebilir ve yaranalabilirsiniz. Özellikle çocukları klimanın iç ünitesinden uzak tutun.
- 4- Dış ünitenin önüne herhangi bir engel koymayın ve üzerini örtmeyin.
- 5- Eğer uzaktan kumandayı uzun süredir kullanmıyorsanız pillerini değiştirin.
- 6- Arıza anında basit problemlerin çözülmesi kısmına bakın ve gerekli ise servisi arayın. Klimanızı kendi kendinize asla onarmaya kalkışmayın.
- 7- Eğer elektrik kablosu zarar görmüş ise, orijinaline uygun yeni bir kablo servis aracılığı ile değiştirilmelidir.
- 8- Cihaz küçük çocukların kullanması için tasarlanmamıştır. Küçük çocuklar, cihazla oynamalarını garanti altına almak için denetim altında bulundurulmalıdır.
- 9- Cihazınız elektrik şebekesine uygun akımda gecikmeli V-otomat ile bağlanmalıdır. Prize takarak çalıştırılmamalıdır.
- 10- Enerji kesintisi sonrası enerji tekrar geldiğinde, klimanız en son çalıştığı modda tekrar çalışmaya başlar. Eğer elektrik kesintisi devam ederken evinizden çıkarsanız, klimanızın otomatını kapalı konuma getiriniz.
- 11- Güç bağlantılarında hasarlı ve yırtılmış kablo, çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız. Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayınız ve kabloyu zedelemeyiniz yada üzerinde bir işlem yapmayınız. Kablolar hasar görebilir ve yangına yada elektrik çarpmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda yetkili servise müracat ediniz.

Klimanız mekan soğutma ve ısıtma için, ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir


EEE Yönetmeliğine Uygunudur.	
	
Onay kodu : 2063018.01-06 Bölüm : Certification Manager-T.M.H van Huet Tarih : 11.02.2004	
Sertifika onayını veren kurum :	
Adı / Adresi: KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Netherlands	
Tel :	+31 26 3 56 20 00
Fax :	+31 26 3 52 58 00
TSE standart No	: TS 7936 EN 60335-2 40
İmalatçı Firma	: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Tel:(0236) 226 30 00 Fax:(0236) 226 31 45
Üretici İthalatçı	: Vestel Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu

Bu kullanma kılavuzu, geri dönüşürebilir kağıda basılmıştır.


PLATINUM LED MODÜL GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ

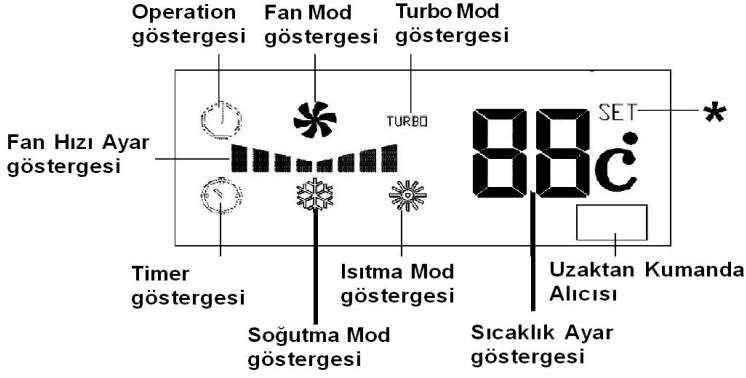


LED MODUL GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ

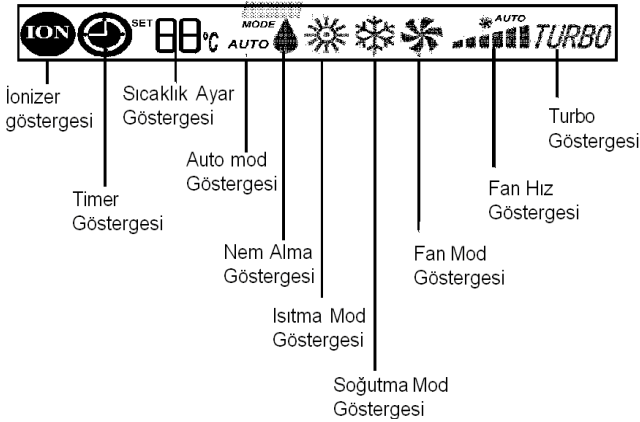


LED GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ

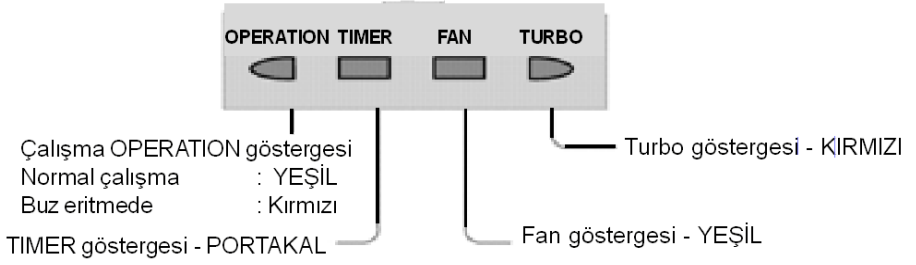

DIŞ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ

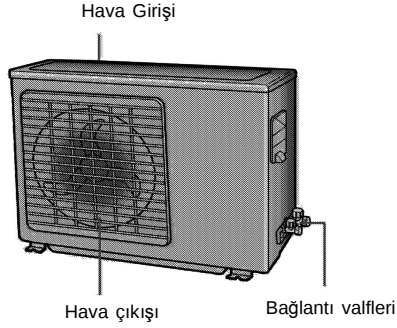

UZAKTAN KUMANDA - DÜĞMELER VE GÖSTERGELER

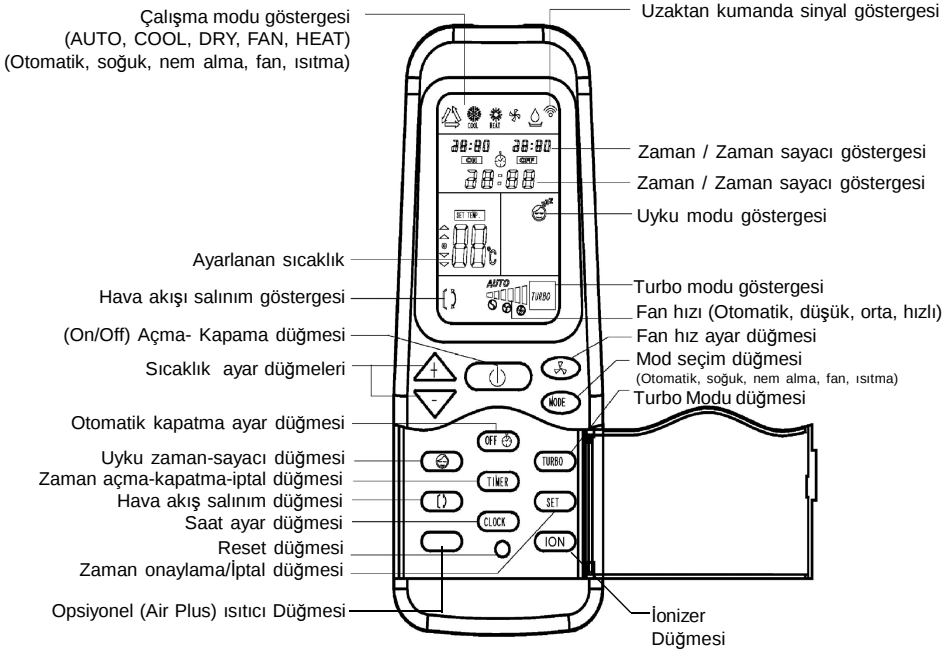

LED MODUL GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (PLATINUM A - AIR PLUS A)

Not: İç ünite ön panel üzerinde bulunan gösterge kısmında; klimanızda oluşan herhangi bir arıza durumunda gösterge üzerinde bulunan LED'lerin çalışma durumları aşağıdaki tablo'da verilmiştir. Tabloda verilmiş herhangi bir arızanın oluşması durumunda klimanızın çalışmasını durdurup, Vestel yetkili servisine başvurunuz.

HATA KODLARI	AÇIKLAMA
" E1 " Yanıp Sönerse	ELEKTRONİK KARTI ETKİLEYEN MANYETİK ALAN UYARISI
" E2 " Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
" E3 " Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
" E4 " Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
" E5 " Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
" E7 " Yanıp Sönerse	ELEKTRONİK KARTIN HAFIZASI SİLİNİŞİ.

• Aşağıda verilen uyarı kodları için servis çağırmanıza gerek yoktur. servis çağırılması halinde **ücreti tüketiciye aittir.**

UYARI KODLARI	AÇIKLAMA
88 Yanıp Sönerse	ELEKTRİK KESİNTİSİ SONRASI 3 DAKİKALIK KORUMA
" E6 " Yanıp Sönerse	ŞEBEKE VOLTAJİ AŞIRI YÜKSEK DÜŞÜK ARIZASI

LED GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (ECOPLUS)

Not: İç ünite ön panel üzerinde bulunan gösterge kısmında; klimanızda oluşan herhangi bir arıza durumunda gösterge üzerinde bulunan led'lerin çalışma durumları aşağıdaki tablo'da verilmiştir. Tabloda verilmiş herhangi bir arızanın oluşması durumunda klimanızın çalışmasını durdurup, Vestel yetkili servisine başvurunuz.

HATA KODLARI				AÇIKLAMA
OPERATION	TIMER	FAN	TURBO	
X	B	X	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
B	B	X	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
X	X	B	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
B	X	B	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
B	B	B	B	ELEKTRONİK KARTIN HAFIZASI SİLİNİŞİ.

B : YANIP SÖNME	X : OFF
-----------------	---------

• Aşağıda verilen uyarı kodları için servis çağırmanıza gerek yoktur. servis çağırılması halinde **ücreti tüketiciye aittir.**

UYARI KODLARI				AÇIKLAMA
B	X	X	B	ŞEBEKE VOLTAJİ AŞIRI YÜKSEK / DÜŞÜK ARIZASI

B : YANIP SÖNME	X : OFF
-----------------	---------


UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

- Eğer klimanızı yeni almışsanız,
- Ya da uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa,
- Pilleri aşağıdaki prosedürü izleyerek yerleştirin veya değiştirin.

Not:

- R03 1,5V pil kullanın.
- Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın.
- Piller 12 ay sonra tamamen bitmiş ya da düzgün kullanılamayacak durumda olabilirler.

- 1- Uzaktan kumandayı tutucusundan çıkartın.
- 2- Pil yuvası kapağını başparmağınızı şekilde gösterilen yere bastırarak ok yönünde çekin ve çıkarın.
- 3- Kutuplarına dikkat ederek pilleri yerleştirin:
Pilin "+" kutubu, pil yuvasının "+" kısmına gelecek şekilde
Pilin "-" kutubu, pil yuvasının "-" kısmına gelecek şekilde
- 4- Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar kaydırarak takın.

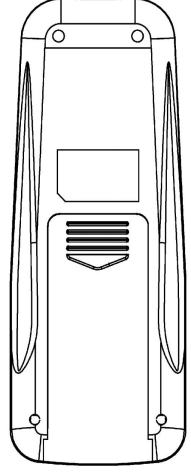


UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSUNUN DUVARA MONTE EDİLMESİ

Uzaktan kumandanızı kullanmadığınız zamanlarda duvara aşılabilmek için bir plastik tutucu yapılmıştır. Bu plastik tutucuyu duvara monte etmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- 1- Tutucuyu duvara monte edeceğiniz yere getirerek bir kalem yardımı ile üzerindeki iki vida deliğini işaretleyin.
- 2- İşaretlediğiniz iki noktayı delin ve tutucuyu monte edeceğiniz duvara uygun dübelleri takın.
- 3- Tutucuyu şekildeki gibi doğru pozisyonda vidalayın.

Sonuç: Artık kumandanızı ihtiyacınıza göre tutucuya koyabilir veya çıkarabilirsiniz.

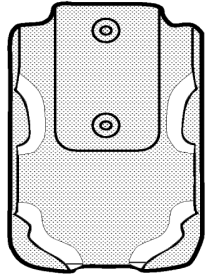

SAATİN AYARLANMASI

Klimanızda istediğiniz zamanda klimanızı otomatik olarak açıp kapatmak için kullanılan bir saat bulunmaktadır.

- Klimanızı yeni almışsanız,
- Veya uzaktan kumandanızın pillerini değiştirdiğinizde saati ayaralamanız gereklidir.

İlk Olarak Saatin Ayarlanması

1- Pilleri yerleştirin.

Sonuç: Saat çalışmaya başlar.

2- **CLOCK** butonuna basın.

3- Geçerli zamanı ayarlamak için, uzaktan kumanda kapağının üstünde yer alan

+ veya **-** düğmelerine basın.

Zamanı birer dakika arttırmak için **+** düğmesine basın

Zamanı onar dakika arttırmak için **+** düğmesine basılı tutun

Zamanı birer dakika azaltmak için **-** düğmesine basın

Zamanı onar dakika azaltmak için **-** düğmesine basılı tutun

4-Saati istediğiniz zamana getirdikten sonra onaylayın. Bunu yapmak için

SET butonuna basın.

Sonuç: Saat ayarı yapılmıştır.

Saatin Tekrar Ayarlanması

Eğer saati ayarlamış fakat değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki prosedürü uygulayın.





1- **CLOCK** butonuna basın.

2- Saati yukarıda 3. adımda anlatıldığı gibi ayarlayın.

3- Saati istediğiniz zamana getirdikten sonra onaylayın. Bunu yapmak için:

SET butonuna basın.

Sonuç: Saat ayarı yapılmıştır.

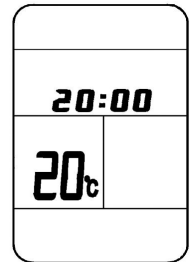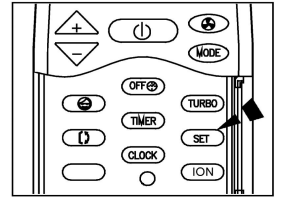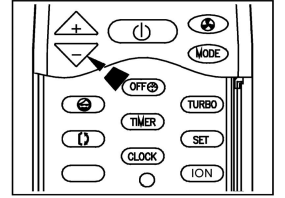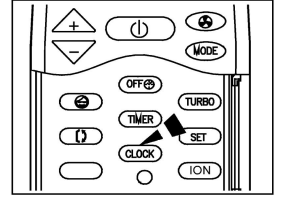

OTOMATİK ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ

Uzaktan kumandanız ile klimanızı otomatik modda çalışmaya başlatabilirsiniz. Otomatik modda iken, standart sıcaklık ve optimum fan hızı otomatik olarak seçilir. Bu modda iken sıcaklığı değiştirebilirsiniz fakat fan hızını değiştiremezsiniz.

1- Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünitedeki, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ : Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.

- Klimanıza enerji verildiğinde
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2- Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında (göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünite (MODE) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima AUTO (Otomatik) modunda çalışmaya başlar.

Not: İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3- Standart sıcaklığı değiştirmek için AUTO modundayken klima otomatik olarak standart sıcaklığa ayarlanır. Bunu yaparken oda sıcaklığını göz önüne alır.




(+) veya (-) düğmelerine basın.

AYAR SIC. AYAR SIC. -
▽
▽
Standart Sıcaklık

AYAR SIC. AYAR SIC.
▽
▽

<Sıcak Hissettiğinizde>

<Serin Hissettiğinizde>

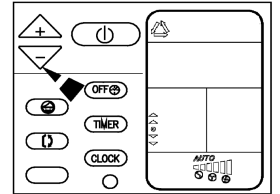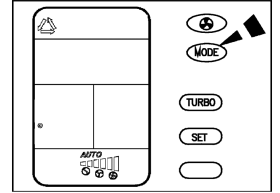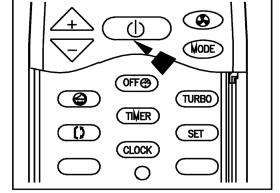

ODANIZIN SOĞUTULMASI

Eğer;

- Soğutma sıcaklığını
- Soğutmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Cool (Soğutma) modunu seçmelisiniz.

1- Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

- İç ünitedeki, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ: Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.

- Klimanıza enerji verildiğinde
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2- Eğer kumandanın üst kısmında  göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye

kadar **MODE** düğmesine basın.

- İç ünite **MODE** düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima COOL (Soğutma) modunda çalışmaya başlar.

Not: İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3- Sıcaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:





-  veya  düğmesine her basışta;
- Sıcaklık 1°C değişir.
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklığının altında ise klimanız soğutma yapmaya başlar. Değil ise yalnızca fan çalışır.

4-  düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.

-  DÜŞÜK
-  ORTA
-  HIZLI
-  OTOMATİK

Sonuç:  düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

5- Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

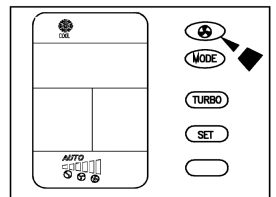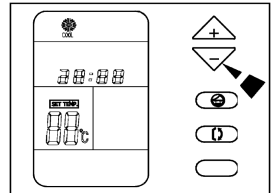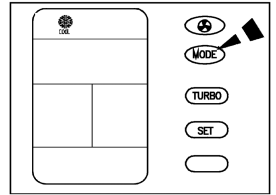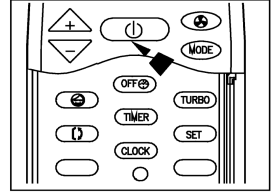

ODANIZIN ISITILMASI

Eğer;

- Isıtma sıcaklığını
- Isıtmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız,
- Heat (Isıtma) modunu seçmelisiniz.

1- Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünitedeki, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ: Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.

- Klimanıza enerji verildiğinde
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2- Eğer kumandanın üst kısmında  göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar (MODE) düğmesine basın.

- İç ünite (MODE) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima Heat (Isıtma) modunda çalışmaya başlar.

Not: İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3- Sıcaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 16°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:





-  veya  düğmesine her basışta;
- Sıcaklık 1°C değişir.
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklığının üstünde ise klimanız ısıtma yapmaya başlar. Değil ise yalnızca fan çalışır.

4-  düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.

-  DÜŞÜK
-  ORTA
-  HIZLI
-  OTOMATİK

Sonuç:  düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

5- Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

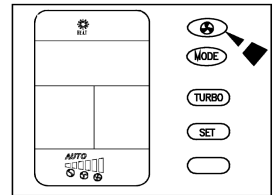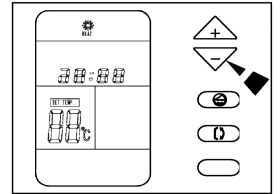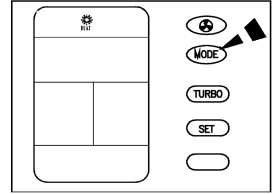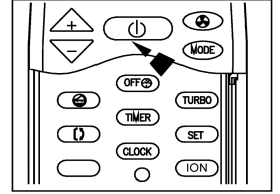

ODA SICAKLIĞININ HIZLI DEĞİŞTİRİLMESİ (TURBO)

Turbo cooling/heating (Hızlı soğutma/ısıtma) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak veya ısıtmak için kullanılır.

Örnek: Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak istiyorsanız, **TURBO** fonksiyonunu seçmelisiniz.

Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalıştıktan sonra Otomatik olarak normal moda ve önceden seçtiğiniz sıcaklık ayarlarına döner.

- 1- Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.
 - İç ünite, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
 - Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
 - İç ünite sinyal sesi verir.

- 2- Kullanmak istediğiniz çalışma modunu    seçin ve **TURBO** düğmesine basın.

Sonuç:


- Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- İç ünite, TURBO göstergesi yanmaya başlar.
- Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.
- 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner, eğer  veya  modunda iken **TURBO** düğmesine basarsanız bu otomatik olarak  modu ile değişmesini sağlayacaktır.

- 3- Eğer TURBO fonksiyonundan 30 dakikalık periyod dolmadan çıkmak istiyorsanız düğmesine tekrar basın.

Sonuç:

- Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.
- Eğer  veya  modunda iken **TURBO** düğmesine basmışsanız, TURBO modundan çıkıldığında klima  **AUTO** modunda kalacaktır.

- 4- Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

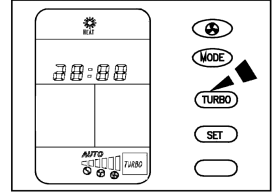

FAZLA NEMİN ALINMASI (DRY)

Eğer içinde bulunduğunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklığını çok düşürmeden alabilirsiniz.

1- Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünitadaki, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

ÖNEMLİ: Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.

- Klimanıza enerji verildiğinde
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2- Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında  göstergesi yanmıyorsa, ekranda görüneceye kadar **MODE** düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünite **MODE** düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima DRY (Nem alma) modunda çalışmaya başlar.




Not : İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3- Sıcaklığı ayarlamak için,  veya  düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:

-  veya  düğmesine her basışta;
 - Sıcaklık 1°C değişir.
 - İç ünite sinyal sesi verir.
- Klimanız fazla nemi almaya başlar, hava miktarı otomatik olarak ayarlanır.

4- Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

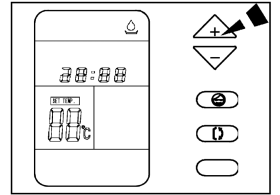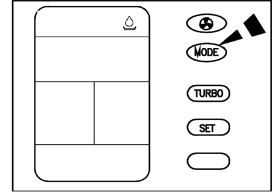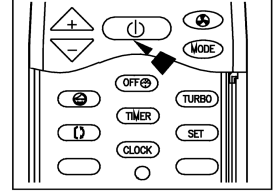

ODANIZIN HAVALANDIRILMASI (FAN)

Eğer odanızdaki atmosfer durgun veya hava taze değil ise FAN özelliğini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz.

1- Eğer klimanız açık değilse (⏻) (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünitadaki, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

2- Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında (FAN) göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar (MODE) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünite (MODE) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- İç ünitenizin üzerindeki FAN göstergesi yanmaya başlar.
- Klima FAN modunda çalışmaya başlar.

Not : İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3- (FAN) düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.



DÜŞÜK






ORTA



HIZLI

Sonuç: (FAN) düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

4- Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

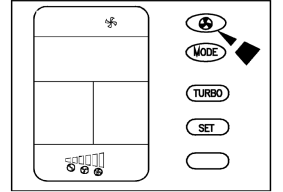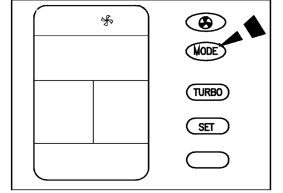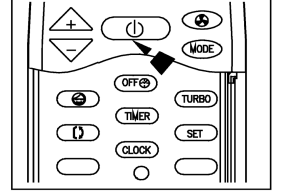


HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN DİKEY OLARAK AYARLANMASI

İç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki hava akış yönlendiren kanadını istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz.

1- Uzaktan kumandanın kapağının altında bulunan  düğmesine basın. Klimanız çalışırken kanadı yukarıya ve aşağıya otomatik olarak hareket etmeye başlar.

Sonuç: Hava akışını yönlendiren dış kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar.

2- Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için  düğmesine tekrar basın.

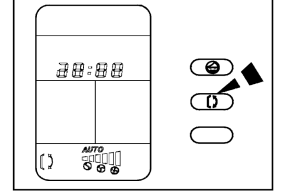

ÖNERİLER :

Çalışma....
Soğutmada
Isıtmada

Kanadın Pozisyonu
Yukarıya doğru
Aşağıya doğru

Not: Klimanızı kapattığınız zaman kanat tamamen kapanacaktır. Tekrar çalıştırdığınızda fabrika ayarına geri dönecektir.

UYARI: Yatay kanata elle müdahale etmeyiniz.


HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN YATAY OLARAK AYARLANMASI

Ünitede iki adet iç hava akış kanat takımı bulunmaktadır. Dış hava yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa bu iç hava yönlendirici kanatlarında yönü yatay olarak ayarlanabilir.

1- Dış kanadı  düğmesine basarak açın.

2- Kanadı durdurmak için  düğmesine tekrar basın.

3- Her iç hava akış kanat takımını sağa ve sola çekerek istenilen pozisyona getirin.

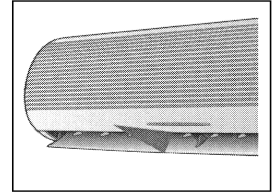

KLİMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATİK AÇILMASI VE KAPANMASI

Açma veya kapama Zaman-Sayacını (ON/OFF TIMER) ayarlayarak klimanız istediğiniz zaman otomatik olarak açılmasını ve/veya kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin: İşinizden dönmenden önce odanızın soğutulmaya başlanmasını istiyorsunuz.

Klimanızı;

- Saat 5:30'da açmaya
- Saat 11:30'da kapatmaya karar verdiniz.
- Yalnızca açma zamanını
- Yalnızca kapama zamanını
- Hem açma hem de kapama zamanlarını ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Zaman-Sayacını ayarlamadan önce **şimdiki zamanın doğru olduğunu kontrol edin; eğer doğru değilse nasıl ayarlanacağı ile ilgili ayrıntıları ilgili sayfada görebilirsiniz.**

- 1- Eğer klimanız açık değilse (⏻) (On/Off) düğmesine basın.
 - 2- Gerekli moda uygun simge görününceye kadar (örnekte ) uzaktan kumanda üzerindeki (MODE) düğmesine bir yada bi kaç kez basın.
 - 3- Uzaktan kumanda kapağı altındaki (TIMER) düğmesine basın.
- En son ayarlanan zaman görülür.

Not: Bir kaç saniye içinde herhangi bir düğmeye basmaz iseniz, Timer işlemi iptal olacaktır ve bu durumda timer göstergesi yeniden basmanız gerekmektedir.

- 4- Çalıştırma zamanını ayarlamak için,  veya  düğmesine basın.
Zamanı onar dakika arttırmak için  düğmesine basın
Zamanı birer saat arttırmak için  düğmesine basılı tutun
Zamanı onar dakika azaltmak için  düğmesine basın
Zamanı birer saat azaltmak için  düğmesine basılı tutun

- 5- Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemler tamamlandığında (SET) düğmesine basın.
- İç ünite sinyali verir.
 - İç üniteye TİMER gösterge ışığı portakal olarak yanar.

Not: Ayarlanan çalıştırma zamanına kadar klima çalıştırılmayacaksa, klimayı (⏻) (On/Off) düğmesine basarak kapatın. Klima, çalıştırma zamanına varıldığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.




- 6- Kapatma zamanını ayarlamak için önce (TIMER) düğmesine basın.

- En son ayarlanan zaman görünür.

- 7- Kapatma zamanını ayarlamak için 4. adımdaki açıklamaları aynen uygulayın

- 8- Kapatma zamanıyla ilgili işlemler tamamlandığında, (SET) düğmesine basın.
- İç ünite sinyali verir.
 - İç üniteye TİMER gösterge ışığı portakal olarak yanar.
 - Ayarlanan kapatma zamanı geldiğinde klimanız otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Eğer TİMER'i iptal etmek istiyorsanız, ilgili sayfaya bakınız.

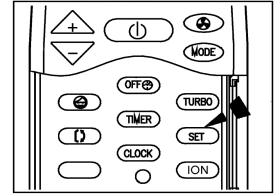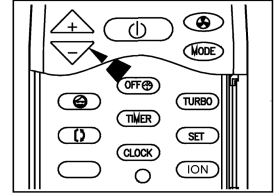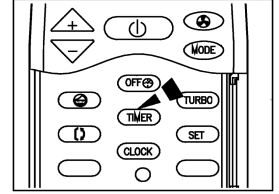

UYKU MODUNUN AYARLANMASI


Uyku modu, odanızın soğutması yada ısıtması yapılırken, klimanın altı saatlik bir periyod sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır.

Not: Eğer belirli bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, ilgili sayfaya bakınız.


- 1-  yada  modlarından birini seçtiğinizden emin olun.
- 2-  düğmesine basın.

Sonuç:


- İç ünite sinyal sesi verir.
- İç ünitedeki  gösterge ışığı yanar.
- Klima aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kontrol edilir.

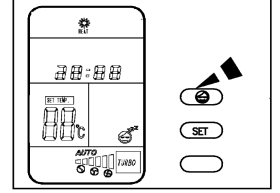

Soğutma Sıcaklık her saatte 1°C artar. İki saat sonunda 2°C'lik artış olduktan sonra, sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır ve toplam 6 saat sonunda kapanır.

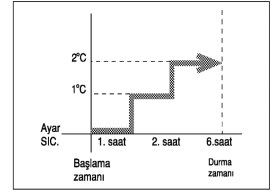

Isıtma Sıcaklık her saatte 1°C azalır. İki saat sonunda 2°C'lik azalma olduktan sonra, sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır ve toplam 6 saat sonunda kapanır.

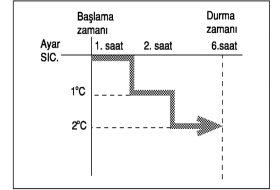

Not: Uyku zaman modunun iptali için ilgili sayfaya bakınız.

OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUN AYARLANMASI

Otomatik Kapatma fonksiyonun klimayı, bir tek düğmeye basarak verilen bir zaman diliminden sonra otomatik olarak kapatmak için ayarlamaya olanak sağlar. Klima 30 dakika, bir saat, iki saat, üç saat yada beş saat zaman dilimlerinde otomatik olarak kapatılabilir.

Not: Belirlenen bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, ilgili sayfaya bakınız.

1- Gerekliyse klimayı çalıştırın ve gerekli moda getirin.


2- İstenilen zaman dilimi görününceye kadar **OFF** düğmesine bir kaç kez basın.



Sonuç:

- İç ünitadaki TIMER gösterge ışığı portakal olarak yanar.
- Klima, uzaktan kumanda üzerindeki sayaç 0:00'a ulaştığında otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Otomatik kapatma fonksiyonunun iptali için ilgili sayfaya bakınız.

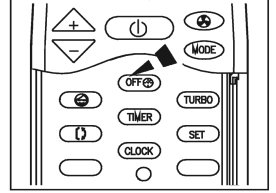

KLİMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATİK AÇMA VE KAPAMA İŞLEMİNİN İPTALİ

Ayarlanmış bulunan Açma/Kapama Zaman Sayacını (On/Off Timer) daha uzun kullanmayacaksınız, zamanlayıcıyı herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz

1- Açma Zaman sayacını iptal etmek için **TIMER** düğmesine basın



Sonuç:

- Göstergesi yanıp sönmeye başlar.

2- Kapama Zaman-Sayacını iptal etmek için **TIMER** düğmesine basın

Sonuç:

- Göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Uzaktan kumanda üzerinde  göstergesi belli bir süre sonra söner.
- Klima normal çalışmasına devam eder.

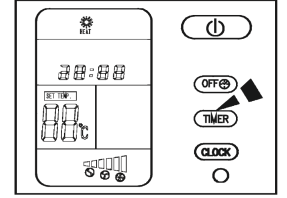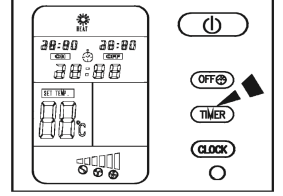


UYKU MODUNUN İPTALİ

Ayarlanmış bulunan Uyku modunun (Sleep mode) daha uzun kullanmayacaksınız, zamanlayıcıyı herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

 düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünite sinyal sesi verir.
-  göstergesi söner.
- Klima normal çalışmasına devam eder.

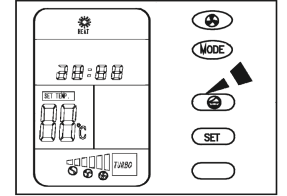


OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUNUN İPTALİ

Ayarlanmış bulunan Otomatik Kapatma fonksiyonunun (Quick Timer) artık kullanmak istemiyorsanız, zamanlayıcıyı istediğiniz bir zamanda iptal edebilirsiniz.

Şimdiki zaman görününceye kadar **OFF** düğmesine bir yada birkaç kez basın.

Sonuç:

- İç ünite **OFF** düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima normal olarak çalışmaya devam eder.

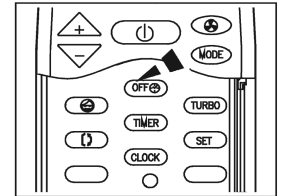

SICAKLIK VE NEM ORANI

Aşağıdaki tablo klimanızda kullanabileceğiniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir.

Eğer klimanızın kullanıldığı ortam

- 1- Dış ortam sıcaklığı yüksek ise otomatik koruma özelliği devreye girebilir ve klima durur.
- 2- Dış ortam sıcaklığı düşük ise su sızdırma ve diğer aksaklıklar meydana gelebilir çünkü evaporatör buzlanma yapmış olabilir.
- 3- Yüksek nem oranında ise eğer çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşarak iç ünitenin yüzeyine damlayabilir.

<u>Mod</u>	<u>Dış-Ortam Sıcaklığı</u>	<u>İç-Ortam Sıcaklığı</u>	<u>İç-Ortam Nem Oranı</u>
Isıtma	0°C-24°C yaklaşık	27°C veya altı	-
Soğutma	21°C-43°C yaklaşık	23°C-28°C yaklaşık	%80 veya altı
Nem alma	18°C-43°C yaklaşık	20°C-23°C yaklaşık	-

- Eğer klimanız ısıtmada çalışıyor ve dış ortam sıcaklığı 0°C'nin altında ise klimanız tam kapasite çalışmaz.
- Eğer klimanız soğutmada çalışıyor ve dış ortam sıcaklığı 40°C'nin üzerinde ise klimanız tam kapasite ile çalışmaz.

KLİMANIZIN UZAKTAN KUMANDA OLMADAN ÇALIŞTIRILMASI

Eğer uzaktan kumandanız kaybolur veya kırılırsa klimanızı direkt olarak iç üniteden çalıştırabilirsiniz.

- 1- İç ünitenin ön ızgarasını alt sağında ve solunda yer alan tırnaklardan çekin ve açın.
- 2- Klimanızı çalıştırmak için iç ünitenin sağ kısmındabulunan ON/OFF düğmesine basın


Sonuç:

- İç ünitadaki, OPERATION (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Klima oda sıcaklığına göre en uygun olan modda çalışmaya başlar.

<u>Oda Sıcaklığı</u>	<u>Çalışma Modu</u>	<u>Sıcaklık Ayarı</u>
21°C nin üzerinde ise	Soğutma	Yaklaşık 22°C
21°C nin altında ise	Isıtma	Yaklaşık 24°C

- 3- Klimanızı kapatmak için ON/OFF düğmesine tekrar basın.

Not: Şayet klimanız ON/OFF düğmesine basılarak iç ünite üzerinden açılmamışsa halen uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor olmaktadır.


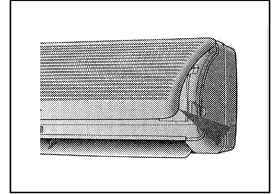


KLİMANIZIN TEMİZLENMESİ

Klimanızın verimli ve temiz çalışmasını istiyorsanız, hava filtresindeki toz birikintilerinin uzaklaştırmak için düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

ÖNEMLİ: Klimanızı temizlemeden önce klimanızın çalışmasını durdurun ve Klimaya gelen elektriği sigortasından kestiğinize emin olun.

- 1- İç ünitenin ön ızgarasının alt sağında ve solunda yer alan tırnaklardan çekin ve açın.
- 2- Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için aşağı doğru çekin.
- 3- Elektrikli süpürge ile filtrenin tozunu alın. Filtreler çok kirli ise ılık su ve yumuşak deterjan ile yıkayın. Filtreyi yerine takmadan önce gölgede kurutun.
 - Filtreleri güneşte ve Ateş üstünde kurutmayın.
 - Filtreleri yıkama sırasında 40 °C den sıcak su kullanmayın.
- 4- Temizleme işlemi bittikten sonra, filtrenin üst kısmını yuvasına yerleştirin ve alt kısmından yerine oturana kadar bastırın.
- 5- Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin. (Benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın)

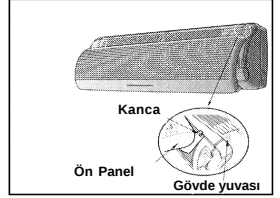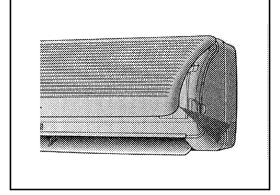

Not :

- Eğer klimanızı uzun bir süredir kullanmıyorsanız, klimanızın iç kısmının kuruması için fan modunda üç-dört saat kadar çalıştırın.
- Ön panelin çıkıyor olması size klimanızı temizlerken kolaylık sağlayacaktır. Ön ızgarayı açtıktan sonra, çıkabildiği kadar yukarı kaldırın, sola doğru yavaşça itin ve kancasından kurtarmak için aşağıya doğru çekin.

FİLTRELERİN TAKILMASI

Klimanızda, modele bağlı olarak kokuları ve küçük toz parçacıklarını tutması için koku giderici ve elektrostatik filtre, Alerjiye sebep olan çiçek polenleri gibi alerjik parçacıkları tutmak için Anti Alerjik Filtre kullanılabilir. Bu filtrelerin ömrü kullanıma bağlı olmakla beraber, koku giderici ve elektrostatik filtrelerde yaklaşık 3 ay, anti alerjik filtrelerde 2 yıldır.

- 1- Plastik torbadan filtreyi çıkartın.

Not: Filtreyi tam kullanmaya başlayacağınız sırada çıkartıp takın böylece filtre özelliklerini tam korumuş olursunuz.

- 2- Hava giriş ızgarasını kenarlarından tutarak açın.
- 3- Eski filtreyi yenisiyle değiştirin.

BASİT PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ

Yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz vere zaman ve para harcamamış olursunuz.

Problem

Klima Hiç Çalışmıyor.

Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor.

Uzaktan Kumandada  On/Off düğmesine basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor.

Klima soğutmuyor ve ısıtmıyor.

Isıtmadayken oda sıcaklığı gerekli seviyeye hiç ulaşmıyor ve klima sık sık duruyor.

 düğmesine bastığımız halde fan hızı artmıyor.

Hava akış yönü kumandadan  düğmesine basmama rağmen değişmiyor.

TIMER zamanında işlev görmüyor.

Klima çalışırken odada koku oluyor.

Açıklama / Çözüm

- Klimanıza bağlı sigortayı kontrol edin.
- İç ünitenin OPERATION (çalışma) göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Gerekirse kumandadan

 (ON/OFF) düğmesine basın.

- İç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.

Eğer yanıyorsa;

- Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin, klimanız otomatik olarak çalışacaktır.
- TIMER'ı iptal edin.

- İç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup olmadığını kontrol edin.
- Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
- Klimaya yeterince yakın olduğunuzdan emin olun (7metre veya daha yakın)

- Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun.
- Gerekliyorsa kumandanın pillerini değiştirin.

- Doğru modu seçtiğinizden emin olun (  )

- Oda sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak olabilir.
- Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir
- Dış ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol edin.

- Sıcaklığı doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Fan hızını artırır.
- Eğer hava akış yönü aşağıya doğru ise kumandayı kullanarak yukarıya doğru yönlenmesini sağlayın.

- Klimanın   veya  modunda olduğundan emin olun ;  modunda iken fan hızı otomatik olarak ayarlanır ve  modunda iken fan hızı otomatik olarak AUTO moduna ayarlanır.

- İç ünitenin OPERATION (Çalışma) göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Gerekliyorsa kumandadan  (On/Off) düğmesine basın.

- Saati doğru zamana ayarladığınızdan emin olunuz.
- TIMER'ı doğru programladığınızdan emin olun

- Odayı Havalandırın.
- Filtreleri kontrol edin.

ÇALIŞTIRMA ÖNERİLERİ

İşte klimanızı kullanırken izlemeniz gereken bir kaç öneri;

Konu

Öneriler

Isıtma Performansı

Klimanın dış ünitesi dışarıdaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Eğer bu durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın.

Sıcak Hava Sirkülasyonu

Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir. Eğer gerekiyorsa klimanızı odanızı kullanmadan bir süre önce çalışacak şekilde ayarlayın.

Buzlanma

Dış hava sıcaklığı düşük ve nem oranı fazla iken klimanız ısıtmada çalışıyorsa dış ünite üzerinde buzlanma olabilir. Bu durumda;

- Isıtma durur.
- Buz çözme (Defrost) modu yaklaşık 7 dakikada boyunca otomatik olarak devreye girer.
- LED gösterge üzerindeki OPERATION (çalışma) göstergesi kırmızı yanmaya başlar. LED modul gösterge üzerindeki ısıtma sembolü yanıp sönecektir.
- Hiç bir müdahalede bulunmak gerekmez. Yaklaşık 7dk sonra klimanız normal olarak çalışmaya başlayacaktır.

Yükseklik İç ve Dış Sıcaklık

Eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmişseniz dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir. Klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.

Enerji Yetersizliği

Klimanız çalışırken eğer, şebeke geriliminde aşırı düşüklük/yükseklik meydana gelirse üniteniz otomatik olarak durur. Enerjiniz normal seviyelere geldiğinde klimanız kendiliğinden çalışır.

Enerji Kesintisi

Enerjiniz tekrar geldiğinde klimanız kendiliğinden kaldığı modda tekrar çalışır.

ISITICI FONKSİYONU (OPSİYONEL - AIR PLUS A ISITICILI)

Amaç: Isıtıcı fonksiyonu soğuk havalarda klimanın ısıtma performansına katkı sağlamak amacıyla kullanılır.

Isıtıcı fonksiyonun çalışabilmesi için klimanızın açık olması gerekir.

1- Isıtma  yada otomatik (ısıtma)  modlarından birini seçtiğinizden emin olun.

2- Isıtma ve otomatik (ısıtma) modlarından biri seçildiğinde ısıtıcı fonksiyonu otomatik olarak devrededir.

3- Isıtıcı düğmesine basarak ısıtıcı fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz.

Isıtıcı çalışması:

Ayar sıcaklığı oda sıcaklığının 3°C veya daha fazla üzerinde ise ısıtıcı aktif olur.

4- Isıtıcı fonksiyonu aşağıdaki modlarda aktif değildir:

- Soğutma modu
- Otomatik (soğutma) mod
- Nem alma modu
- Fan modu

TEKNİK BİLGİLER

MODEL	SOĞUTMA KAPASİTESİ (WATT)	ISITMA KAPASİTESİ (WATT)	SOĞUTMA ENERJİ SINIFI	ISITMA ENERJİ SINIFI	ENERJİ KAYNAĞI
PLATINUM A-9	2700	2930	A	B	220-240 V 50 Hz
PLATINUM A-12	3590	3850	A	B	
PLATINUM A-18	5280	5570	A	C	
PLATINUM A-24	7040	7330	A	C	
AIR PLUS A-9	2700	2930	A	B	
AIR PLUS A-12	3590	3850	A	B	
AIR PLUS A-15	4400	4700	A	C	
AIR PLUS A-18	5280	5570	A	C	
AIR PLUS A-24	7040	7330	A	C	
AIR PLUS ISITICILI A-9	2700	2930	A	B	
AIR PLUS ISITICILI A-12	3590	3850	A	B	
AIR PLUS BUZZ A-18	5280	5570	A	C	
AIR PLUS BUZZ A-24	7040	7330	A	C	

İYON JENERATÖRÜ (OPSİYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS)

Belli modellerimizde Negatif iyon teknolojisini (iyonizer) kullanmaktayız. Bu sistem çok düşük akımda yüksek voltaj üreterek ortama negatif (-) iyon verme prensibine dayanmaktadır. Bu sistemin güvenli çalışması için bütün mekanik ve elektriksel güvenlik önlemleri alındığından herhangi bir risk taşımamaktadır.

Belirtildiği gibi bu sistem negatif (-) yüklü iyonlar üretilir, klimanın fanı sayesinde bulunan ortama verilmesiyle çalışan bir sistemdir. Negatif (-) yüklü iyonlar havada asılı bulunan toz, sigara dumanı, küf gibi solunum yoluyla insan sağlığına zarar veren kirlenimleri parçalayıp yada çöktürerek bulunan ortamdan uzaklaştırmaktadır. Bu şekilde klasik klima sistemlerindeki, aynı iç havanın dönüşüm yapılması neticesinde ortaya çıkan iç hava kirliliğinin önüne geçilmekte, ayrıca ortamda bol miktarda negatif (-) iyon bulundurulması, ferahlatıcı bir hava kalitesi elde edilebilmektedir.

Negatif iyon jeneratörünün çalışması sırasında, solunan havadan arındırılan kirlenimler, çeşitli yüzeylerde toz görünümünde birikme yapabilecektir. oluşacak toz miktarı, ortamın kirlilik seviyesine göre değişiklik arzeder. Bu nedenle özellikle cihazınızın plastik gövdesini sık periyotlarda, (Ortamın kirliliğine bağlı olarak haftada 1 kez) nemli ve sabunlu bir bezle temizlemeye özen gösteriniz. Klimanızın sağlıklı çalışması için, toz filtrelerinin de yaklaşık haftalık periyotlarda temizlenmesinin gerekli olduğu unutulmamalıdır.


İYONİZER ÇALIŞTIRILMASI (OPSİYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS)

- 1- Klimanızda bulunan Bioplus hava temizleme sistemini çalıştırmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan ION tuşuna basınız.
- 2- LED modul göstergesi üzerinde bulunan ION sembolünün yandığını gözleyiniz.


KOKU YAYMA FONKSİYONU (PLATINUM A , AIR PLUS)

- Koku aparatı, Platinum A modellerimizde standart olarak bulunmaktadır
- Koku aparatı, istenildiği takdirde Air Plus modelleri için Vestel bayilerinden alınıp klima iç ünitesine takılabilir.
- Koku, etkinliğini; yarım açık pozisyonda yaklaşık 20-30 gün, tam açık pozisyonda yaklaşık 10-15 gün sürdürmektedir.
- Klimanın çalışması ile aparattan geçen hava, aparat içerisinde bulunan keçeden koku nötralize edici özellikteki kuru buharı ortama bırakır. Böylece rahatsız edici kokular ortamdan temizlenirken isteğe uygun koku da ortama verilir.


1- Klimanın kapağını açın.

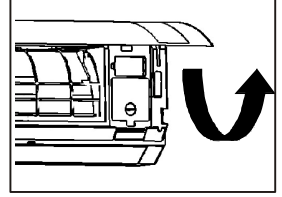


2- Aparatın küçük tırnaklarını gövdedeki yerine takın.

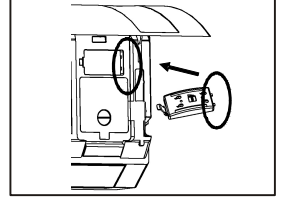

3- Aparatın büyük tırnağını takın.

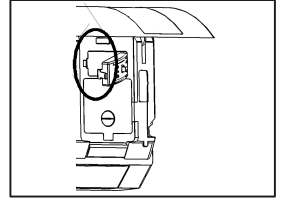

4- Aparat üzerindeki ayar düğmesi ile koku miktarını ayarlayın.

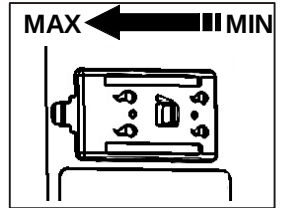

KLİMANIZIN VERİMLİ KULLANIMI

- 1- Klimanın montajının yapılacağı mekandaki voltajın klimanızın teknik özelliklerinde belirtilen çalışma voltaj aralığına en uygun seviyede olması için gerekli kontroller yapılmalı ve önlemler alınmalıdır. Klimanın montajının yapılacağı mekandaki elektrik tesisatının uygunluğu, tüketicinin sorumluluğundadır.
- 2- Klimanın montajının yapılacağı mekandaki, elektrik tesisatı kablo çapının uygun kesitte olmasına dikkat edilmelidir.
- 3- Klimanızın çalışma ayarları gerçekten ihtiyaç duyulmadığı sürece değiştirilmemelidir.
- 4- Klimanızı kullanırken;
 - Soğutma modu için 24 ile 28 °C arasında
 - Isıtma modu için 25 ile 28 °C arasında kullanım daha uygundur.
- 5- Klimanız çalışırken ortamda bulunan pencere ve kapıların tamamen kapalı olması gerekmektedir.
- 6- Klimanızda kullanılan filtreler, kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak belirli periyotlarda temizlenmeli veya değiştirilmelidir. Yaklaşık haftada bir defa toz filtreleri temizlenmeli ve yaklaşık 3 ayda bir elektrostatik filtre ve karbon filtre, 2 yılda bir de anti alerjik filtre değiştirilmelidir. Filtre tipleri, modele göre değişiklik gösterebilir. Filtre ücreti tüketicie aittir.
- 7- İç ve dış ünitelere, kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak yılda en az bir defa yetkili servisler tarafından komple bakım yaptırılmalıdır. Komple bakım ücreti tüketicie aittir.

KLİMANIZIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

Klimanızda kullanılan **filtreler**, kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak **belirli periyotlarda temizlenmeli ve değiştirilmelidir**. Yaklaşık haftada bir defa toz filtreleri temizlenmeli, yaklaşık 3 ayda bir elektrostatik filtre ve karbon filtre, 2 yılda bir de anti alerjik filtre değiştirilmelidir. Filtre tipleri, modele göre değişiklik gösterebilir.

İç ve dış ünitelere, kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak yılda en az bir defa **yetkili servisler tarafından komple bakım yaptırılmalıdır**.

Filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, değiştirilmesi ve iç-dış ünite komple bakımlarının yılda en az bir defa yapılması, **klimanızın ısıtma ve soğutma performansını olumlu yönde etkileyecek ve enerji sarfiyatınızın artmasını engelleyecektir**. Ayrıca filtre temizliğinin ve değişiminin düzenli yapılması ortamda **kötü koku oluşumunu da engelleyecektir**. Aksi takdirde klimanın performansı olumsuz yönde etkilenecek, ortamda istenmeyen kokular oluşması kaçınılmaz olacak ve enerji sarfiyatınız artacaktır.

Filtreler yedek parça olarak yetkili servislerimizden temin edilebilmektedir.

Komple bakım ve filtre ücretli olup, **ücreti tüketicie aittir.**

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aşağıda belirtilen şartlar oluştuğunda;

- İç ünitenin salınım kanadı kapanmış ise
- İç ünitenin üzerinde bulunan yeşil renkli çalışma ledi, kırmızıya dönüşmüşse veya iç ünitenin üzerinde bulunan gösterge panelindeki kırmızı renkli güneş sembolü yanıp/sönüyorsa, Klimanız dış üniteye oluşan karlanmayı otomatik olarak eritme işlemini gerçekleştiriyordur. Böyle bir durumda servis çağırmanıza gerek yoktur. Bu işlem yaklaşık olarak 7 dk. sürecek ve bu sürenin sonunda otomatik olarak sonlanacaktır. Klimanız eritme işleminin bitmesi ile birlikte otomatik olarak ısıtma işlemine kaldığı yerden devam edecektir.

Uzun süre kullanılmadığı ve/veya kullanımdan bir süre sonra kumandanızın pilleri zayıflayabilir. Bu durumda kumanda üzerindeki gösterge ekranı çalışmasına rağmen uzaktan kumanda ile klimanızın kontrolü yapılamayabilir. Böyle bir durum ile karşılaşılması halinde öncelikle kumandanızın pillerini yenileri ile değiştirmeniz gerekmektedir. Bu durum için servis çağırmanıza gerek yoktur. Pillerin ikisinin de birlikte değiştirilmesi gerekmektedir.

Klimanızda soğutma, ısıtma ve diğer modları seçerken dikkatli olmanız gerekmektedir. Klimanız seçtiğiniz moda uygun olarak gerekli çalışmayı göstermiyorsa servis çağırmadan önce öncelikle uygun modu seçmiş olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu durum için servis çağırmanıza gerek yoktur.

- Yukarıdaki durumlar oluştuğunda servis çağırılması halinde **ücreti tüketicie aittir.**