

VESTEL
GT366X KOMBI A NF
ELEKTRONİK NO-FROST KOMBİ
BUZDOLABI
KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE	2
No Frost teknolojisi hakkında bilgi	2
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları	2
Güvenlik Uyarıları	3
Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması	4
Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce	5
KULLANIM BİLGİLERİ	6
Buzdolabınızın Çalıştırılması	6
MOD Butonu	6
SET Butonu	6
Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları ve Hızlı Dondurma Mod'unun Etkinleştirilmesi	7
SF modu seçili iken	7
Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları ve Hızlı Soğutma Modunun Etkinleştirilmesi	8
SC modu seçili iken	9
Ekonomi Modu	10
Tatil Modu	10
“Kapı Açık Alarmı” Fonksiyonu	11
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar	12
YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ	13
Soğutucu Bölüm	13
Derin Dondurucu Bölüm	14
TEMİZLİK VE BAKIM	18
Eritme	18
Ampulün Değiştirilmesi	19
TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME	19
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE	20
TEKNİK ÖZELLİKLER	22
BUZDOLABINIZIN PARÇA VE BÖLÜMLERİ	23

1. BÖLÜM BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE


No Frost teknolojisi hakkında bilgi

No-frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik dolaplardan farklıdır.

Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde, kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olur. Oluşan kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için , buzdolabının durdurulması, bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken besinlerin dışarıya çıkartılması, biriken buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

No-frost dolaplarda ise durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava dondurucu ve soğutucu bölümlere birçok noktadan homojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyeceklerinizin eşit oranda ve düzgün olarak soğumasını sağladığı gibi, nem ve buz oluşmasına imkan vermez.

Bu nedenle sahip olduğunuz No-frost dolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

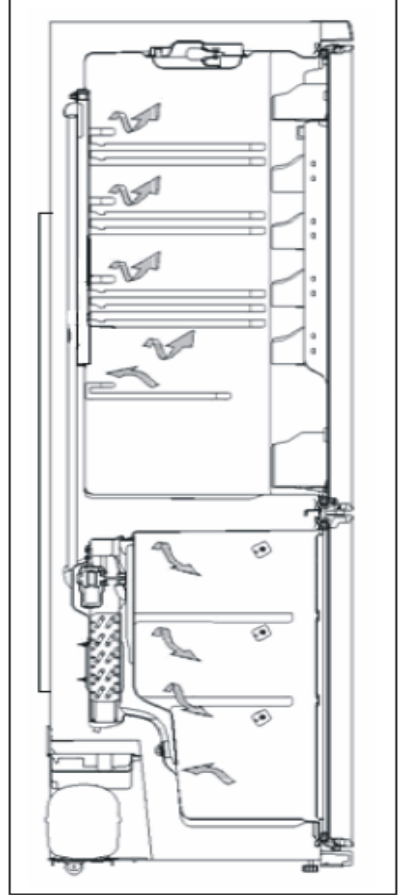

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

- Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz- taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma elemanlarındaki herhangi bir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.
- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.

- Eski Soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

Önemli Notlar:

- Lütfen cihazınızı yerleştirmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. **Hatalı kullanımlarından doğacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.**
- Cihazınızın üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarıları dikkate alınız ve bu kitapçığı ilerde çıkabilecek bazı sorunlara ışık tutması amacı ile saklayınız.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım, ürünün garantisinin iptaline neden olacağı gibi doğacak zararlardan da şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca gıdaların soğutulması / muhafazası için uygundur. Ticari yada toplu kullanıma ve / veya gıda harici maddelerin muhafazasına uygun değildir. Aksi halde doğacak zararlardan şirketimiz sorumlu değildir.


Güvenlik Uyarıları

Uyarı: Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın. Cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun. Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
- Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.




- Bu ürün, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmıştır, çocukların cihazla oynamasına veya kapağıya tutunup sarkmalarına izin vermeyiniz.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümüne cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.
- Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından buzdolabınıza koymayınız. Alkol oranı yüksek içkileri, cihazınızın soğutucu bölümüne ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
- Derin dondurucu bölümü içinde üretilen buz çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve/veya kesiklere neden olabilir.

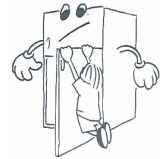


- Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın! Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu bölmesinden çıkarır çıkarmaz yemeyin!
- Dondurulan yiyecekler çözülürken tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Buzdolabınızın gövdesini velveya üzerini dantel örtü vb ile kapatmayınız. Bu buzdolabınızın performansını etkiler.
- Taşınırken ürünün içindeki aksesuarların zarar görmemesi için aksesuarları sabitleyiniz.
- Buzdolabınız fiziksel, duysal, zihinsel özürlü veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan (çocuklar dahil) kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Cihazın kullanımı ancak bu kişilerin güvenliğinden sorumlu birinin gözetimi altında gerekli talimatların verilmesi durumunda uygundur. Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlayacak şekilde gözetilmelidir.
- Besleme kablosu hasarlandığında yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmelidir.

Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması

- Buzdolabınızın kullanma voltajı 220-240 V ve 50Hz'dir.
- Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce buzdolabınız ile beraber verilen "Vestel Beyaz Eşya Yetkili Servisler El Kitabı"ndan size en yakın yetkili servisi arayarak buzdolabınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş en az 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır. Evinizde böyle bir priz yok ise, ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.
- Buzdolabınız açık havada kullanılmamalı ve yağmur altında kalmamalıdır.
- Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek açısından gereklidir.
- Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
- Buzdolabınızı mutfak dolaplarınızın yanına yerleştirecekseniz; aralarında 2 cm boşluk bırakmaya özen gösteriniz.
- Kondanserin (arkadaki siyah kanatlı kısım) duvara dayanmaması için size verilen mesafe ayar plastiğini 90° döndürerek takınız.

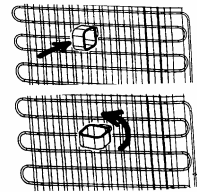

- Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (ya da ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.
- Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.

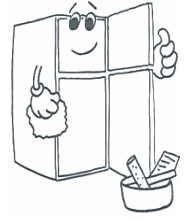

Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce


- İlk çalıştırıldığında veya taşıma işlemlerini takiben cihazınızın verimli çalışabilmesi için, buzdolabınızı 3 saat (dik konumda) beklettikten sonra fişi prize takınız. Aksi taktirde kompresöre zarar verebilirsiniz.
- Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda koku duyulabilir; koku buzdolabınız soğutmaya geçince kaybolacaktır.



2. BÖLÜM KULLANIM BİLGİLERİ

Buzdolabınızın Çalıştırılması


Cihaz prize takıldıktan sonra, dondurucu bölme ayar göstergesinde -18°C , soğutucu bölme ayar göstergesinde $+5^{\circ}\text{C}$ olmak üzere başlangıç sıcaklık değerleri gözlenir.

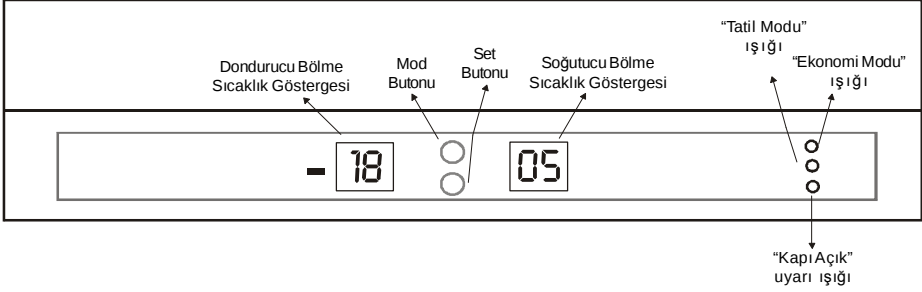

MOD Butonu


Mod butonu, Dondurucu Bölüm Göstergesi, Soğutucu Bölüm Göstergesi, Ekonomi Modu Işığı, Tatil Modu Işığı arasında geçişleri sağlar.

- 1 kez basıldığında, Dondurucu Bölüm Göstergesi yanıp sönmeye başlar. Set değeri değiştirilmeye hazır haldedir.
- 2 kez basıldığında, Soğutucu Bölüm Göstergesi yanıp sönmeye başlar. Set değeri değiştirilmeye hazır haldedir.
- 3 kez basıldığında Ekonomi Modu Işığı yanıp sönmeye başlar.
- 4 kez basıldığında Tatil Modu Işığı yanıp sönmeye başlar.

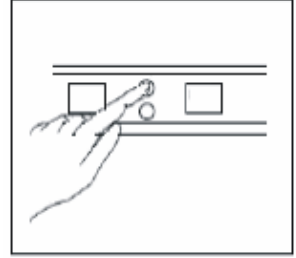


SET Butonu

Mod butonu ile Dondurucu Bölüm Göstergesi yada Soğutucu Bölüm Göstergesi seçilmişken ilgili bölümün sıcaklık ayarının yapılmasını sağlar.

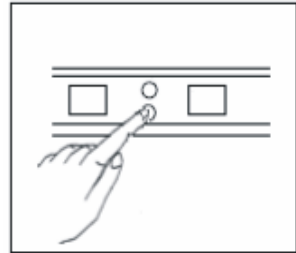

Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları ve Hızlı Dondurma Mod'unun Etkinleştirilmesi

- Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri olarak -18°C görünür.
- Mod butonuna bir kez basınız.
- Bu butona bastığınızda dondurucu bölümü göstergesinde mevcut set değeri yanıp sönmeye başlar.
- Gösterge yanıp sönerken set butonuna her bastığınızda, Dondurucu Bölme Göstergesindeki değer değişir ve daha soğuk ayara geçilir.

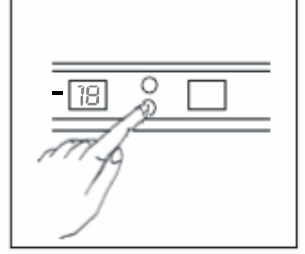


(-16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C)

- İstenilen set değerine gelinip 5 sn hiçbir tuşa basılmadan beklenirse, o set değeri aktif hale gelir ve dolabınız yeni set değerine göre çalışmaya başlar.
- Dondurucu butonuna Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde -24°C (maksimum soğuk konum) belirinceye kadar basıldığında, bir kez daha basılırsa SF harfleri yanıp sönmeye başlar.
- SF yanıp sönerken basmaya devam edildiğinde -16°C'den başlayacaktır.
- SF yanıp sönerken 5 sn hiçbir tuşa basılmadan beklenirse SF harfleri sabitlenir ve Hızlı Dondurma Modu Aktif hale gelir.

SF modu seçili iken

- Mod butonuna 1 kere basılır, 5 sn beklenirse, Hızlı Dondurma Modu iptal olur, dondurucu bölüm mod öncesindeki set değerleri ile çalışmaya devam eder
- Mod butonuna bir kez basılır, gösterge yanıp sönerken, beklenmeden set değerine basılırsa set değeri değişmeye başlar, istenilen set değerine getirilip 5 sn beklenirse dondurucu bölüm o set değeri ile çalışmaya devam eder.
- Mod butonuna 2 kez basıldığında Soğutucu Bölüm Göstergesi yanıp sönmeye başlar. Soğutucu Bölüm set değeri değiştirilebilir
- Mod butonuna 3 kez basıldığında Ekonomi Modu Işığı yanıp sönmeye başlar. 5 sn beklenirse, Hızlı Dondurma iptal olur, Ekonomi Modu devreye girer
- Mod butonuna 4 kez basıldığında Tatil Modu Işığı yanıp sönmeye başlar. 5 sn beklenirse, Hızlı Dondurma iptal olur, Tatil Modu devreye girer

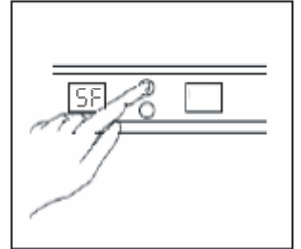


Dondurucu Bölümün Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları

Ne zaman ayarlanmalı?	İç Sıcaklığı
Az miktarda yiyecek depolandığında	-16°C, -17°C
Normal kullanımda	-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
Çok miktarda yiyecek depolandığında	-22°C, -23°C, -24°C
• Çok miktarda yiyeceği dondurmak için • Hazır yiyecekleri dondurmak için • Yiyecekleri hızla dondurmak için • Mevsimlik yiyecekleri uzun süre saklamak için	HIZLI DONDURMA MODU

Not : “Hızlı Dondurma” modu; 24 saat sonra veya dondurucu sensor sıcaklığı -32 °C’ den küçük olduğunda otomatik olarak iptal olacaktır.


Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları ve Hızlı Soğutma Modunun Etkinleştirilmesi

- Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri olarak +5 °C görünür.
- Mod butonuna bir kez basınız.
- Bu butona bastığınızda soğutucu bölümü göstergesinde mevcut set değeri yanıp sönmeye başlar.
- Gösterge yanıp sönerken set butonuna her bastığınızda, Dondurucu Bölme Göstergesindeki değer değişir ve daha soğuk ayara geçilir.
(+8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C, +2°C)
- İstenilen set değerine gelinip 5 sn hiçbir tuşa basılmadan beklenirse, o set değeri aktif hale gelir ve dolabınız yeni set değerine göre çalışmaya başlar.
- Dondurucu butonuna Soğutucu Bölme Ayar Göstergesinde +2°C (maksimum soğuk konum) belirinceye kadar basıldığında, bir kez daha basılırsa SC harfleri yanıp sönmeye başlar.
- SC yanıp sönerken basmaya devam edildiğinde +8°C’den başlayacaktır.
- SC yanıp sönerken 5 sn hiçbir tuşa basılmadan beklenirse SC harfleri sabitlenir ve Hızlı Soğutma Modu Aktif hale gelir. (Hızlı Soğutma Modunun ayrıntıları ileriki sayfalarda açıklanacaktır)

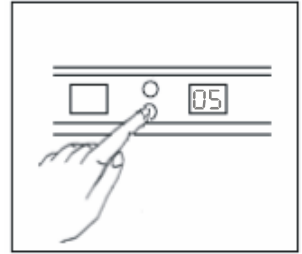

SC modu seçili iken

- Mod butonuna 1 kez basıldığında Dondurucu Bölüm Göstergesi yanıp sönmeye başlar. Dondurucu Bölüm set değeri değiştirilebilir
- Mod butonuna 2 kere basılır, 5 sn beklenirse, Hızlı Soğutma Modu iptal olur, soğutucu bölüm mod öncesindeki set değerleri ile çalışmaya devam eder
- Mod butonuna 2 kez basılır, gösterge yanıp sönerken, beklenmeden set değerine basılırsa set değeri değişmeye başlar, istenilen set değerine getirilip 5 sn beklenirse soğutucu bölüm o set değeri ile çalışmaya devam eder.
- Mod butonuna 3 kez basıldığında Ekonomi Modu Işığı yanıp sönmeye başlar. 5 sn beklenirse, Hızlı Soğutma iptal olur, Ekonomi Modu devreye girer
- Mod butonuna 4 kez basıldığında Tatil Modu Işığı yanıp sönmeye başlar. 5 sn beklenirse, Hızlı Soğutma iptal olur, Tatil Modu devreye girer

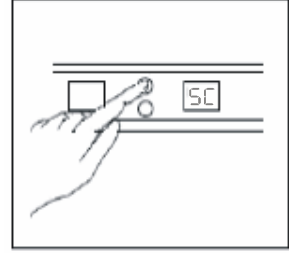

Soğutucu Bölümün Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları

Ne zaman ayarlanmalı?	İç Sıcaklığı
Az miktarda yiyecek depolandığında	+8°C, +7°C
Normal kullanımda	+6°C, +5°C, +4°C
Çok miktarda yiyecek depolandığında	+3°C, +2°C
• Hazır yiyecekleri yemekten önce soğutmak için • Çok sayıda yiyeceği soğutmak için ve saklamak için • İçecekleri hızla soğutmak için	HIZLI SOĞUTMA MODU

Not : “Hızlı Soğutma” modu; en geç **8 saat** içinde veya soğutucu sensör sıcaklığının devreden çıkma değerine ulaşıldığında tamamlanır. Bu sürenin sınırlandırılmasının sebebi dolabın “hızlı soğutma” modunun güçlü soğutma özelliği sebebiyle doğabilecek yiyecek donması risklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Soğutucu bölüme konulan içecekler aşırı sıcak ise, mod tamamlandığında içecekler istenilen soğukluğa ulaşmamış olabilir. Bu durumda mod tekrar aktif edilebilir.

Ekonomi Modu


Dondurucu ve Soğutucu bölüm kontrol devresinde belirlenen ekonomik koşullara göre çalışır.

Ne zaman kullanılır ;

- Buzdolabınızın ekonomik olarak çalışmasını istediğinizde.

Nasıl kullanılır;

- Ekonomi Modu Işığı yanınca kadar (3 kez) mod butonuna basınız.
- Ekonomi Modu Işığı yanıp sönerken 5 sn içinde hiçbir butona basılmazsa bip sesi duyulacak ve mod aktif hale gelecektir.
- Bu mod süresince dondurucu bölüm ve soğutucu bölüm kontrol devresinde tanımlanan özel set değerlerinde çalışır.
- Ekonomi modu devrede iken Dondurucu ve Soğutucu Bölme Ayar Göstergelerinde “Ec” harfleri görünür.

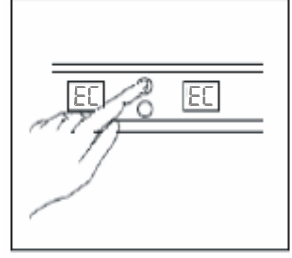


Ekonomi modu seçili iken;

- Mod butonuna 1 kez basıldığında Ekonomi Modu Işığı yanıp sönmeye başlar. 5 sn beklenirse, Ekonomi Modu iptal olur, soğutucu ve dondurucu bölümler mod öncesindeki set değerleri ile çalışmaya devam eder
- Mod butonuna 2 kere basılır, 5 sn beklenirse, Ekonomi Modu iptal olur, Tatil Modu devreye girer.
- Ekonomi modu devrede iken, Ekonomi Modunun iptali ve Tatil Moduna geçiş haricinde bir işlem yapılamaz. Dondurucu veya Soğutucu Bölüm set değerini değiştirmek için önce Ekonomi Modu iptal edilmelidir. Bu noktadan sonra, istenilen bölümün set değeri istenildiği gibi, önceki sayfalarda anlatıldığı gibi ayarlanabilir.

Tatil Modu

Ne zaman kullanılır ;

- Eğer uzun süreli tatile gidecekseniz ve soğutucu bölümü boşaltmak istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz.
- Dolabınız, Tatil moduna alındığında , soğutucu bölümünüzde nem ve koku oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

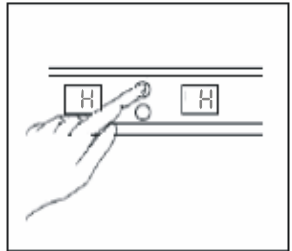

Nasıl kullanılır ;

- Tatil Modu Işıđı yanıncaya kadar (4 kez) mod butonuna basınız.
- Tatil Modu Işıđı yanıp sönerken 5 sn içinde hiçbir butona basılmazsa bip sesi duyulacak ve mod aktif hale gelecektir.
- Bu mod süresince dondurucu bölüm ve sođutucu bölüm kontrol devresinde tanımlanan özel set deđerlerinde çalışır.
- Tatil modu devrede iken Dondurucu ve Sođutucu Bölme Ayar Göstergelerinde “H” harfi görünür.

Tatil modu seçili iken;

- Mod butonuna 1 kez basıldıđında Tatil Modu Işıđı yanıp sönmeye başlar. 5 sn beklenirse, Tatil Modu iptal olur, sođutucu ve dondurucu bölümler mod öncesindeki set deđerleri ile çalışmaya devam eder
- Mod butonuna 2 kere basılır, 5 sn beklenirse, Tatil Modu iptal olur, Ekonomi Modu devreye girer.
- Tatil modu devrede iken, Tatil Modunun iptali ve Ekonomi Moduna geçiş haricinde bir işlem yapılamaz. Dondurucu veya Sođutucu Bölüm set deđerini deđiştirmek için önce Tatil Modu iptal edilmelidir.Bu noktadan sonra, istenilen bölümün set deđeri istenildiđi gibi, önceki sayfalarda anlatıldıđı gibi ayarlanabilir.

“Kapı Açık Alarmı” Fonksiyonu

Sođutucu kapısının açılması durumunda alarm ışıđı yanar, 2 dakikadan uzun süre açık kalması durumunda da “bip” alarmı duyulur.

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

- Enerji kesintisi olduğunda yaptığınız sıcaklık ayarları bozulmayacaktır.
- Herhangi bir ayar tamamlanmadan diğer bir ayar yapmaya geçmeyiniz
- Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
- Sıcaklık ayarları, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam sıcaklığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
- Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir.Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.
- Buzdolabınızın fişini prizden çektikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi durumunda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

İklim Sınıfı	Ortam Sıc. (°C)
T	16 ile 43 arası
ST	16 ile 38 arası
N	16 ile 32 arası
SN	10 ile 32 arası

Uyumluluk Bilgileri

- TS EN ISO15502 standartlarına göre Tropikal sınıf 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıkları için tanımlanmıştır.
- Ürün EN15502, IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Ürün “EEE” Yönetmeliğine Uygundur.”

3. BÖLÜM YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Soğutucu Bölüm

- Nem ve koku oluşmasını önlemek için besinlerin buzdolabına kapalı kaplarda veya üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin de buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına soğutulması gerekir.
- Paketlenmiş yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün lamba ve kapağına dayamayınız.
- Meyve ve sebzeler: ayrıca sarmadan doğrudan sebzelik bölmesine yerleştirilebilir.
- Yiyeceklerinizin soğutucu bölüm içine yerleştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

Yiyecek	Depolama süresi	Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer
Meyve ve sebzeler	1 Hafta	Sebzelik bölümünde (Herhangibirşeye sarmadan)
Et ve Balık	2-3 Gün	Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak veya et kutusu içinde (Cam raf üzerinde)
Taze peynir	3-4 Gün	Özel kapı rafında
Tereyağ ve Margarin	1 Hafta	Özel kapı rafında
Şişelenmiş ürünler Süt ve Yoğurt	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Özel kapı rafında
Yumurta	1 Ay	Yumurta rafında
Pişmiş yiyecekler		Her rafta

NOT: Patates, soğan ve sarmısak buzdolabında saklanmamalıdır.

Derin Dondurucu Bölüm

- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümünü, donmuş yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz üretmek için kullanınız.
- Dolabınızın maximum dondurma kapasitesini kullanacak iseniz:

Üst sepetteki donmuş yiyeceklerinizi diğer sepetlere koyup dolabınızı "Hızlı Dondurma" moduna alınız. 24 saat sonunda dolabınız otomatik olarak "Hızlı Dondurma" modundan çıkmış olacaktır. Dondurmak istediğiniz yiyecekleri derin dondurucu bölümünün üst sepetine, dolabınızın dondurma kapasitesi beyanını aşmayacak şekilde yerleştiriniz. (Dolabınızın 25°C civarındaki dondurma kapasitesi 13 kg, 32°C civarındaki dondurma kapasitesi 7,5 kg'dır) Ardından "Hızlı Dondurma" modunu tekrar aktif hale getiriniz. Yiyeceklerinizi, donduktan sonra ("Hızlı Dondurma" moduna 2.kez alındıktan en az 24 saat sonra) diğer donmuş yiyeceklerin yanına yerleştirebilirsiniz.

- Dolabınızda 3 kg civarında yiyecek donduracak iseniz:

Yiyeceklerinizi, diğer donmuş yiyeceklerinize değmeyecek şekilde konumlayıp dolabınızı "Hızlı Dondurma" moduna almanız yeterlidir. Yiyeceklerinizi, donduktan sonra (en az 24 saat sonra) diğer donmuş yiyeceklerin yanına yerleştirebilirsiniz.

- Yeni donduracağınız yiyecekleri, donmuş olan yiyeceklerin yanına koymayınız.
- Donduracağınız yiyecekleri (et, kıyma, balık...vs) bir seferde tüketilebilecek şekilde, porsiyonlara ayırarak dondurmalsınız.
- Dondurulan yiyecekler çözülüşünde tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Sıcak yemekleri soğumadan derin dondurucunuza yerleştirmeyin. Derin dondurucu içindeki daha önce dondurulmuş olan diğer besinlerin bozulmasına sebep olursunuz.
- Dondurulmuş yiyecekleri satın alırken, uygun koşullarda dondurulmuş olmasına ve paketin bozulmamış olmasına dikkat ediniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri saklarken; paket üzerindeki saklama koşullarına mutlaka uyulmalıdır. Eğer bir açıklama yoksa; yiyeceğin, mümkün olan en kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir.
- Dondurulmuş yiyeceklerin bozulmadan taşınması ve en kısa zamanda hızlı dondurma rafına yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapı raflarını dondurma amaçlı kullanmayınız.
- Eğer dondurulmuş yiyecek paketi nem oluşturmuş ve kötü kokuyorsa, yiyecek daha önce uygun koşullarda saklanmamış ve bozulmuş olabilir. Bu tip yiyecekleri satın almayınız!
- Dondurulmuş yiyeceklerin saklama süreleri; ortam sıcaklığına, kapıların sık açılıp kapanmasına, termostat ayarlarına, yiyecek türüne ve yiyeceklerin satın alındıktan dondurucuya girene kadar geçen sürenin uzunluğuna göre değişir. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyunuz ve saklama süresini hiçbir zaman aşmayınız.
- Uzun süreli elektrik kesintilerinde, derin dondurucu bölümün kapısını açmayın. Buzdolabınız donmuş yiyeceklerinizi; 25 C° ortam koşulunda yaklaşık 13 saat, 32°C ortam koşulunda ise 10 saat muhafaza edecektir. Bu değer yüksek ortam sıcaklıklarında düşer. Daha uzun süreli elektrik kesintilerinde yiyeceklerinizi tekrar dondurmayınız ve en kısa zamanda tüketiniz.

Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölümüne yerleştirilmesi ve depolanması için bazı öneriler sayfa 15,16 ve 17'de verilmiştir.

Et ve Balık	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Biftek	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6-8	1-2
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6-10	1-2
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4-8	2-3
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1-3	2-3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1-3	1-2
Sucuk - Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.		Çözülene kadar
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	7-8	10-12
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4-8	10
Geçik - Tavşan - Yaban domuzu	Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak	9-12	10-12
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2	İyice çözülene kadar
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4-8	İyice çözülene kadar
Yağlı balıklar (Plamut, Uskumru, Lüfer, Hamsi)		2-4	İyice çözülene kadar
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4-6	İyice çözülene kadar
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde	2-3	İyice çözülene kadar
Salyangoz	Tuzlu suda alüminyum ya da plastik kab içinde	3	İyice çözülene kadar

Not: Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişe kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Karnıbahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10-12	Donmuş halde kullanılabilir
Ayşekadın ve Sırk fasulye	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	10-13	Donmuş halde kullanılabilir
Bezelye	Ayıklayıp yıkayın	12	Donmuş halde kullanılabilir
Mantar ve Kuşkonmaz	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	6-9	Donmuş halde kullanılabilir
Lahana	Temizlenmiş olarak	6-8	2
Patlıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10-12	Tabakları birbirinden ayırın
Mısır	Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak pakettleyin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kesin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın	8-10	Donmuş halde kullanılabilir
Ispanak	Yıkanmış olarak	6-9	2
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8-10	(Buzdolabında) 5
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4-6	(Buzdolabında) 4
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8-12	2
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12	4
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8-12	5-7

Süt Mamulleri Hamur işleri		Hazırlama	Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları	
Paket (Homojenize) Süt		Kendi Paketinde	2-3	Sadece homojenize olanlar	
Peynir (Beyaz peynir hariç)		Dilimler halinde	6-8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.	
Tereyağ, Margarih		Kendi Ambalajında	6		
Yumurta *	Yumurta Beyazı		10-12	30gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	Üstü Kapalı Kaptır
	Yumurta Karışımı (Sarı- Beyaz)	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	10	50gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	
	Yumurta Sarısı	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	8-10	20gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	

* Kabuklu olarak dondurulmamalıdır. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı ya da iyice karıştırılmış şekilde dondurulmalıdır.

	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3-6	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1-1,5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2-3	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 °C)

Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir.

Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz yağıdır.


Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

BÖLÜM- 4. TEMİZLİK VE BAKIM


- Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekin.



- Dondurucunuzu su dökerek yıkamayın.

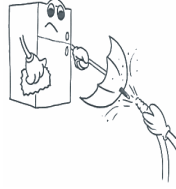


- Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir bezle veya süngerle silin.

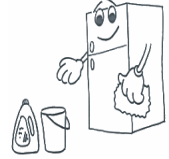

- Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin. Bulaşık makinasında yıkamayın.



- Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayın.

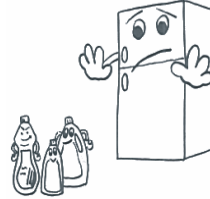


- Yılda en az bir kere kondenser (arkada siyah kanatlı kısım) elektrikli süpürge ya da kuru bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. Bu, dondurucunuzun daha verimli çalışmasını ve **enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.**



Eritme


- Buzdolabınız tam otomatik eritme yapar. Eritme sonucu oluşan su, su toplama oluğundan geçerek buzdolabınızın arkasındaki buharlaştırma kabına akar ve burada kendiliğinden buharlaşır.

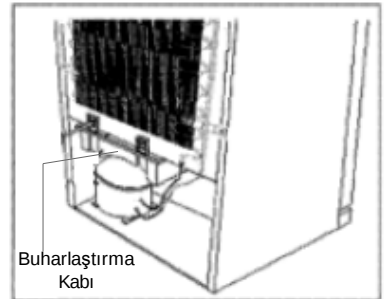

Ampulün Deęiřtirilmesi


Dondurucu ve Soęutucu bۆlmesindeki Ampulün deęiřtirilmesi iin;

- 1- Buzdolabınızın fiřini prizden ıkartınız.
- 2- Kutunun kapaęını, altaki tırnaklardan bir tornovida yardımı ile ıkartınız.
- 3- Gc 15 Watt' tan fazla olmayan yeni bir ampul ile deęiřtiriniz.
- 4- Kapaęı yerine takınız.
- 5- 5dakika bekledikten sonra fiři takınız veya termostatı eski konumuna getiriniz.

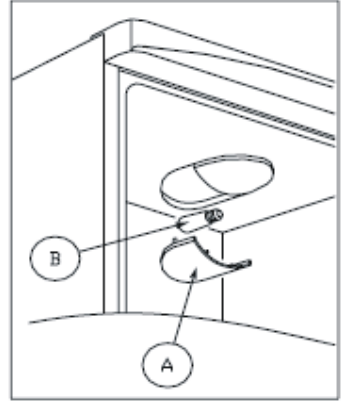

BÖLÜM- 5. TAřINMA VE YER DEęİřTİRME

- Orjinal ambalaj ve köpkler, tekrar tařınma iin (isteęe baęlı olarak) saklanabilir.
- Tekrar tařınma durumunda buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya saęlam iplerle baęlamalı ve ambalaj zerindeki tařıma kurallarına mutlaka uymalısınız.
- Yer deęiřtirme ve tařınma sırasında nce buzdolabınızın iindeki hareket edebilen paraları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) ıkartınız veya dolap iine bantlayıp sarsıntıya karřı saęlamlařtırınız.

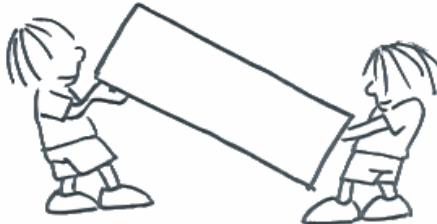

Buzdolabınızın dik řekilde tařınmasına zen gۆsteriniz.

BÖLÜM- 6. SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Buzdolabınız çalışmıyorsa;

- Elektrik arızası var mı?
- Fiş, prize doğru takılmış mı?
- Fişin takıldığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı?
- Prizde arıza var mı? Bunun için buzdolabınızın fişini, çalıştığından emin olduğunuz bir başka prize tekrar takıp deneyiniz.

UYARI TİPİ	ANLAMI	NEDENİ	NE YAPMALI
Sr	Arıza uyarıları	Buzdolabı parçalarından biri veya bir kaç arızalandığında ya da soğutma sisteminde bir sorun olduğunda görülür.	En kısa zamanda servise haber verilmelidir.
LF	Dondurucu bölüm yeterince soğuk değil	Bu uyarı özellikle uzun süre elektrik kesintisi olmuşsa ve buzdolabı ilk kez çalıştırıldığında çıkar.	1.Dondurulmuş yiyecekleriniz çözülmüşse bozulma tehlikesi olduğundan kısa zamanda tüketiniz ve tekrar dondurmayınız. 2.dondurucu sıcaklık ayarını geçici olarak , istenilen seviyeye gelene kadar arttırınız veya hızlı dondurma moduna getiriniz.
LC	Soğutucu Bölüm çok sıcak	Soğutucu bölümün ideal sıcaklığı +4 o C'dir. Bu uyarı görüldüğünde soğutucu bölümdeki yiyeceklerin bozulma riski vardır.	1.Soğutucu sıcaklık ayarını geçici olarak , istenilen seviyeye gelene kadar arttırınız veya hızlı soğutma moduna getiriniz.
HC	Soğutucu bölüm çok soğuk	Soğutucu bölümün aşırı soğuttuğu anlamına gelir ve bölüm içindeki yiyecekler donmaya başlar.	1.Hızlı soğutma kısmında olup olmadığını kontrol ediniz 2.Soğutucu bölüm ayarlarını kısınız.
LO PO	Düşük voltaj	Buzdolabını besleyen gerilim 170 Voltun altına düştüğünde, buzdolabı bekleme konumuna geçer.	Bu özellik düşük voltajdan dolayı kompresörün arızalanmasını engellemek içindir. Gerilim, tekrar istenen Düzeye geldiğinde buzdolabı otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları olmayan seviyelerde veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Dondurucu ve Soğutucu Bölme Ayar Göstergelerinde uyarı kodları belirir.

Buzdolabınız aşırı sesli çalışıyorsa;

Normal Sesler

Çırtırtı (Buz Kırılma) Sesi:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Kısa çıtlama

- Termostat, komprasörü açıp kapattığı zaman duyulur.

Kompresör sesi

- Normal motor sesi. Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi:

- Bu ses, sistem içerisindeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi:

- Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesi.Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava Üfleme Sesi:

- Normal fan sesi. No-Frost buzdolaplarında sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Kapı contasının temas ettiği, buzdolabı kabininin kenarları sıcak ise;

- Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), komprasör çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir, bu normaldir.

Buzdolabınızın iç kısımlarında nem oluşuyorsa;

- Yiyecekler düzgün ambalajlanmış mı? Buzdolabına koymadan önce kaplar iyice kurulandı mı?
- Buzdolabının kapıları çok sık açılıyor mu? Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.
- Otomatik buz çözme işleminden sonra arka duvarda su damlalarının oluşması normaldir. (Statik Modellerde)

Kapılar düzgün bir şekilde açılıp kapanmıyorsa;

- Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor mu?
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş mi?

- Kapı contaları bozuk mu veya yırtılmış mı?
- Buzdolabınız düz bir zeminde mi?

Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyorsa;

Bakınız. sayfa 11. (Sıcaklık arayalı ile ilgili uyarılar)

ÖNEMLİ NOTLAR:

- Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu özellik devreye girecektir. 5 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur.
- Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız(yaz tatillerinde gibi) fişi prizden çekiniz. Buzdolabınızı 4. Bölüme göre temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.
- Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen size en yakın VESTEL Yetkili Servisine başvurunuz.
- **Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının sorumluluğunun kalktığını önemle belirtiriz.**
- Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit edilen ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazınızın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

BÖLÜM- 7. TEKNİK ÖZELLİKLER

GT366X KOMBI A NF

Toplam Brüt/Net kapasite:	335/322 lt.
Yükseklik:	1850 mm.
Genişlik:	600 mm.
Derinlik:	660 mm.
Ağırlık:	70 kg.
Tüketilen Güç:	145 W
Enerji Tüketimi:	1,17 KWh/24h

DERİN DONDURUCU BÖLMESİ




Dört yıldız (-18°C ve daha soğuk)

Brüt/Net Kapasite:	98/91 lt.
Dondurma Kapasitesi:	7,5 kg/24h

SOĞUTUCU BÖLMESİ

Brüt/Net Kapasite:	237/231 lt.
---------------------------	-------------

BÖLÜM- 8. BUZDOLABINIZIN PARÇA VE BÖLÜMLERİ

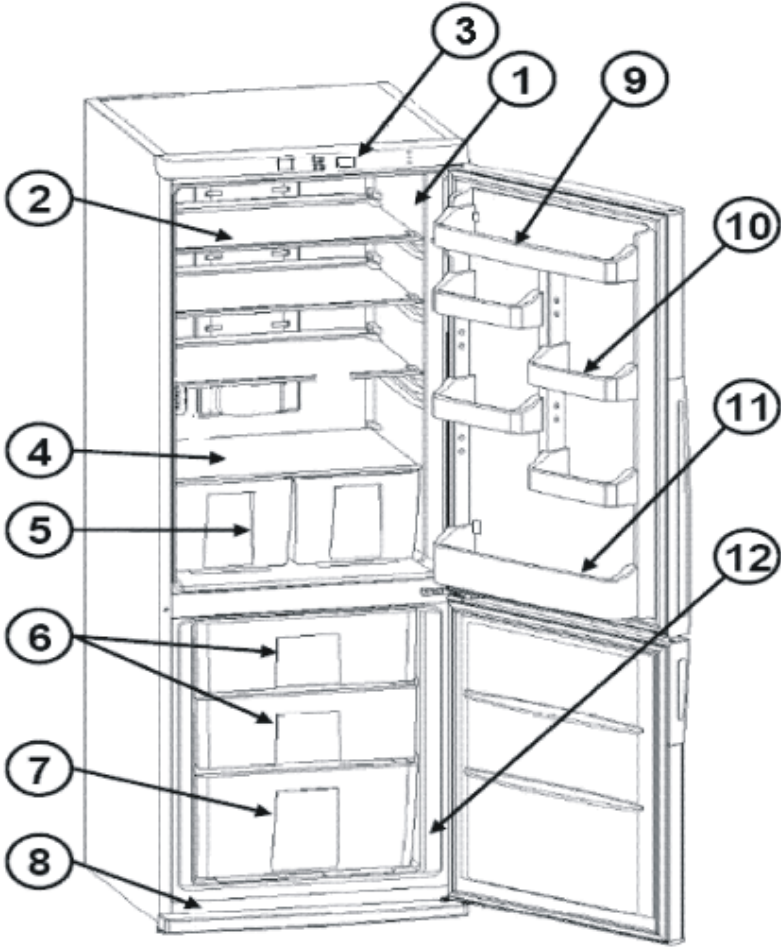

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

- 1) Soğutucu Bölme
- 2) Soğutucu Raf (Tel / Cam)
- 3) Gövde Panosu
- 4) Sebzelik Üstü Camı
- 5) Sebzelik
- 6) Orta Sepet

- 7) Alt Sepet
- 8) Tekmelik
- 9) Üst Raf
- 10) Hareketli Raf
- 11) Şişelik
- 12) Dondurucu Bölme

Üretici Firma

VESTEL Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030 - Manisa / TÜRKİYE

Tel: (0236) 226 30 00 Faks: (0236) 226 31 30

VESTEL Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

Zorlu Plaza 34840 - Avcılar / İSTANBUL

Tel: (0212) 456 22 00 (30 Hat) Faks: (0212) 456 02 03



Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.