

VESTEL
HERA 7021 P
BULAŞIK MAKİNESİ
KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterilerimiz,

Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen **VESTEL**, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen yeni bulaşık makinenizi kullanımınıza sunmaktadır.

Bulaşık makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz. Ürün montajı için yetkili servis kitapçığında listelenen **VESTEL** yetkili servislerinden, size en yakın olanına başvurunuz.

Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Bu ürün çevreye saygılı **VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.


Vestel Beyaz Eşya A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa
Tel : (0236) 226 30 00
Fax : (0236) 226 31 50



İÇİNDEKİLER

<i>Enerji etiketinin açıklanması ve Enerji tüketiminde verimli kullanım</i>	4
<i>Makinenizi Tanıyın</i>	5
• Teknik özellikleri	6
• Standart uygunluğu ve test bilgileri	6
<i>Güvenlik Bilgileri ve Tavsiyeler</i>	6
• Geri dönüşüm	6
• Güvenlik bilgileri	6
• Tavsiyeler	8
• Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar	8
<i>Makinenin Kurulumu</i>	9
• Makinenin yerleştirilmesi	9
• Su bağlantıları	9
• Su giriş hortumu	9
• Su boşaltma hortumu	10
• Elektrik bağlantısı	10
• Makinenin tezgâh altına yerleştirilmesi	11
• Makinenin ilk kullanımından önce	13
<i>Makinenin Kullanıma Hazırlanması</i>	13
• Su yumuşatma sisteminin önemi	13
• Tuzun doldurulması	13
• Test şeridi	14
• Su yumuşatma ayarı	14
• Deterjan kullanımı	16
• Deterjan haznesinin doldurulması	16
• Kombine deterjanlar	16
• Parlatıcı doldurma ve ayarlanması	17

<i>Bulaşıkların Makine İçine Yerleştirilmesi</i>	<i>18</i>
• Bulaşık rafı	18
• Alternatif sepet yerleşimleri	19
• Standart makine doldurma ve test kurumu bilgileri	21
<i>Programların Tanımı</i>	<i>22</i>
• Program dökümü	22
<i>Program Seçimi ve Makinenin Çalıştırılması</i>	<i>23</i>
• Makinenin çalıştırılması	23
• Programın takibi	23
• Programın değiştirilmesi	23
• Programın iptali	24
• Makinenin kapatılması	24
<i>Bakım ve Temizlik</i>	<i>25</i>
• Filtreler	25
• Pervaneler	26
• Hortum filtresi	26
<i>Arıza Kodları ve Arıza Durumunda Yapılması Gerekenler</i>	<i>27</i>
<i>Pratik ve Yararlı Bilgiler</i>	<i>29</i>

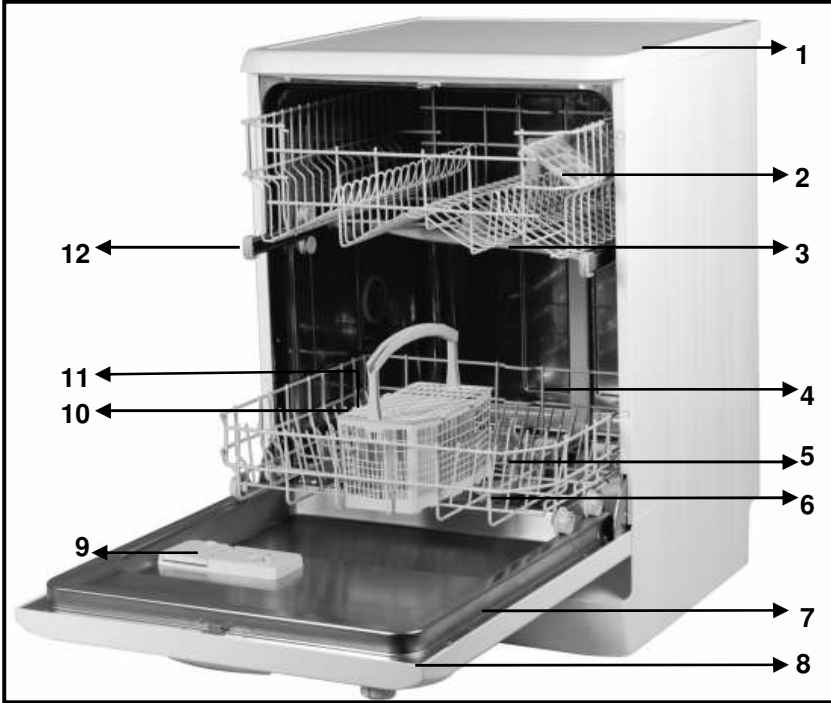

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Üst tabla | 7. Bilgi etiketi |
| 2. Raflı üst sepet | 8. Kontrol Paneli |
| 3. Üst pervane | 9. Deterjan ve Parlatıcı kabı |
| 4. Alt sepet | 10. Çatal kaşık sepeti |
| 5. Alt pervane | 11. Tuz haznesi |
| 6. Filtre Grubu | 12. Üst sepet stoperi |

ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TÜKETİMİNDE VERİMLİ KULLANIM

Enerji	Bulaşık Makinesi
Üretici	VESTEL
Model	XYZ
ÇOK VERİMLİ	
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	
AZ VERİMLİ	
Enerji Tüketimi kWh / programı (Üreticinin standart programında suyu su kullanılarak yapılan 1000 litre su için)	X, YZ
Gerçek tüketim cihazın normal kullanıldığında bağlıdır	
Yıkama Performansı A: Yüksek G: Düşük	A B C D E F G
Kurutma Performansı A: Yüksek G: Düşük	A B C D E F G
Standart Sofra Takımı Kapasitesi Eu Tüketimi lt / program	YZ
Gürültü (dB (A) 10W)	YX
Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir. Standart EN 50242	



Fiili enerji tüketimi cihazın kullanım koşulları ve bulunduğu yere göre değişim gösterebilir.(şebeke gerilimi,şebeke suyu basıncı ve sıcaklığı,ortam sıcaklığı, vs..)

Makinenizin Enerji Tüketiminde Verimli Kullanımı

Makinenizi en verimli şekilde kullanarak enerji tasarrufu sağlamak için aşağıdaki önerileri uygulamanız tavsiye edilir.


- Makinenizi kullanmadığınız zamanlarda kapatınız.
- Makineniz çalışırken kapağını açıp kapatmayınız.
- Makineniz için en uygun parlacılık ve su sertlik ayarını yapınız.(Kullanma kılavuzunda ayrıntılı bilgi ilgili konuda verimiştir. Bkz.sf 14,17)
- Bulaşıklarınız için en uygun yıkama programlarını seçiniz.(Program dökümü kısmında bu bilgilerle ulaşabilirsiniz. Bkz sf 22)
- Makinenin temizlik ve bakımını periyodik olarak yapınız.
- Elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenin kullanılması tavsiye edilir.
- Bulaşıklarınızı makineye koymadan önce kaba artıkları su kullanmadan temizleyiniz.
- Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda belirtilen standart yerleşim planına uygun olarak yerleştiriniz.
- Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmamanız tavsiye edilir.



Yukarıdaki standart tablodan yararlanarak makinenize ait enerji etiketini inceleyebilirsiniz.

“A” en iyi performans değerini ifade etmektedir.

MAKİNEİNİZİ TANIYIN

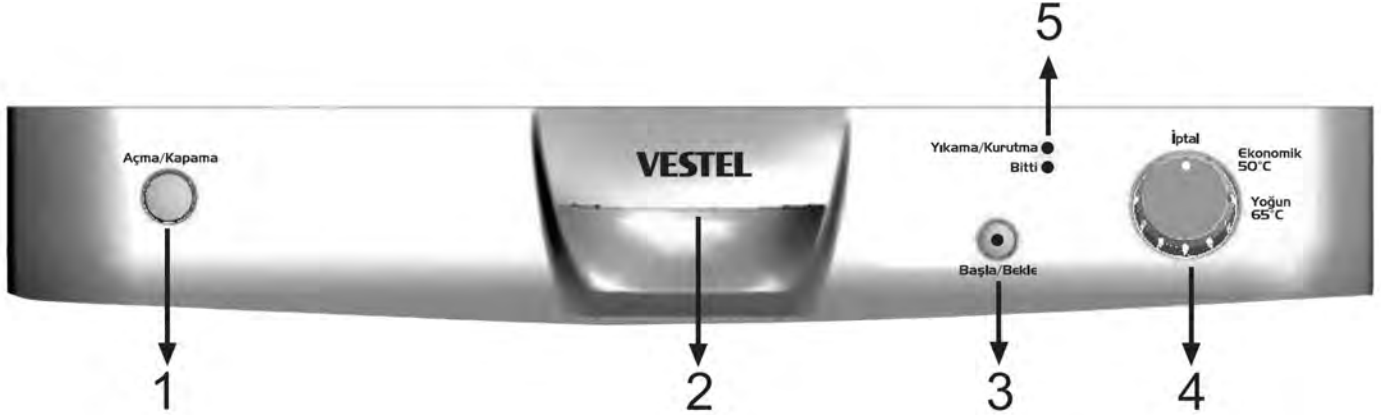

1.) Açma/Kapama Tuşu

Açma/Kapama tuşuna basıldığında makineye enerji verilir ve Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba yanar.

2.) Kapı Kolu

Makinenizin kapısını açıp-kapamak için kapı kolunu kullanınız.

3.) Başla/Bekle Tuşu

Başla/Bekle tuşuna basınca program seçme düğmesi ile seçmiş olduğunuz program çalışmaya başlayacak ve yıkama/kurutma lambası yanacaktır. Program başladıktan sonra Başla/Bekle lambası sönecektir.

Dur (bekleme) konumunda yıkama/kurutma lambası yanarken, Başla/Bekle lambası yanıp söner.

4.) Program Seçme Düğmesi

Bulaşıklarınız için uygun yıkama programını, program seçme düğmesi ile seçebilirsiniz.

5.) Program Takip Lambaları

Kontrol paneli üzerindeki program takip lambaları ile program akışını takip edebilirsiniz.

- Yıkama/Kurutma
- Bitti

Teknik Özellikleri

Yıkama kapasitesi.....	12 kişilik standart yemek takımı
Yükseklik.....	845 mm
Yükseklik (Tablasız).....	815 mm
Genişlik.....	596 mm
Derinlik.....	598 mm
Net Ağırlık.....	46 kg
Elektrik girişi.....	220–240 V, 50 Hz
Toplam Güç.....	2200 W
Isıtıcı Güç.....	2000 W
Pompa Gücü.....	100 W
Tahliye Pompası Gücü.....	30 W
Su Basıncı.....	0.03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar)
Akım	10 A

- Üretici firma, teknik özelliklerde ya da tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Cihazınızın Sanayi Bakan'lığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Standart uygunluğu ve test bilgileri / AT uygunluk beyanı

Makinenin tüm aşamaları Avrupa Topluluğunun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

EEE Yönetmeliğine uygundur.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE TAVSİYELER

Geri dönüşüm

- Makinenizin bazı parçaları ile ambalajı geri kazanılabilir malzemeden üretilmiştir.
- Plastik kısımlar uluslararası kısaltmalarla işaretlenmiştir:
(>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Karton ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü kâğıttan üretilmiştir ve geri kazanılmaları için atık kâğıtların toplandığı kutulara atılmalıdır.
- Bu malzemelerin çöpe atılması uygun değildir. Bunun yerine geri dönüşüm birimlerine teslim edilmelidir.
- İmha yöntemi ve imha noktaları hakkında bilgi almak için ilgili birimlerle irtibata geçiniz.

Güvenlik Bilgileri

Makinenizi teslim aldığınızda

- Makinenizde ya da ambalajında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Üzerinde herhangi bir hasar bulunan makineyi asla çalıştırmayınız, mutlaka yetkili servise başvurunuz.

- Ambalaj malzemelerini belirtildiği şekilde açınız ve kurallara uygun şekilde imha ediniz.

Makine kurulurken dikkat edilmesi gerekenler

- Bulaşık makinenizi kurmak için uygun, güvenli ve düz bir yer seçiniz.
- Makinenizin kurulumunu ve elektrik-su bağlantılarını talimatlara uyarak yapınız.
- Bu makine sadece yetkili servis tarafından kurulmalı ve tamir edilmelidir.
- Makinede sadece orjinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Makinenizin kurulumu esnasında fişin prize takılı olmamasına dikkat ediniz.
- Evdeki elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere göre bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz.
- Bütün elektrik bağlantılarının tip levhasında belirtilen değerlerle aynı olması gerekir.
- Elektrik besleme kablosunun makine altına sıkışmadığına, ezilmediğine emin olunuz.
- Bağlantı yapmak için asla uzatma kablosu kullanmayınız. Makine kurulduktan sonra elektrik kablosu, takılı olduğu prize rahatça erişmelidir.
- Makine uygun bir yere kurulduktan sonra ilk kullanımda boş olarak çalıştırınız.

Günlük kullanımda

- Bu makine ev kullanımı içindir, başka amaçla kullanmayınız. Makinenin ticari amaçla kullanılması garantisinin iptaline neden olacaktır.
- Bulaşık makinesinin kapısı açık durumda iken kapısının üzerine çıkmayınız, oturmayınız veya yük koymayınız.
- Makinenizin deterjan ve parlatıcı bölümlerine bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan ve parlatıcı haricinde kesinlikle başka bir madde koymayınız. Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
- Makinenin yıkama bölümünde bulunan su içme suyu değildir, içmeyiniz.
- Makinenin yıkama bölümüne patlama tehlikesi bulunması nedeni ile solvent gibi kimyasal çözücü maddeler koymayınız.
- Makinede plastik maddeleri yıkamadan önce bulaşık makinesinde yıkanmasının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Makinenize bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçaları koymayınız. Ayrıca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmayınız. Aksi takdirde makinenizin iç gövdesinde sepet hareketlerinden dolayı oluşacak çizik ve paslanmalardan firmamız sorumlu değildir.
- Makine çalışır durumdayken, özellikle de makine dışına sıcak su sıçrayabileceğinden, hiçbir şekilde kapısı açılmamalıdır. Kapıyı açmanız halinde emniyet sistemi makinenin durmasını sağlar.
- Bulaşık makinenizin kapısını açık bırakmayınız. Kapının açık kalması kazalara neden olabilir.
- Bulaşık makineniz, fiziksel ve zihinsel olarak yeterli olmayan kişilerin, çocukların ve makinenin kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerin yanlarında güvenliklerini kontrol altında tutabilecek sorumlu kişiler bulunmadan kullanımlarına uygun değildir.

Çocuklarınızın güvenliği için

- Makinenin ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemesinin çocukların ulaşamayacağı bir yerde olmasına dikkat ediniz.
- Çocukların makineyle oynamasına ve makineyi çalıştırmasına izin vermeyiniz.
- Çocuklarınızı deterjan ve parlatıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Çocukları açık makineden uzak tutunuz, çünkü makinenin içinde temizleyici madde artıkları bulunabilir.
- Eski makinelerinizin çocuklarınız için tehlike oluşturmadığından emin olunuz. Daha önce eski makine içinde çocukların kilitli kaldığı bilinmektedir. Böylesi durumlarla karşılaşmamak için eski makinenizin kilidini kırın ve elektrik besleme kablosunu kesin, fişi kablodan ayırınız.

Makinenizin arızalanması halinde

- Makinede oluşacak arızalar mutlaka uzman kişilerce tamir edilmelidir. Yetkili servis dışında yapılan tamirat makinenizin garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.
- Makineye onarım amaçlı müdahale etmeden önce, sigortayı kapatınız ya da fişi prizden çekiniz. Fişi prizden çıkarırken, kablосundan çekmeyiniz. Su musluğunu mutlaka kapatınız.

Tavsiyeler

- Enerji ve su tasarrufu için, bulaşıkları makineye koymadan önce bulaşıklarınızdaki kaba artıkları temizleyiniz. Makinenizi tamamen doldurduktan sonra çalıştırınız.
- Ön yıkama programını sadece gerekli olduğu durumlarda kullanınız.
- Kase, bardak ve tencere gibi içi çukur, bulaşıklarınızı makineye, ağız aşağı bakacak şekilde yerleştiriniz.
- Makinenize belirtilenden farklı veya daha fazla bulaşık koymayınız.

Bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar:

- Sigara külü, mum artığı, cila, petrol, boya, kimyasal madde bulunan bulaşıklar ve çelik demir alaşımlı materyaller
 - Tahta ya da kemik saplı fildişi, sedef kaplama, çatal, kaşık, bıçaklar, yapıştırılmış parçalar ve aşındırıcı, asitli ya da alkali kimyasallar ile kirlenmiş parçalar
 - Alüminyum ve gümüş materyaller (matlık ve renk atması olabilir.)
 - Bazı hassas cam türleri, dekoratif baskıya sahip porselenler, kristaller, ısıya dayanıklı olmayan yapışkanlı çatal bıçaklar, kurşunlu kristal bardaklar, mutfak tahtaları, sentetik fiber ile üretilmiş eşyalar
 - Sünger veya bez gibi emici özelliğe sahip eşyalar,
 - Plastik kaplar , teflon tavalar vs. gibi yüzeyi pürüzlü bulaşıklar (kurutma performansını düşürür) ,
- bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

Uyarı: Bundan sonra alacağınız yemek takımlarının bulaşık makinelerinde yıkanmaya elverişli olmasına özen gösteriniz.

MAKİNEİN KURULUMU

Makinenin yerleştirilmesi

Makinenizi kurulumunun yapılacağı yeri tespit ederken, bulaşıklarınızı makineye kolaylıkla doldurup yıkandıktan sonra makineden kolaylıkla çıkarabileceğiniz bir yer olmasına dikkat ediniz.

Makinenizi oda sıcaklığı 0 °C altına düşme olasılığı olan yerlere koymayınız.

Yerleştirmeden önce makineyi ambalajından, ambalaj kartonu üzerindeki uyarıları takip ederek, çıkartınız.

Makineyi, musluk ve pis su giderine yakın bir yere yerleştiriniz. Makinenin yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceğini düşünerek seçilmesi gerekir.

Makineyi hareket ettirmek için kapısından ya da kontrol panelinden tutmayınız.

Temizlik sırasında makineyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek için makinenin her tarafında bir miktar boşluk kalmasına dikkat ediniz.

Makineyi yerine yerleştirirken su giriş ve çıkış hortumlarının sıkışmamasına dikkat ediniz. Ayrıca makinenin, elektrik kablosunun makinenin altına sıkışmamasına dikkat ediniz.

Makinenin düz ve dengeli durabilmesi için ayarlı ayaklarını ayarlayınız. Makinenin doğru şekilde yerleştirilmesi kapısının problemsiz olarak açılıp kapanmasını sağlar.

Makinenin kapısı düzgün bir şekilde kapanmıyorsa, makinenin bulunduğu zeminde dengeli olup olmadığını kontrol ediniz, değilse ayarlı ayaklarla ayar yaparak dengeli durmasını sağlayınız.

Su bağlantıları


Evinizdeki su tesisatının, bulaşık makinesinin çalışması için uygun olduğuna emin olunuz. Ayrıca şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirliliğin (kum, kil, pas vb) makinenize zarar vermemesi ve yıkama sonucu sararma, tortu gibi şikâyetlerin oluşmaması için evinizin veya apartmanınızın girişine filtre takılmasını öneririz.

Su giriş hortumu



Eski makinenizden kalan su giriş hortumu varsa bunu kullanmayınız. Bunun yerine makinenizle verilen yeni su giriş hortumunu kullanınız. Yeni ya da uzun süre kullanılmamış su giriş hortumunu makineye bağlayacaksanız, bağlamadan önce içinden bir süre su akıtınız. Su giriş hortumunu doğrudan su giriş musluğuna bağlayınız. Musluktan gelen basınç en az 0.03 MPa (0,3 bar), en fazla 1 MPa (10 bar) olmalıdır. Su basıncı 1 MPa (10 bar) üzerinde ise araya basınç düşürücü vana konulmalıdır. Bağlantılar yapıldıktan sonra musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Makinenizi güvenlik açısından her yıkama programı bittikten sonra su giriş musluğunu mutlaka kapatınız.

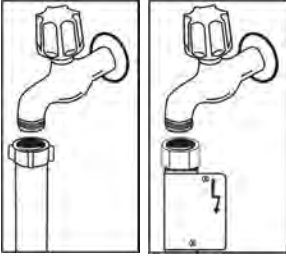


NOT: Bazı modellerde Aquastop hortum kullanılmaktadır. Aquastop hortum kullanılması durumunda tehlikeli gerilim bulunur. Aquastop hortumu kesmeyiniz. Kıvrılmasına ve bükülmesine izin vermeyiniz.



Su boşaltma hortumu

Su boşaltma hortumu doğrudan pis su boşaltma deliğine ya da lavabonun pis su giderine bağlanabilir. Özel bükümlü dirsek kullanılarak (eğer varsa); bunun evye kenarına takılıp suyun direk evye içerisine tahliyesi sağlanabilir.

Bu bağlantı yer düzleminden en az 50 cm, en çok 110 cm yüksekte olmalıdır.

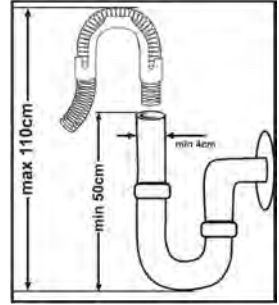

UYARI: 4 metreden uzun tahliye hortumu kullanılmamalıdır. Bu yıkanan bulaşıklarınızın yeterince temizlenmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda firmamız sorumluluk kabul etmez.

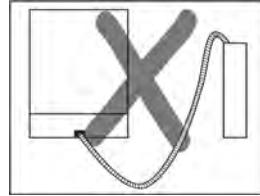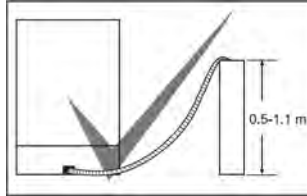

Elektrik bağlantısı

Makinenizin topraklı fişi uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takılmalıdır. Topraklama tesisatı olmaması halinde ehliyetli bir elektrikçiye topraklama tesisatı yaptırınız. Makinenizin topraklama yapılmadan kullanımı halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu değildir.

Evinizdeki sigorta akım değeri 10–16 Amper olmalıdır.

Makineniz 220–240 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız. Montaj sırasında, makine prize takılı olmamalıdır.

Her zaman makine ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız.

Düşük voltajda makinenizin yıkama verimi düşer.

Bulaşık makinesinin elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Aksi halde istenmeyen durumlara neden olabilirsiniz. Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde fişi prizden mutlaka çıkarınız.


Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle çıkarmayınız.

Fişi asla kablосundan çekerek çıkarmayınız.


Makinenin tezgâh altına yerleştirilmesi

Makinenizi tezgâh altına yerleştirmek istiyorsanız tezgâh altındaki boşluğun makine için yeterli olup olmadığını ve elektrik-su tesisatının uygun olup olmadığını kontrol ediniz. **1** Tezgâh altındaki boşluk makinenin kurulumu için uygun ise, makinenin üst tablasını şekilde belirtildiği gibi çıkartınız. **2**


Üst tablayı çıkartmak için makinenin arkasında üst tablayı tutan üst tabla vidalarını sökün sonra ön tarafından üst tablayı arkaya doğru 1 cm itip yukarı kaldırarak yerinden çıkartınız.

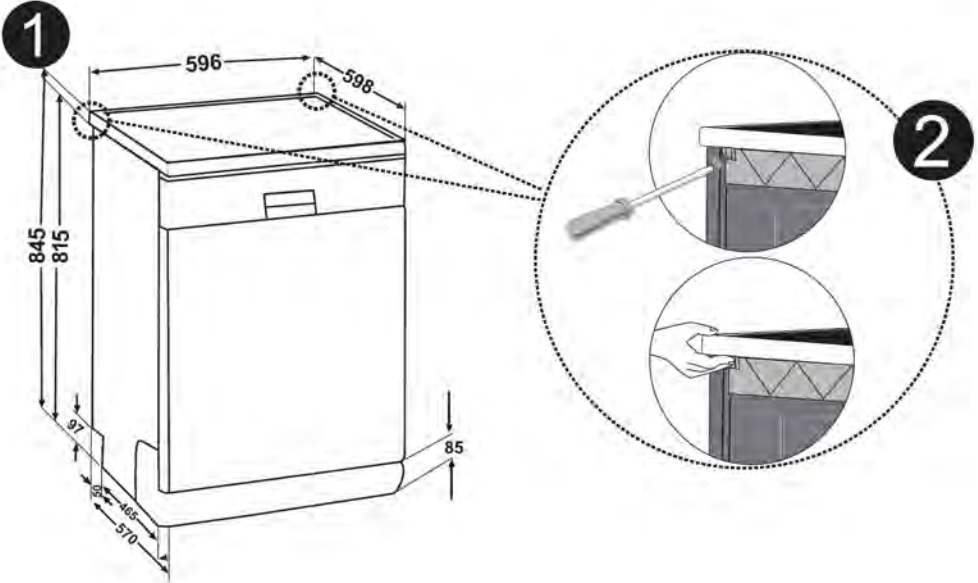

Uyarı: Üst tablası çıkarılarak altına makinenizi yerleştireceğiniz tezgah bölümü, makinenin dengesinin bozulmasına izin vermeyecek şekilde sağlam olmalıdır.

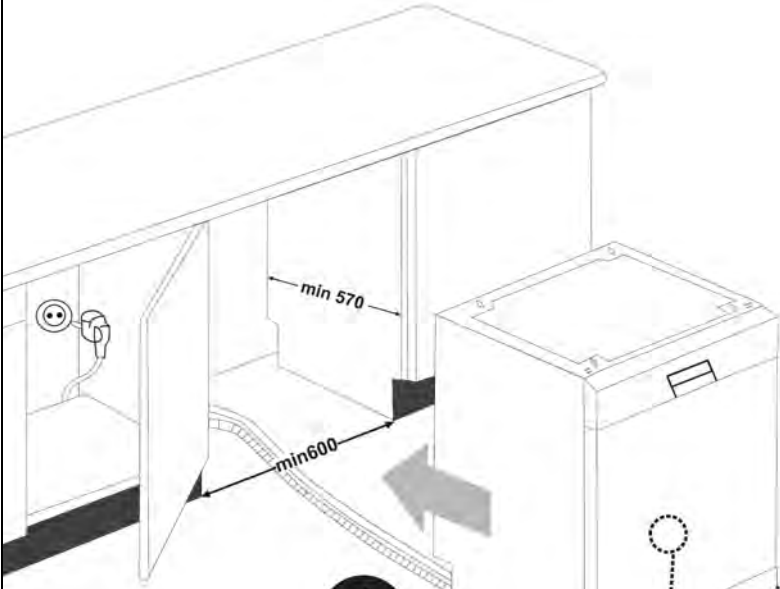

4

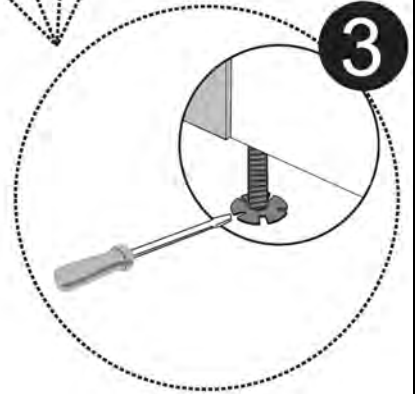

3





Makinenin ayaklarını yerin eğimine göre ayarlayın.³ Hortumların ezilip bükülmesine izin vermeden makinenizi tezgâh altına iterek yerleştiriniz.⁴

Uyarı: Makinenin üst tablasını çıkardıktan sonra şekilde belirtilen ölçülerdeki gibi kapalı bir yere yerleştirilmesi gereklidir.

Makinenin ilk kullanımından önce

- Elektrik ve besleme suyu özelliklerinin makinenin montaj talimatlarında belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Makine içerisindeki bütün ambalaj malzemelerini kaldırınız.
- Kullandığınız suyun sertliğine göre yumuşatıcı ayarını yapınız.
- Tuz kabına taşınca kadar su ve 2 kg tuz ekleyiniz.
- Parlatıcı bölmesini doldurunuz.

MAKİNEİN KULLANIMA HAZIRLANMASI

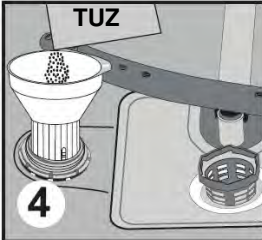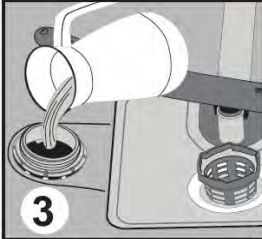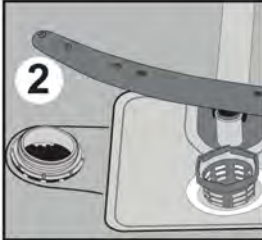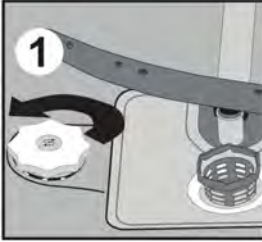

Su yumuşatma sisteminin önemi

İyi bir yıkama işlevi için, bulaşık makinesizin yumuşak yani az kireçli suya ihtiyacı vardır. Aksi halde makinenizin iç donanımında ve bulaşıklarınızda beyaz kireç artıkları kalır. Bu da makinenizin yıkama, kurutma ve parlatma performansını olumsuz yönde etkiler. Su, yumuşatıcı sisteminin içinden geçtiğinde sertliği oluşturan iyonlardan arındırılır ve su, en iyi yıkama sonucunu almak için gerekli olan yumuşaklığa ulaşır. Giren suyun sertlik derecesine bağlı olarak, suyu sertleştiren bu iyonlar su yumuşatıcı sistem içinde hızla birikir. Bu nedenle bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışabilmesi için yumuşatıcı sistemin tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır.

Tuzun doldurulması

Makinenizde, sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanınız.

Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarınız ve tuz bölmesi kapağını saat yönünün tersine çevirerek **1** **2** çıkartınız. Bölme ilk kullanımda 2 kg tuz ve taşınca kadar su ile doldurunuz **3**. Eğer varsa tuz hunisi **4**, kullanarak, doldurma işlemini daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Kapağı yerine takıp çevirerek sıkıca kapatınız.

Her 20–30 yıkamadan sonra makinenize dolana kadar (yaklaşık 1,5 kg) tuz ekleyiniz.

Tuz kabını sadece ilk kullanımda su ile doldurunuz.

Küçük taneli veya toz halindeki yumuşatma tuzu kullanmanızı öneririz. Makinenize sofr tuzu koymayınız. Aksi halde yumuşatıcı bölmesinin işlevi zamanla azalabilir. Bulaşık makinenizi çalıştırdığınızda, tuz bölmesi ve tuz bölmesinin bulunduğu iç hazne su ile dolar. Bu nedenle yumuşatma tuzunu makinenizi çalıştırmadan önce koyunuz. Eğer hemen yıkama yapmayacaksanız, tuz bölmesini doldururken taşmış olan tuzun makinenize zarar vermemesi (korozyona sebep olmaması) için makine boş


iken kısa bir yıkama programı çalıştırınız. Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun

miktarının yeterli olup olmadığını anlamak için, tuz kapağının üzerinde bulunan saydam kısma bakılır. Saydam kısım yeşil görünüyorsa tuz vardır. Eğer yeşil görünmüyorsa tuz eklenmesi gerekmektedir.

Test şeridi

Makinenizin yıkama etkinliği yıkama suyunun yumuşaklığına bağlıdır. Bu sebeple makinenizde şebeke suyundaki sertliği düşüren bir sistem bulunmaktadır. Sistem doğru ayarlandığında yıkama etkinliği artacaktır. Sistem ayarını yapabilmek için makine ile birlikte verilen test şeridini kullanarak şebeke suyunun sertliğini tespit ediniz.

Test şeridini açınız.	Musluğunuzdan 1 dakika boyunca su akıtınız.	Test şeridini 1 saniye suda tutunuz.	Test şeridini sudan çıkardıktan sonra sallayınız.	1 dakika boyunca bekleyiniz.	Deneme şeridinden çıkan sonuca göre makinenizin su sertlik ayarını yapınız.
-----------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	---

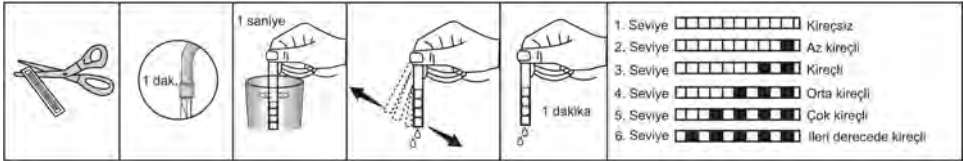

Su yumuşatma ayarı

Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu

Su Sertlik Seviyesi	Alman sertliği dH	Fransız sertliği dF	İngiliz sertliği dE	Sertlik Seviye Göstergesi
1	0-5	0-9	0-6	☒ Yıkama/Kurutma lambası açık. ☐ Bitti lambası kapalı. ☐ Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba kapalı.
2	6-11	10-20	7-14	☐ Yıkama/Kurutma lambası kapalı. ☒ Bitti lambası açık. ☐ Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba kapalı.
3	12-17	21-30	15-21	☐ Yıkama/Kurutma lambası kapalı. ☐ Bitti lambası kapalı. ☒ Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba açık.
4	18-22	31-40	22-28	☒ Yıkama/Kurutma lambası açık. ☒ Bitti lambası açık. ☐ Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba kapalı.
5	23-31	41-55	29-39	☒ Yıkama/Kurutma lambası açık. ☐ Bitti lambası kapalı. ☒ Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba açık.
6	32-50	56-90	40-63	☐ Yıkama/Kurutma lambası kapalı. ☒ Bitti lambası açık. ☒ Başla/Bekle tuşu üzerindeki lamba açık.

Kullandığınız suyun sertliği 90 dF (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız, Filtre ve su taşıma cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

NOT: Su sertlik seviyesi, fabrika çıkış ayarı olarak 3'e ayarlanmıştır.

Test şeridinde belirlenen seviyeye göre makinenizin su sertlik ayarını yapınız.



Makineniz çalışmıyorken program seçme düğmesini 0 (İptal) pozisyonuna getiriniz. **1**



Başla/Bekle tuşuna basınız ve basılı tutunuz. **2**



Bu sırada Açma/Kapama tuşuna basarak makineye enerji veriniz. **4**



Yıkama/Kurutma ve Bitti lambaları yanıp sönmüceye kadar Başla/Bekle tuşuna basılı tutunuz. **2**



Yıkama/Kurutma ve Bitti lambaları **3** yanıp söndükten sonra Başla/Bekle tuşunu bırakınız. **2**



Makine en son ayarlanan su sertlik ayarını gösterir.

Başla/Bekle tuşuna basarak yukarıdaki tabloya göre seviyeleri ayarlayabilirsiniz. **2**



Sertlik ayarı seçildikten sonra Açma/Kapama tuşuna basarak seçilen ayar hafızaya alınır.

Deterjan kullanımı

Bulaşık makinenizde sadece bulaşık makineleri için özel üretilmiş deterjanları kullanınız.


Piyasada bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş sıvı, toz ve tablet deterjanlar bulunmaktadır.

Deterjan, hazneye makine çalıştırılmadan önce konulmalıdır. Deterjanlarınızı serin, kuru bir yerde, kapalı bir şekilde ve çocuklarınızın ulaşamayacağı ortamlarda saklayınız.

Deterjan haznesine gereğinden fazla deterjan doldurmayınız bu cam bulaşıklarda çizilmelere ve deterjanın tam çözülmemesine neden olabilir.

Kullanacağınız deterjan hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, deterjan üreticilerine başvurunuz.

Deterjan haznesinin doldurulması

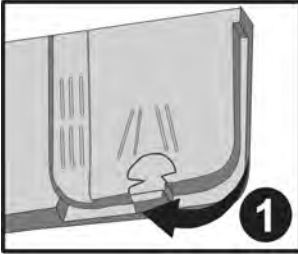

Deterjan kabını açmak için mandalını resimdeki gibi itiniz. **1**

Deterjan bölmesinin iç kısmında seviyeleri gösteren çizgiler vardır. Bu çizgilerden yararlanarak doğru deterjan miktarını ölçebilirsiniz. Deterjan bölmesi toplam 40 cm^3 deterjan alır. Deterjan doldurmak için bulaşık deterjanınızı açınız ve deterjan haznesinin büyük kısmına **b** bulaşıklarınız çok kirli ve makineniz tam dolu ise 25 cm^3 seviyesine kadar, az kirli ve makinenizi tam doldurmadıysanız 15 cm^3 seviyesine kadar deterjan doldurunuz. **2** Küçük deterjan haznesine (ön yıkama gözü) bulaşıklarınız çok uzun süre bekletilmiş, üzerinde yemek artıkları kurumuşsa ve bulaşık makinesini çok doldurduysanız **a** 5 cm^3 deterjan ekleyip makinenizi çalıştırınız.

Bulaşığın kirlilik derecesine ve bölgenizdeki suyun sertlik durumuna bağlı olarak makinenize daha fazla deterjan koyabilirsiniz.

Kombine deterjanlar

Deterjan üreticileri 2'si 1 – 3'ü 1- 5'i 1... arada olarak adlandırılan kombine deterjanlar da üretmektedirler.

2'si 1 arada deterjanlarda deterjan+ tuz etkisi **veya** parlaticı bulunmaktadır. 2'si 1 arada deterjan kullanırken tabletin hangi fonksiyonlardan oluştuğuna dikkat edilmelidir.

Diğer tablet deterjanlarda deterjan+parlaticı+ tuz etkisi+ çeşitli ekstra fonksiyonlara sahiptirler.

Genel olarak kombine edilmiş deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında yeterli sonuç verirler. Bu tür deterjanlarda daha önceden belirlenmiş miktarda parlaticı ve/veya tuz bulunmaktadır.

Bu tip ürünleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Kullanacağınız ürünün hangi özelliklere sahip olduğunu veya kombine bir ürün olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
- Kullanılan deterjanın makinenin bağlı bulunduğu şebeke suyu sertliğine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Bu ürünleri kullanırken ambalaj üzerindeki talimatlara uyunuz.
- Bu tür deterjanları tablet formunda ise asla bulaşık makinesinin iç bölmesine veya çatal-kaşık sepetine koymayınız. Tabletleri daima deterjan kabında deterjan bölmesine koyunuz.
- Bu tür deterjanlar sadece belirli kullanımlar için iyi sonuçlar verirler. Eğer bu tip bir deterjan kullanıyorsanız, kullandığınız deterjanı üreten firmalarla görüşmeniz ve uygun kullanım şartlarını öğrenmeniz gerekmektedir. Bu tür ürünler, kullanım şartları ve makine ayarları doğru olduğunda tuz ve/veya parlatıcı tüketiminde tasarruf sağlar.
- İkisi veya üçü bir arada deterjanları kullanımınız sonucunda iyi yıkama sonuçları alamıyorsanız (bulaşıklarınız kireçli ve ıslak kalıyorsa), deterjan üreticilerine başvurunuz. Makinenizin garanti kapsamı bu tür deterjanların kullanımıyla oluşan şikâyetleri kapsamaz.

Tavsiye edilen kullanım şekli; kombine deterjan kullanılması durumunda daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız makinenize tuz ve parlatıcı ekleyip su sertlik ayarını ve parlatıcı ayarını en düşük (1) konuma getiriniz.




Farklı firmalara ait çeşitli tablet halinde üretilmiş deterjanların çözünürlükleri sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, bu yüzden kısa programlarda bu tür deterjanların kullanımı tavsiye edilmez .Bu tip programlara toz deterjan kullanılması daha uygundur.

Uyarı: Daha önce karşılaşmadığınız bir problem bu tür deterjan kullanımıyla beraber ortaya çıkarsa direk deterjan üreticileriyle iletişime geçiniz. İletişim için gerekli bilgiler deterjan kutularının üzerinde bulunmaktadır.


Kombine deterjanları kullanmaktan vazgeçtiğinizde

- Tuz ve parlatıcı bölümlerini doldurunuz.
- Su sertlik ayarını en yüksek (6) konuma getirip boş bir yıkama yapınız.
- Su sertlik ayarı seviyesini şebeke suyunun sertliğine göre ayarlayınız.
- Uygun parlatıcı ayarını yapınız.

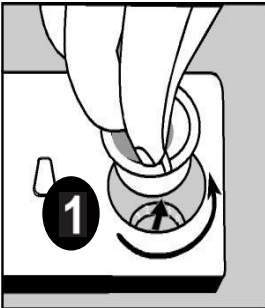


Parlatıcı doldurma ve ayarlanması

Parlatıcı; bulaşıklar üzerinde beyaz su damlacıklarının, kireç izlerinin beyaz film şeridi şeklinde oluşabilecek lekelerin kalmasını engellemek, kurutma performansını artırmak için kullanılır. Popüler kanının aksine yıkananların sadece daha parlak olarak çıkması için değil, yeterli kurutma seviyesinde çıkması için de kullanılmaktadır. Bu nedenle parlatıcı bölümünde parlatıcı olmasına dikkat edilmeli ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak için üretilmiş parlatıcı kullanılması gerekmektedir.

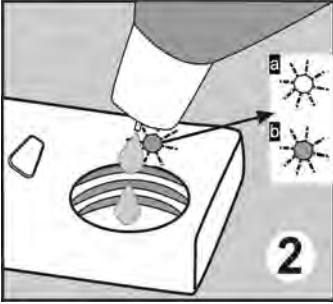

Parlatıcı koymak için, parlatıcı bölmesi kapağını çevirerek çıkarınız. **1** Parlatıcı bölümünü üzerindeki parlatıcı miktar gözü **a** **b** koyulaşınca kadar parlatıcı ile doldurunuz **2** ve bölmenin kapağını takıp, tırnaklar birbirini karşılayacak şekilde döndürerek kapatınız. Makinenize parlatıcı gerekip gerekmediğini deterjan kabı üzerindeki parlatıcı miktarı gözünü kontrol ederek anlayabilirsiniz. Parlatıcı miktar gözünün koyu renk **b** olması parlatıcının olduğunu açık renk **a** olması ise parlatıcı doldurulması gerektiğini gösterir.

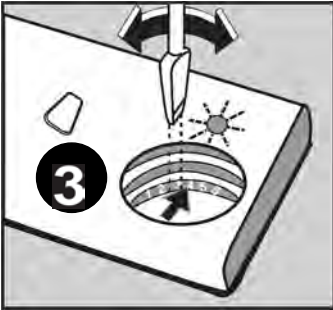

Parlatıcı miktarı ayarlayıcısı 1 ile 6 arasındaki konumlara ayarlanabilir. Fabrika çıkışı parlatıcı ayarı 3 konumundadır.

Yıkama sonrasında bulaşıklar üzerinde su iz oluşuyorsa ayarlayıcının kademesini arttırmak, elle silindiğinde çıkan mavi bir iz kalıyorsa azaltmak gerekmektedir. **3**

Uyarı: Makinede sadece kullanıma izin verilen parlatıcı maddeleri kullanınız. Taşma sonucu kalan parlatıcı atıkları aşırı derecede köpük oluşturup yıkama performansını azaltacağından taşmış olan parlatıcıyı bir bezle

silerek temizleyiniz.

BULAŞIKLARIN MAKİNE İÇİNE YERLEŞTİRİLMESİ

Bulaşıklarınızı doğru şekilde yerleştirirseniz, makinenizi enerji tüketimi, yıkama ve kurutma performansı açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.

Makinenize bulaşıklarınızı yerleştirirken için iki ayrı sepet bulunmaktadır. Uzun saplı tencere, tencere kapakları, tabaklar, salata tabağı, çatal bıçak takımı gibi büyük ve derin parçaları alt sepete yerleştirebilirsiniz.

Üst sepete çay tabağı, tatlı tabağı, salata kâseleri, fincanlar ve bardaklar için tasarlanmıştır. Uzun saplı bardakları ve kadehleri yerleştirirken diğer parçalara değil, sepet kenarına, rafa dayayınız. Uzun bardakları birbirine yaslamayınız, aksi takdirde birbirlerine çarparak hasar görebilirler.

İnce dar gövdeli parçaların sepetlerin orta bölmelerine konulması daha uygundur. Kaşıkların birbirlerine yapışmasını önlemek için kaşıkları, çatal ve bıçakların arasına yerleştirebilirsiniz.


En iyi sonucu elde etmek için, çatal-bıçak izgarasının kullanılmasını tavsiye ederiz.

Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı v.s gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman sivri uçları aşağı gelecek şekilde veya bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz.

Uyarı: Makinenizin içine bulaşıklarınızı alt ve üst pervanenin dönmesini engellemeyecek şekilde yerleştiriniz.



Bulaşık rafı

Makinenizin üst sepetinde bulaşık rafları bulunmaktadır. **a b** Bu rafları isteğinize göre açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Açık konuma **a** getirdiğinizde rafların üzerine fincan koyabilirsiniz. Kapalı konumdaysa **b** sepete uzun bardaklarınızı yerleştirebilirsiniz. Ayrıca rafları üzerine uzun çatal, kaşık ve bıçağınızı yatay bir şekilde koyarak kullanabilirsiniz.

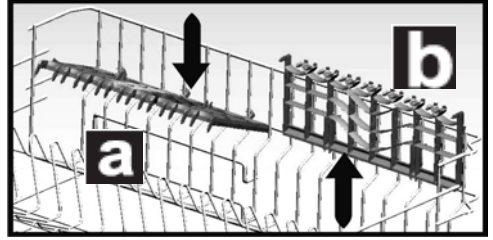


Alternatif Sepet Yerleşimleri





Alt Sepet

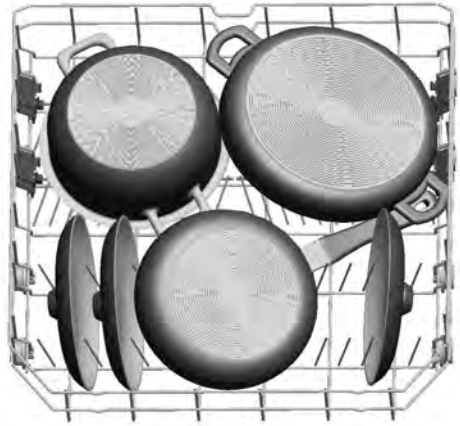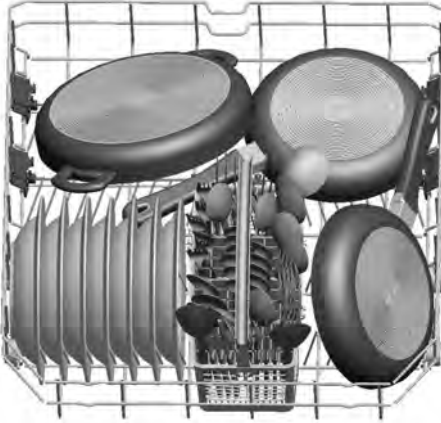

Üst Sepet

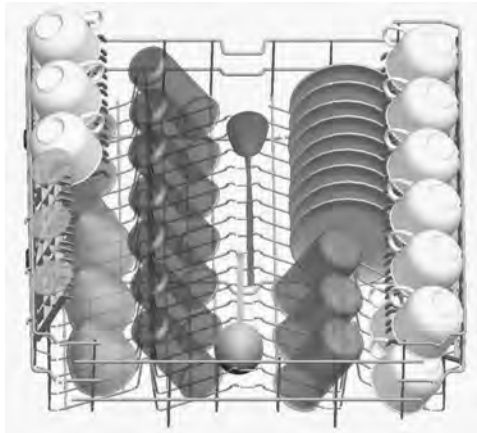

Hatalı Yerleşimler

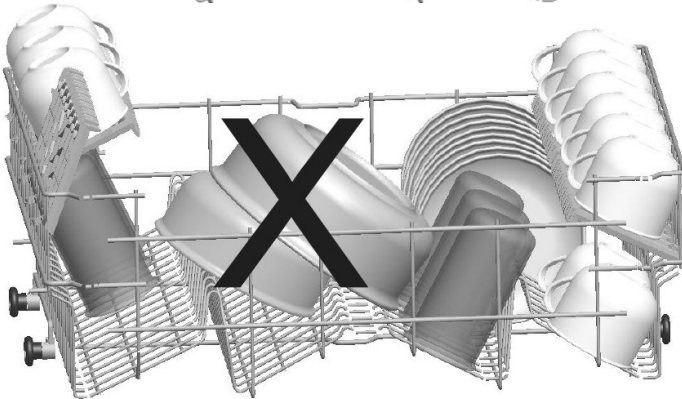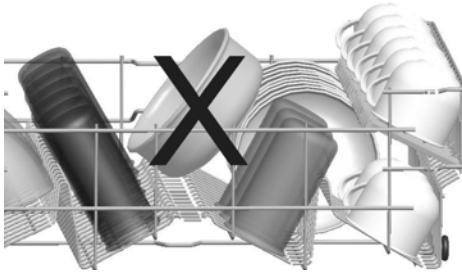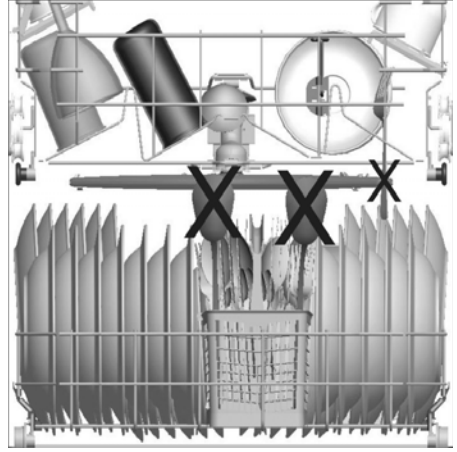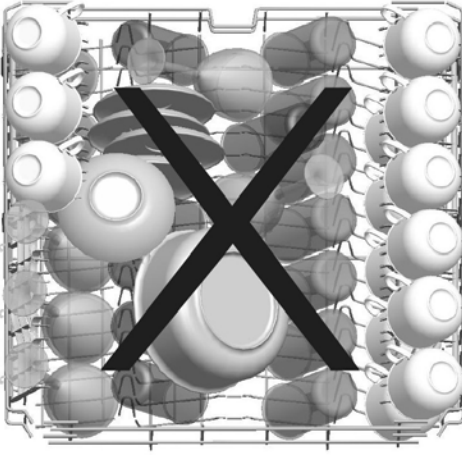

Standart makine yerleşimi ve test kurumu bilgileri

Kapasitesi:


Üst ve alt sepet: 12 kişilik standart yemek takımı. Üst sepet standart test için üst konuma getirilir. Fincanlar raf pimlerine denk gelecek şekilde yerleştirilir.

Deterjan/Parlatıcı

5+25 cm³, EN50242-DIN 44990 IEC 436(uluslararası normlar) uyarınca /
Parlatıcı dozu ayarı: 4

Program testi

Ekonomik 50 °C, EN 50242 uyarınca (uluslararası normlar)

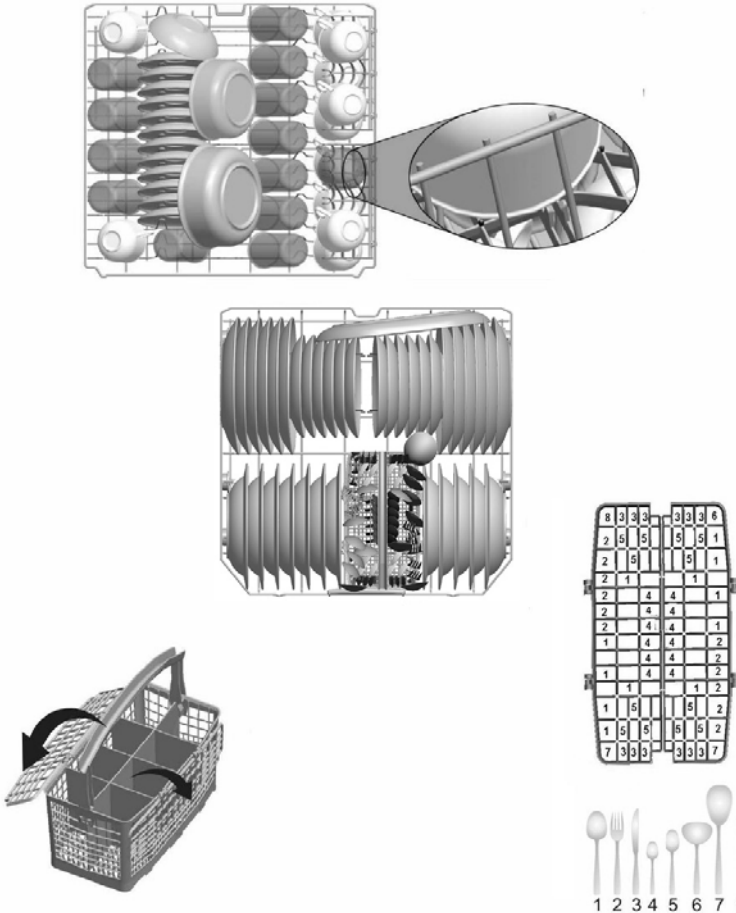

PROGRAMLARIN TANIMI

Program dökümü

Program No	Referans	
Program Adı	Ekonomik	Yoğun
Yıkama Sıcaklığı	50 °C	65 °C
Yemek Artığı Türü	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, soğuk etler, sebzeler	Çorbalar, soslar, hamur işleri, yumurta, pilav, patates ve fırın yemekleri, kızartmalar
Kirlilik Düzeyi	Orta	Çok
Deterjan Miktarı A: 25 cm ³ / 15 cm ³ B: 5 cm ³	A+B	A+B




Program Süresi (dakika)	150	110
Elektrik Tüketimi (kW saat)	1,05	1,55
Su Tüketimi (litre)	15,7	17,2

Yukarıda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam (şebeke gerilimi, su basıncı, su girişi sıcaklığı ve ortam sıcaklığı) şartlarına göre değişebilir.


PROGRAM SEÇİMİ VE MAKİNEİN ÇALIŞTIRILMASI

Makinenin Çalıştırılması

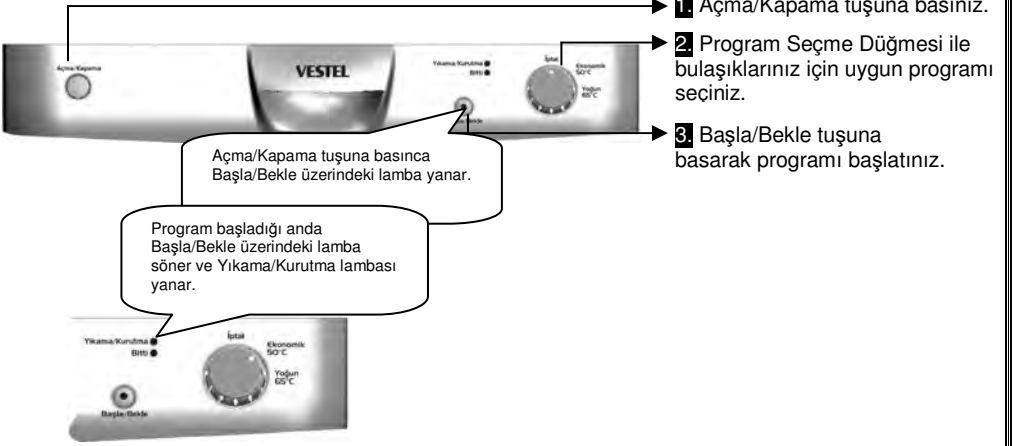

Program Takibi

Kontrol paneli üzerinde bulunan program takip lambaları ile program akışını takip edebilirsiniz.

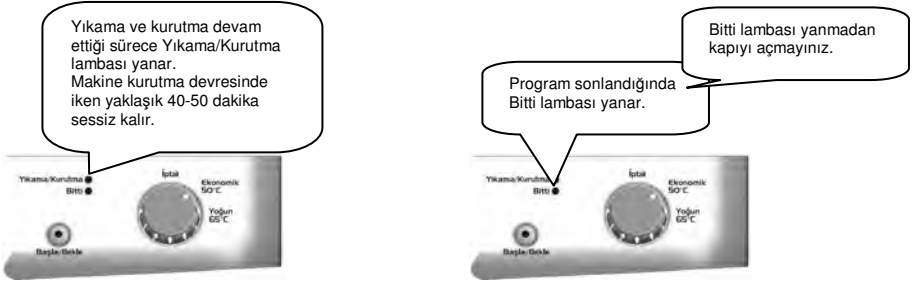


Program Değiştirilmesi

Bir yıkama programı devam ederken program değiştirmek isterseniz:



Program İptali

Bir yıkama programı devam ederken program iptal etmek isterseniz:

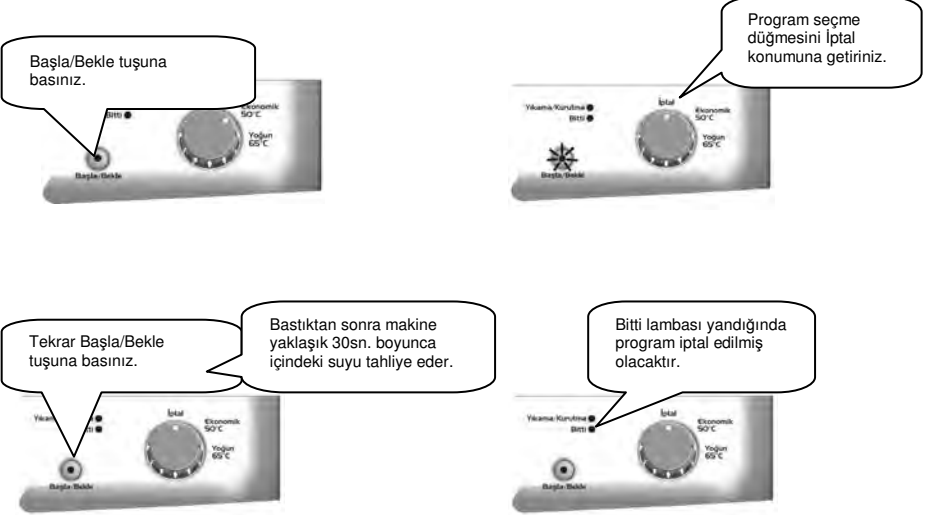

Makinenin Kapatılması




NOT 1: Yıkama programı bitip, Bitti lambası yandıktan birkaç dakika sonra kurutma işleminin daha çabuk gerçekleşmesi için makinenizin kapısını aralayabilirsiniz.

NOT 2: Yıkama esnasında makinenin kapısı açılırsa ya da enerji kesilirse kapının kapatılması ya da enerjinin gelmesi durumunda makine kaldığı yerden programa devam eder.

NOT 3: Kurutma esnasında enerji kesilirse ya da makinenin kapısı açılırsa program sonlanır. Makineniz bir sonraki yeni program seçimi için hazır hale gelir.


BAKIM VE TEMİZLİK

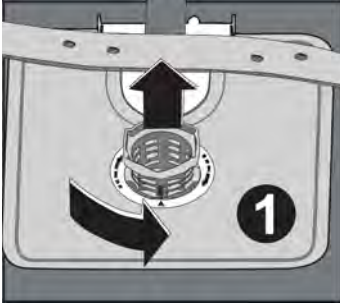

Makinenin düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde makinenin ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunların oluşma riski azalır.

Makinenin yıkama yapılan bölümünde yağ ve kireç birikebilir. Böyle bir birikme halinde,

— Makinenin içine bulaşık koymadan deterjan kısmını doldurunuz ve yüksek sıcaklıkta program seçerek makineyi çalıştırınız. Yeterli olmaması halinde piyasada bulunan özel temizleyici maddelerden kullanınız. (Deterjan üreticileri tarafından makineler için özel olarak üretilmiş temizleyici maddeler.)

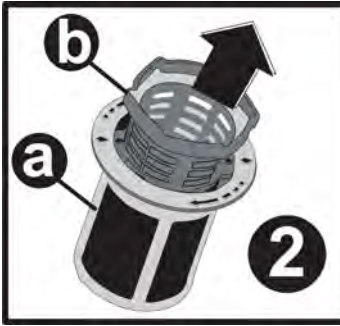

Makinenin kapağındaki contaların temizlenmesi


— Kapı contalarında biriken artıkları temizlemek amacıyla contaları nemli bir bezle düzenli olarak siliniz.

Makinenizin temizlenmesi:

Filtre ve pervaneleri ayda en az bir kez temizleyiniz.

Makinenizi temizlemeden önce fişini çekiniz ve musluğunu kapatınız.

Makinenizi temizlerken sert malzeme (toz deterjan, sert bulaşık telleri) kullanmayınız. Hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bez yardımı ile siliniz.

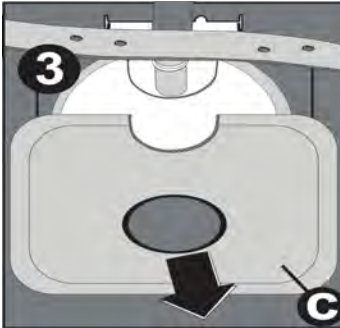

Filtreler

Kalın ve ince filtreler üzerinde yemek artıkları kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Yemek artıkları kalmışsa filtreleri çıkartıp musluk altında yıkayarak iyice temizleyiniz.


- a. Mikro Filtre
- b. Kaba Filtre
- c. Metal/Plastik Filtre



Filtre grubunu söküp temizlemek için saat yönünün tersine çevirip yukarı doğru sökerek alınız. **1**

Metal/plastik filtreyi çekip çıkartın. **3** Daha sonra mikro filtrenin içinden kaba filtreyi çekip çıkartın. **2** Üç filtreyi de musluk altında bol su ile temizleyiniz. Metal/plastik filtreyi yerine takınız. Kaba filtreyi mikro filtrenin içine işaretler bir birini karşılayacak şekilde yerleştirin. Mikro filtreyi Metal/plastik filtrenin içine takıp ok yönünde çevirin mikro filtre, üzerinde bulunan ok tam karşıdan görüldüğünde kilitlenmiş demektir. **4**

- Bulaşık makinesini kesinlikle filtresiz kullanmayınız.
- Filtrenin doğru şekilde takılmaması yıkama etkinliğini azaltacaktır.
- Filtre temizliği, makinenin düzgün çalışması açısından çok önemlidir.

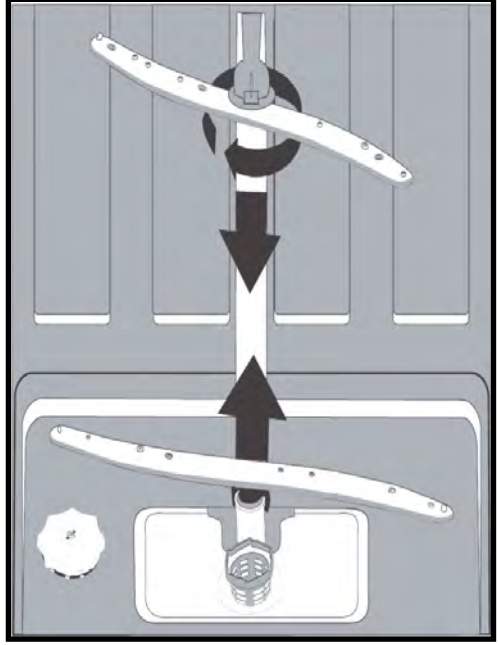

Pervaneler

Alt ve üst pervane deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkanıklık varsa pervaneleri çıkarıp suya tutarak temizleyiniz.

Alt pervaneyi yukarı çekerek, üst pervaneyi, pervanenin somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz.

Üst pervaneyi yerine takarken somunun tam olarak sıkıldığından emin olunuz.

Hortum filtresi

Su giriş hortumundaki filtre ile zaman zaman şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan gelebilecek kirleri (kum, kil, vb.) engellemiş olursunuz. Filtre ve hortumu zaman zaman kontrol ediniz ve gerektiği takdirde temizleyiniz. Filtreyi temizlemek için önce musluğu kapatınız ve hortumu sökünüz. Filtreyi hortumdan çıkardıktan sonra musluk altına tutarak temizleyiniz. Temizlediğiniz filtreyi, yeniden hortum içindeki yerine yerleştiriniz. Hortumu yerine takınız.

ARIZA KODLARI VE ARIZA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

HATA KODU			HATA TANIMI	KONTROL
Yıkama/ Kurutma	Bitti	Başla/Bekle		
			Su girişi yetersiz	- Su giriş musluğuunun tamamen açık olduğundan ve suyun kesik olmadığından emin olunuz. - Su giriş musluğunu kapatınız, su giriş hortumunu musluktan ayırarak hortumun bağlantı ucundaki filtreyi temizleyiniz. - Makinenizi tekrar çalıştırın, hata devam ediyorsa servise başvurunuz.
			Sürekli su alma hatası	- Musluğu kapatın - Servise başvurunuz.
			Makine atık suları boşaltmıyor.	- Su boşaltma hortumu tıkalı olabilir. - Makinenizin filtreleri tıkalı olabilir. - Makinenizi kapatıp-açın ve program iptal komutunu devreye sokun. - Hata devam ediyorsa servise başvurunuz.
			İstenilen su sıcaklığına ulaşamadı ısıtıcı ve sıcaklık sensörü hatalı	Servise başvurunuz.
			Su taşmasına karşı alarm aktif	- Makinenizi ve musluğu kapatın. - Servise başvurunuz.
			Elektronik kart parametre tanıma hatası	- Çok ani ve sürekli voltaj düşmeleri sonucu elektronik kart software değişkenlerini hafızada tutamıyor. - Program tekrara çalıştırıldığında devam edecektir. Şebeke voltajı kontrol edilmeli.

Program takip gösterge lambalarından biri yanıp, Başla/Bekle lambası yanıp sönüyor ise

Makinenin kapısı açık makinenin kapısını kapatınız.

Program başlamıyor ise

- Fişin takılı olup olmadığına dikkat ediniz.
- Evinizdeki sigortaları kontrol ediniz.
- Su giriş musluğunu açınız.
- Makinenizin kapısını kapatınız.
- Açma / Kapama tuşuna basarak makineyi açınız.
- Su giriş ve makinenizdeki filtrelerin tıkalı olmamasına dikkat ediniz.

Yıkama işleminden sonra kontrol lambaları sönüyor ise

Açma/Kapama tuşu henüz kapatılmamış olabilir.

Deterjan bölgesinde deterjan atıkları kalıyor ise

Deterjan bölmesi ıslakken deterjan konulmuş olabilir.

Program bittikten sonra makinenin içinde su kalıyor ise

- Su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış, Filtreler tıkanmış,

- Program henüz sona ermemiş olabilir.

Makine yıkama esnasında duruyor ise

- Elektrikte kesiklik,
- Su girişinde problem,
- Program bekleme konumunda olabilir.

Yıkama esnasında titreme ve çarpma sesleri var ise

- Bulaşıklar doğru yerleştirilmemiş,
- Pervane bulaşıklara çarpıyor,
- Pervaneler takılmamış olabilir.

Bulaşıklarda kısmen yemek artıkları kalıyor ise

- Püskürtülen su ilgili yerlere ulaşmamış,
- Bulaşık sepeti fazla doldurulmuş,
- Bulaşıklar birbirine yaslanmış,
- Çok az deterjan konulmuş ve/veya uygun olmayan deterjan kullanılmış,
- Uygun olmayan, çok zayıf bir yıkama programı seçilmiş,
- Püskürtme kolu yemek artıkları ile tıkanmış,
- Filtreler tıkanmış,
- Filtreler yanlış takılmış,
- Su boşaltma pompası tıkanmış olabilir.

Bulaşıklar üzerinde beyazımsı lekeler var ise

- Çok az deterjan kullanılıyor.
- Parlatıcı ayarı çok düşük.
- Su sertlik derecesi yüksek olduğu halde, özel tuz kullanılmıyor.
- Tuz ayarı çok düşük.
- Tuz bölmesinin kapağı iyice kapatılmamış.

Bulaşıklar kurumuyor ise

- Kurutma işlemi olmayan bir program seçilmiş,
- Parlatıcı dozu çok düşük ayarlanmış,
- Bulaşıklar makineden çok çabuk boşaltılmış olabilir.

Bulaşıklarda pas izleri var ise

- Şebeke topraklaması sağlıklı değil.
- Yıkanan bulaşıkların paslanmaz çelik kalitesi yetersiz,
- Yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek,
- Tuz bölmesinin kapağı iyice kapatılmamış,
- Tuz doldururken çok fazla tuz yanlara, makinenin içine dökülmüş olabilir.

Kontrollerden sonra sorun devam ediyorsa teknik servisi arayın.

PRATİK VE YARARLI BİLGİLER

1. Makinenizi kullanmayacağınız zamanlar
 - Makinenin fişini çekiniz daha sonra da suyu kapatınız.
 - Kötü kokuların meydana gelmesini engellemek için kapıyı hafifçe aralık bırakınız.
 - Makinenin içini temiz bulundurunuz.
2. Su damlacıklarını yok edilmesi
 - Bulaşıkları yoğun program kullanarak yıkayınız.
 - Makinenin içinde bulunan bütün metal kapları dışarı çıkarınız.
 - Deterjan eklemeyiniz.
3. Bulaşıklarınızı doğru bir şekilde yerleştirirseniz, makinenizi enerji tüketimi yıkama ve kurutma performansı açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.
4. Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce tüm kaba artıklarını temizleyiniz.
5. Makineyi tamamen doldurduktan sonra çalıştırınız.
6. Ön yıkama programını sadece gerekli olduğu durumlarda kullanınız.
7. Program seçerken program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna dikkat ediniz.
8. Makine yıkama esnasında yüksek sıcaklıklara ulaşacağı için, buzdolabının yakınına monte edilmemelidir.
9. Eğer cihaz donma ihtimali olan bir yerde duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boşaltılması gerekir. Su musluğunu kapatınız , su giriş hortumunu musluktan çıkarınız ve içindeki suyun boşalmasını sağlayınız.

DANIřMA MERKEZİ:

0212 444 4 123

www.vestel.com.tr

52035002



Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/İstanbul
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

VESTEL