

DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA

KULLANIM KILAVUZU

NATURE PLUS

NATURE PLUS 9 / NATURE PLUS 12 / NATURE PLUS 15 / NATURE PLUS 18 / NATURE PLUS 24

BIO PLUS

BIO PLUS 7 / BIO PLUS 9 / BIO PLUS 12 / BIO PLUS 15 / BIO PLUS 18 / BIO PLUS 24

BIO PLUS BUZZ 12 / BIO PLUS BUZZ 18 / BIO PLUS BUZZ 24

VESTEL

DANIřMA MERKEZİ:

444 4 123
www.vestel.com.tr



Üretici / İthalatçı Firma:

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambartı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/İstanbul
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03

VESTEL

52068435

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN.....	2
EMNİYET TEDBİRLERİ.....	3
NATURE PLUS 7 SEGMENT LED MODUL GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ.....	4
BIO PLUS LED GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ.....	4
DIŞ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ.....	5
UZAKTAN KUMANDA-DÜĞMELER VE GÖSTERGELER.....	5
7 SEGMENT GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI(NATURE PLUS).....	6
LED GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI(BIO PLUS).....	6
UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ.....	7
UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSUNUN DUVARA MONTE EDİLMESİ.....	7
SAATİN AYARLANMASI.....	8
OTOMATİK ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ.....	9
ODANIZIN SOĞUTULMASI.....	10
ODANIZIN ISITILMASI.....	11
ODA SICAKLIĞININ HIZLI DEĞİŞTİRİLMESİ (TURBO).....	12
NEM ALMA (DRY).....	13
ODANIZIN HAVALANDIRILMASI (FAN).....	14
DFW(FİLTRE TEMİZLEME UYARISI)OPSİYONEL (NATURE PLUS-BIO PLUS).....	14
HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN DİKEY OLARAK AYARLANMASI.....	15
HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN YATAY OLARAK AYARLANMASI.....	15
KLİMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATİK AÇILMASI VE KAPANMASI.....	16
UYKU MODUNUN AYARLANMASI.....	17
OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUN AYARLANMASI.....	18
KLİMANIZIN OTOMATİK AÇMA KAPAMA İŞLEMİNİN İPTALİ.....	19
UYKU MODUNUN İPTALİ.....	19
OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUN İPTALİ.....	19
SICAKLIK VE NEM ORANI.....	20
KLİMANIZIN UZAKTAN KUMANDA OLMADAN ÇALIŞTIRILMASI.....	20
KLİMANIZIN TEMİZLENMESİ.....	21
FİLTRELERİN TAKILMASI.....	21
BASİT PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ.....	22
ÇALIŞTIRMA ÖNERİLERİ.....	23
TEKNİK BİLGİLER.....	24
İYON JENERATÖRÜ (OPSİYONEL)(NATURE PLUS).....	24
İYONİZER ÇALIŞTIRILMASI (OPSİYONEL)(NATURE PLUS).....	24
KOKU YAYMA FONKSİYONU (OPSİYONEL).....	25
KLİMANIZIN VERİMLİ KULLANIMI.....	26
KLİMANIZIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ.....	26
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.....	26

BAŞLARKEN

Yeni bir klima aldınız. Klimanızın yetkili servis tarafından monte edilmiş olması gereklidir. Kullanma kılavuzunuz, siz klimanızı kullanırken gerekli ve çok önemli bilgiler içermektedir. Klimanızın gelecekte de sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.


Kullanma kılavuzunuz aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

- 4. ve 5. sayfalarda klimanızın aşağıdaki kısımları görünmektedir.
 - İç ve Dış ünite
 - Uzaktan kumanda (Düğmeler ve ekran)

Bu resimler size aradığınız düğmeleri bulmanıza ve ekrandaki sembolleri anlamana yardımcı olacaktır.

- Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Adım adım anlatılan prosedür resimlerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

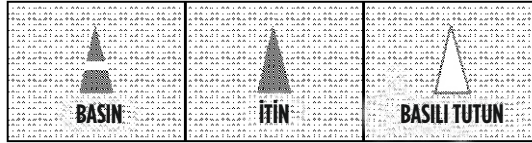

EEE Yönetmeliğine Uygundur.	
	
Onay kodu : 2063018.01-06 Bölüm : Certification Manager-T.M.H van Huet Tarih : 11.02.2004	
Sertifika onayını veren kurum :	
Adı / Adresi: KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Netherlands	
Tel :	+31 26 3 56 20 00
Fax :	+31 26 3 52 58 00
TSE standart No	: TS 7936 EN 60335-2 40
İmalatçı Firma	: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Tel:(0236) 226 30 00 Fax:(0236) 226 31 45
Üretici İthalatçı	: Vestel Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu

Cihazın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

EMNİYET TEDBİRLERİ

Klima kullanırken aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerine uyulması gerekmektedir.

1- Klimanın doğru olarak hava aldığından emin olun; elbise ve benzeri şeyleri klima üzerine koymayın.

2-Su ve herhangi bir sıvıyı klimanızın içine asla dökmeyin.Eğer böyle bir durum söz konusu olursa klimanızın hemen sigortasından kapatın ve ilgili kişi ile irtibata geçin.

3-İç ünite yerden yüksekliği 1,8mt.den az olmayacak şekilde monte edilmelidir.Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına birşey sokmayın.İç ünite fanı hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz.Özellikler çocukları klima iç ünitesinden uzak tutunuz.

4-Dış ünite önünde herhangi bir engel koymayın ve üzerini örtmeyin.

5-Eğer uzaktan kumandayı uzun süredir kullanmıyorsanız pillerini değiştirin.

6-Arıza anında basit problemlerin çözülmesi kısmına bakın ve gerekli ise servisi arayın.Klimanızı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

7-Eğer elektrik kablosu zarar görmüş ise,orjinaline uygun yeni bir kablo servis aracılığı ile değiştirilmelidir.

8-Cihaz küçük çocukların kullanması için tasarlanmamıştır.

9-Cihazın elektrik şebekesine uygun akımda gecikmeli V-Otomat ile bağlanmalıdır.Prize takılarak çalıştırılmalıdır.

10-Enerji kesintisi sonrası enerji tekrar geldiğinde,klimanız en son çalıştığı modda tekrar çalışmaya başlar.Eğer elektrik kesintisi devam ederken evinizden çıkarsanız,klimanızın otomatını kapalı konuma getiriniz.

11-Güç bağlantısında hasarlı ve yırtılmış kablo,çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayınız ve kabloyu zedelemeyiniz yada üzerinde bir işlem yapmayınız.Kablolar hasar görebilir ve yangına yada elektrik çarpmasına sebep olabilir.Bu gibi durumda yetkili servise müracat ediniz.


DİKKAT

Klimanızın taşınması ve nakliyesi esnasında,iç üniteyi taşıırken OK yönüne dikkat ediniz.Dış üniteyi dik olarak taşıyınız ve beklediği yerde dik olarak bulundurunuz.İç ve dış ünite kutuları üzerine basmayınız.Üzerlerine ağır yükler koymayınız.İç üniteyi yağmur altında veya ıslanabileceği bir yerde bırakmayınız.Cihaz monte edildiği yerden sökülerek başka bir yere montajı yapılacaksa FIRMAMIZ YETKİLİ SERVİSİ ile bağlantıya geçiniz.


Aldığınız cihaz ev tipi kullanm için üretilmiş olup,sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir.Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir.Tüketicinin buna aykırı kullanımında TKHK hükümlerinde belirtilmiş,ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktığını önemle belirtiriz.

Klimanız mekan soğutma ve ısıtma için,ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.


NATURE PLUS 7 SEGMENT LED MODUL GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ

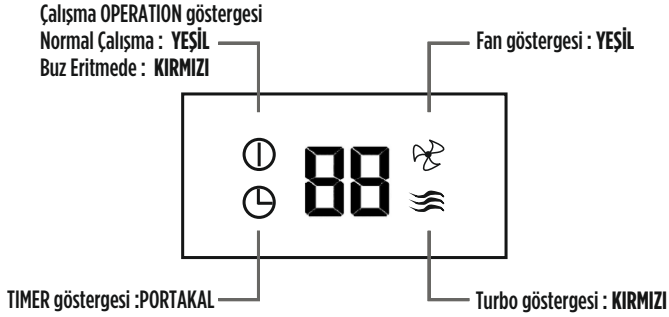

BIO PLUS LED GÖSTERGE GÖRÜNÜMÜ

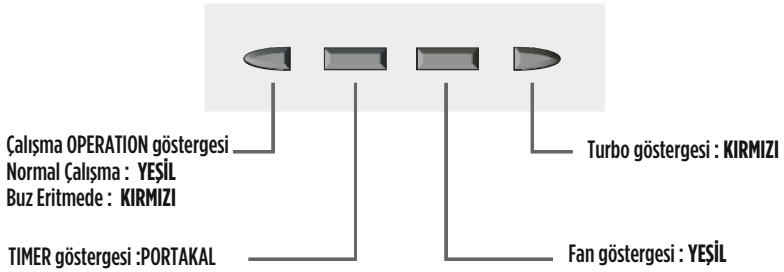

DIŞ ÜNİTE GÖRÜNÜMÜ

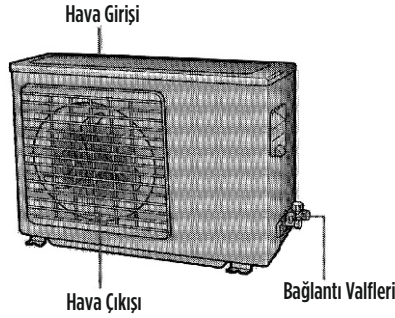

UZAKTAN KUMANDA-DÜĞMELER VE GÖSTERGELER



7 SEGMENT LED MODUL GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (NATURE PLUS)

Not İç ünite ön panel üzerinde bulunan gösterge kısmında; klimanızda oluşan arıza durumunda gösterge üzerinde bulunan LED lerin çalışma durumları aşağıdaki tablo da verilmiştir. Tabloda verilmiş herhangi bir arızanın oluşması durumunda klimanızın çalışmasını durdurup, Vestel yetkili servisine başvurunuz.

HATA KODLARI	AÇIKLAMA
"E1" Yanıp Sönerse	ELEKTRONİK KARTI ETKİLEYEN MANYETİK ALAN UYARISI
"E2" Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
"E3" Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
"E4" Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
"E5" Yanıp Sönerse	SERVİS ÇAĞIRINIZ
"E7" Yanıp Sönerse	ELEKTRONİK KARTIN HAFIZASI SİLİNİMİŞ

Aşağıda verilen uyarı kodları için servis çağırmanıza gerek yoktur. Servis çağırılması halinde **ücreti tüketiciye aittir**

HATA KODLARI	AÇIKLAMA
"88" Yanıp Sönerse	ELEKTRİK KESİNTİSİ SONRASI 3 DAKİKALIK KORUMA
"E6" Yanıp Sönerse	ŞEBEKE VOLTAJİ AŞIRI YÜKSEK/DÜŞÜK ARIZASI

LED GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (BIO PLUS)

Not İç ünite ön panel üzerinde bulunan gösterge kısmında; klimanızda oluşan arıza durumunda gösterge üzerinde bulunan LED lerin çalışma durumları aşağıdaki tablo da verilmiştir. Tabloda verilmiş herhangi bir arızanın oluşması durumunda klimanızın çalışmasını durdurup, Vestel yetkili servisine başvurunuz.

HATA KODLARI				AÇIKLAMA
OPERATION	TIMER	FAN	TURBO	SERVİS ÇAĞIRINIZ
X	B	X	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
B	B	X	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
X	X	B	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
B	X	B	X	SERVİS ÇAĞIRINIZ
B	B	B	B	ELEKTRONİK KARTIN HAFIZASI SİLİNİMİŞ

B : YANIP SÖNME

X : OFF

Aşağıda verilen uyarı kodları için servis çağırmanıza gerek yoktur. Servis çağırılması halinde **ücreti tüketiciye aittir**

HATA KODLARI				AÇIKLAMA
B	X	X	B	ŞEBEKE VOLTAJİ AŞIRI YÜKSEK/DÜŞÜK ARIZASI

B : YANIP SÖNME

X : OFF

UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

- Eğer klimanızı yeni almışsanız.
- Yada uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa.
- Pilleri aşağıdaki prosedürü izleyerek yerleştirin veya değiştirin.

Not

- R03 1,5V pil kullanın
- Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın..
- Piller 12 ay sonra tamamen bitmiş ya da düzgün kullanılmayacak durumda olabilirler.

1-uzaktan kumandayı tutucusundan çıkartın.

2-Pil yuvası kapağını başparmağınızı şekilde gösterilen yere bastırarak ok yönünde çekin ve çıkarın.


3-Kutuplarına dikkat ederek pilleri yerleştirin:

Pilin (+) kutubu,pil yuvasının (+) kısmına gelecek şekilde.

Pilin (-) kutubu,pil yuvasının (-) kısmına gelecek şekilde.

4-Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar kaydırarak takın.

5-Uzaktan kumanda pillerinin voltajı azaldığında “Pil Azaldı” uyarı sembolü  uzaktan kumanda üzerinde yanıp sönecektir.
Bu uyarıyı gözlemlediğinizde lütfen pilleri değiştiriniz.

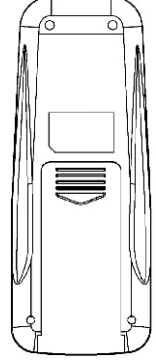

UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSUNUN DUVARA MONTE EDİLMESİ


Uzaktan kumandanızı kullanmadığınız zamanlarda duvara asabilmeniz için plastik tutucu yapılmıştır.Bu plastik tutucuyu duvara monte etmek için aşağıdaki prosedürü izleyiniz.

1-Tutucuyu monte edeceğiniz yere getirerek bir kalem yardımı ile üzerinde iki vida deliği işaretleyin.

2-İşaretlediğiniz iki noktayı delin ve tutucuyu monte edeceğiniz duvara uygun dübelleri takın.

3-Tutucuyu şekildeki gibi doğru pozisyonunda vidalayın.

Sonuç: Artık kumandanızı ihtiyacınıza göre tutucuya koyabilir veya çıkarabilirsiniz.

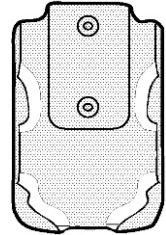

SAATİN AYARLANMASI

Klimanızda istediğiniz zamanda klimanızı otomatik olarak açıp kapatmak için kullanılan bir saat bulunmaktadır.

- Klimanızı yeni almışsanız.


-Uzaktan kumandanızın pillerini değiştirdiğinizde saatin yeniden ayarlanması gereklidir.

İlk Olarak Saatin Ayarlanması

1-Pilleri yerleştirin.

Sonuç: Saat çalışmaya başlayacaktır

2- **CLOCK** butonuna basın

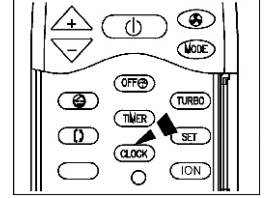

3-Geçerli zamanı ayarlamak için uzaktan kumanda kapağının üzerinde yer alan


+ veya **-** düğmelerine basın.

Zamanı birer dakika arttırmak için **+** düğmesine basın

Zamanı onar dakika arttırmak için **+** düğmesini basılı tutun

Zamanı birer dakika azaltmak için **-** düğmesine basın

Zamanı onar dakika azaltmak için **-** düğmesini basılı tutun

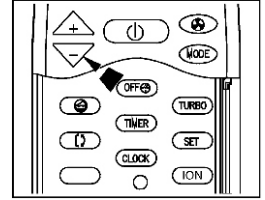

4-Saati istediğiniz zamana getirdikten sonra **SET** butonuna basarak işleminizi onaylayın.

Sonuç: Saat ayarı yapılmıştır.

Saatin Tekrar Ayarlanması



Eğer saati ayarlamış ve değiştirmek istiyorsanız,aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1- **CLOCK** butonuna basın.

2-Saati yukarıda 3. adımda anlattığı gibi ayarlayın.

3-Saati istediğiniz zamana getirdikten sonra **SET** butonuna basarak onaylayın

Sonuç: Saat ayarı yapılmıştır

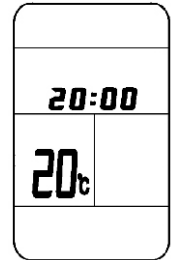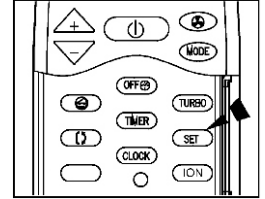


OTOMATİK ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ

Uzaktan kumandanız ile klimanızı otomatik moda çalışmaya başlatabilirsiniz. Otomatik moda iken, standart sıcaklık ve optimum fan hızı otomatik olarak seçilir. Bu moda iken sıcaklığı değiştirebilirsiniz fakat fan hızını değiştiremezsiniz.

1- Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:

- İç ünitadaki, OPERATION(Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı moda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

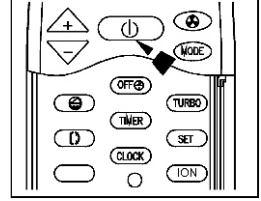


Önemli: Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.

- Klimanıza enerji verildiğinde
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2-Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında (fan icon) göstergesi yanmıyorsa, ekranda görüncüye kadar (MODE) düğmesine basın.

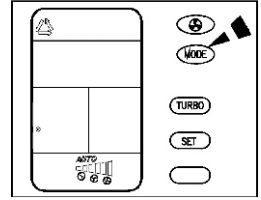

Sonuç:

- İç ünite (MODE) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima AUTO(Otomatik) modunda çalışmaya başlar.

Not: İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.


3- Standart sıcaklığı değiştirmek için AUTO modundayken klima otomatik olarak standart sıcaklığa ayarlanır. bunu yaparken oda sıcaklığını göz önüne alır.

△ veya ▽ düğmesine basın.

AYAR SIC. AYAR SIC. - AYAR SIC. AYAR SIC.
▽ ▽ Standard Sıcaklık △ △

< Sıcak Hissettiğinizde >

< Serin Hissettiğinizde >

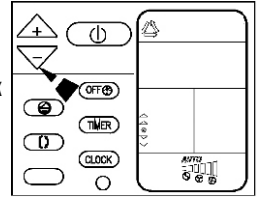

ODANIZIN SOĞUTULMASI

Eğer soğutma sıcaklığını soğutmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, COOL(soğutma) modunu seçmelisiniz.

- 1-Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.
- İç ünitedeki operation (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

Önemli: Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır

- Klimanız enerji verildiğinde
- Durdüğünde

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

- 2-Eğer kumandanın üst kısmında  göstergesi yanmıyorsa ekranda görününceye kadar **MODE** düğmesine basın.
- İç ünite mod düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima COOL(Soğutma) modunda çalışmaya başlar.

Not: İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

- 3-Sıcaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18 °C ve 30 °C arasındadır.

Sonuç:

 veya  düğmesine her basışta;

-Sıcaklık 1 °C değişir.

-İç ünite sinyal sesi verir.

-Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklığı altında ise klimanız soğutma yapmaya başlar.

Değil ise yalnızca fan çalışır

- 4-  düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.



DÜŞÜK



ORTA







HIZLI



OTOMATİK

Sonuç:  düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

- 5-Hava akış yönünü kontrol etmek ilgili sayfaya bakın.

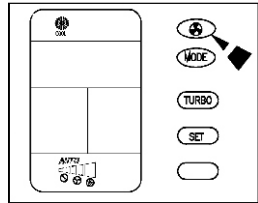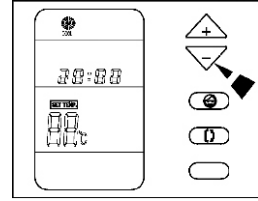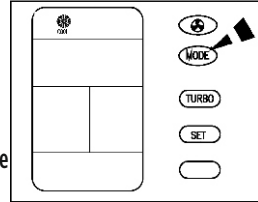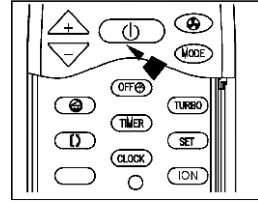

ODANIZIN ISITILMASI

Eğer ısıtma sıcaklığını ısıtmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, HEAT (ısıtma) modunu seçmelisiniz.

- 1-Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.
- İç ünitedeki operation (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

Önemli: Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır

- Klimanız enerji verildiğinde
- Durdüğünde

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

- 2-Eğer kumandanın üst kısmında  göstergesi yanmıyorsa ekranda görününceye kadar **MODE** düğmesine basın.
- İç ünite mod düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima HEAT (Isıtma) modunda çalışmaya başlar.

Not: İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

- 3-Sıcaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 16 °C ve 30 °C arasındadır.

Sonuç:

 veya  düğmesine her basışta;

-Sıcaklık 1°C değişir.

-İç ünite sinyal sesi verir.

-Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklığı altında ise klimanız ısıtma yapmaya başlar.

Değil ise yalnızca fan çalışır

- 4-  düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.



DÜŞÜK



ORTA







HIZLI



OTOMATİK

Sonuç:  düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

- 5-Hava akış yönünü kontrol etmek ilgili sayfaya bakın.

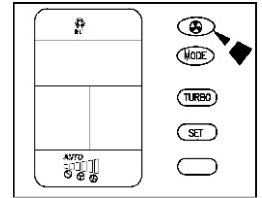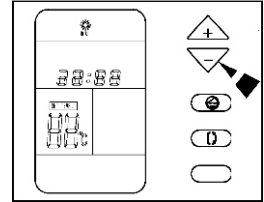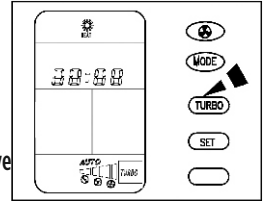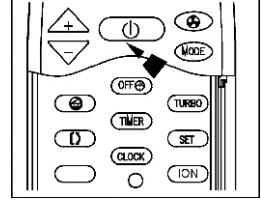


ODA SICAKLIĞININ HIZLI DEĞİŞTİRİLMESİ (TURBO)

Turbo Cooling/Heating (Hızlı Soğutma/Isıtma) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak ve ısıtmak için kullanılır.

Örnek: Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak istiyorsanız, **TURBO** fonksiyonunu seçmelisiniz.

Klima Turbo fonksiyonunda 30 dakika maksimum çalıştıktan sonra otomatik olarak normal moda ve önceden seçtiğiniz sıcaklık ayarlarına döner.

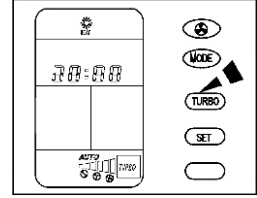

1-Eğer klimanız açık değilse  (On/Off) düğmesine basın.

-İç ünitadaki OPERATION(Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.

-Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.

-İç ünite sinyal sesi verir.

2-Kullanmak isediğiniz çalışma modunu    seçin ve **TURBO** düğmesine basın.

Sonuç:

-Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

-İç ünitadaki TURBO göstergesi yanmaya başlar.

-Klima odanızı mümkün olan kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.

-30 Dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner, eğer  veya  modunda iken **TURBO** düğmesine basarsanız bu otomatik olarak  modu ile değişmesini sağlayacaktır.

3-Eğer turbo fonksiyonundan 30 dakikalık periyord olmadan çıkmak istiyorsanız **TURBO** düğmesine tekrar basın.

Sonuç:

-Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.


-Eğer  veya  modunda iken **TURBO** düğmesine basmışsanız, **TURBO** modundan çıkıldığında klima  AUTO modunda kalacaktır.

4-Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

NEM ALMA (DRY)

Eğer içinde bulunduğunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklığını düşürmeden alabilirsiniz.

- 1-Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.
 - İç ünitadaki operation (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
 - Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
 - İç ünite sinyal sesi verir.

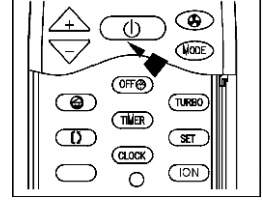


Önemli: Klimanızın zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır

- Klimanız enerji verildiğinde
- Durdüğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

- 2-Eğer kumandanın üst kısmında  göstergesi yanmıyorsa ekranda görünceye kadar **MODE** düğmesine basın.
 - İç ünite mod düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
 - Klima DRY(Nem Alma) modunda çalışmaya başlar.

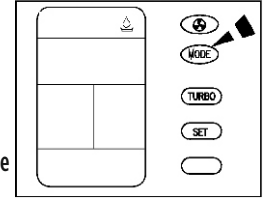


Not:İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

- 3-Sıcaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine istediğiniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın.Olası sıcaklıklar 18°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:

-  veya  düğmesine her basışta;
 - Sıcaklık 1°C değişir.
 - İç ünite sinyal sesi verir.
 - Klimanız fazla nemi almaya başlar,hava miktarı otomatik olarak ayarlanır.

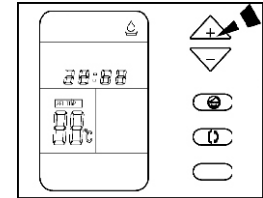


- 4-Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

ODANIZIN HAVALANDIRILMASI (FAN)

Eğer içinde bulunduğunuz odadaki atmosfer durgun veya hava taze değil ise, FAN özelliğini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz.


- 1-Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.
 - İç ünitedeki operation (Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.
 - Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
 - İç ünite sinyal sesi verir.

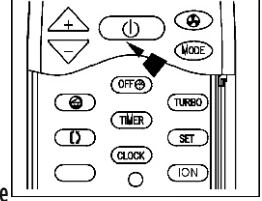

- 2-Eğer kumandanın üst kısmında (Fan) göstergesi yanmıyorsa ekranda görünceye kadar MODE düğmesine basın.
 - İç ünite mod düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
 - Klima FAN modunda çalışmaya başlar.

Not:İsteddiğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.


- 3- (Fan) düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.

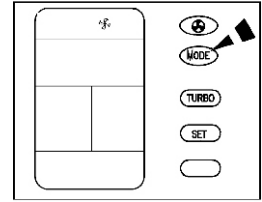

Sonuç:

- (Fan) düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

- 4-Hava akış yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakın.

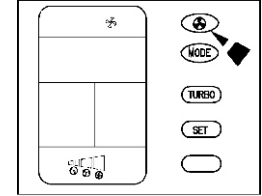

DFW (FİLTRE TEMİZLEME UYARISI)OPSİYONEL(NATURE PLUS-BIO PLUS)

- 1-Ürün toplam 200 saat çalışma sonrası display üzerinde filtre kirlendi uyarısı verir.
 - Led+Ion Display üzerinde gösterimi: Operation,Fan Timer,Turbo ledleri ardışık olarak sürekli çalışır.
 - Led Modul Display üzerinde gösterimi: “FL” Uyarısı sürekli çalışır.
 - 7 Segment Display üzerinde gösterimi: “FL” Uyarısı sürekli çalışır.

“Toz filtrenizi temizledikten sonra uzaktan kumanda ile display üzerindeki uyarıyı iptal edebilirsiniz.”

Not:Klimanız DFW uyarısı verse bile normal çalışma fonksiyonlarına devam edecektir.

- 2-DFW(Filtre temizleme uyarısı)display’den iptali.

- (Reset) Düğmesine 5sn.basılı tutun.

Sonuç:


- İç ünite sinyal sesi verir.
- Display normal çalışma moduna geçer.

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN DİKEY OLARAK AYARLANMASI

İç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki hava akışını yönlendiren kanadını istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz.

1-Uzaktan kumandanın altında bulunan  düğmesine basın. Klimanız çalışırken yatay kanat yukarı aşağı hareket etmeye başlar.

Sonuç: Hava akışını yönlendiren dış kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar.

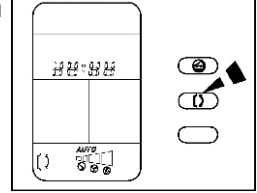

2-Kanatın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için  düğmesine tekrar basın.

ÖNERİLER

Çalışma...
Soğutmada
Isıtmada

Kanatın Pozisyonu
Yukarı Doğru
Aşağı Doğru

Not: Klimanızı kapattığınız zaman yatay kanat tamamen kapanacaktır. Tekrar çalıştırdığınızda fabrika ayarına geri dönecektir.


HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN YATAY OLARAK AYARLANMASI

İç ünite de iki adet iç hava akış kanat takımı bulunmaktadır. Dış hava yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa bu iç hava yönlendirici kanatlarında yönü yatay olarak ayarlanabilir.

1-Yatay kanadı  düğmesine basarak açık pozisyona getirin.

2-Yatay kanadı açık pozisyonda durdurmak için  düğmesine tekrar basın.

3-Her iç hava akış kanat takımını sağa ve sola çekerek istediğiniz pozisyona getirin.

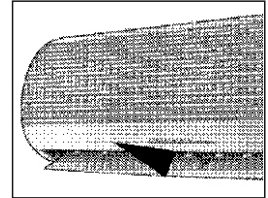

KLİMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATİK AÇILMASI VE KAPANMASI

Açma ve kapatma zaman sayacını(ON/OFF TIMER) ayarlayarak klimanızın istediğiniz zaman otomatik olarak açılmasını ve/veya kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin:İşinizden dönmeye önce odanızın soğutulmaya başlamasını istiyorsunuz

Klimanızı

- Saat 05:30'da açmaya,saat 11:30'da kapatmaya karar veriniz.
- Yalnızca açma zamanı,yalnızca kapanma zamanı,hem açma hem de kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ:Zaman sayacını ayarlamadan önce kumanda saatinin doğru olduğunu kontrol edin.Eğer doğru değilse saatin ayarlanması ile ilgili sayfaya bakınız.

1-Eğer klimanız açık değilse  (On/Off) düğmesine basın.

2-Gerekli mode uygun simge görününceye kadar (Örnekte ) uzaktan kumanda üzerindeki **MODE** düğmesine bir yada bir kaç kez basın.

3-Uzaktan kumanda kapağı altındaki **TIMER** düğmesine basın.
-En son ayarlanan zaman görünür.

Not:Bir kaç saniye içinde herhangi bir düğmeye basmaz iseniz,timer işlemi iptal olacaktır.
Bu durumda Timer göstergesine yeniden basmanız gerekmektedir.

4-Çalıştırma zamanını ayarlamak için  veya  düğmesine basın.
Zamanı onar dakika arttırmak için  düğmesine basın
Zamanı birer saat arttırmak için  düğmesine basılı tutun.
Zamanı onar dakika azaltmak için  düğmesine basın
Zamanı birer saat azaltmak için  düğmesine basılı tutun.

5-Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemler tamamlandığında **SET** düğmesine basın.
-İç ünite sinyal sesi verir.

-İç ünitedeki Timer gösterge ışığı portakal renginde yanar.

Not:Ayarlanan çalıştırma zamanına kadar klima çalıştırılmayacaksa,klimayı  (On/Off) düğmesine basarak kapatın.Klima çalışma zamanına vardığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

6-Kapatma zamanını ayarlamak için önce **TIMER** düğmesine basın.
-En son ayarlanan zaman görünür.




7-Kapatma zamanının ayarlamak için 4.adımda anlatılanları aynen uygulayın.

8-Kapatma zamanıyla ilgili işlemler tamamlandığında **SET** düğmesine basın.
-İç ünite sinyal sesi verir.

-İç ünitedeki TIMER gösterge ışığı portakal renginde yanar.

-Ayarlanan kapatma zamanı geldiğinde klimanız otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Eğer TIMER'ı iptal etmek istiyorsanız ilgili sayfaya bakınız.

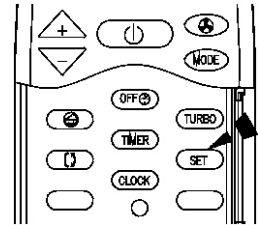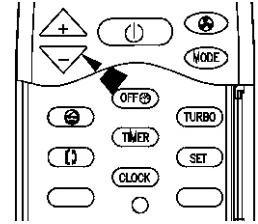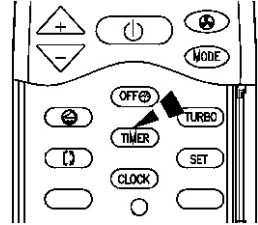

UYKU MODUNUN AYARLANMASI

Uyku modu odanızın soğutulması yada ısıtılması yapılırken, klimanın altı saatlik periyot sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır.


Not:Eğer belirli bir zamanda klimanızın kapatılmasını istiyorsanız, ilgili sayfaya bakınız.

1-  yada  modlarından birini seçtiğinizden emin olun.


2-  düğmesine basın.

Sonuç:


- İç ünite sinyal sesi verir.
- İç ünitedeki  gösterge ışığı yanar.
- Klima aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kontrol edilir.

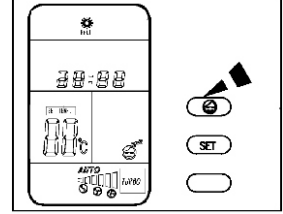

Soğutma Sıcaklık her saatte 1°C artar.İki saat sonunda 2°C'lik artış olduktan sonra,sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır ve toplam 6 saat sonunda kapanır.

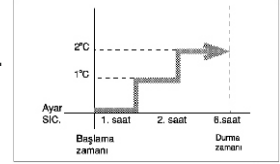

Isıtmada Sıcaklık her saatte 1°C azalır.İki saat sonunda 2°C'lik azalma olduktan sonra,sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır ve toplam 6 saat sonunda kapanır.

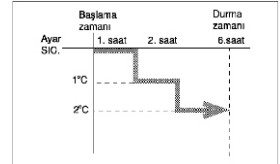

Not:Uyku modunun iptali içi ilgili sayfaya bakınız.


OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUN AYARLANMASI

Otomatik kapatma fonksiyonunun klimayı, bir tek düğmeye basarak verilen bir zaman diliminden sonra otomatik olarak kapatmak için ayarlamaya olanak sağlar. Klima 30 dakika, bir saat, iki saat, üç saat yada beş saat zaman dilimlerinde otomatik olarak kapatılabilir.

Not: Belirlenen bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, ilgili sayfaya bakınız.

1-Gerekliyse klimayı çalıştırın ve gerekli mode getirin.

2-İstenilen zaman dilimi görününceye kadar **OFF** düğmesine bir kaç kez basın

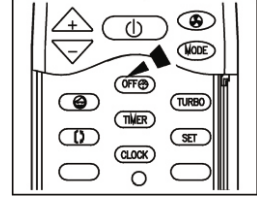

Sonuç:

- İç ünitadaki TIMER göstergesi portakal renginde yanar.
- Klima, uzaktan kumanda üzerindeki sayaç 0:00'a ulaştığında otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Otomatik kapatma fonksiyonunun iptali için ilgili sayfaya bakınız.

KLİMANIZIN OTOMATİK AÇMA KAPAMA İŞLEMİNİN İPTALİ

Ayarlanmış bulunan Açma/Kapatma sayacını(On/Off Timer) daha uzun kullanmayacaksanız,zamanlayıcıyı herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

1-Açma zaman sayacını iptal etmek için **(TIMER)** düğmesine basın.

Sonuç:

-Göstergesi yanıp sönmeye başlar.

2-Kapama zaman sayacını iptal etmek için **(TIMER)** düğmesine basın.



Sonuç:

-Göstergesi yanıp sönmeye başlar.

-İç ünite sinyal sesi verir.

-Uzaktan kumanda üzerinde  göstergesi belli bir süre sonra söner.

-Klima normal çalışmasına devam eder.

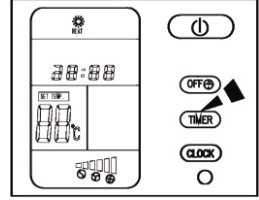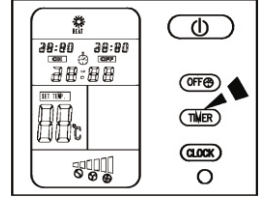

UYKU MODUNUN İPTALİ

Ayarlanmış olan Uyku Modunun(Sleep Mode) daha uzun kullanmayacaksanız, zamanlayıcıyı herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.


(SLEEP) düğmesine basın.

Sonuç:

-İç ünite sinyal sesi verir.

-  göstergesi söner

-Klima normal çalışmasına devam eder.

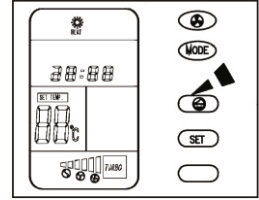

OTOMATİK KAPATMA FONKSİYONUNUN İPTALİ


Ayarlanmış olan Otomatik Kapatma fonksiyonu(Quick Timer)artık kullanmak istemiyorsanız zamanlayıcıyı istediğiniz bir zamanda iptal edebilirsiniz.

Şimdiki zaman görününceye kadar **(OFF)** düğmesine bir yada bir kaç kez basın.

Sonuç

-İç ünite **(OFF)** düğmesine her basışta sinyal sesi verir.

-Klima normal çalışmasına devam eder.

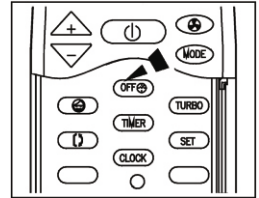

SICAKLIK NEM ORANI

Aşağıdaki tablo klimanızda kullanabileceğiniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir.

Eğer klimanızın kullanıldığı ortam

1-Dış ortam sıcaklığı yüksek ise otomatik koruma özelliği devreye girebilir ve klima korunur.

2-Dış ortam sıcaklığı düşük ise su sızdırma ve diğer aksaklıklar meydana gelebilir.

3-Yüksek nem oranında ise eğer çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşarak iç ünitenin yüzeyine damlayabilir.

<u>Mod</u>	<u>Dış Ortam Sıcaklığı</u>	<u>İç Ortam Sıcaklığı</u>	<u>İç Ortam Nem Oranı</u>
Isıtma	0°C-24°C Yaklaşık	27°C veya altı	-
Soğutma	21°C-41°C Yaklaşık	23°C-28°C Yaklaşık	%80 veya altı
Nem Alma	18°C-43°C Yaklaşık	20°C-23°C Yaklaşık	-

-Eğer klimanız ısıtmada çalışıyor ve dış ortam sıcaklığı 0°C altında ise klimanız tam kapasite çalışmaz.

-Eğer klimanız soğutmada çalışıyor ve dış ortam sıcaklığı 40°C üstünde ise klimanız tam kapasite çalışmaz.

KLİMANIZIN UZAKTAN KUMANDA OLMADAN ÇALIŞTIRILMASI

Eğer uzaktan kumandanız kaybolur veya kırılırsa klimanızı direkt olarak iç üniteden çalıştırabilirsiniz.

1-İç ünitenin ön ızgarasını alt sağında ve solunda yer alan tırnakları çekin ve açın.

2-Klimanızı çalıştırmak için iç ünitenin sağ kısmında bulunan On/Off düğmesine basın.


Sonuç:

-İç ünitadaki OPERATION(Çalışma) göstergesi yanmaya başlar.

-İç ünite sinyal sesi verir.

-Klima oda sıcaklığına göre en uygun olan modda çalışmaya başlar.

<u>Oda Sıcaklığı</u>	<u>Çalışma Modu</u>	<u>Sıcaklık Ayarı</u>
21°C nin altında ise	Soğutma	Yaklaşık 22°C
21°C nin altında ise	Isıtma	Yaklaşık 24°C

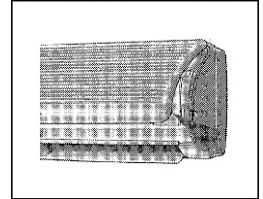

3-Klimanızı kapatmak için On/Off düğmesine tekrar basın.

Not:Şayet klimanız On/Off düğmesine basılarak iç ünite üzerinden açılmamışsa halen uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor olmaktadır

KLİMANIZIN TEMİZLENMESİ

Klimanızın verimli ve temiz çalışmasını istiyorsanız,havafiltresindeki toz birikintilerini uzaklaştırmak için düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

ÖNEMLİ: Klimanızı temizlemeden önce klimanızın çalışmasını durdurun ve klimaya gelen elektriği sigortadan kestiğinize emin olun.

1-İç ünitenin ön ızgarasının alt sağında solunda yer alan tırnaklardan çekin ve açın.

2-Hava filtresini alt kenarlarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için aşağı doğru çekin.

3-Elektrikli süpürge ile filtrenin tozunu alın.Filtreler çok kirli ise ılık su ve yumuşak deterjan ile yıkayın.Filtreyi yerine takmadan önce gölgede kurutun.

-Filtreleri güneşte veya ateş üzerinde kurutmayın

-Filtreleri yıkarken 40°C den sıcak su kullanmayın.



4-Temizleme işlemi bittikten sonra,filtrenin üst kısmını yuvasına yerleştirin ve alt kısmından yerine oturana kadar bastırın.

5-Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin(Benzin ,Tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın.)

Not:

-Eğer klimanızı uzun süredir kullanmıyorsanız,klimanızın iç kısmının kuruması için fan modunda üç dört saat kadar çalıştırın.

-Ön panelin çıkıyor olması size klimanızı temizlerken kolaylık sağlayacaktır.Ön ızgarayı açtıktan sonra,çıkabildiği kadar yukarı kaldırın,sola doğru yavaşça itin ve kancasından kurtarmak için aşağı doğru çekin.

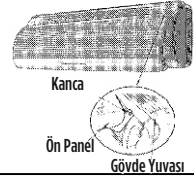

FİLTRELERİN TAKILMASI

Klimanızda,modelle bağlı olarak kokuları ve küçük toz parçacıklarını tutması için koku giderici ve elektrostatik filtre,alerjiye sebep olan çiçek polenleri gibi alerjik parçacıkları tutmak için Anti Alerjik Filtre kullanılabilir.Bu filtrenin ömrü kullanıma bağlı olmak ile beraber,koku giderici ve elektrostatik filtrede 3 ay,anti alerjik filtrede 2 yıldır.

1-Plastik torbadan filtreyi çıkartın.

Not: Filtreyi kullanmaya başlayacağınız zaman ambalajından çıkartın.Böylece filtre özelliğini korumuş olur.

2-Hava giriş ızgarasını kenarlarından tutarak açın.

3-Eski filtreyi yenisi ile değiştirin.

BASIT PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ

Yetkili servise başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamış olursunuz.

Problem

Açıklama Çözüm

Klima hiç çalışmıyor.

-Klimanıza bağlı sigortayı kontrol edin.
-İç ünitenin OPERATION(Çalışma) göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.

Eğer yanıyorsa

-Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin, klimanız otomatik olarak çalışacaktır.
Timer'ı iptal edin.

Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor.

-İç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engel olup olmadığını kontrol edin.
-Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
-Klimaya yeterince yakın olduğunuzdan emin olun.(max 7m)

Uzaktan kumanda  On/Off düğmesine basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor.

-Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun.
-Gerekirse kumandanın pillerini değiştirin.

Klimanız soğutmuyor ve ısıtmıyor.

-Doğru modu seçtiğinizden emin olun. (  )
-Oda sıcaklığı çok sıcak veya çok soğuk olabilir.
-Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir.
-Dış ünite önünde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin
-Sıcaklığı doğru ayarladığınızdan emin olun.
-Fan hızını artırın.
-Eğer hava akış yönü aşağıya doğru ise kumandayı kullanarak yukarı doğru yönlenmesini sağlayın.

 Düğmesine bastığınız halde fan hızı artmıyor.

- Klimanın   veya  modunda olduğundan emin olun
 modunda iken fan hızı otomatik olarak ayarlanır ve  modunda ike fan hızı otomatik olarak AUTO moduna ayarlanır.

Hava akış yönü kumandanın  düğmesine basmama rağmen değişmiyor.

-İç ünitenin OPERATION(Çalışma) göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Gerekirse kumandadan  (On/Off) düğmesine basın.

Timer zamanında işlev görmüyor.

-Saati doğru zamana ayarladığınızdan emin olun.
-Timer'ı doğru programladığınızdan emin olun.

Klima çalışırken odada koku oluyor.

-Odayı havalandırın.
-Filtreleri kontrol edin.

ÇALIŞTIRMA ÖNERİLERİ

Klimanızı kullanırken izlemeniz gereken bir kaç öneri.

Konu

Öneriler

Isıtma Performansı

-Klimanın dış ünitesi dışarıdaki ısıyı emerek içeri taşır.Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır.Eğer bu durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın.

Sıcak Hava Sirkülasyonu

-Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder,bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gerekebilir.Eğer gerekliyse klimanızı odanızı kullanmadan bir süre önce çalıştıracak şekilde ayarlayın.

Buzlanma

-Dış hava sıcaklığı düşük ve nem oranı fazla iken klimanız ısıtmada çalışıyorsa dış ünite üzerinde buzlanma olabilir.

Bu durumda

-Isıtma durur.

-Buz çözme (Defrost)modu yaklaşık 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer.

-LED gösterge üzerindeki OPERATION(Çalışma) göstergesi kırmızı yanmaya başlar.LED modul gösterge üzerindeki ısıtma sembolü yanıp sönecektir.

-Hiç bir müdahale de bulunmak gerekmez.Yaklaşık 7 Dk. sonra klimanız otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Yükseklik İç ve Dış Sıcaklık

-Eğer iç/dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmişseniz dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir.Klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.

Enerji Yetersizliği

-Klimanız çalışırken şebeke geriliminde aşırı düşüklük/yükseklik meydana gelirse klimanız otomatik olarak durur.Enerji normal seviyelere geldiğinde klimanız kendiliğinden çalışır.

Enerji Kesintisi

Enerji tekrar geldiğinde klimanız kendiliğinden kaldığı modda çalışır.

TEKNİK BİLGİLER

MODEL	ENERJİ KAYNAĞI
Nature Plus 9 Nature Plus 12 Nature Plus 15 Nature Plus 18 Nature Plus 24	220-240 V 50Hz
Bio Plus 7 Bio Plus 9 Bio Plus 12 Bio Plus 15 Bio Plus 18 Bio Plus 24 Bio Plus Buzz 12 Bio Plus Buzz 18 Bio Plus Buzz 24	

İYON JENERATÖRÜ (OPSİYONEL)(NATURE PLUS)

Belli modellerimizde negatif iyon teknolojisini(iyonizer)kullanmaktayız.Bu sistem çok düşük akımda yüksek voltaj üreterek ortama negatif (-) iyon verme prensibine dayanmaktadır.bu sistemin güvenli çalışması için bütün mekanik ve elektriksel güvenlik önlemleri alındığından herhangi bir risk taşımamaktadır.

Belirtildiği gibi bu sistem negatif (-)yükü iyonları üretilip,klimanın fanı sayesinde bulunan ortama verilmesiyle çalışan bir sistemdir.Negatif(-) iyonlar havada asılı bulunan toz,sigara dumanı,küf gibi solunum yoluyla insan sağlığına zarar veren,kirleticileri parçalayıp yada çökerterek bulunulan ortamdan uzaklaştırmaktadır.Bu şekilde klasik klima sistemlerindeki,aynı iç havanın dönüşüm yapılması neticesinde ortaya çıkan iç hava kirliliğinin önüne geçilmekte,ayrıca ortama bol miktarda negatif(-) iyon bulundurarak,ferahlatıcı bir hava kalitesi elde edilebilmektedir.

Negatif iyon jeneratörünün çalışması sırasında,solunan havadan arındırılan kirleticiler,çeşitli yüzeylerde toz görünümünde birikme yapabilecektir.oluşacak toz miktarı,ortamın kirlilik seviyesine göre değişiklik arzeder.Bu nedenle özellikle cihazınızın plastik gövdesini sık periyotlarda,(Ortamın kirliliğine bağlı olarak haftda 1 kez) nemli ve sabunlu bir bezle temizlemeye özen gösteriniz.Klimanızın sağlıklı çalışması için,toz filtrelerinin de yaklaşık haftalık periyotlarda temizlenmesinin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

İYONİZER ÇALIŞTIRILMASI (OPSİYONEL)(NATURE PLUS)

1-Klimanızda bulunan bioplus hava temizleme sistemini çalıştırmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan İON tuşuna basınız.

2-LED modul gösterge üzerinde bulunan İON sembolünün yandığını gözleyiniz.


KOKU YAYMA FONKSİYONU (OPSİYONEL)

-Koku aparatı,istendiğinde Vestel bayilerinden alınıp klima iç ünitesine takılabilir.


-Koku,etkinliğini;yarım açık pozisyonda yaklaşık 20-30 gün,tam açık pozisyonda 10-15 gün sürdürmektedir.

-Klimanın çalışması ile aparattan geçen hava, aparat içerisinde bulunan keçeden koku nötralize edici özellikteki kuru buharı ortama bırakır.Böylece rahatsız edici kokular ortamdan temizlenirken isteğe uygun koku`da ortama verilir.


1-Klimanın kapağını açın.

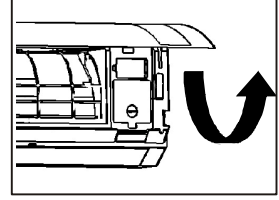


2-Aparatın küçük tırnaklarını gövdedeki yerine takın.

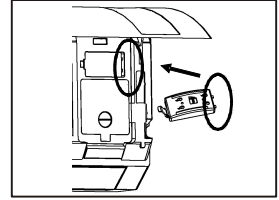

3-Aparatın büyük tırnağını takın.

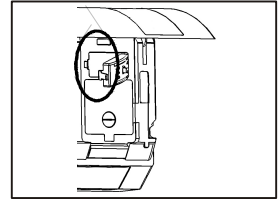

4-Aparat üzerindeki ayar düğmesi ile koku miktarını ayarlayın.

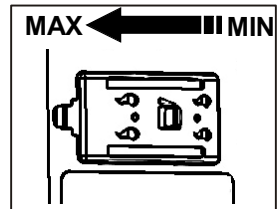

KLİMANIZIN VERİMLİ KULLANIMI

1-Klimanın montajının yapılacağı mekandaki voltajın klimanızın teknik özelliklerinde belirtilen çalışma voltaj aralığına en uygun seviyede olması için gerekli kontroller yapılmalı ve önlemler alınmalıdır.Klimanın montajının yapılacağı mekandaki elektrik tesisatının uygunluğu,tüketicinin sorumluluğundadır.

2-Klimanın montajının yapılacağı mekandaki,elektrik tesisatı kablo çapının uygun kesitte olmasına dikkat edilmelidir.

3-Klimanızın çalışma ayarları ihtiyaç duyulmadığı sürece değiştirilmemelidir.

4-Klimanızı kullanırken;

-Soğutma modu için 24°C ile 28°C arasında

-Isıtma modu için 25°C ile 28°C arasında kullanım daha uygundur.

5-Klimanız çalışırken ortamda bulunan pencere ve kapıların tamamen kapalı olması gerekmektedir.

6-Klimanızda kullanılan filtreler,kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak belirli periyotlarda temizlenmeli veya değiştirilmelidir.Yaklaşık haftada bir defa toz filtreleri temizlenmeli ve yaklaşık 3 ayda bir elektrostatik filtre ve karbon filtre,2 Yılda bir de anti alerjik filtre değiştirilmelidir.Filtre tipleri,modelle göre değişiklik gösterebilir.Filtre ücreti tüketicieye aittir.

7-iç ve dış ünitelere,kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak yılda en az bir defa yetkili servisler tarafından komple bakım yaptırılmalıdır.Komple bakım ücreti tüketicieye aittir.

KLİMANIZIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

Klimanızda kullanılan filtreler,kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak belirli periyotlarda temizlenmeli ve değiştirilmelidir.Yaklaşık haftada bir defa toz filtreleri temizlenmeli,yaklaşık 3 ayda bir elektrostatik filtre ve karbon filtre,2 yılda bir anti alerjik filtre değiştirilmelidir.Filtre tipleri,modelle göre değişiklik gösterebilir.

iç ve dış ünitelerde,kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak yılda en az bir defa yetkili servis tarafından komple bakım yapılmalıdır.

Filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi,değiştirilmesi ve iç/dış ünite komple bakımlarının yılda en az bir defa yaptırılması,klimanızın ısıtma ve soğutma performansını olumlu yönde etkileyecek ve enerji sarfiyatınızın artmasını engelleyecektir.Ayrıca filtre temizliğinin ve değişiminin düzenli yapılması ortamda kötü koku oluşumunu engelleyecektir.Aksi taktirde klimanın performansı olumsuz yönde etkilenecek,ortamda istenmeyen kokular oluşması kaçınılmaz olacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.

Filtreler yedek parça olarak yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Komple bakım ve filtre ücretli olup,ücreti tüketicieye aittir.

KLİMANIZIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

Aşağıda belirtilen şartlar oluştuğunda;

-İç ünitenin salınım kanadı kapanmış ise

-İç ünitenin üzerinde bulunan yeşil renkli çalışma ledi,kırmızıya dönüşmüşse veya iç ünitenin üzerinde bulunan gösterge panelindeki kırmızı renkli güneş sembolü yanıp sönüyorsa,klimanız dış üniteye oluşan karlanmayı otomatik olarak eritme işlemini gerçekleştiriyordur.Böyle bir durumda servis çağırmaya gerek yoktur.Bu işlem yaklaşık 7 dk.sürecek ve bu süre sonunda otomatik olarak sonlanacaktır.Klimanız eritme işleminin bitmesi ile birlikte otomatik olarak ısıtma işlemine kaldığı yerden devam edecektir.

Uzun süre kullanılmadığı ve/veya kullanımdan bir süre sonra kumanda pilleri zayıflayabilir.Bu durumda kumanda üzerindeki gösterge ekranı çalışmasına rağmen uzaktan kumanda ile klimanızın kontrolü yapılamayabilir.Böyle bir durumda pillerin(ikisinin 'de)yenisini ile değiştirilmesi gerekir.Bu durum için servis çağırmaya gerek yoktur.

Klimanızda ısıtma,soğutma ve diğer modelleri seçerken dikkatli olmanız gerekmektedir.Klimanız seçtiğiniz moda uygun gerekli çalışmayı göstermiyorsa servis çağırmadan önce uygun modu seçmiş olduğunuza emin olmalısınız.

Yukarıdaki durumlar oluştuğunda servis çağırılması halinde ücreti tüketicieye aittir.