

# VESTEL

---

## VESTEL AÇELYA M SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

---

KULLANIM KILAVUZU

## Değerli Müşterimiz,

Saç şekillendirici cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



**UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

# ■ İindekiler

<b>Güvenlik Uyarıları</b> .....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar .....	5
Sorumluluk Sınırlaması .....	5
<b>Genel Görünüm</b> .....	6
<b>Kullanımı</b> .....	6
Saç Tipine Göre Sıcaklık Ayar Tablosu.....	6
Sıcaklık Ayarının Kilitlenmesi .....	6
Saç Maşası .....	7
<b>Temizlik ve Bakım</b> .....	7
Saklanması .....	7
<b>Sorun Giderme</b> .....	8


## ■ Güvenlik Uyarıları

### Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın, talimatlara uyun ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için insan sağını şekillendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.
- Cihaz, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın

ve çalıştırın.

- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır. Bu cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımını konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynaması yasaktır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Fiş her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda veya temizlik ve bakımını yapmadan önce prizden çekin. Cihazınızın soğumasını bekleyin.

-  Duş veya küvette kullanılmaz.
- **UYARI:** Bu cihaz küvette, duşta, dolu bir lavabonun üzerinde, içinde su bulunan diğer kapların yakınında veya ıslak elle kullanmayın.
- Cihazı suyun içine sokmayın veya akan suyun altında durulamayın.
- Suyun içine düşmüş bir cihazı ellemeyin. Hemen fişini prizden çekin. Kesinlikle su ile temas etmeyin.
- Cihaz banyoyu veya duşu kullanan şahsın erişme sınırı dışında bulunmalı.
- Cihaz banyoda kullanıldığında, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanımdan sonra prizden çıkarılır.
- İlave koruma için, 30 mA' i aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RCD) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Tavsiye için uzman elektrik tesisatçınıza danışın.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Bağlantı kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile irtibata geçin.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
  - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
  - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
  - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır.

Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Cihazın sıcak parçalarıyla, derinizin ve gözlerinizin temasından kaçının.
- Isıtma elemanlarını diğer nesnelere kurutmak için kullanmayın.
- Cihazınız açıkken maşadan tutmayın sadece tutma sapından taşıyın.
- Şekillendirici maşa yanıklara neden olabilir. Cihazın sıcak parçalarıyla, derinizin ve gözlerinizin temasından kaçının.
- Şekillendirici maşayı asla herhangi bir cisim ile kaplamayın.
- Üründen etkilenecek bazı tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler bu cihazı kullanmamalıdır.(örneğin, epilepsi gibi )
- Cihazınız sıcakken taşımayın.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Kabloyu sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etme-

meli ve maşaya dolanmamalıdır.

- Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına koymayın.
- Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablodan tutarak taşıyın.
- Fişi ıslak ellerinizle prize takmayın veya çıkarmayın.
- Hasar göreceği için kabloyu cihazın etrafına dolamayın.
- Aşırı ısınma ve yangın tehlikesini önlemek için asla cihazın üstüne veya altına havlu veya benzeri cisimler yerleştirmeyin. Asla cihazın havalandırma çıkışlarını engellemeyin veya cihazı yatak, yastık, battaniye, kanepeler gibi hava çıkışlarının engellenebileceği yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Hava çıkışlarında tüy, saç vs. olmadığından emin olun. Yangını önlemek için kağıt veya diğer çabuk tutuşan maddelerin ısınmış plakalara temas etmesine izin vermeyin.
- Bu cihazı yanıcı sıvıların veya gazların yakınında kullanmayın; örneğin, aerosol kutuları, şekil-

lendirici köpükleri vs.

- Kullanmadan önce saçınızda saç spreyi, şekillendirici köpük vb gibi yanıcı maddeler kullanmayın, çünkü söz konusu madde maşayla temas edince yanmaya neden olabilir.
- Sürekli kullanımınız dışında her zaman cihazınızı kapalı olarak bulundurun.
- Kullanımınızdan sonra veya belirli bir süre için cihazınızı bırakacaksanız cihazınızı prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt, cilalı veya benzeri bir yüzeye yerleştirmeyin. Düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye metal stantı üzerine yerleştirin.
- Cihazınızı direk güneş ışığından ve nemli havadan koruyun.
- Asla uyurken cihazınızı kullanmayın ve deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

## **Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Temizlik ve bakımdan önce veya kullanım sırasında arıza olursa, daima cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve cihazınızın soğumasını bekleyin.
- Islak ellerinizle cihazınızın bağlantı kablosunu fişten çekmeyin ve elektrik fişini prizden çekmeyin.
- Asla cihazınızı suya batırmayın.
- Cihazınızın parçaları çok sıcak olabilir ve cihaz kapatılmış olsa bile yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, cihazınızı temizlemeden önce mutlaka cihazınızın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazınızı tozdan, kirden ve tüylerden koruyun.
- “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi cihazınızı temizleyip, bakımını gerçekleştirin.
- Cihazınızı temizlerken sert veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cihazınızı hafif nemli bir bezle temizleyebilir ve yumuşak kuru bir bezle kurulayabilirsiniz.

- Maşa kirlenirse, temizlemeye yardımcı olması için birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı kullanın. Maşadan tüm sıvı deterjan artıklarını temizlediğinizden emin olun.

## Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen de-

ğişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## Teknik Özellikler

Model	VESTEL AÇELYA M SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240VAC 50Hz
GÜÇ (W)	55 W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliği'ne uygundur.

**CE** Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2006/95/AT (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.




Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.



## Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

Resimler temsilidir.

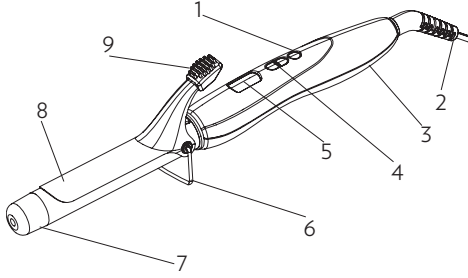

1. Açma/Kapama Düğmesi
2. Dönebilen Elektrik Kablosu
3. Tutma Sapı
4. Isı Ayarlama Düğmesi(+/-)
5. LCD Ekran
6. Metal Stant
7. Maşa (25 mm)
8. Klips
9. Maşa Açıcı Kol

## Kullanımı

- Cihazı sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Cihazı halı, kilim veya yatak gibi yumuşak veya düz olmayan yüzeylere koymayın ve kesinlikle üzerini örtmeyin.
- Cihazı uygun bir prize takın ve LCD ekranda OFF yazısı görülecektir. Açma/Kapama Düğmesine basarak açın, mavi ekran açılacaktır. İlk açıldığında ekranda 180 sayısı görülecektir ve varsayılan sıcaklıktır.
- Cihaz ısıtılırken bir çizgiden üç çizgiye

doğru bir hareket olur.

- Cihaz soğutulurken üç çizgiden bir çizgiye doğru bir hareket olur.
- Ayarlı sıcaklığa ulaşılan kadar mavi ışık yanıp söner.
- Saç tipinize göre Isı Ayarlama Düğmesi(+/-) düğmeleri yardımıyla sıcaklık ayarını yapın. 130-210°C arasında ısı ayarı yapabilirsiniz. İstediğiniz sıcaklığa ulaşıldığında ayarlanan sıcaklığı gösteren sayının altındaki çizgiler ve mavi ekran ışığı sabit kalacaktır.
- Kullanıma ara verdiğinizde veya kullanmadığınızda metal stant ileri doğru itin ve cihazı metal stant üzerine koyarak ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- **UYARI:** Cihaz 60 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kendini kapatır.

## Saç Tipine Göre Sıcaklık Ayar Tablosu

Sıcaklık	Saç Tipi
130-170°C	İnce telli, kırılğan
170-190°C	Normal
190-210°C	Güçlü, çabuk düzleşen ve kalın telli saçlar

## Sıcaklık Ayarının Kilitlenmesi

- Isı Ayarlama Düğmesini(+/-) kilitlemek için “-” düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. LCD ekranda, sıcaklığın yanında kilit sembolü görülecektir.
- Kullanım sırasında sıcaklık değiştirilemez.
- Sıcaklık kilidini kaldırmak için ‘-’ tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun. Kilit sembolü kaybolacaktır.
- Sıcaklık kilidini açtıktan sonra, yeni bir sıcaklık düzeyi seçilebilir veya Açma/

Kapama düğmesiyle cihaz kapatılabilir.

## Saç Maşası

- İlk olarak saçınızı yaklaşık 3 cm' lik bir tutamını tarak veya fırça yardımıyla ayırın. Ayırdığınız tutamın ve ucunun düzgün durmasına dikkat edin.
- Sıcak maşa ile, derinize değmeden maşayı derinize doğru mümkün olduğu kadar kıvrın.



## DİKKAT:Sıcak Yüzey

- Maşa çok sıcak olduğundan dokunmayın.
- Maşa açıcı kola bastırın bir tutam saç klipse yerleştirip saç tutamının ucunu sabitlemek için maşa açıcı kolu bırakın. Saçlarınızın düzgün durmasını sağlarken bir elinizle de saçınızın ucunu tutun.
- Saç tutamını maşanın etrafına başınıza doğru dolayın. 5 ila 10 saniye sonra, klipsi açın ve maşayı saçınızdan çekin. Bir tutamı dışa doğru sardıysanız diğer tutamları da dışa doğru sarmanız tavsiye ederiz. Bu şekilde saçlarınız aynı yönde şekil kazanacaktır.
- Kullandıktan sonra, Açma/Kapama düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutarak cihazı kapatın. LCD ekran ışığı söner ve OFF yazısı görülür.
- Elektrik fişini çekin.

## Temizlik ve Bakım

- Cihazı kapatın, fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Yumuşak nemli bir bez (sadece su ile ıslatılmış) kullanarak gövdeyi ve cihazı silin.
- Cihazı su veya başka bir sıvının içine daldırmayın.
- Yeniden kullanmadan önce yumuşak bir havluya birimi tamamen kurutun.
- Sert aşındırıcılar veya temizleyiciler kullanmayın.
- **NOT:** Cihazı daima düz, ısıya dayanıklı bir yüzeyde kurumaya bırakın.

## Saklanması

- Maşanın tamamen soğuduğundan ve kuru olduğundan emin olun.
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- Çocukların erişiminden uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın

## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabi-

lirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize tam olarak takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Cihaz kapalı durumdadır. LCD ekranda OFF(KAPALI) yazıyor olabilir.	Açma/Kapama Düğmesine basın.
Isı uyarı yapılmıyor.	LCD ekranda, sıcaklığın yanında kilit sembolünün çıkıp çıkmadığını kontrol edin.	LCD ekranda, sıcaklığın yanında kilit sembolü var ise ısı azaltma“-“ düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. Kilit sembolü kaybolacaktır ve artık ısı uyarı yapılabilir.

## Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

## Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatın.

## Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

**Üretim Yeri:** Çin

**Üretici / İthalatçı Firma:**

**Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.  
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-  
TÜRKİYE

Tel : 44 44 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>



**MEMNUN ETMEK  
GÖREVİMİZ  
TEŞEKKÜR ALMAK  
HEDEFİMİZ**



*Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.*



**MÜŞTERİ HİZMETLERİ**

**44 44 123**

**vmh@vestel.com.tr**

**www.vestel.com.tr'den  
CANLI DESTEK**

**VESTEL MOBİL  
UYGULAMA**

*VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ  
tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.*

*Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve  
analizini gerçekleştirir.*

*Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.*

*\*Talebiniz doğrultusunda memnuniyet  
hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

*Talebinizi teşekkür alma hedefiyle  
sonuçlandırır.*

\*Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür.  
Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

**VESTEL**

44 44 123  
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



**Zorlu Holding kuruluşudur.**

**Üretici / İthalatçı Firma:**

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/

İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 44 44 123

Web: <http://www.vestel.com.tr/destek>

E-posta: [vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)