

VESTEL

KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

AKILLI 9614 TT - AKILLI 9614 TXT
AKILLI 9614 TST - AKILLI 9614 TKT



Zorlu Holding Kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen yeni Kurutma Özellikli Çamaşır Makinenizi kullanımınıza sunmaktadır.

Makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatlice okuyup ürününüzün avantajlarını tanıyınız. Montajı için 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE	5
• Doğru kullanım	5
• Genel uyarılar	6
• Güvenlik uyarıları	9
- Haşlanma / Yanma tehlikesi	9
- Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi	10
- Patlama tehlikesi	11
- Yangın tehlikesi	11
- Düşme ve yaralanma tehlikesi	13
- Çocuk güvenliği	14
AMBALAJ VE ÇEVRE	15
• Çevre duyarlılığı ve eski kurutma özellikli çamaşır makinenizin kaldırılması	15
- Ambalaj malzemelerinin kaldırılması	15
- Eski cihazın kaldırılması	15
TASARRUF BİLGİLERİ	16
CİHAZIN TANITILMASI	17
• Genel görünüm	17
• Genel görünüm	18
• Teknik özellikler	19
MAKİNEİNİN KURULUMU	20
• Nakliye emniyet vidalarının çıkartılması	20
• Makinenin yerleştirilmesi ve ayarlı ayaklarının ayarlanması	22
• Elektrik bağlantısı	24
• Su giriş bağlantısı	25
• Su tahliye bağlantısı	26
KONTROL PANELİ	27
• Deterjan çekmecesini genel görünüm	28

• Deterjan çekmecesı bölümleri	29
• Program düğmesi	30
MAKİNE AYARLARININ YAPILMASI	31
• Güncel saat ayarı	31
• Dil seçimi ayarı	33
• Eco time zaman ayarı	36
• Ses ayarı	37
• Ekran parlaklık ayarı	38
• Ekran kontrast ayarı	38
• Fabrika ayarlarına dönüş	39
YIKAMA İŞLEMİ	40
• Çamaşırların ayrılması	40
• Çamaşır yıkama simgeleri açıklamaları	41
• Çamaşırların makineye yerleştirilmesi	42
• Deterjan seçimi ve makineye konulması	45
• Program seçimi	47
• Eğer yıkama sonunda çamaşırlarınızın kurutulmasını istiyorsanız	48
• Dolap kuruluđu	48
• Askı kuruluđu	49
• Ütü kuruluđu	50
• Süreli kurutma	51
• Ek fonksiyonlar	52
- Ön yıkama fonksiyonu	53
- Ek durulama fonksiyonu	54
- Anti-Alerjik ek fonksiyonu	55
- Kolay ütü ek fonksiyonu	56
- Ekonomik zaman aralığı ek fonksiyonu	57
- Gecikmeli başlatma / Program bitiş zamanı ayarlama ek fonksiyonu	60

• Favori kayıt fonksiyon tuşu (FAVORİ)	62
• Başlat / Beklet tuşu	68
- Programın başlatılması	69
- Program durdurma / çamaşır eklenmesi	71
- Program iptali	71
- Programın bitimi	72
- Çocuk kilidi	73
• Program tablosu	75
- Beyazlar	75
- Pamuklular	75
- Eko 20°	76
- Sentetikler	77
- Perde	77
- Narinler	78
- Yünlüler / İpekliler	78
- Yorgan	79
- Ekstralar	79
- Koku giderme	79
- Durulama / Sıkma	81
- Tahliye / Kazan temizleme	82
- Süper hızlı 12 dk	83
- Hızlı 60 dk	83
- Hassas kurutma / Pamuklu kurutma	80
- Yıka & Kurut 29 dk	85
- Sentetikler Yıka & Kurut	85
- Pamuklular 6 kg. Yıka & 6 kg. Kurut	86
• Alt programların seçilmesi (Sentetikler)	87

• Alt programların seçilmesi (Narinler)	89
• Alt programların seçilmesi (Ekstralar)	91
MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ	94
• Su giriş filtreleri	95
• Deterjan çekmecesini bakım ve temizliği	96
• Sıvı deterjan aparatı	96
• Sifon tıkaç	97
• Kazan temizliği	97
• G�vde temizliği	97
• Pompa filtresi bakımı ve temizliği	98
K���K ARIZALARIN G�DER�LMES�	100
OTOMAT�K ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER	105
D�Z�N	110

MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE

Doğru Kullanım



- Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
- Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.
- Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.
- Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen ve yıkandıktan sonra üreticileri tarafından makinede kurutulabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.

• **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**

• Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.

• Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

Genel uyarılar

• Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.

• Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sıfırın altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenle çalışmasını tehlikeye sokabilir.

• Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin(çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz.

Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.

• Makinenizi kullanmaya başlamadan önce 444 4 123 numaralı danışma hattını arayarak makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.

• İlk yıkama işlemini; deterjan çekmecesinin 2 numaralı bölmesine ½ ölçek deterjan koyarak “KAZAN TEMİZLEME” programında ve çamaşır-sız olarak yapılması tavsiye edilmektedir.(Bakınız program tablosu sayfa 82)

• Uzun zaman hava ile temas eden deterjan veya yumuşatıcı, tortulaşmaya yol açabileceğinden dolayı deterjan ve yumuşatıcınızı deterjan çekmecesine her yıkamanın başında koyunuz.

• Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız; fişini çekmeniz ve su giriş musluğunu kapatmanız önerilir. Ayrıca makinenizin kapısını açık bırakmanız nemden dolayı oluşacak kötü kokuları önleyecektir.

• Kalite kontrol işlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

• Makinenizin içerisinden kullanma kılavuzu çıkan döküman torbasını boğulma riskine karşı çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.

• Döküman torbası içerisinde bulunan ufak parçaları çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.

• Sadece çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkamalı programlar kullanınız.

- Makinenize, seçtiğiniz yıkama yada kurutma programında belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koymalısınız.
- Herhangi bir arıza durumunda, öncelikle cihazın fişini prizden çıkarın ve musluğu kapatın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın ve 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.
- Makineniz çalışırken deterjan bölmesini açmayınız.
- Makineniz çalışır durumdayken kapısını açmak için zorlamayınız.
- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.
- Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı yada benzer ürünlerin kullanımı için deterjan / yumuşatıcı üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Makinenizin kurutma işlemi devam ederken durdurmayınız. Eğer bunu yapmak zorundaysanız, tüm çamaşırlarınızı hızlıca çıkarıp soğuması için uygun bir yere seriniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak açılabileceği bir yere kurunuz. (Makinenizi kapısının tam açılmaya-acağı yerlere kurmayınız.)
- Makinenizi hava alabilen veya sürekli hava sirkülasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.



Güvenlik uyarıları

Bu uyarıları mutlaka okumalısınız. Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş olursunuz.




Haşlanma / Yanma Tehlikesi !

- Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya dokunmayınız.
- Kurutma işleminden sonra makinenin kapısını sonuna kadar açınız. Kapı camına dokunmayınız. Yüksek ısı nedeniyle yanık tehlikesi oluşabilir.



Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi !

- Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı veya yırtılmış kablo fişi prize takmayınız.
- Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.
- Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.
- Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.

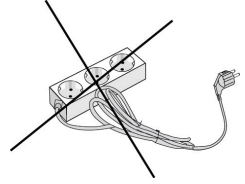



Patlama tehlikesi !

- amaşırlarınıza daha nce uygulamış olabileceğiniz leke ıkarıcı kimyasalları veya yıkama benzini gibi maddelerin iyice durulanıp, arındırılmış olduğundan emin olunuz. Aksi halde makinenizi kurutma özelliğinde alıştırdığınızda patlama tehlikesi oluşabilir.



Yangın tehlikesi !

- Makinenizde kuru amaşır kurutulmamalıdır.
- Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliğı olan sıvılar tutmayınız.
- Kurutma işlemi yapılacak amaşırlar üzerinde; yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke ıkarıcı, terebentin, balmumu ve balmumu ıkarıcı gibi maddeler bulunuyorsa kurutulmadan nce bol miktarda deterjanlı sıcak su ile yıkanması gerekmektedir. Aksi halde makinenizi kurutma özelliğinde alıştırdığınızda yangın tehlikesi oluşabilir.
- Bir yıkama ve kurutma programı seçecekseniz, makinenizin ierisine deterjan dozaj ayarlama aygıtı/topu koymayınız. Yangın tehlikesi oluşabilir.

• Yangın tehlikesi nedeniyle amaşırlar aşıağıda belirtilen koşullarda **kurutulmamalıdır**:

- amaşırlar yıkanmamış ise,
- amaşırların üzerinde bulunan yağ lekeleri ve diğer kirler (yemek yağları, krem ve kozmetik kalıntıları gibi) yeterli derecede temizlenmemiş ise,
- Endüstriyel kimyasallar ile temizlenmiş amaşırlar,
- Üzerinde çok miktarda köpük-sünger-lastik veya lastik benzeri parçalar, aksesuarlar bulunan amaşırlar,
- Kauçuk, sünger(lateks), duş bonesi, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı eşyalar ve kıyafetler yada kauçuk süngerle doldurulmuş yastıklar,
- Dolgulu ve hasarlı parçalar (yastık veya ceketler) (Bu dolgulardan dışarı sarkan sünger parçalar kurutma işlemi sırasında alev alabilir),
- Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.
- amaşırların arasında deterjan ölçeklerinin kalmasına dikkat ediniz. Bu plastik ölçekler kurutma sırasında eriyebilir ve makinenize zarar verebilir.
- Üzerinde leke çıkarma işlemi uygulanan amaşırlar yıkanmadan önce mutlaka iyi durulanmalıdır.


- Makinenizde asla, çözücü madde içeren (örneğin yıkama benzini gibi) ürünler kullanmayınız.
- Makinenize çamaşır yüklerken, ceplerinde bulunan tüm objeleri(iğne, ataç, çakmak, kibrit..vb) çıkartınız.

Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.



Düşme ve yaralanma tehlikesi !

- Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
- Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
- Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
- Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmecesı,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
- Makinenizin kurulumunu tamamladıktan sonra hortum, kablo gibi malzemelerin gerektiği gibi yerleştirilmemesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.

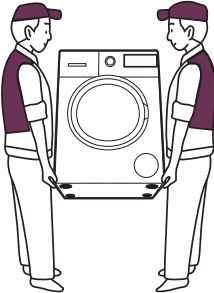


Makinenin 2 kişi veya daha fazla kişi tarafından taşınması gerekir.



Çocuk güvenliği !

- Çocuklarınızın elektrikli bir cihaz olan kurutma özellikli çamaşır makinesi ile oynamasına izin vermeminiz.
- Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
- Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme; temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.

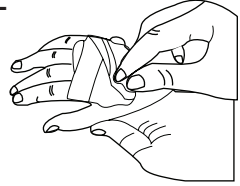

AMBALAJ VE ÇEVRE

ÇEVRE DUYARLILIĞI VE ESKİ KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KALDIRILMASI

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri makinenizi, nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.

Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.

Eski cihazın kaldırılması

Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala kullanılabilecek parçalar bulunabilir.

Bu nedenle kullanmadığınız eski cihazınızı asla çöpe atmayınız.



Elektrikli veya elektronik eski cihazlarınızı ilgili birimler tarafından öngörülen toplama merkezlerine vererek parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.

Lütfen eskimiş cihazınızı evden çıkarılıncaya kadar çocukların güvenliği açısından uygun bir yerde saklanmasını sağlayınız.


TASARRUF BİLGİLERİ

Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:


- Makinenize, seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Az ve normal kirli çamaşırlarda ön yıkama özelliği kullanmamanız elektrik ve su tasarrufu sağlayacaktır.

CİHAZIN TANITILMASI

Genel Görünüm

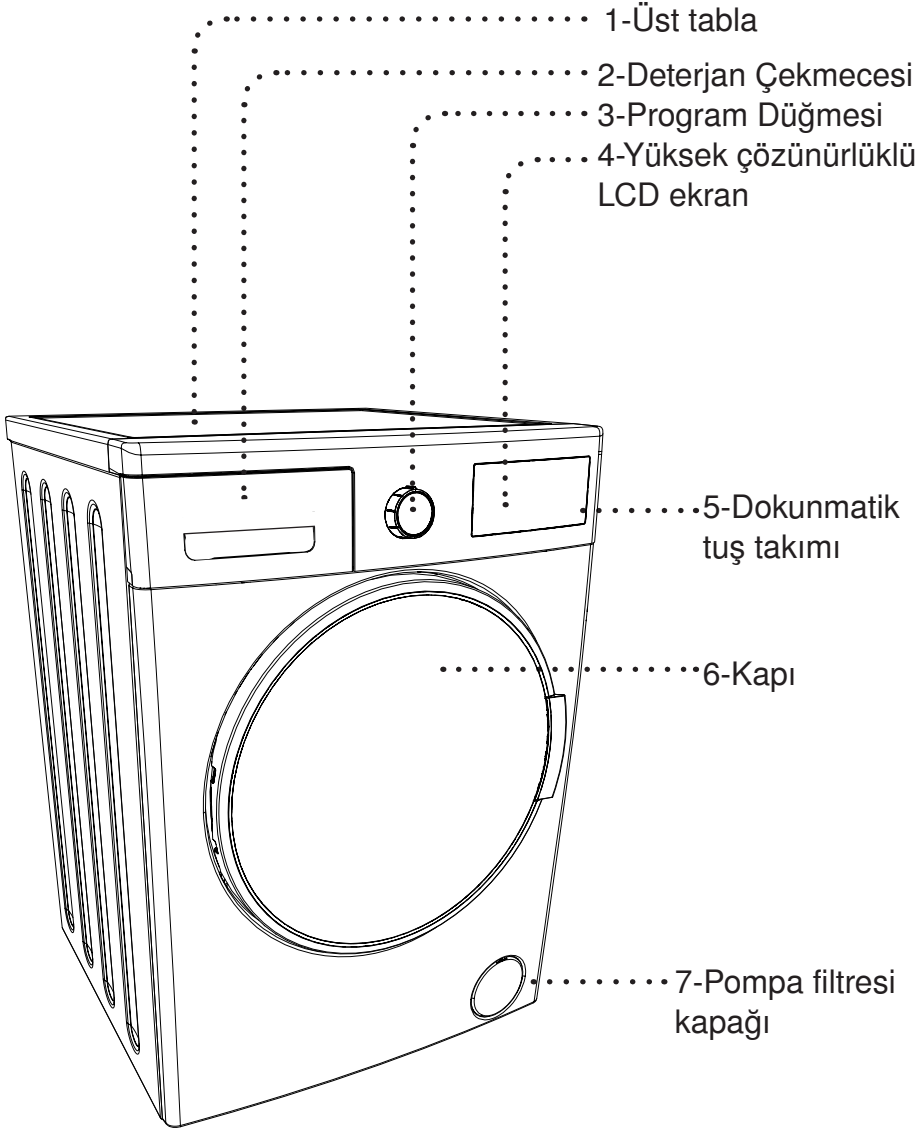

Genel Görünüm

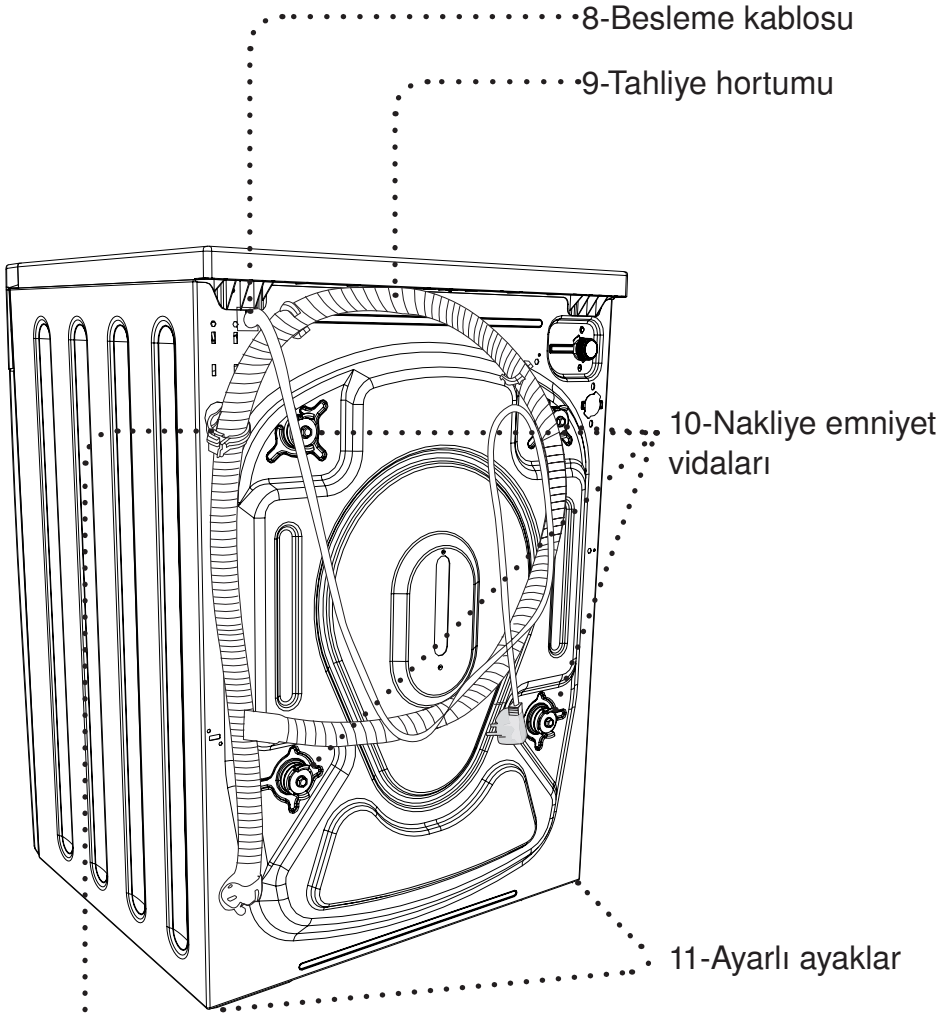

12-Tahliye hortumu tutucu plastiği :

(Bu plastik parçanın sökülmesi durumunda makinenin çalışma fonksiyonu etkilenecektir. Bu nedenle bu plastik parçayı kesinlikle sökmeyiniz.)

Teknik Özellikler

Model adı :	AKILLI 9614 TT AKILLI 9614 TXT AKILLI 9614 TST AKILLI 9614 TKT
Azami yıkama kapasitesi(kuru çamaşır)(kg)	9.0
* Azami kurutma kapasitesi (kg)	6.0
Sıkma devri (dev./Dk.)	1400
Program sayısı	15
Çalışma voltajı / Frekansı (v / hz)	220-240 / 50

Enerji tüketimi (yıkama, sıkma, kurutma) (kWh/döngü)	6,12
Enerji tüketimi (sadece yıkama ve sıkma) (kWh/döngü)	0,90
Su tüketimi (yıkama, sıkma, kurutma) (L/döngü)	112
Su tüketimi (sadece yıkama ve sıkma) (L/döngü)	48

EN 50229 standart'ları uyarınca kontrol programları

Yıkama programı :

- 2. Program "Pamuklular" , sıcaklık 60 °C , maksimum sıkma devri 1400 dev/dk, 9 kg çamaşır.

Kurutma programları :

- 1. Kurutma : "pamuklu kurutma"

Kurutma seviyesi ek fonksiyon seçimi: Askı kuruluğu (2)


Yük grubu :(4,5 kg) (1 çarşaf, 16 yastik kılıfı içeren yük grubu ile.)

- 2. Kurutma : "pamuklu kurutma"

Kurutma seviyesi ek fonksiyon seçimi: Askı kuruluğu (2)


Yük grubu : (4,5 kg) (2 çarşaf, 2 yastik kılıfı ve el havluları içeren yük grubu ile.)

MAKİNEİNİN KURULUMU

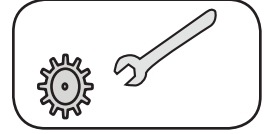


Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz.


Nakliye emniyet vidalarının çıkartılması

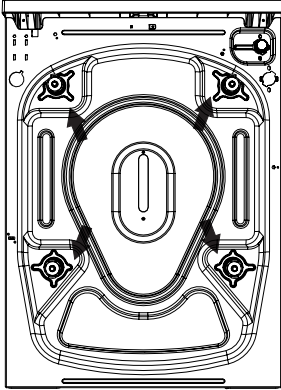

Kurutma özellikli çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının çıkartılması gerekmektedir.

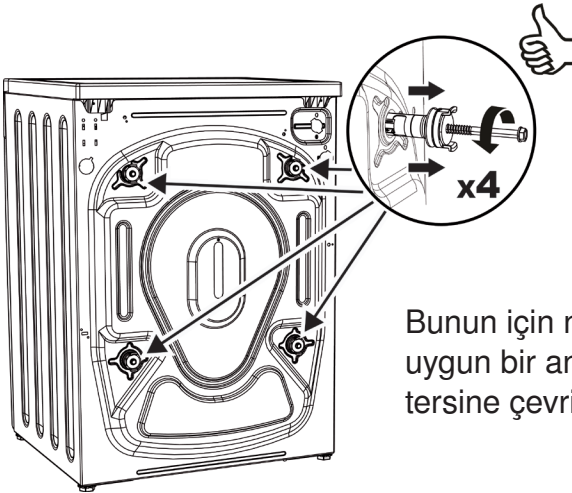


Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.

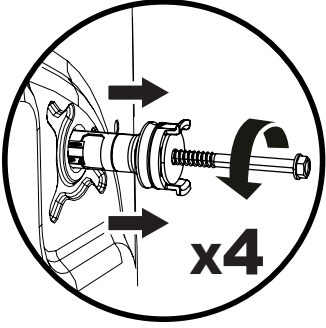


Nakliye emniyet vidaları çekilerek yerinden çıkartılır. Çıkartılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşıma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.

NOT:Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

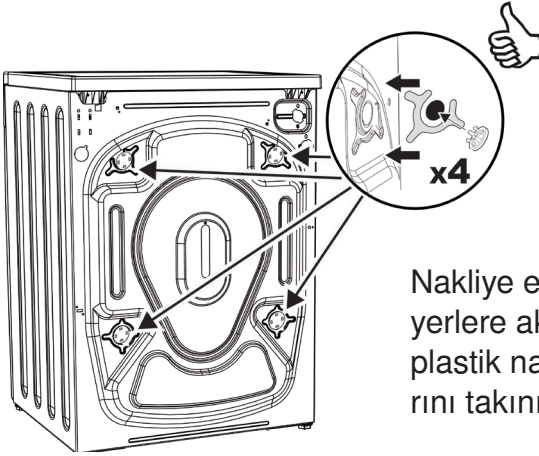


Nakliye emniyet vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye emniyet vidası tapalarını takınız.

Makinenin yerleştirilmesi ve ayarlı ayakların ayarlanması

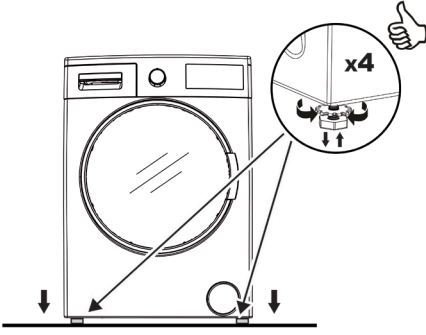


Makinenizi, tabanının havalandırmasına engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayın.

Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine kurulması gerekmektedir.

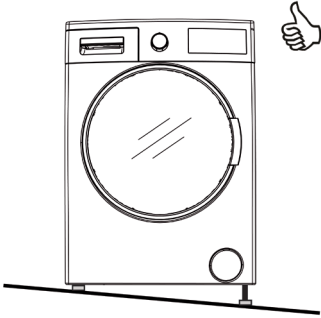


Makinenizin dengesini üst taraftan olacak şekilde bir terazi yardımıyla ayarlayabilirsiniz.

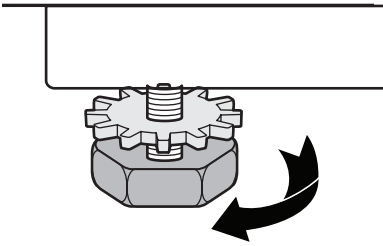

Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.

- Plastik sabitleme somununu gevşetiniz.
- Ayakları yukarı veya aşağı doğru çevirerek ayarlayınız.

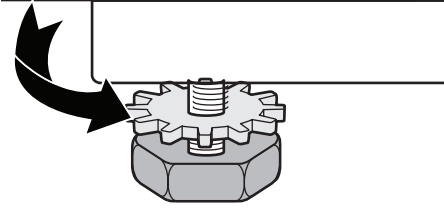

- Denge sađlandıktan sonra plastik sabitleme somununu sıkıştırınız.



- Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.
- Makinenizin üzerinde bulunduđu zeminin temizliđini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz.



Elektrik Baęlantısı

• Kurutma özellikli ęamaşıır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.


• Makinenizin řebeke kablosuna topraklı özel bir fiř takılmıřtır.

• Bu fiř mutlaka 10 amper deęerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna baęlı bulunan elektrik hat-tının sigorta akım deęeri de 10 amper olmalıdır.

• Eęer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir

elektrikçiye yaptırınız.


• Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan řirketimiz sorumlu olmayacaktır.

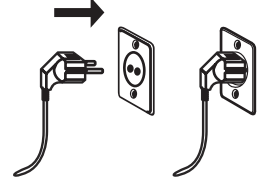

Not: Makinenizin düşük voltajda ęalıřması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.


Su giriş bağlantısı

- Makinenizi sadece soğuk su ile çalıştırınız.
- Sadece makineniz ile birlikte verilen yada yetkili satıcılar üzerinden alınmış yeni su giriş hortumlarını kullanınız.


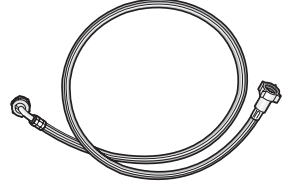


- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisine 1 adet conta konulmuştur. Bu contayı yeni su giriş hortumunun musluk tarafına gelen ucuna takınız.

- Su giriş hortumunun beyaz ucunu makinenin arkasındaki su giriş valfine bağlayın. Hortum üzerindeki plastik kısımlarını elinizle sıkın.

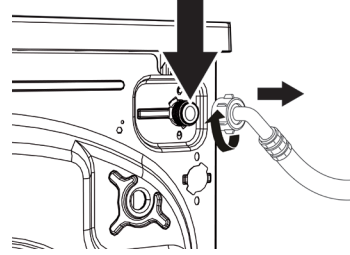

- Su giriş hortumunun diğer ucunu 3/4" lik dişli bir su musluğuna monte edin. Hortum üzerindeki plastik kısımlarını elinizle sıkın.
- Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlemini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırın.

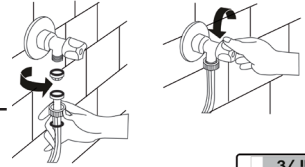


- Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)
- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.


Not: Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayın.


Su tahliye bağlantısı

- Su tahliye hortumunu yerden en fazla 80 cm yüksekliğe sahip kirli su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aparata gerdirmeden bağlayınız.

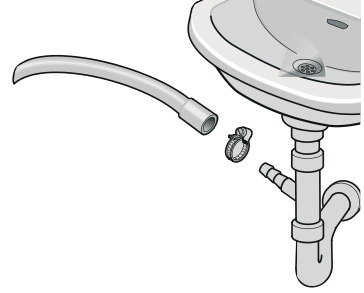

- Su tahliye hortumunu kesinlikle ek yaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin su tahliye hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.

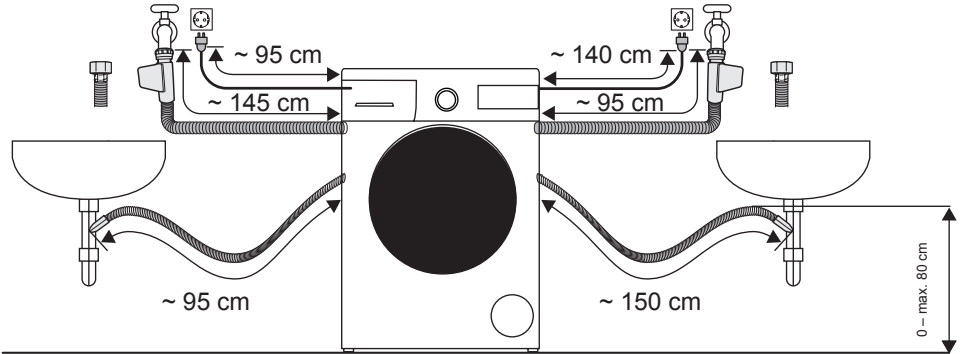

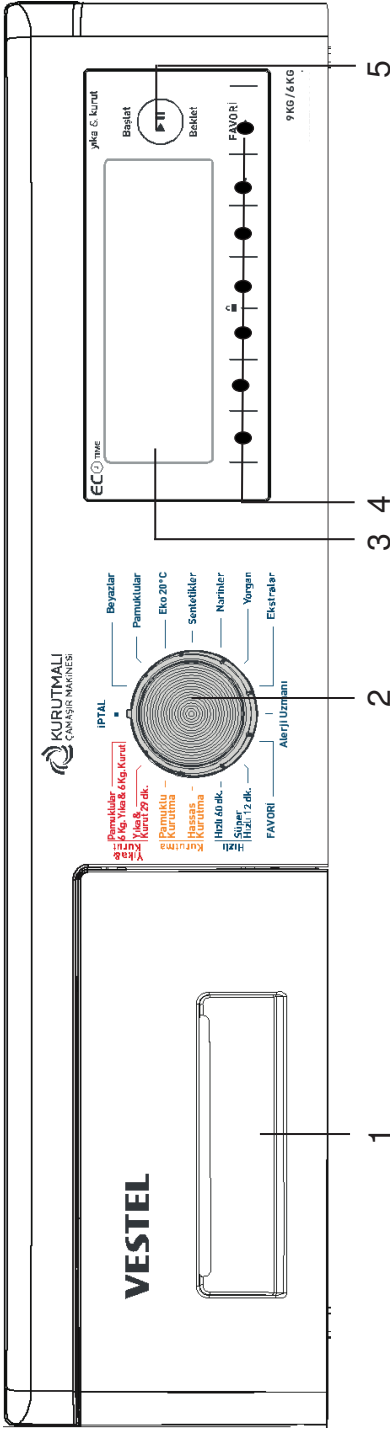

1- Deterjan Çekmecesi

2- Program Düğmesi: Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak / kurutmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

3- Bilgi Ekranı: Bu ekranda, seçtiğiniz yıkama yada kurutma programlarının özelliklerini görebilir aynı zamanda makinenin durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.




4-Ayar ve Ek Fonksiyon Tuşları: Makinenizin tuşları dokunmatik özelliklidir. Seçim yapmak için sadece dokunmanız yeterlidir.

KONTROL PANELİ

5-Başlat/Beklet tuşu:Bu tuş sayesinde makinenizi başlatıp/beklemeye alabilirsiniz.

Deterjan çekmecesini genel görünüm

Çamaşırlarınızı sıvı deterjan ile yıkamak istediğinizde sıvı deterjan aparatından yararlanabilirsiniz. Sıvı deterjanlarınızı ön yıkama olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için sıvı deterjan aparatını deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, (makinenizin içerisinde mevcuttur.) sıvı deterjan miktarını ayarlayınız. (sıvı deterjan miktarını deterjan üreticilerinin öngördüğü ölçülerde kullanınız). Max. yazan kısmı aşmayınız, sadece sıvı deterjan için kullanınız, toz deterjan kullanımında bu aparatı kullanmayınız ait olduğu yerden çıkarınız.)

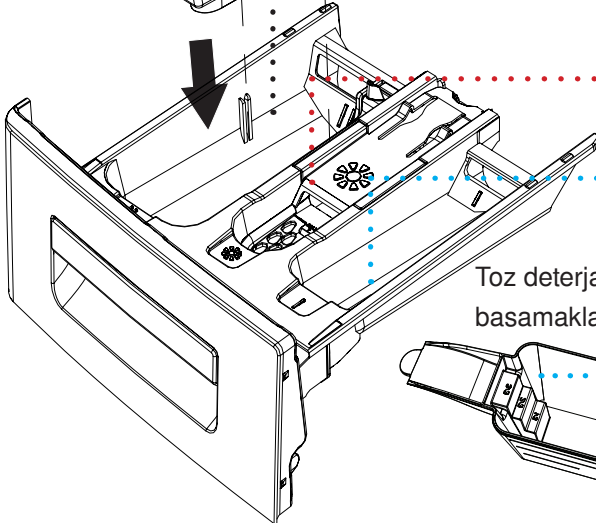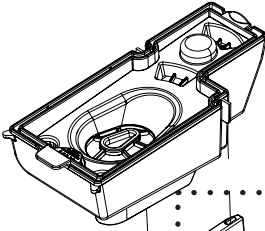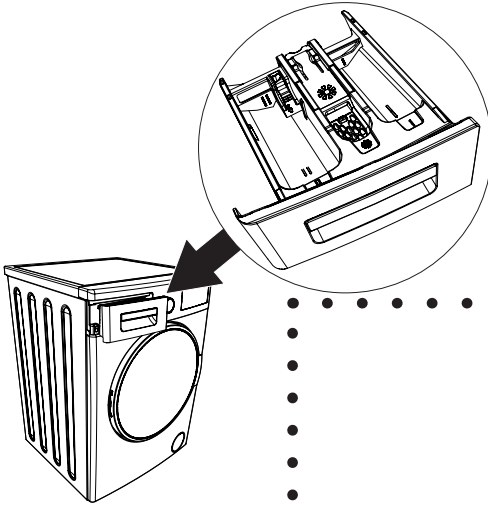


Ana Yıkama
Deterjan bölgesi

Yumuşatıcı
Bölmesi


Ön Yıkama
Deterjan Bölmesi

Toz deterjan seviye
basamakları

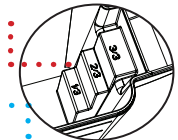

Toz deterjan
küreği

Deterjan çekmecesı bölümleri


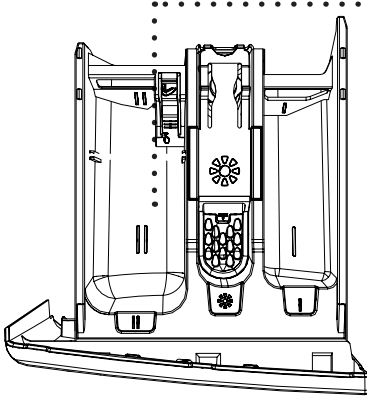


Ana yıkama deterjan bölümü:

Bu bölümde sadece deterjan(sıvı veya toz olarak) kireç önleyicisi gibi maddeler kullanılabilir. Sıvı deterjanlarınız için sıvı deterjan aparatını ilk kurulumda makinenizin içerisinde bulabilirsiniz.

Yumuşatıcı,kolalama,deterjan bölümü:

Bu bölümde çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir(üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.

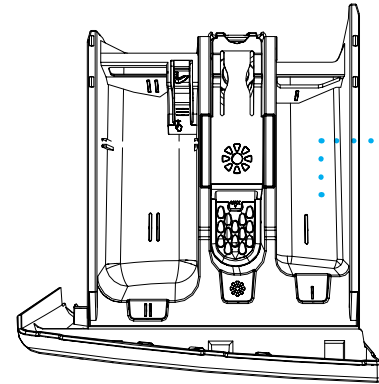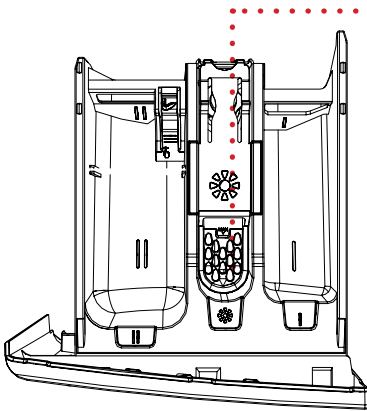


Ön yıkama deterjan bölümü:

Bu bölme sadece Ön yıkama özelliği seçildiğinde kullanılmaktadır. Ön yıkama özelliğinin çok kirli çamaşırlar için yapılması tavsiye edilmektedir.

Deterjan çekmecesı bakımı için sayfa 96'e bakınız.

Program düğmesi

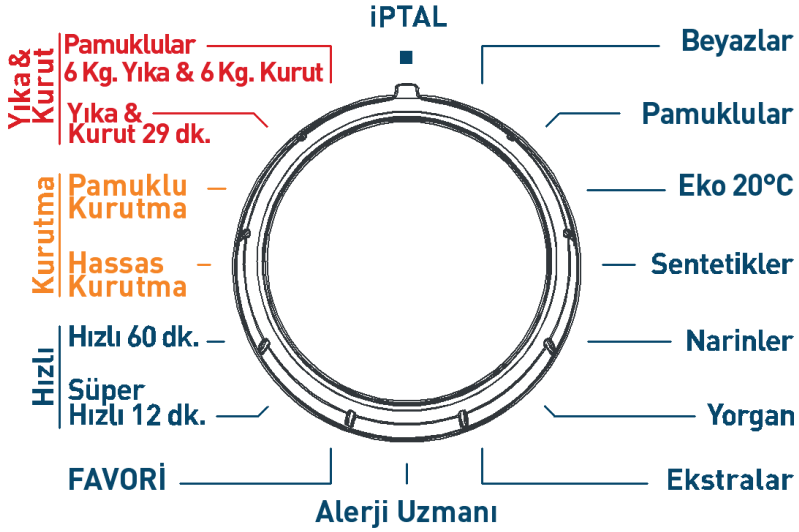

Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak / kurutmak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

- Program özellikleri için sayfa (75) program tablosuna bakabilirsiniz.

MAKİNE AYARLARININ YAPILMASI

Kurutma özellikli çamaşır makinenizin ilk ayarlarını yapmak için:

- Makinenin fişini prize takın.
- Su musluğunu açın.
- Program düğmesini çevirin.

🕒 Güncel saat ayarı

- Makineniz logo tanıtımı ardından saat seçimini yapmanız için; saat seçimi ayarı menüsüne otomatik olarak yönlenecektir.




- Makineniz güncel saat ayarının yapılması için sizden onay isteyecektir. ✓ sembolünün tuşuna dokunarak ayar menüsüne geçiniz.

✗ sembolünün tuşu ayar yapmadan çıkmanızı sağlar.


Not: Güncel saat ayarını mutlaka doğru yapmalısınız. Yapılmadığı takdirde zaman ile ilgili diğer fonksiyonların çalışması etkilenecektir.

Not: Makinenizi 15 günden uzun süre fişe takmamanız durumunda kaydedilmiş saat bilgisi sıfırlanacaktır. Bu durumda makinenizi tekrar açtığınızda sizden saat ayarı yapmanız istenecektir.

- > > sembollerinin tuşlarına dokunarak güncel saat ve dakika ayarlarını yapınız.

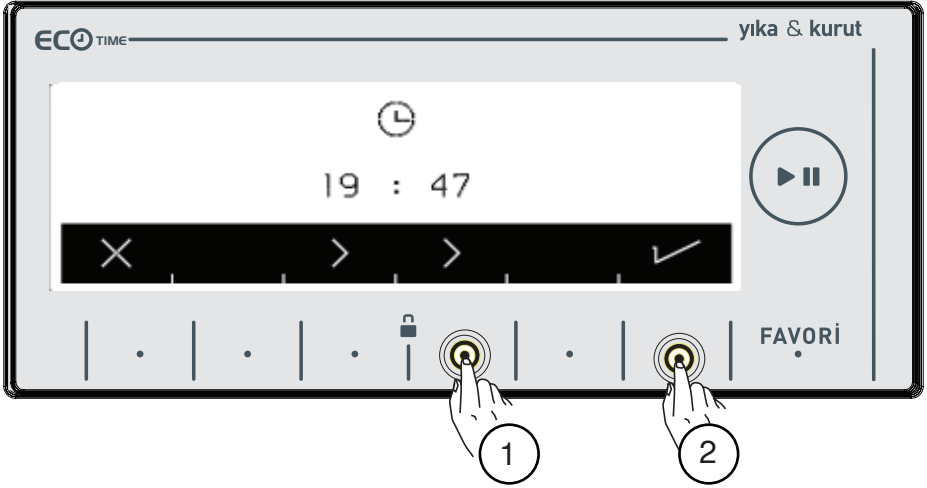


- Güncel saat ayarını yaptıktan sonra ✓ sembolünün tuşuna dokunarak onaylayınız.

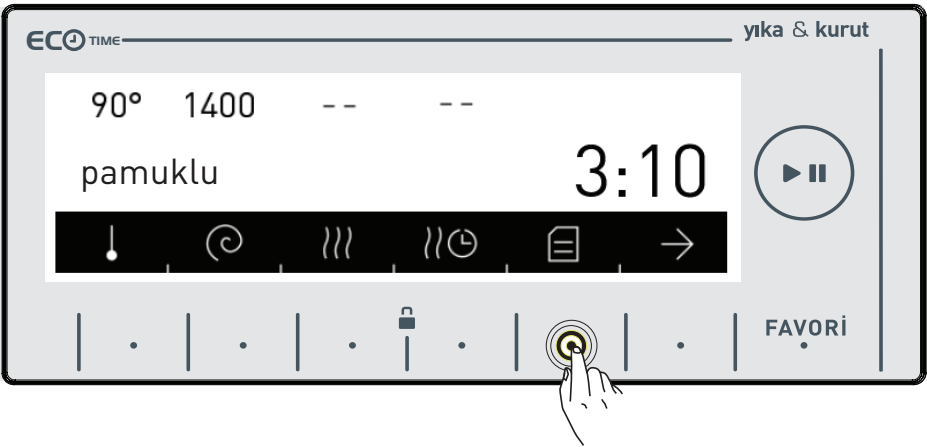



- Otomatik olarak makineniz seçmiş olduğunuz programın ana ekranına geçecektir. Bu ekran üzerinde bulunan ≡ sembolünün tuşuna dokunarak makine ayarları menüsüne geçiniz.

..... Dil seçimi ayarı

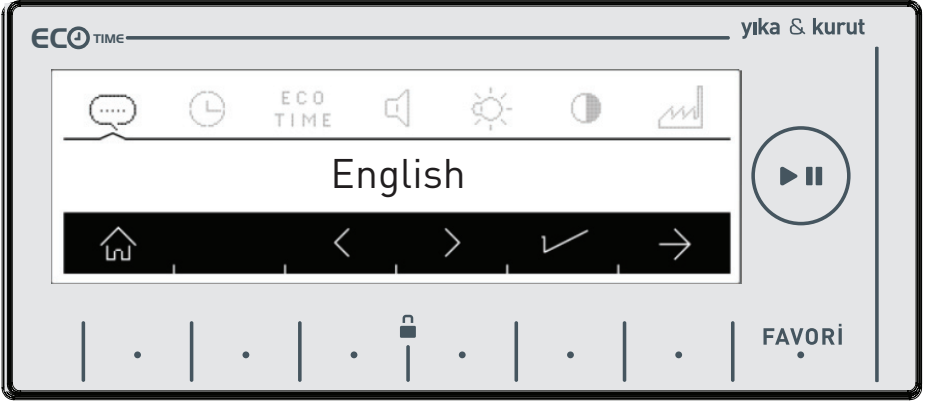


- < > yön tuşlarını kullanarak istediğiniz dil seçimini yapabilirsiniz.

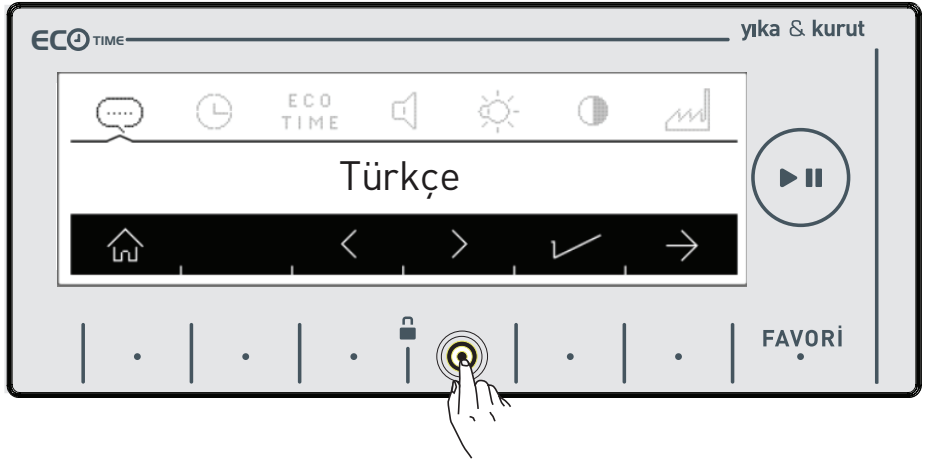


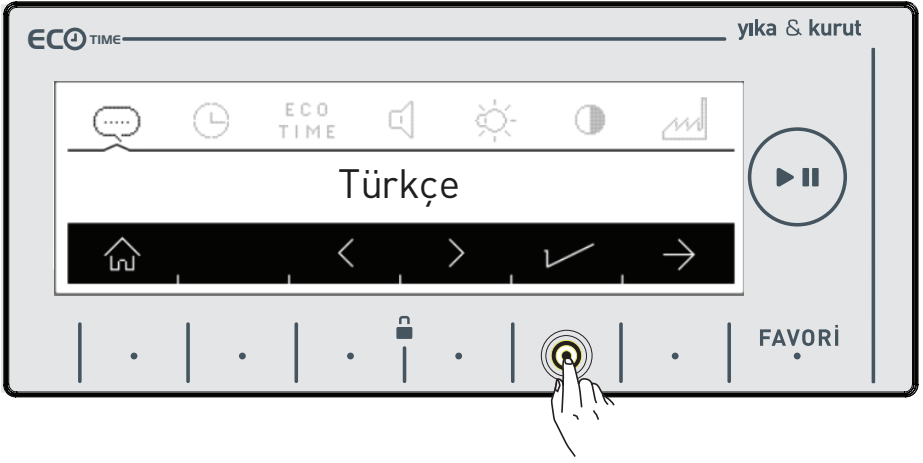

- Seçmiş olduğunuz dili kaydetmek için ✓ tuşuna dokununuz.
- Ekranda seçimi onaylayıp onaylamadığınıza dair soru sorulacaktır.

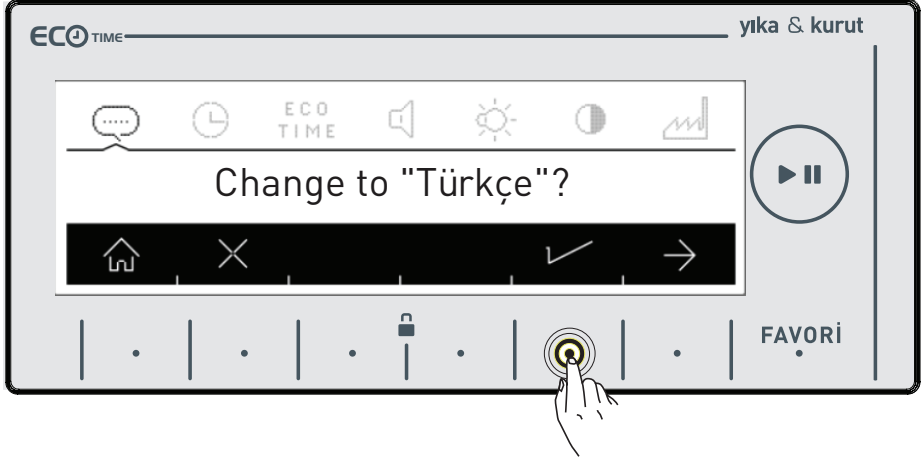

- Dil deęiřiklięini onaylamak iin ✓ tuřuna dokununuz.
- Eęer yanlış dili setięinizi dūřunūyorsanız ✕ tuřuna dokunup dil seęimini tekrar yapınız.
- Dil deęiřiklięini onayladıęınızda seęmiř olduęunuz dil seęeneęi aktif hale gelecektir.

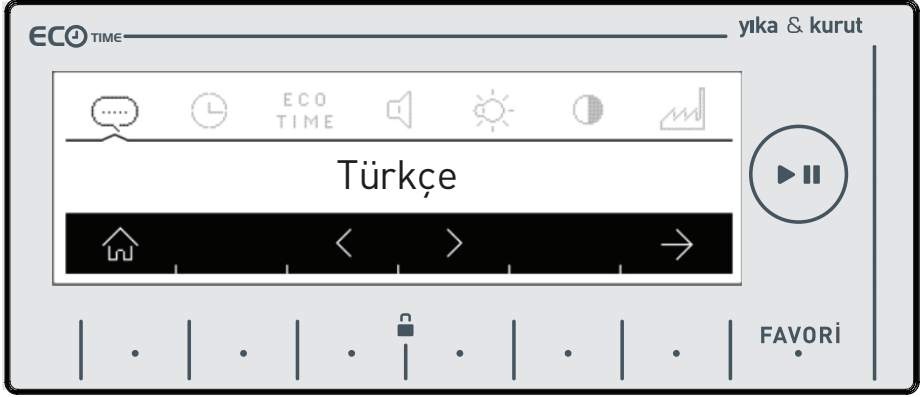

- 2 kez → sembolünün tuřuna dokunarak makinenizin ^{ECO}TIME zaman ayarı menüsüne geçiniz.

ECO
TIME

Eco Time zaman ayarı (Ekonomik zaman aralığı)(Tarife)


Gün içerisinde elektrik enerjisi tüketim maliyeti, elektrik üreticilerinin belirlemiş olduğu zaman aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu zaman aralıkları 06:00-17:00(gündüz) , 17:00-22:00(puant) ve 22:00-06:00(gece) dir. Bu zaman aralıklarından elektrik enerjisinin en ucuz olanı 22:00-06:00(gece) zaman aralığıdır.(*)

Makinenizin Eco Time çalışma saatlerini 22:00-06:00 zaman aralığına ayarlayıp, makinenizin bu saatler arasında çalışmasını sağlarsanız:

- 06:00-17:00 zaman aralığına göre ortalama %40 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz.(*)
- 17:00-22:00 zaman aralığına göre ortalama %60 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz.(*)

Not: Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için elektrik şebekenizin akıllı sayaç özelliğine sahip bir sayaca bağlı olması gerekmektedir. Makinenizin fabrika çıkış Eco Time zaman ayarı 22:00-06:00 olarak ayarlanmıştır.

- Eco Time zaman aralığını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak ayarlayabilirsiniz. Eco Time zaman aralığı ek fonksiyonunu aktif hale getirmek için sayfa 57'e bakınız.

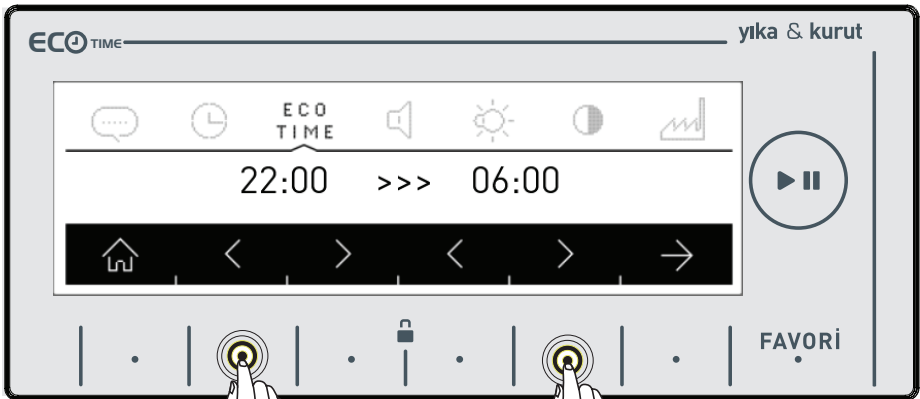


- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ses ayarını yapınız.


(*)01.04.2012 TEİAŞ tarife bilgileri referans alınmıştır.

🔊 Ses ayarı

- Makinenizin ses ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

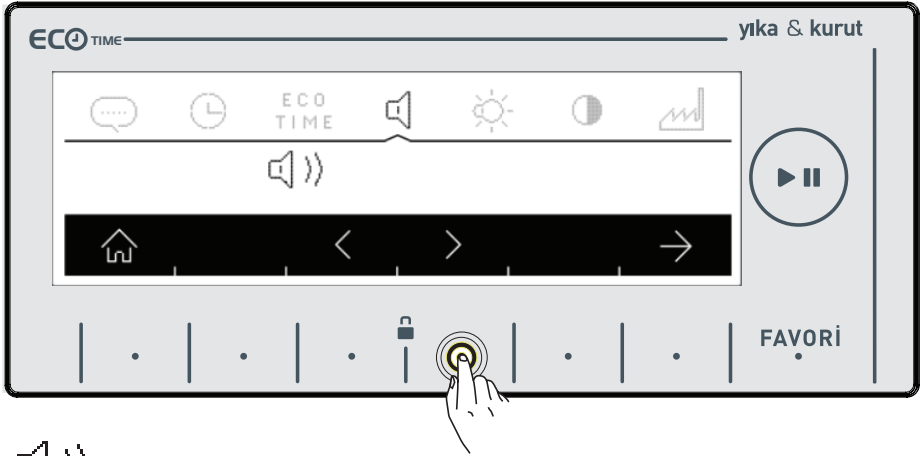

🔊 symbolü makinenizin uyarı seslerinin açık olduğunu belirtir.

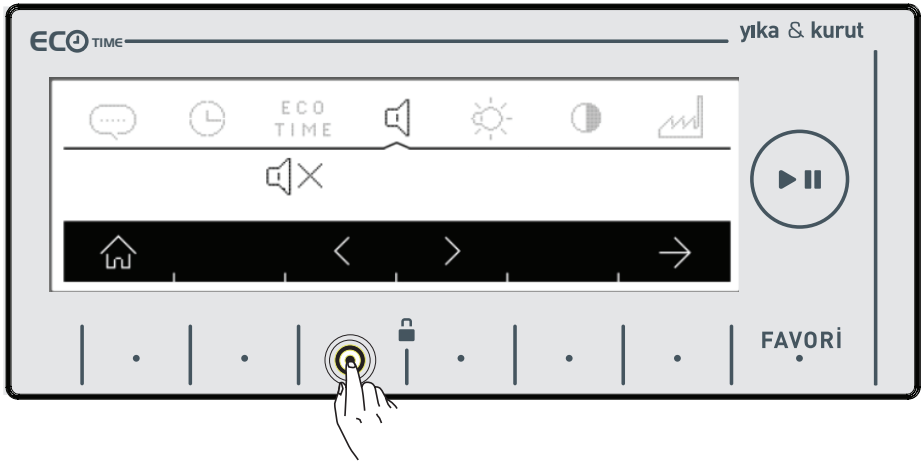


🔊X symbolü makinenizin uyarı seslerinin kapalı olduğunu belirtir.

- → symbolünün tuşuna dokunarak makinenizin ekran parlaklık ayarını yapınız.

☀ Ekran parlaklık ayarı


- Makinenizin ekran parlaklık ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

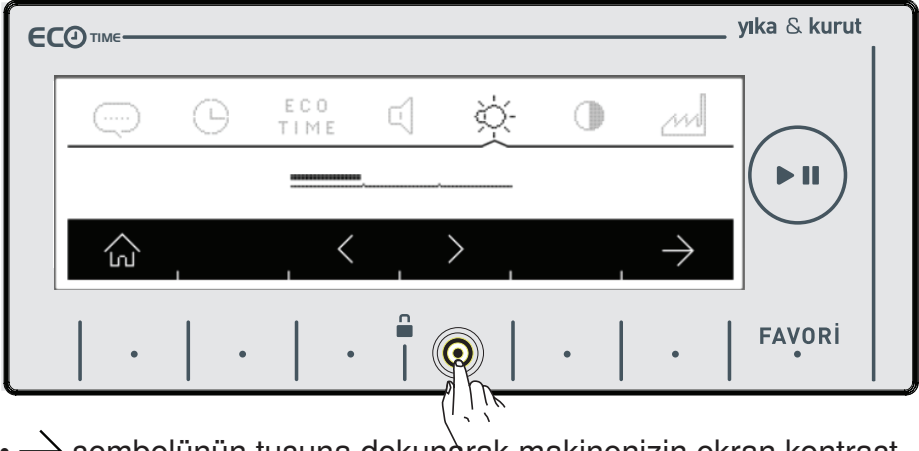

- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ekran kontrast ayarını yapınız.

🌑 Ekran kontrast ayarı

- Makinenizin ekran kontrast ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

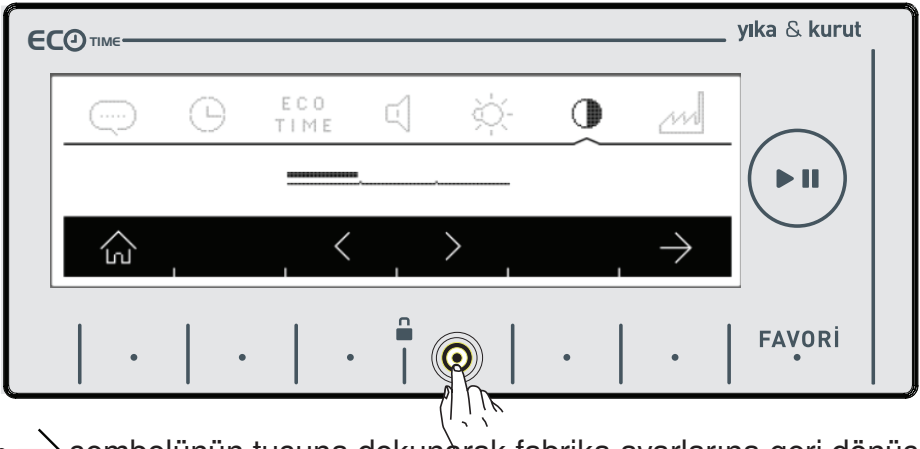


- → sembolünün tuşuna dokunarak fabrika ayarlarına geri dönüş menüsüne gidebilirsiniz.




Fabrika ayarlarına dönüş

Eğer makinenizi fabrika çıkış ayarlarına tekrar döndürmek istiyorsanız:

- ↺ sembolünün tuşuna dokununuz.

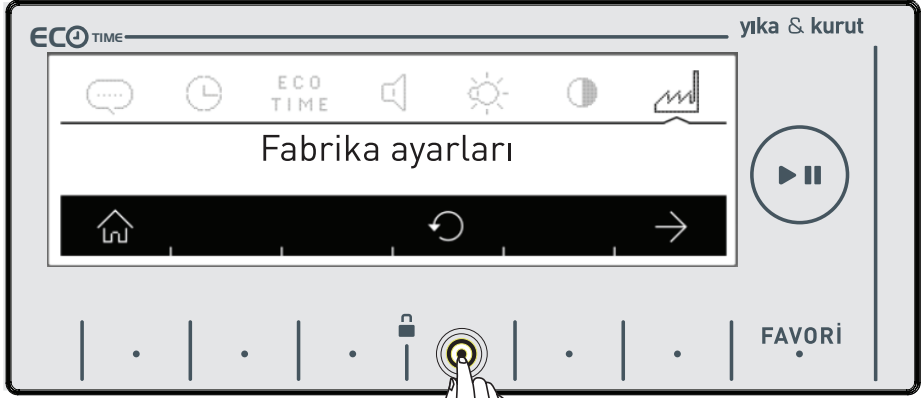



- Ekranda seçimi onaylayıp onaylamadığınıza dair soru soracaktır.

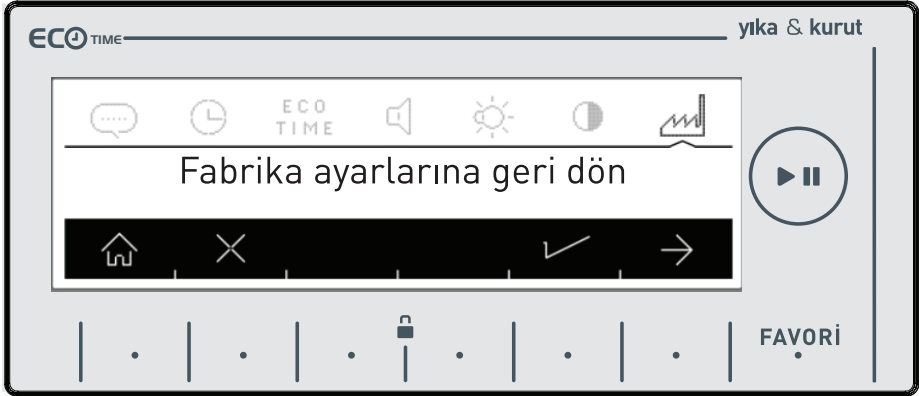

- Seçimi onaylamak için ✓ sembolünün tuşuna dokununuz.
- Eğer seçimi iptal etmek istiyorsanız ✗ sembolünün tuşuna dokununuz.
- 🏠 tuşuna dokunarak ana ekrana dönebilirsiniz.

YIKAMA İŞLEMİ

- Musluğu açın.
- Elektrik fişini prize takın.

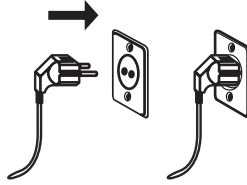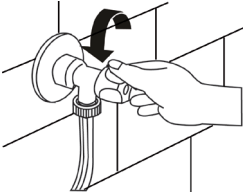

Çamaşırların ayrılması




Çamaşırlarınız üzerinde özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklerine göre yıkayınız yada kurutunuz.

- Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre (soğuk, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), kirlilik derecelerine göre (az kirli, kirli, çok kirli) ayırınız.
- Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.
- Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtabileceğinden ayrı olarak yıkayınız.
- Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat ediniz, varsa çıkarınız.

UYARI:Yabancı maddelerin makineniz içersine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.

- Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.
- Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi veya bir torbanın içersine koyup bağlayınız.
- Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.

- Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içersinde yıkayınız.

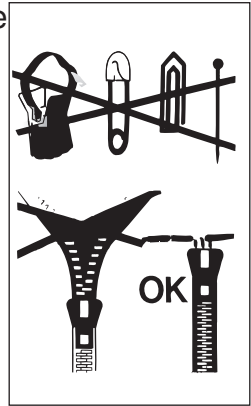

Çamaşır yıkama simgeleri açıklamalar


	Dayanıklı Malzeme		Ütü sıcaklığı en çok 110 °C
	Narin kumaşlar		Ütü Yapılmaz
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 95 °C		Her türlü solventle Kuru temizlenebilir
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 60 °C		Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizlenebilir
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 40 °C		Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizlenebilir
	Maksimum Yıkama suyu sıcaklığı 30 °C		Kuru Temizleme Yapmayın
	Elde Yıkama.		Düz Yere Bırakınız
	Yalnızca kuru temizleme		Islak asınız
	Soğuk suda ağartılabilir		Asarak kurutma yapınız.
	Ağartıcı kullanmayınız.		Kurutucuda Kurutma, normal ısı
	Ütü sıcaklığı en çok 200 °C		Kurutucuda Kurutma, Düşük ısı
	Ütü sıcaklığı en çok 150 °C		Kurutucuda Kurutmayın

Çamaşırların Makineye yerleştirilmesi


! Çamaşırlarınızı makinenize yüklemeyen önce mutlaka bir program seçmelisiniz. Eğer program seçmeden makineye çamaşır yüklerseniz; yük algılama sensörü aktif hale gelmeyecektir.

Not: Makinenizin maksimum yük kapasitesi, seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın. Eğer seçtiğiniz programın maksimum yük kapasitesini aşarsanız makinenizin ekranında  sembolü gözükcek ve aynı zamanda makineniz sizi sesli olarak uyaracaktır. Bu sembol ekrandan gidene kadar makinenizin içerisinden çamaşır çıkarmanız tavsiye edilir.


- Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.

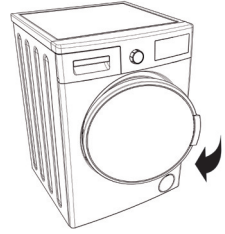



- Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir. Eğer varsa program seçmeden önce makinenizi boşaltınız.

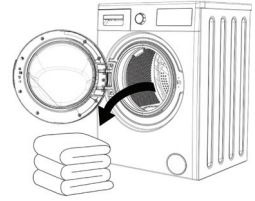


- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

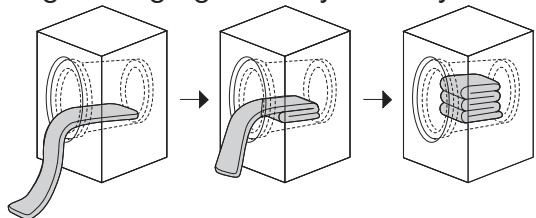

- Makinenizde yük algılama sistemi bulunmaktadır. Yük algılama sistemi makinenizin içerisinde bulunan çamaşırların ağırlığını ölçerek elektronik ekran üzerinde bulunan hareketli çubuklar yardımıyla size bilgi verir ve program özelliklerini (program süresi, enerji tüketimi, su tüketimi..vb) yük miktarına göre otomatik olarak ayarlar.
- Makinenizi aşırı yük ile çalıştırmaya devam etmeniz durumunda; çalıştırmış olduğunuz yıkama yada kurutma programlarının performanslarını etkilemiş olursunuz. Aynı zamanda makinenize zarar verebilir, kurutma programları sonunda çamaşırlarda sararma görebilirsiniz.

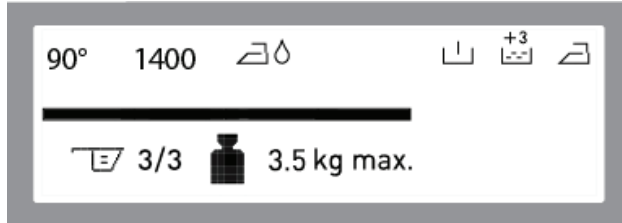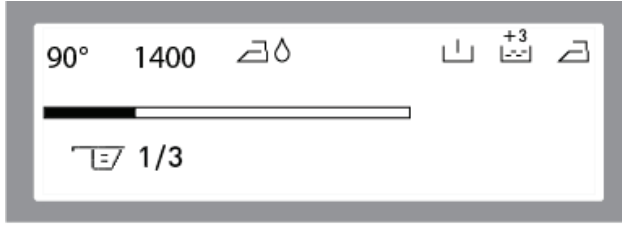

- Her amaşıyı ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına amaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.
- Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

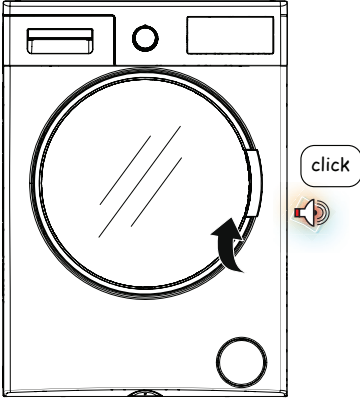

Deterjan seçimi ve makineye konulması

Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:

- Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir. Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız ve az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.
- Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkama özelliği kullanılabilir. Ön yıkama yapılacaksa; deterjan çekmecesine koyacağınız deterjanın deterjan küreği ile ¼'lük kısmını deterjan çekmecesinin bir numaralı gözüne, geri kalan ¾'lük kısmını da iki numaralı gözüne koyunuz.
- Makinenizde otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjanları kullanınız. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarını belirlerken deterjan üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.
- Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu fazla olan yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.
- Sıvı deterjanlarınızı ön yıkaması olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için makinenizin içerisinde bulunan sıvı deterjan aparatını, deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, sıvı deterjan miktarını max. seviyesini aşmayacak kadar ve deterjan üreticisinin tavsiye ettiği miktarlarda koymalısınız. (Sıvı deterjan aparatının deterjan çekmesi içine konumlanması ile ilgili bakınız sayfa 28.)

- Makinenizde, yükleyeceğiniz çamaşır miktarına göre deterjan miktarı (doz) önerisi yapan bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem elektronik ekran üzerinde bulunan  sembolü ile gösterilir.



Not: 3/3 ifadesi makinenizin deterjan çekmecesinin tam dolu halidir. Makinenize toz deterjan küreği ile ekleyeceğiniz deterjanın ekrandaki seviye miktarı ile aynı seviyede olması uygundur.




Toz deterjan küreği seviye basamakları




Bir kurutma yada yıkama / kurutma programı seçerseniz, makinenizin içerisine deterjan dozajı ayarlama aygıtı / topu koymayınız. Yangın tehlikesi oluşabilir.

Program seçimi

- Program düğmesinden istediğiniz yıkama / kurutma programını seçiniz.

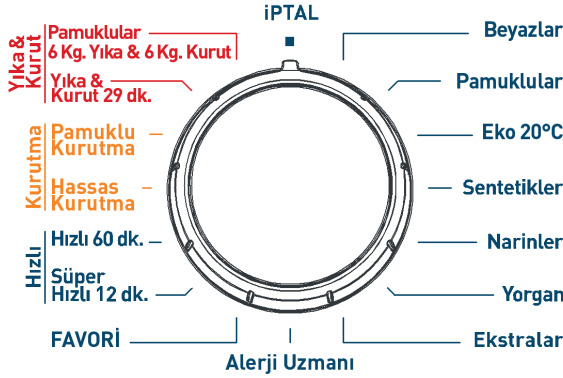

- Ekranda program adı ve özellikleri gözükecektir.

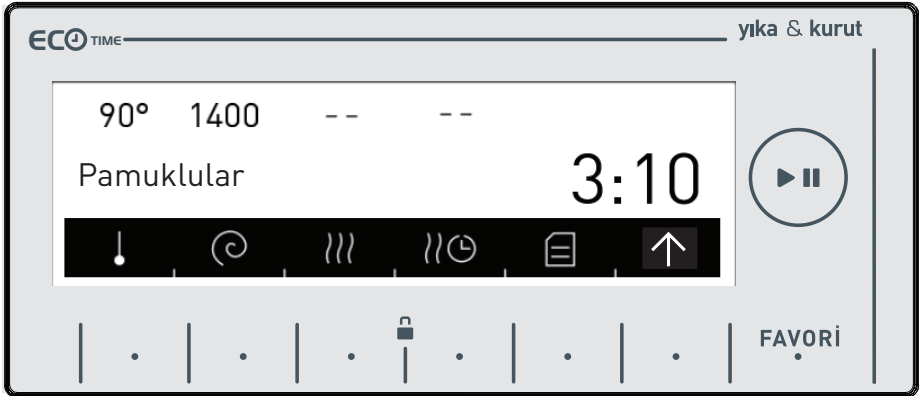

- ● Sembolünün tuşuna dokunarak (*, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°) sıcaklık ayarını yapabilirsiniz.

- ☰ Sembolünün tuşuna dokunarak (Ø, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) sıkma devri ayarını yapabilirsiniz.

Not: Sıkma devri ayarı yapıldıktan sonra, kurutma programı seçimi yapılırsa; makineniz kurutma performansını arttırmak için sıkma devrini otomatik olarak ayarlayacaktır.

- Program özellikleri için sayfa (75) program tablosuna bakabilirsiniz.

Eğer yıkama sonunda çamaşırlarınızın kurutulmasını istiyorsanız.


•  Sembolünün tuşuna dokunarak istediğiniz kurutma ayarlarını seçebilirsiniz.



Dolap kuruluğu

- Program bitiminde katlanarak dolaba kaldırılacak çamaşırlar için tavsiye edilir.
- Dolap kuruluğu kurutma özelliğini seçmek istiyorsanız  sembolünü ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.


Not: Dolap kuruluğu kurutma özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu kurutma özelliği kullanılmıyor demektir.

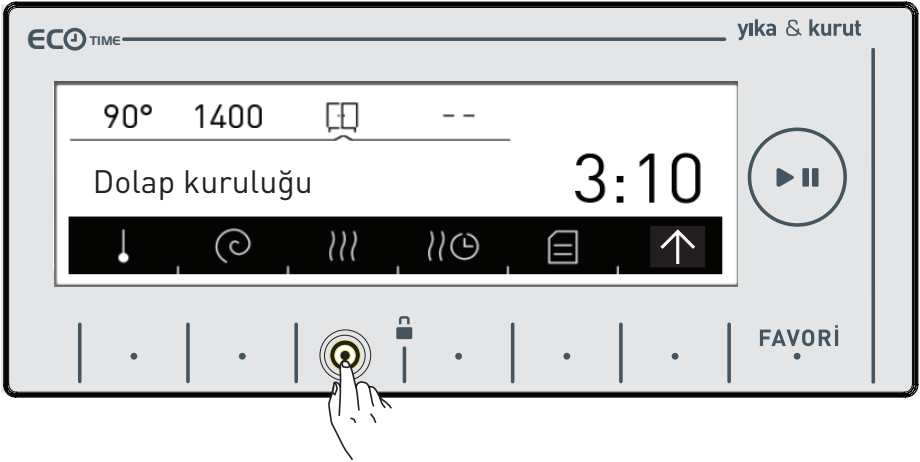

Askı kuruluđu

- Asarak kurutma gerektiren amaşırlar için tavsiye edilir.
- Askı kuruluđu kurutma özelliđini seçmek istiyorsanız  sembolünü ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Askı kuruluđu kurutma özelliđini seçmek istediđinizde eđer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduđunuz yıkama programında bu kurutma özelliđi kullanılmıyor demektir.

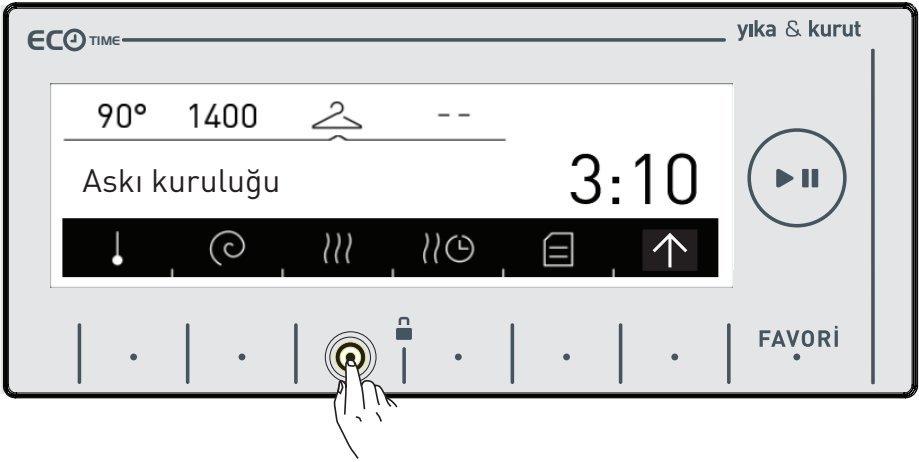


}}⌚ Süreli Kurutma

Zaman ayarlı bir kurutma programı kullanmak isterseniz;

- }}⌚ sembolünün tuşuna dokununuz.
- Makineniz ekranında 30, 60 ve 120 dakika olarak kurutma seçenekleri görünecektir.

Not: Süreli kurutma özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda 30^{dk.} 60^{dk.} 120^{dk.} sembollerinden birisi çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu kurutma özelliği kullanılmıyor demektir.

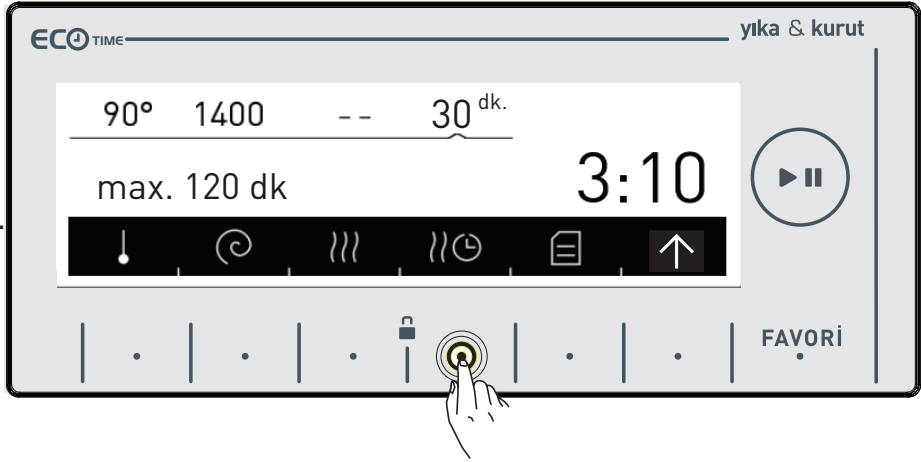

Süreli kurutma programları

Kurutulacak çamaşır miktarı	Önerilen kurutma süresi
1 kg	30 dakika
2 kg	60 dakika
3,5 kg	120 dakika

Kurutulacak çamaşır miktarı 3,5 kg'ın üzerindeyse Dolap, Askı yada ütü kuruluğu kurutma seçeneklerinden birinin seçilmesi önerilir.

Ek fonksiyonlar

Seçmiş olduğunuz programı başlatmadan önce isterseniz ek fonksiyon seçebilirsiniz.

- Seçmek istediğiniz ek fonksiyon tuşuna basınız.

Ek fonksiyonlar; seçtiğiniz programa, makinenize yüklediğiniz yük miktarına göre aktif hale gelmeyebilir.

Aktif hale gelmeme nedenleri:

- Daha önce seçmiş olduğunuz bir ek fonksiyon ile uyumsuzdur.
- Makineniz çalıştığı sırada bir ek fonksiyon seçmek istediğinizde aktif hale gelmiyorsa; seçmek istediğiniz ek fonksiyonun kullanılabildiği yıkama aralığı tamamlanmıştır.

- Programlarda kullanılan ek fonksiyonlar için sayfa 75-86. sayfa aralığında bulunan program tablosuna bakabilirsiniz.




- Ek fonksiyon göstergesine gelmek için ↑ sembolü tuşuna dokununuz.

Ön yıkama ek fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ön yıkama işlemi yaptırabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullandığınızda deterjan çekmecesinin ön yıkama bölmesine deterjan koymalısınız.

- Ön yıkama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolü tuşuna dokununuz.

Not: Ön yıkama ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

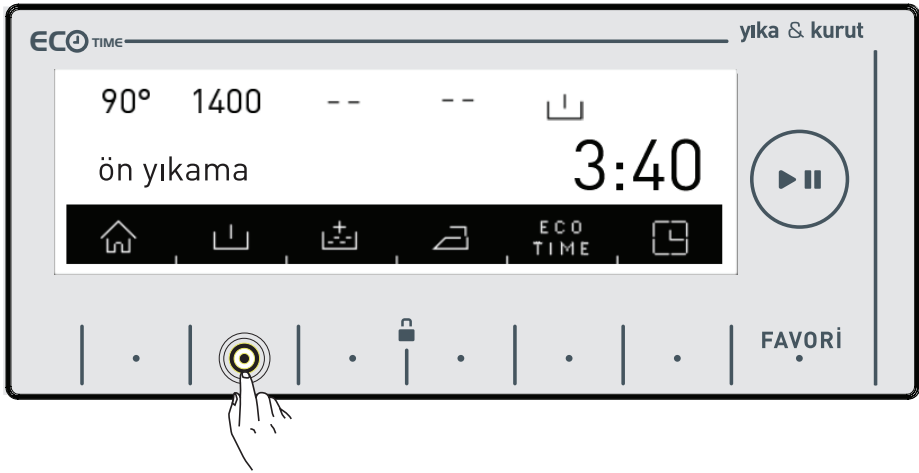

Ek durulama fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak amaşırlarınıza ek durulama yada durulamalar yaptırabilirsiniz. Makineniz size bu ek fonksiyon için 3 ayrı durulama seçeneęi sunmaktadır.


 : Yıkama işlemi sonunda bir ek durulama yaptırır.

 : Yıkama işlemi sonunda iki ek durulama yaptırır.

 : Yıkama işlemi sonunda üç ek durulama yaptırır.

• Eğer birden fazla durulama yapmak istiyorsanız, istedięiniz durulama sayısını ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Ek durulama fonksiyon özellięini seçmek istedięinizde eęer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduęunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

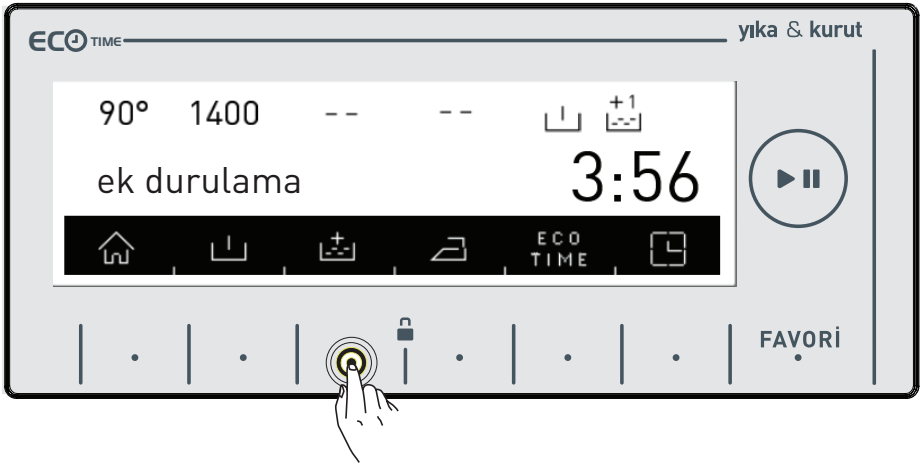

+ A



Anti-Alerjik ek fonksiyonu

Bu ek fonksiyonu kullanarak, amaşırlarınıza ek bir durulama işlemini daha yaptırabilirsiniz. Makineniz tüm durulama adımlarını sıcak su ile gerçekleştirecektir. (Hassas tenlerde kullanılan amaşırlar, bebek giysileri, iç amaşırları için tavsiye edilir)

- Anti-Alerjik ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  simbolünün tuşuna ekranda  simbolünü görene kadar dokununuz.

Not: Anti-Alerjik ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde

eğer ekranda  simbolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.



Kolay ütü ek fonksiyonu

- Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınızın yıkama sonunda daha az kırıışık çıkmasını sağlayabilirsiniz.
- Kolay ütü ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Kolay ütü ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde


eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.




ECO
TIME

Ekonomik zaman aralığı ek fonksiyonu

- Bu fonksiyonun etkin çalışması için ayarlar bölümünden Eco Time zaman ayarını yapmalısınız. (bakınız 36. sayfa)
- Eco Time fonksiyonunu aktifleştirmek istiyorsanız **ECO TIME** sembolünün tuşuna dokununuz.
- Ekranda **ECO TIME** sembolünün aktif olduğunu göreceksiniz.

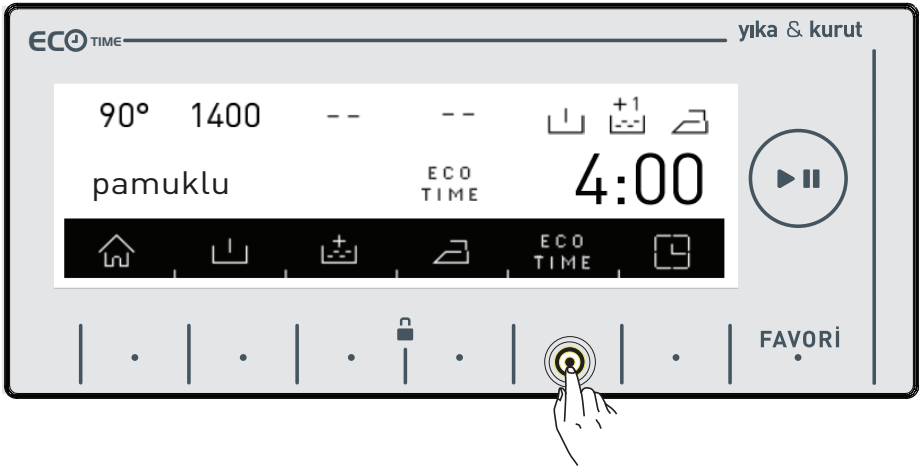

- Eco Time özelliği aktif edildiğinde tekrar kapatılana kadar ekranda sürekli görülecektir. Kapatmak için Eco Time ek fonksiyon tuşuna dokunulması gerekmektedir.

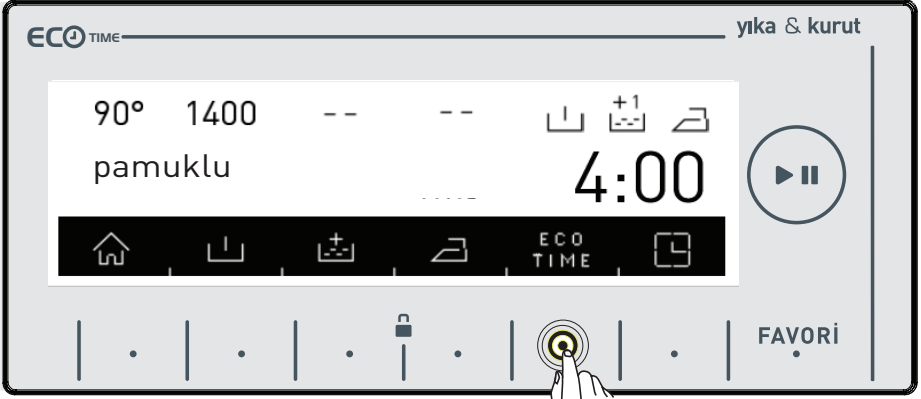


- Eco Time özelliği aktif durumda iken bir program çalıştırmak istendiğinde, (▶||) sembolünün tuşuna dokununuz. Programın başlangıç zamanı, ekonomik zaman aralığında çalışması için otomatik olarak ertelenmiş olacaktır. Ekran üzerinde belirli aralıklarla program “başlama zamanı” ve program süresi gözükcektir.



- Eğer seçtiğiniz programı Eco Time saatleri arasında çalıştırmak istemiyorsanız. (▶||) tuşuna tekrar dokununuz. Ekranda “ekonomik zaman iptal” edildi yazısı çıkacaktır.



- Makineniz 3 sn. sonra seçmiş olduğunuz programın ana ekranına yeniden dönecektir. Programın çalışmasına başlaması için başlat/beklet düğmesine dokunarak seçmiş olduğunuz programı çalıştırınız.

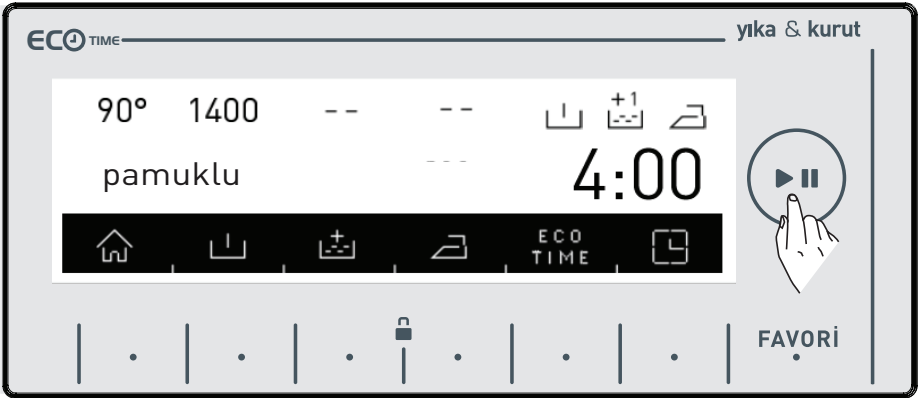




Gecikmeli başlatma / Program bitiş zamanı ayarlama ek fonksiyonu


- Bu ek fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işleminine 10 dakika ile 23 saat 50 dakika zaman aralığında geç başlamasını sağlayabilir yada programın bitmesini istediğiniz saatte göre ayarlayabilirsiniz.
- Bu ek fonksiyonu aktif hale getirmek için  sembolünün tuşuna dokununuz.



- Ekranda kısa süreli olarak güncel saatte gözükecektir.

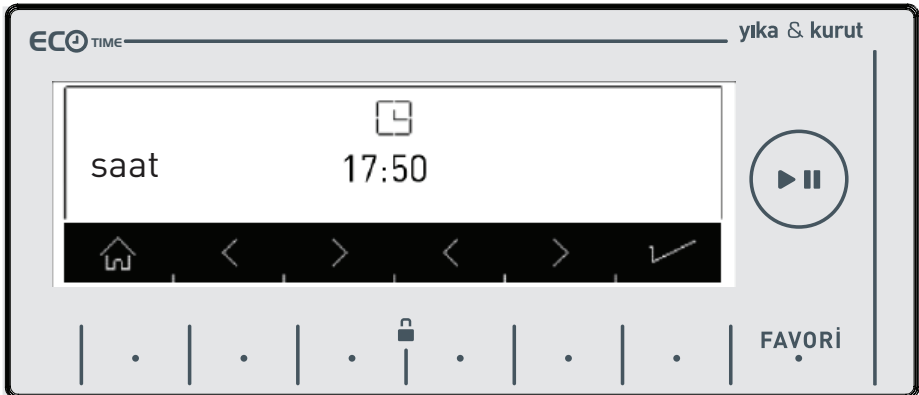


- Güncel zamanı gösteren ekran otomatik olarak zaman erteleme / program bitiş zamanını gösteren ekrana dönecektir.
- Bu ekranda < > sembollerinin tuşlarına dokunarak ister yıkama zamanını erteleyebilir, isterseniz seçeceğiniz bir saatte yıkama işleminin bitmesini sağlayabilirsiniz.

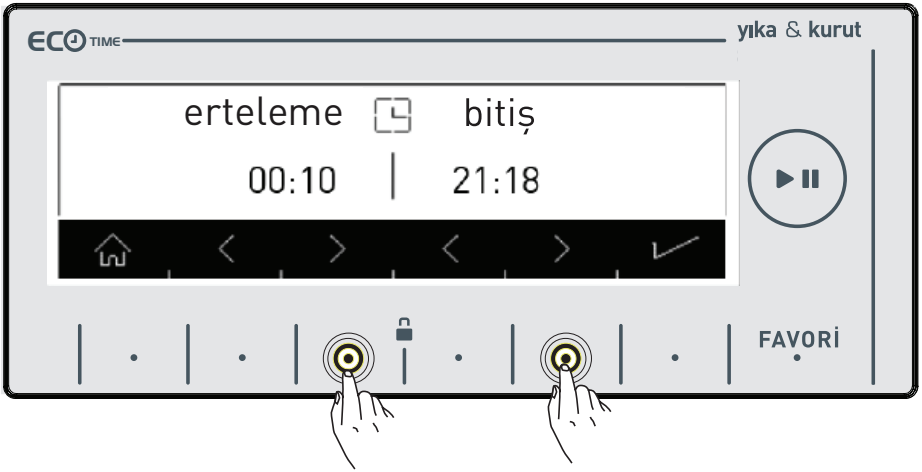

Not: Bu ek fonksiyonun düzgün çalışması için makinenizin güncel ayarının yapılmış olması gerekmektedir. Güncel saat ayarını yapmadıysanız 31. sayfaya bakınız.

Favori kayıt fonksiyon tuşu (FAVORİ)


Makinenizde bulunan bu özellik sayesinde, daha önce kullanmış olduğunuz yıkama yada kurutma programı ve yapmış olduğunuz program ayarlarını tek bir tuşa dokunarak, zamanınızı almadan favori seçeneği ile kayıt altına alabilirsiniz. Böylelikle tekrar bu ayarları yapmak zorunda kalmadan çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabilirsiniz. Favori programında saklanmasını istediğiniz ayarları ekran üzerinde seçerek favori kayıt tuşuna dokununuz.

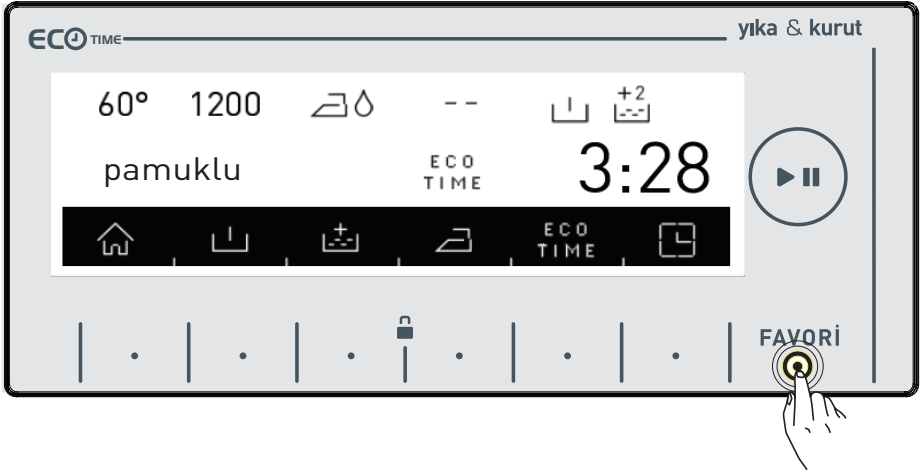


- Eğer kaydetmeden önce yıkama veya kurutma programları üzerinde tekrar değişiklik yapmak isterseniz **X** sembol tuşuna dokunarak program menüsüne gelebilirsiniz.




- İstediğiniz değişikliği yaptıңызda tekrar favori tuşuna dokunabilirsiniz.

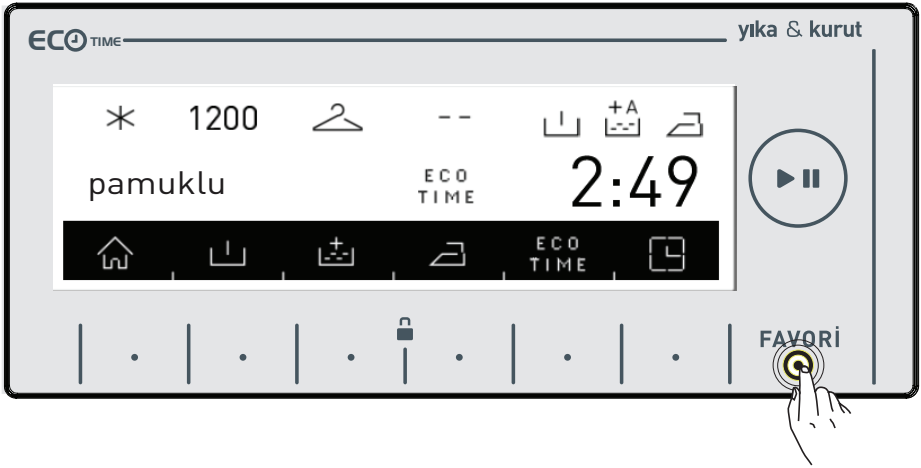

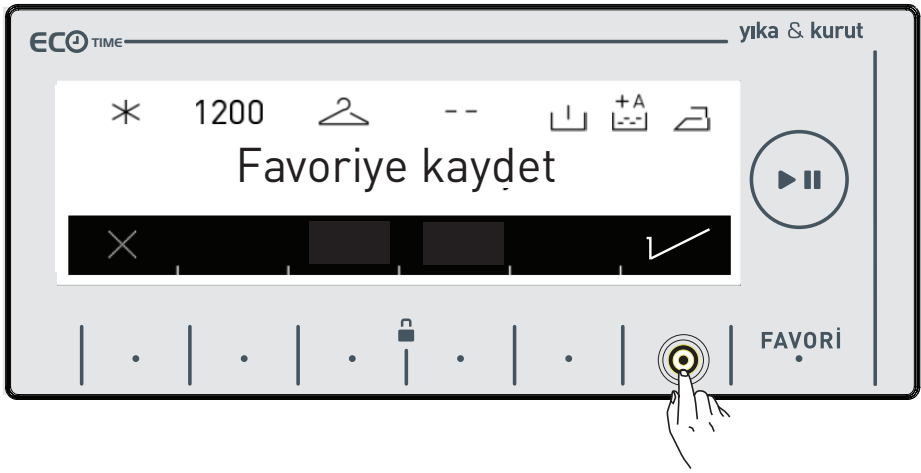


- ✓ Sembol tuşuna dokunarak kayıt yapabilirsiniz.

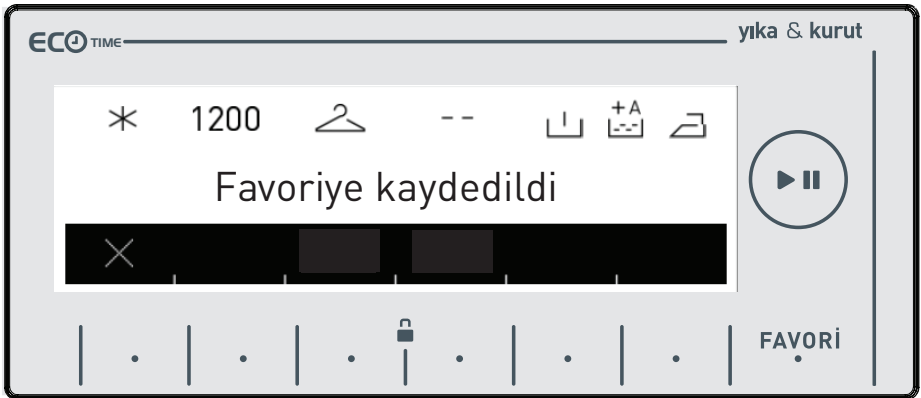


- Kayıt yapıldığında yukarıdaki gibi bir ekran görüntüsü gözükcek ve makineniz otomatik olarak ayarlarını yapmış olduğunuz yıkama yada kurutma programının ana ekranına dönecektir.


- Yıkama yapmak için başlat/beklet tuşuna dokunarak çamaşırlarınızı yıkatabilir veya başka programlar seçebilirsiniz.

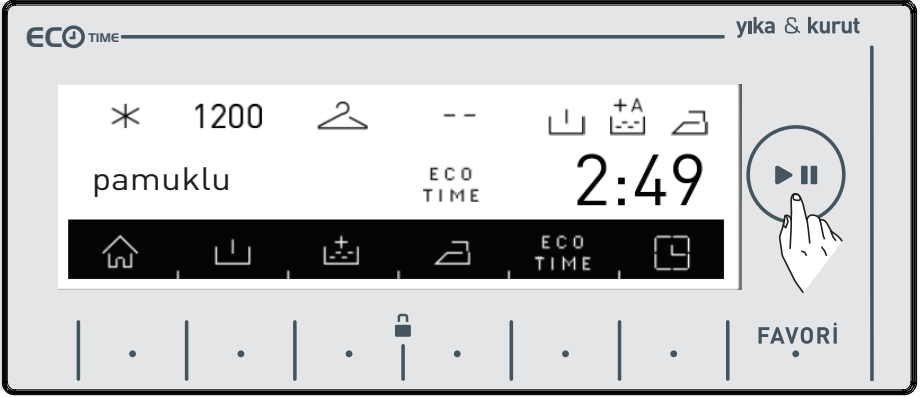


- Favori programına kaydettiğiniz programı kullanmak isterseniz aşağıdaki resimde olduğu gibi program düğmesini çevirip favori adımına gelerek seçiminizi yapabilirsiniz.

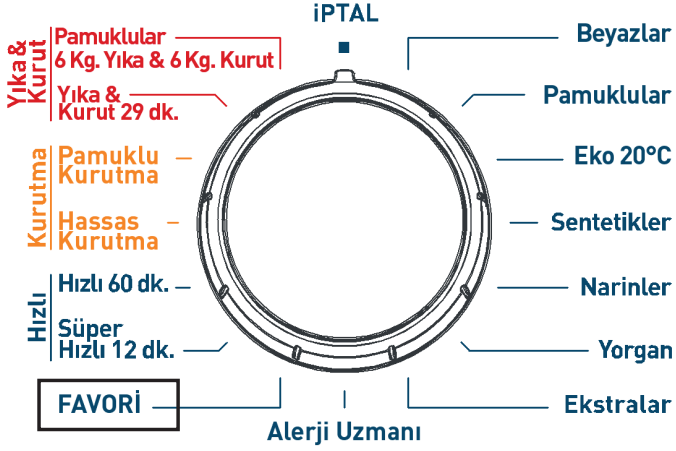

- F favori programına kaydetmiş olduğunuz ayarları değiştirmek istediğinizde; F favori programı üzerine gelip yada herhangi bir program üzerindeyken seçeceğiniz program kombinasyonunu ayarlayarak (FAVORİ) tuşuna dokununuz.

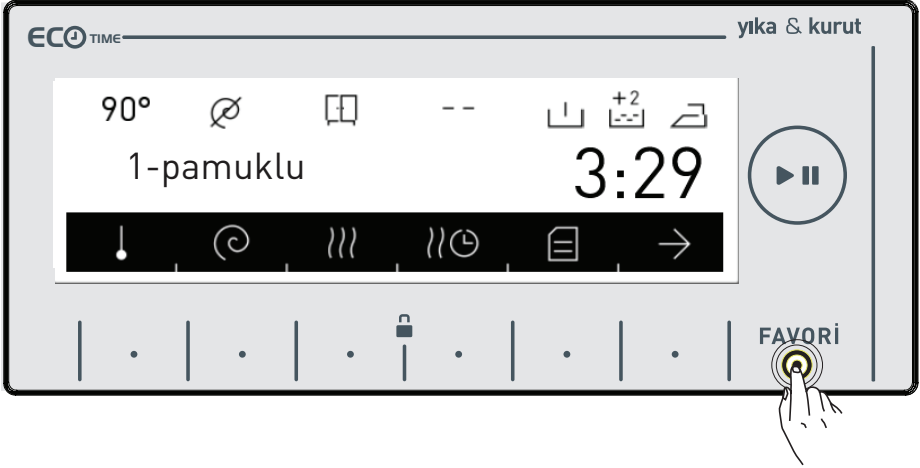

- Eğer daha önce F favoriye almış olduğunuz program üzerine kayıt yapacaksanız, ekranda seçiminizi onaylamanız için bir görüntü çıkacaktır, ✓ sembol tuşuna dokunarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.

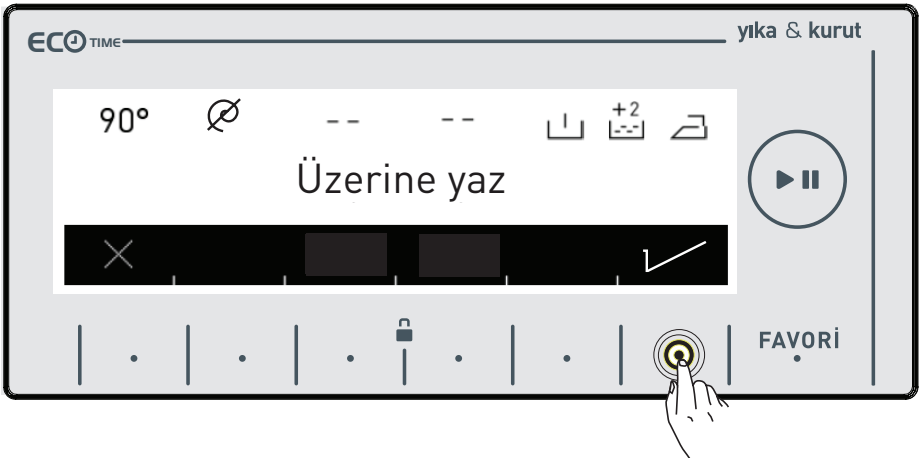

- Yeni bir favori programı kaydetmiş olacaksınız.





Başlat/Beklet tuşu

Programın başlatılması

- Başlat/Beklet tuşuna dokunarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilirsiniz.
- Makinenizi çalıştırdığınızda, ekranda seçmiş olduğunuz program aktif olacaktır. Yıkama işlemleri süresince ekranda aşağıda örnekleri gösterilmiş yıkama adımı ekranları gözükecektir.



- Yıkama programı hazır.



- Yıkama programı aktif.



• Yıkama
adımı.



• Durulama
adımı.




• Sıkma
adımı.



• Kurutma
programı
hazır.



• Kurutma
programı
seçildi.

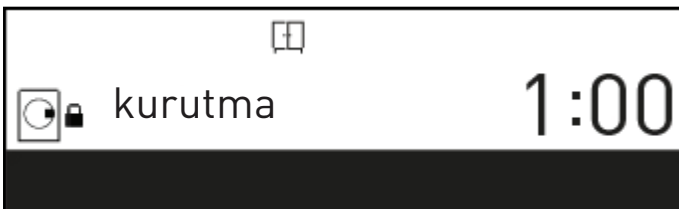


• Kurutma
programı aktif.



- Kurutma adımı.




- Program bitti.

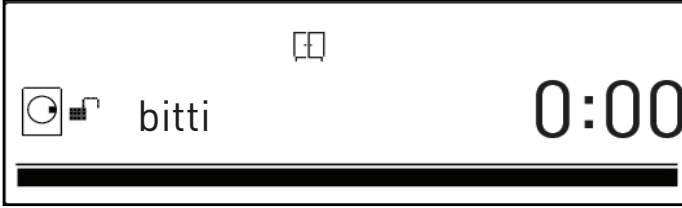

- Program bitti kapı kilidi açık.

Programı durdurma / amařır ekleme

-  tuřu ile semiř olduėunuz programı durdurabilir yada tekrar bařlatabilirsiniz. Makinenize amařır eklemek istediėinizde bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz.
- Bunun iin  sembol dğğmesine dokununuz.

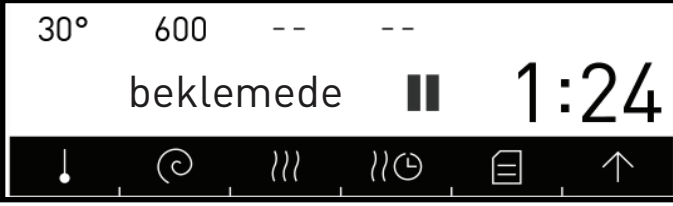


• Yıkama durduruldu.

- Eėer ekranda   sembolü gkyorsa makinenizin dolum kapaėını aıp amařır ekleyebilirsiniz.
- Eėer ekranda   sembolü gkyorsa makineniz amařır ekleme adımıını gemiř demektir.

Programın iptali

alıřmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:


- Program dğğmesini İPTAL konumuna getirin.
- Makineniz yıkama iřlemini durduracak ve program iptal olacaktır.
- Makine ierisinde bulunan suyu bořaltmak iin; program dğğmesini herhangi bir programa getirin.
- Makineniz gerekli bořaltma iřlemini yapıp programı iptal edecektir.
- Makinenizi yeni bir program seėerek alıřtırabilirsiniz.

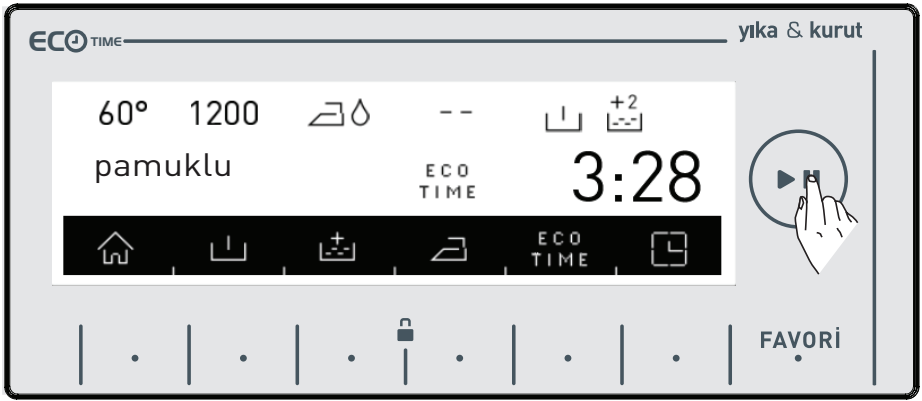

• Program özellikleri için sayfa (75) program tablosuna bakabilirsiniz.

Programın bitimi

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.

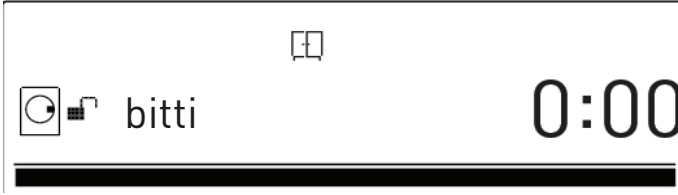

- Ekranda “bitti” yazısı belirir.

- Makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz.
- Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruya bilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Program düğmesini İPTAL konumuna getiriniz.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

Çamaşırlarınızın kurutma seviyesinden memnun değilseniz, çamaşırlarınıza en uygun kurutma programını seçip tekrar kurutun.

Not: Makinenizde, kurutma işleminin son aşamasında, çamaşırlarınızın soğumasını sağlayan bir soğutma adımı bulunmaktadır. Bu soğutma adımı; kullanıcıların çamaşırlarını makineden çıkartırken sıcaklıktan dolayı zarar görmemesi için tasarlanmıştır.



Çocuk Kilidi


Makinenizde yıkama yada kurutma işlemi yapılırken, fonksiyon tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır.

Çocuk kilidi  simgesi yanında bulunan tuşların | •  • | ikisine aynı anda 3 sn den daha fazla bir süre dokunulduktan sonra devreye girecektir.

Çocuk kilidi devreye girdiğinde ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.




Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.

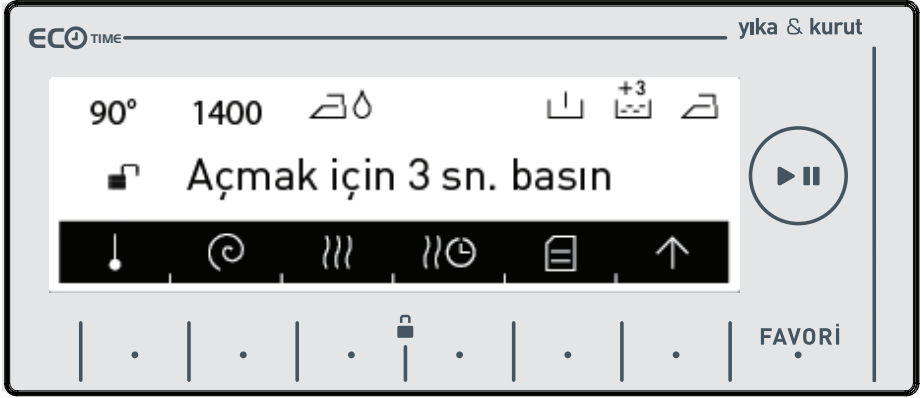

Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi İPTAL konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse, daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

Çocuk kilidini devreden çıkarmak için | · | tuşlarına 3 sn' den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.

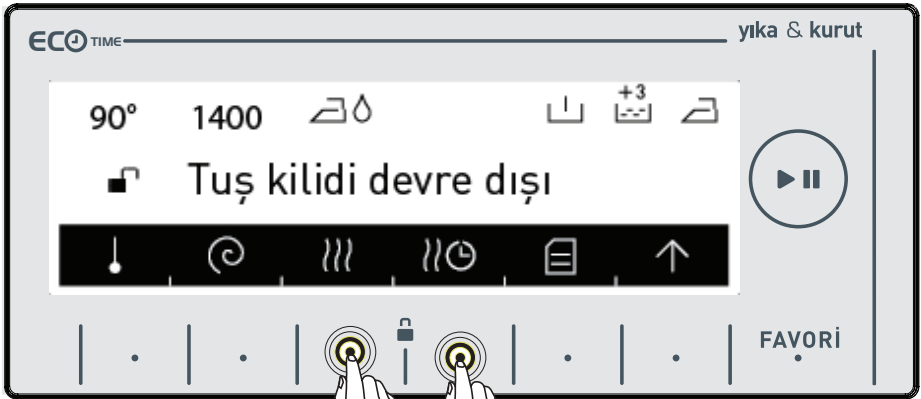

Not:Çocuk kilidi makinenizin pompa kapağını ve deterjan çekmesini kilitleyemez .

Program Tablosu

Beyazlar

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°, 60°, 90°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Isıya dayanıklı, pamuklu ve keten tekstiller. (İ amaşıır, arşaf, masa örtüsü, havlu(maks. 4,0 kg))
Seilebilir ek fonksiyonlar **	🔄 🔄 🔄 (+1 +2 +3 +A) 🔄 ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	🔄 🔄 🔄 30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

Pamuklular

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°, 60°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Pamuklu ve keten tekstiller.(İ amaşıır, arşaf, masa örtüsü, havlu(maks. 4,0 kg))
Seilebilir ek fonksiyonlar **	🔄 🔄 🔄 (+1 +2 +3 +A) 🔄 ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	🔄 🔄 🔄 30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediėinizde, semek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gsterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ, AMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŞİKLİK GSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Eko 20°

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	✱(musluk suyu),20°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,0 / 4,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Az kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (arşaf, masa örtüsü, havlu(maks. 2,0 kg)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	☐ ☐ (+1 +2 +3) ☐ ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	☐ ☐ ☐ 30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediğinizde, semek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ; MUSLUK SUYU ŞARTLARINA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. AYRICA; MAKİNEİNİZ, İÇERİSİNDE BULUNAN AMAŞIR MİKTARINA UYGUN OLARAK, YIKAMA VE KURUTMA İŞLEMİ SÜRESİNİ OTOMATİK OLARAK KENDİSİ BELİRLEYECEKTİR. BU ÖZELLİK PROGRAM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLABİLİR.

Program Tablosu

Sentetikler

Sentetikler ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°, 60°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	3,5 / 3,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Sentetik ve sentetik karışımli tekstiller. (sentetik ierikli gömlek, bluz, orap vb.)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	   (+1 +2 +3 +A)  ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	  30 dk. 60 dk. 120 dk.

Perde ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°*
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Bu programda sadece perde yıkayınız.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	  (+1 +2 +3)  ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.


(***) Alt programlardır. Alt program seçimi iin sayfa 86'ya bakınız.


Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Narinler

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°*
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan ynl ve yn karışımı tekstiller.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°*
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan ipek karışımı tekstiller.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediėinizde, semek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gsterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seimi iin sayfa 89'ya bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma iřleminde; amaşır trlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŐİKLİK GSTEREBİLİR.

Ynller ***

İpekliiler ***

Program Tablosu

Yorgan

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°*
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	2,5
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800*
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganınızı bu programda yıkayabilirsiniz. (maks. 2,5 kg)
Seilebilir ek fonksiyonlar **	  (+1  +2  +3  +A)  ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Ekstralar

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°*, 60
Maksimum çamaşır kapasitesi (kg)	3,5
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	600*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Sentetik ve sentetik karışumlu tekstiller. (sentetik içerikli gömlek, bluz, çorap vb.)
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum çamaşır kapasitesi (kg)	1,0
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli olmayan, üzerine koku nüfuz etmiş çamaşırlar. Not: Bu program bir yıkama programı değildir. Sadece çamaşırlarınıza sıcak hava vererek çamaşırlarınızın tazelenmesini sağlar.
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	 ECO TIME
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

()** Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seçimi için sayfa 91'e bakınız.

Havlu, pamuklu ve kefen tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ, ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Ekstralar

Durulama ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	amaşıırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü amaşıırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	  (+1 +2 +3 +A)  ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

Sıkma ***

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	9,0 / 6,0
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
amaşıır cinsi / Açıklamalar	amaşıırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma yaptırmak istediğinizde, her türlü amaşıırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	  ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 ^{dk.} 60 ^{dk.} 120 ^{dk.}

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seçimi için sayfa 91'e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ;AMAŞIİR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Ekstralar

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	-
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşır cinsi / Açıklamalar	Makine ierisindeki suyun dışarı atılmasını sağlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-
Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	-
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşır cinsi / Açıklamalar	Yıkama kazanı temizleme programıdır. amaşırsız olarak kullanılmalıdır. Ayda 1 kere kullanılması önerilir.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	-

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlarıdır. Alt program seçimi için sayfa 91 e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışimli amaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşırlarınızın kurutma işleminde; amaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Alerji uzmanı

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°, 50°, 60°*
Maksimum yıkama kapasitesi (kg)	4,5 / 4,5
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Bebek giysileri
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	    ECO TIME
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	    30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

(***) Alt programlardır. Alt program seçimi için sayfa 91 e bakınız.

Havlu, pamuklu ve keken tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Süper Hızlı 12 dk.

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	2,0 / 2,0
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	12 dakika gibi kısa bir sürede az kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz. Not: Yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladığı takdirde program süresi artar.
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	  ECO TIME
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 dk. 60 dk. 120 dk.

Hızlı 60 dk.

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°, 60°*
Maksimum yıkama / kurutma kapasitesi (kg)	4,0 / 4,0
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	Ø (Sıkma iptal), 400, 600, 800, 1000, 1200 1400*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstilleriniz. (2 kg ve altındaki yüklerde yıkama süresi 30 dakika'dır)
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	  ECO TIME
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	   30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ, ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Hassas Kurutma

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum kurutma kapasitesi (kg)	3,5 kg
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan hassas amaşıırlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	 *  30 dk. 60 dk. 120 dk.

Pamuklu Kurutma

Seilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	-
Maksimum kurutma kapasitesi (kg)	6,0 kg
Seilebilir sıkma devri (dev/dk.)	-
amaşıır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan pamuklu amaşıırlar.
Seilebilir ek fonksiyonlar **	 ECO TIME
Seilebilir kurutma fonksiyonları **	 *  30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) Program fabrika ıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon semek istediėinizde, semek istediėiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gsterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımı amaşıırlarınızı bir arada kurutmayınız. amaşıırlarınızın kurutma işleminde; amaşıır türlerine en uygun kurutma programını seiniz.

NOT: PROGRAM SÜRESİ,AMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĐINA VE SEİLEN EK FONKSİYONLARA BAĐLI OLARAK DEĐİŞİKLİK GSTEREBİLİR.

Program Tablosu

Yıka & Kurut 29 dk.

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°*
Maksimum yıkama & kurutma kapasitesi (kg)	0,5 kg (3 gömlek) (29 dakika) 1,5 kg (9 gömlek) (60 dakika)
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	800*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede kurutulabilir etiketi bulunan pamuklu, renkli ve keten çamaşırlar. Not: Makineniz içerisine yükleyeceğiniz çamaşırın miktarına göre programın süresini kendisi belirler.
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	 ECO TIME
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	 *

Pamuklular 6kg. Yıka & 6 kg. Kurut

Seçilebilir yıkama sıcaklıkları (°C)	* (musluk suyu), 30°, 40°, 60°*, 90°
Maksimum yıkama & kurutma kapasitesi (kg)	6,0
Seçilebilir sıkma devri (dev/dk.)	1400*
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Pamuklu ve keten tekstiller.(İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, havlu(maks. 4,0 kg)
Seçilebilir ek fonksiyonlar **	  (+1) (+2) (+3) (+4)  ECO TIME
Seçilebilir kurutma fonksiyonları **	 *  30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) Program fabrika çıkış ayarlarıdır.

(**) Birden fazla ek fonksiyon seçmek istediğinizde, seçmek istediğiniz ek fonksiyonlar birbiri arasında uyumsuzluk gösterebilir.

Havlu, pamuklu ve keten tekstiller, sentetik ve sentetik karışımli çamaşırlarınızı bir arada kurutmayınız. Çamaşırlarınızın kurutma işleminde; çamaşır türlerine en uygun kurutma programını seçiniz.




NOT: PROGRAM SÜRESİ, ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Alt programların seçilmesi (Sentetikler)


Program düğmesinden **sentetikler** programını seçtiğinizde 2 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.

- 1-Sentetikler
- 2-Perde


• Alt program seçimlerini <> sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

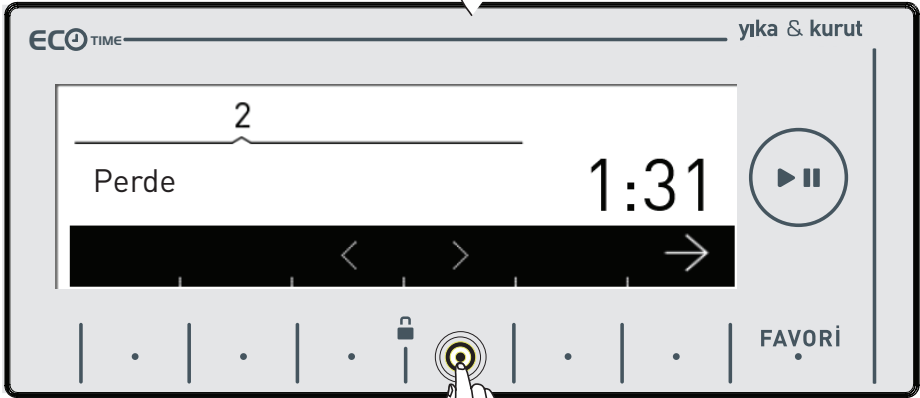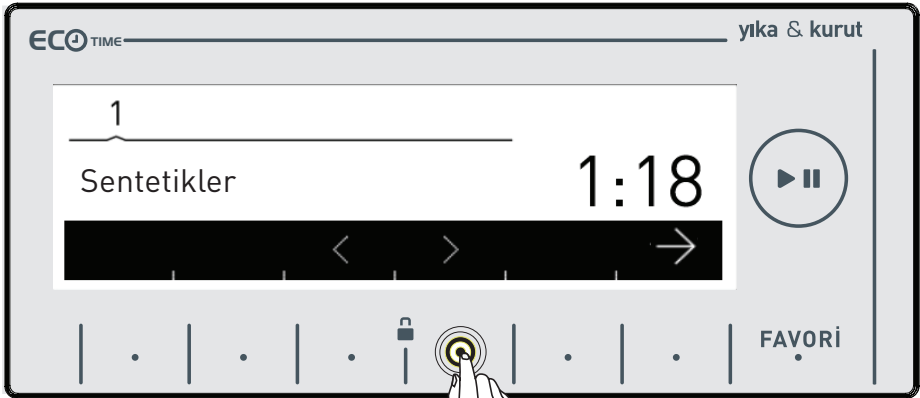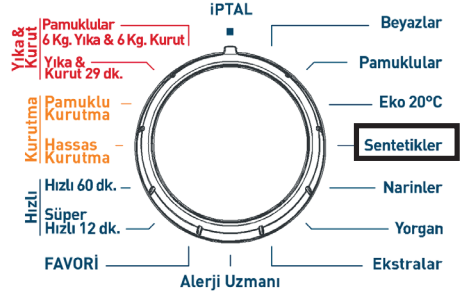

- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

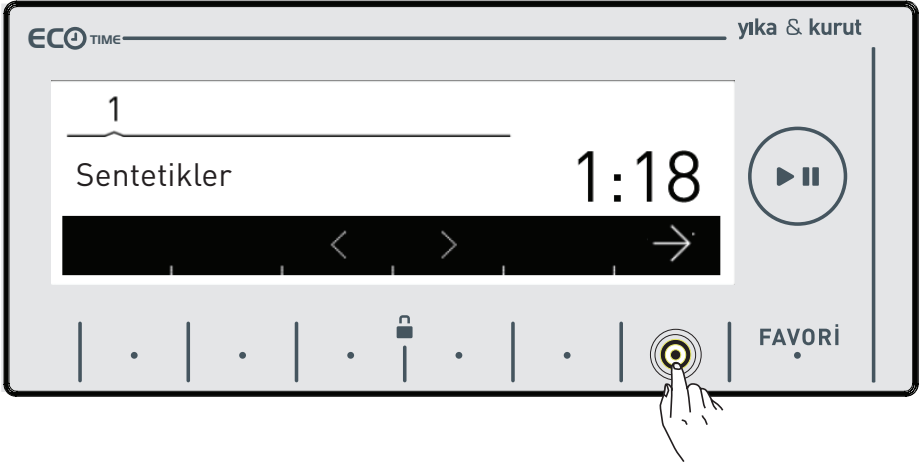

- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına döner. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.

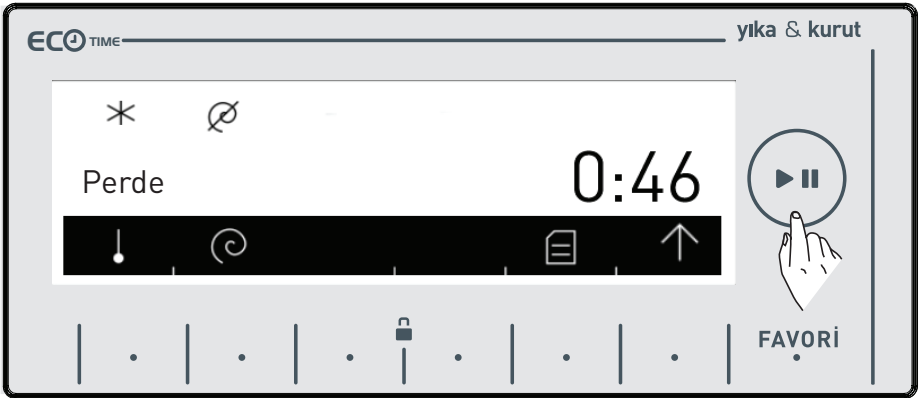




Alt programların seçilmesi (Narinler)

Program düğmesinden **narinler** programını seçtiğinizde 2 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.


1-Yünlüler

2-İpekli


- Alt program seçimlerini < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

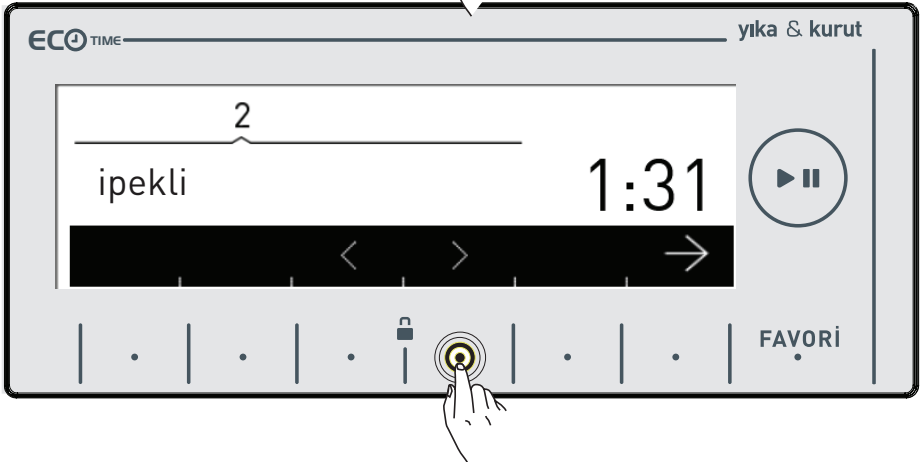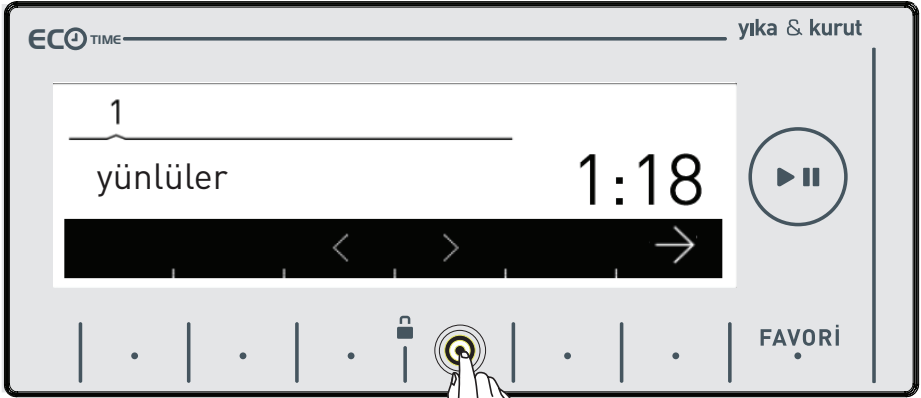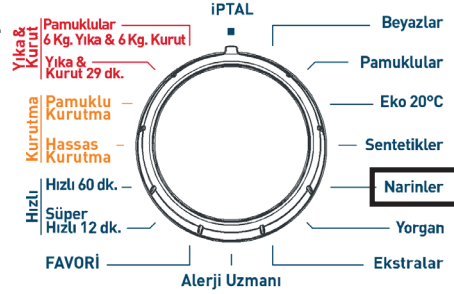

- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

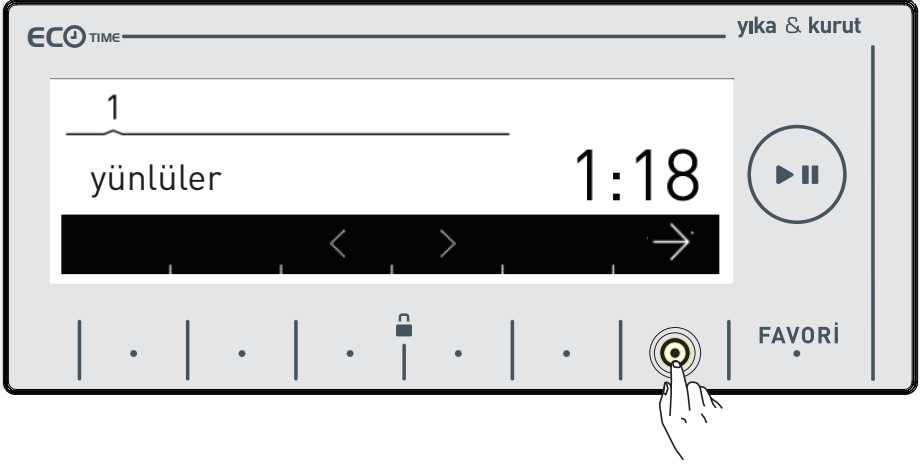

- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına döner. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.

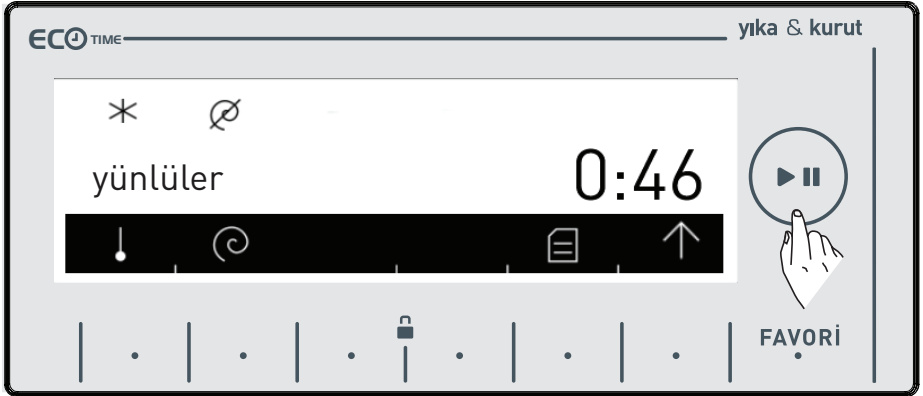




Alt programların seçilmesi (Ekstralar)




Program düğmesinden **ekstralar** programını seçtiğinizde 6 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.

- 1-Sentetikler Yıka & Kurut
- 2-Koku Giderme
- 3-Durulama
- 4-Sıkma
- 5-Tahliye
- 6-Kazan Temizleme

• Alt program seçimlerini < >

sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

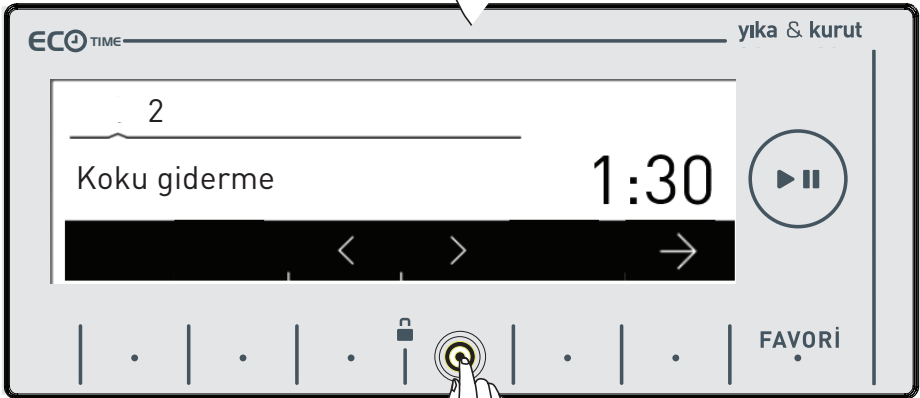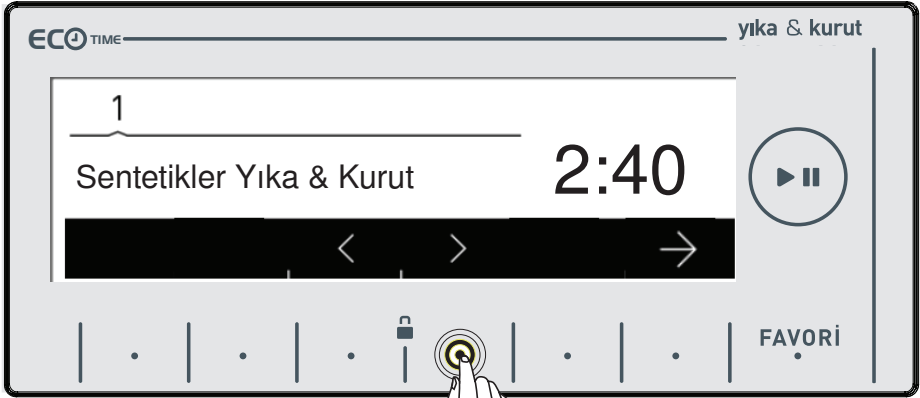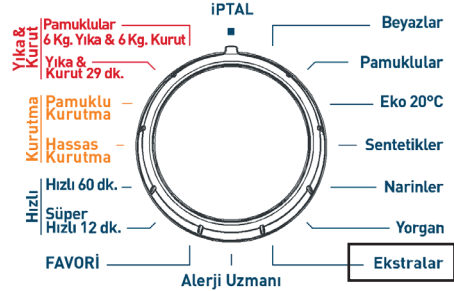

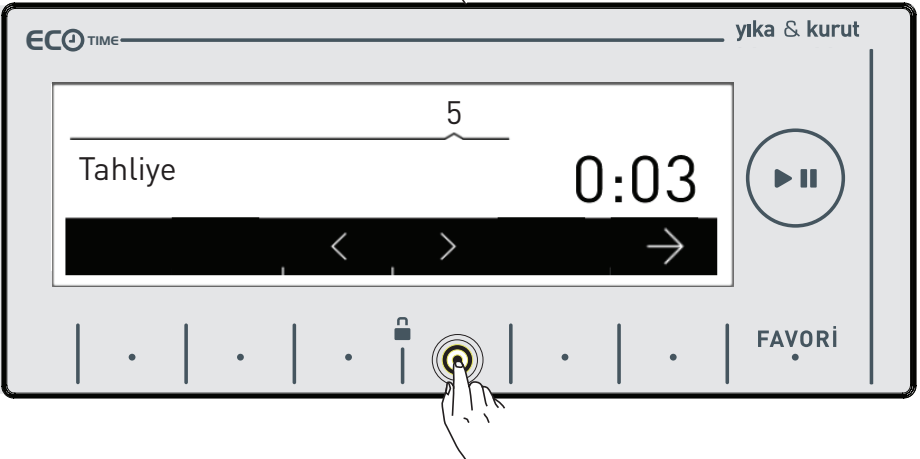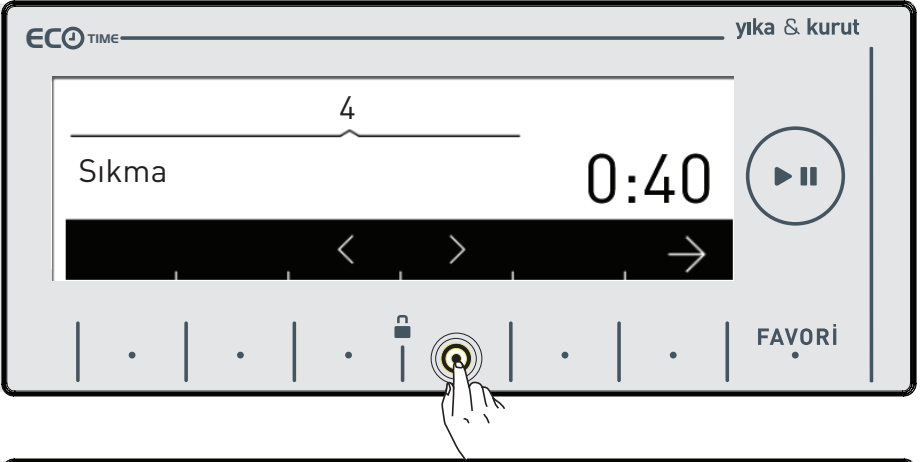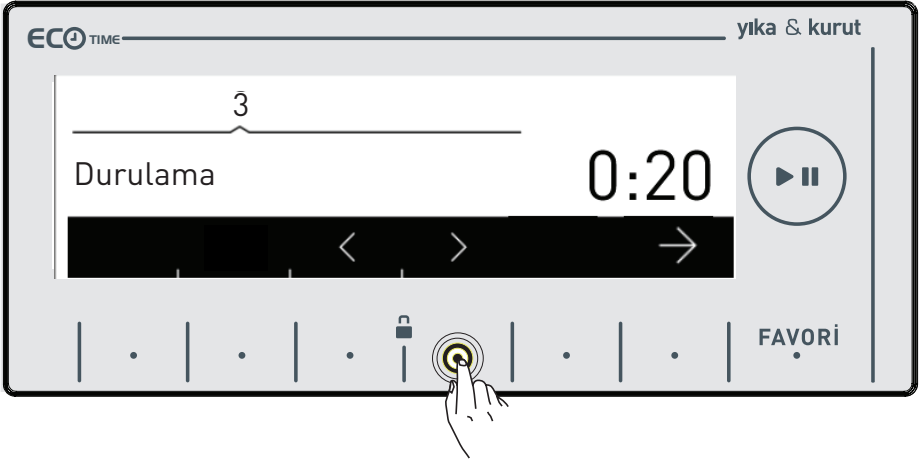




- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.
- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına döner. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.


MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ



Uyarı!

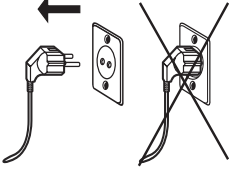

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

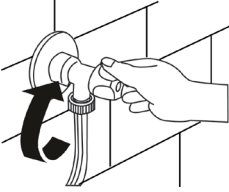

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.




Uyarı!

Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde, cihazın parçaları zarar görebilir. Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.


Su giriş filtreleri

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında, suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır. Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makineniz yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir.

- Su giriş hortumunun uçlarını musluk ve makine üzerinden çıkarın.

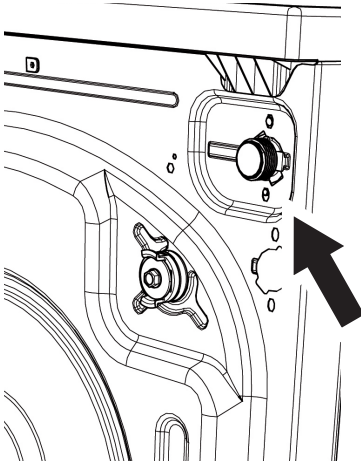

- Makineniz üzerinde bulunan su giriş valfinin filtresini bir pense yardımıyla çıkarın. Bir fırça ve bol su ile temizleyin.

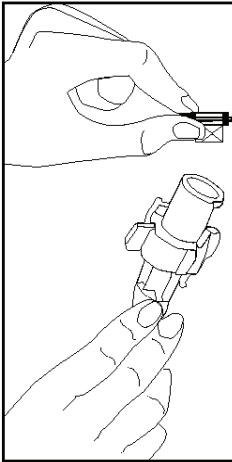


- Su giriş hortumunun musluk tarafında bulunan filtresini ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp suya tutarak temizleyin.



- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi

Deterjan çekmecesı bakım ve temizliđi

- Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesı yuvasında bir tortu oluřturabilir. Oluřan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:
- Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz.

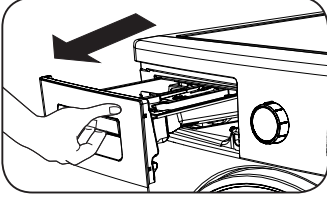



- Sonuna kadar çekmiř olduđunuz deterjan çekmecesı içindeki ařařıda gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.

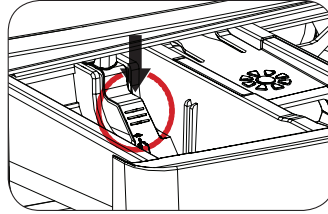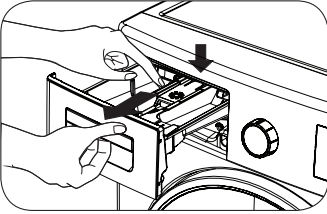

- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesı yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.
- **Deterjan çekmecenizi bulařık makinesinde yıkamayınız.**




Sıvı deterjan aparatı

Sıvı seviye deterjan aparatının temizlik ve bakımı için resimde görüldüđü gibi aparatı yerinden çıkarıp, kalan deterjan artıklarını iyice temizleyin. Aparatı tekrar yerine takın. Sifon içerisinde birikmiř tortu halinde madde kalmamasına dikkat ediniz.

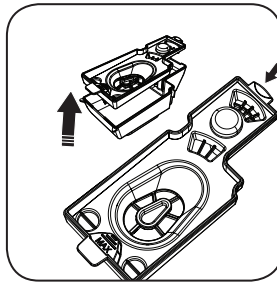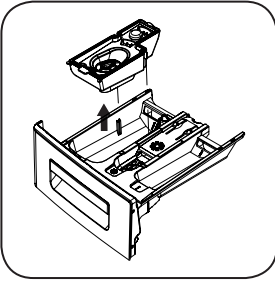

Sifon tıkaçı

Deterjan çekmecesini yerinden çıkarın(bakınız sayfa 96). Sifon tıkaçını resimde görüldüğü gibi yerinden çıkarıp yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyin. Temizlenen sifon tıkaçını yerine takın. Yerine tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

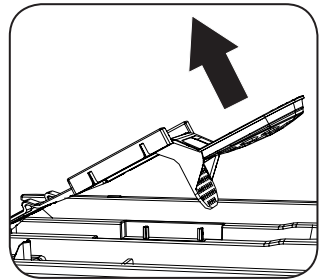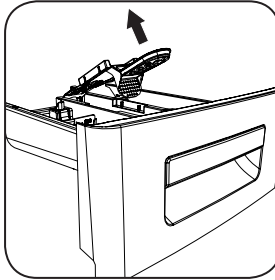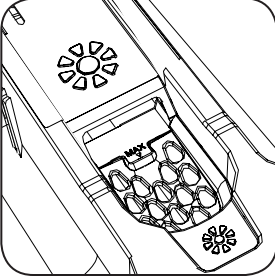

Kazan Temizliği

Makineniz içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Pas lekelerinin temizliği için, kesinlikle bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayın.


Gövde Temizliği

Makinenizin dış gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Temizlemiş olduğunuz makinenizin gövdesini bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.


Pompa filtresi bakım ve temizliđi

Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, amaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.


Pompa filtresini temizlemek için:

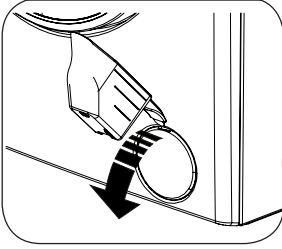


- Pompa kapađınızı; makinenizin ierisinden ıkan toz deterjan küređini pompa kapađını açmak için kullanabilirsiniz.

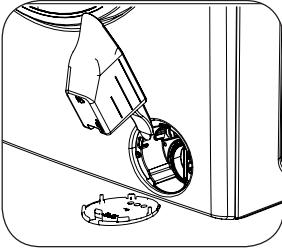

- Plastik paranın uç kısmını pompa kapađının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.

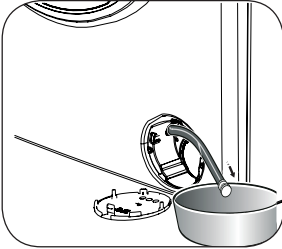


- Siyah kauuk hortumu çekerek kelepesinden ayırın ve önüne bir kap yerleştirip ucundaki tapayı ıkartın.

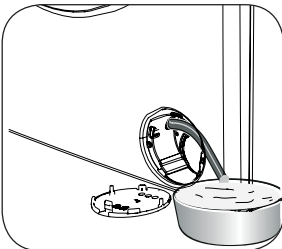

- Boşalan suyu kaba toplayın.

Not: Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.


- Su boşalttıktan sonra siyah kauçuk hortumunun tapasını takın.
- Siyah kauçuk hortumunu kelepçesine monte edin.

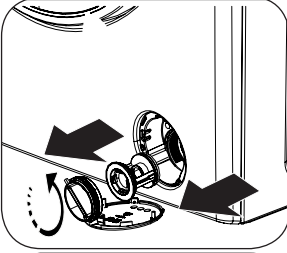


- Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.




- Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin.

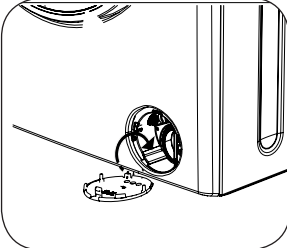

- Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.
- Filtre kapağını tam olarak yerine takmazsanız su kaçırmaya başlayabilirsiniz.

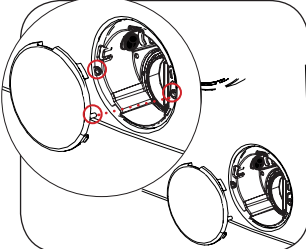

- Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerini karşılamasına dikkat edin.

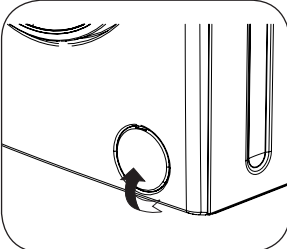

- Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şeklinde takabilirsiniz.

Küçük arızaların giderilmesi

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman;

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.
- 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/beklet tuşuna basın.
	Program düğmesi İPTAL (kapalı) konumunda.	Program düğmesini istediğiniz konuma getirin.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuz açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortum filtrelerini temizleyiniz.(*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyiniz.(*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.

(*) Sayfa 95'ye bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol ediniz.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin.(**)
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlı değil.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın.(***)
	Nakliye emniyet vidaları çıkarılmamış.	Makinenizin nakliye emniyet vidalarını çıkarın(****)
	Makinenizin içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş yada çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yerlere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar yada sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

(**) Sayfa 98'e bakınız.

(***) Sayfa 22'e bakınız.

(****) Sayfa 20'e bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/Beklet tuşuna basın. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırıp deterjan çekmecesine dökün. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna basın. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayın.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılabilecek deterjanlar kullanın.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin. (Bakınız sayfa 75 program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineye su dolar dolmaz boşalıyor.	Su tahliye hortumunun ucu,makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin.(*****)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	-
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilirler.	Makinenizi “Durulama” programına ayarlayıp ek bir durulama yapın yada çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem yada merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.
Sıkma işlemi yapılmıyor yada geç başlıyor.	Hata yok.Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminizde çamaşırlarınızı makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

(*****) Sayfa 26'ye bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makinenize çamaşır yüklerken ekrandaki yük algılama sistemi çalışmıyor.	Bir yıkama yada kurutma programı seçilmeden makine içerisine çamaşır konulmuş.	Makineniz içindeki çamaşırları çıkartın. Program düğmesini İPTAL konumuna getirin, seçmek istediğiniz programı tekrar seçin. Makineye çamaşırlarınızı yükleyip çalıştırın.
 Ekranda sembolü görünmekte ve makine çalışmamaktadır.	Makineniz içinde, seçmiş olduğunuz yıkama yada kurutma programı azami çamaşır miktarından daha fazla çamaşır var.	 Sembolü ekrandan gidene kadar makineniz içerisinden çamaşır çıkartınız.
Çamaşırlar kurutma işleminden sonra nemli kalıyor.	Uygun kurutma programı seçilmemiştir. Seçilen kurutma programı maksimum yük kapasitesi aşılmış olabilir.	Çamaşırlarınıza uygun özellikli kurutma programı seçiniz.(Bakınız sayfa 75 program tablosu)

Otomatik arıza uyarıları ve yapılması gerekenler

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak,hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.

HATA KODU	 Kapıyı kontrol edin
MUHTEMEL ARIZA	Makinenizin kapısı açık kalmış.
YAPILACAK İŞLEM	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata gösteriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekin ve 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

HATA KODU



SU KESİK

Su girişini
kontrol edin.



MUHTEMEL ARIZA

Su kesik yada şebeke su basıncı düşük.

YAPILACAK İŞLEM

- Su musluğu kapalı olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesik olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesikse program düğmesini İPTAL pozisyonuna getirin. Şebeke suyu geldiğinde program seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz.
- Şebeke su basıncı düşük olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu tıkalı olabilir.
- Su giriş hortumu ve valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
- Hala sorun devam ediyorsa makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

(*) Sayfa 95'ye bakınız.

HATA KODU	 POMPA Makineyi fişten çekin. 
MUHTEMEL ARIZA	Pompa arızalı, pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.
YAPILACAK İŞLEM	Pompa filtresini temizleyin(**). Eğer sorun hala devam ederse 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.
HATA KODU	 FİLTRE Filtreyi kontrol edin. 
MUHTEMEL ARIZA	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.
YAPILACAK İŞLEM	-Pompa filtresi tıkalı olabilir. -Pompa filtresini temizleyin. (**) -Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. -Boşaltma hortumunu kontrol edin. -Eğer sorun hala devam ederse 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

(**) Sayfa 98'e bakınız.

HATA KODU



SU YÜKSEK

Musluğu
kapatın.



MUHTEMEL ARIZA

Makinenizde aşırı miktarda su var.

YAPILACAK İŞLEM

Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır.
Boşaltma işlemini tamamladıktan
sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin.
Musluğunuzu kapatıp 444 4 123 numaralı
danışma hattını arayınız.

HATA KODU



VOLTAJ

Aralık dışı.



MUHTEMEL ARIZA

Şebeke voltajı düşük yada yüksek.

YAPILACAK İŞLEM

Makinenize gelen enerjide dalgalanma olabilir, makinenizi çalıştıracağınız prizden topraklı olup olmadığını kontrol ediniz. Bir elektrik tesisatçısına evinize gelen voltaj değerlerini ölçtürünüz. Eğer evinize gelen enerjide problem yoksa makinenizi prizden çıkartın ve 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

DİZİN (sayfa no)

A

- Ambalaj ve çevre 15
- Alt programların seçilmesi (Ekstralar) 91
- Alt programların seçilmesi (Narinler) 89
- Alt programların seçilmesi (Sentetikler) 87
- Ambalaj malzemelerinin kaldırılması 15
- Anti-Alerjik ek fonksiyonu 55
- Askı kuruluğu 49
- Başlat / Beklet tuşu 68

B

- Beyazlar 75
- Beyazlar Yıka & Kurut 86

C

- Cihazın tanıtılması 17

Ç

- Çamaşır yıkama simgeleri açıklamaları 41
- Çamaşırların ayrılması 40
- Çamaşırların makineye yerleştirilmesi 42
- Çevre duyarlılığı ve eski kurutma özellikli çamaşır makinelerinin kaldırılması 15
- Çocuk güvenliği 14
- Çocuk kilidi 73

D

- Deterjan çekmecesini bakım ve temizliği 94
- Deterjan çekmecesini bölümleri 29
- Deterjan çekmecesini genel görünüm 28
- Deterjan seçimi ve makineye konulması 45
- Dil seçimi ayarı 33
- Doğru kullanım 5
- Dolap kuruluğu 48
- Durulama / Sıkma 81
- Düşme ve yaralanma tehlikesi 13

DİZİN (sayfa no)

- E** Eco time zaman ayarı 36
Eğer yıkama sonunda çamaşırlarınızın kurutulmasını istiyorsanız 48
Ek fonksiyonlar 52
Eko 20° 76
Ekonomik zaman aralığı ek fonksiyonu 57
Ekran kontrast ayarı 38
Ekran parlaklık ayarı 38
Ekstralar 80
Elektrik akımından dolayı ölüm tehlikesi 10
Elektrik bağlantısı 24
Eski cihazın kaldırılması 15
- F** Fabrika ayarlarına dönüş 39
Favori kayıt fonksiyon tuşu 62
- G** Gecikmeli başlatma / Program bitiş zamanı ayarlama ek fonksiyonu 60
Genel görünüm 17
Genel görünüm 18
Genel uyarılar 6
Güncel saat ayarı 31
Güvenlik uyarıları 9
- H** Haşlanma / Yanma tehlikesi 9
Hızlı 60 dk
Hassas Kurutma 84
- K** Kolay ütü ek fonksiyonu 56
Kontrol paneli 27
Küçük arızaların giderilmesi 100
Koku giderme 80

DİZİN (sayfa no)

- M** Makinenizi Kullanmadan önce 5
Makinenin yerleştirilmesi ve ayarlı ayaklarının ayarlanması 22
Makinenin kurulumu 20
Makine ayarlarının yapılması 31
Makinenizin bakım ve temizliği 94
- N** Nakliye emniyet vidalarının çıkartılması 20
Narinler 78
- O** Otomatik arıza uyarıları 105
- Ö** Ön yıkama ek fonksiyonu 53
- P** Hassas kurutma / Pamuklu kurutma 84
Pamuklular 75
Pamuklular Yıka & Kurut 85
Patlama tehlikesi 11
Perde 77
Pompa filtresi bakımı ve temizliği 98
Program durdurma / çamaşır eklenmesi 71
Program düğmesi 30
Program iptali 71
Program seçimi 47
Program tablosu 75
Programın başlatılması 69
Programın bitimi 72
- S** Sentetikler 77
Sentetikler Yıka & Kurut 85
Ses ayarı 37
Sıvı deterjan aparatı 96
Sifon tıkaçı 97
Su giriş bağlantısı 25

DİZİN (sayfa no)

S	Su giriş filtreleri 95
	Su tahliye bağlantısı 26
	Süper hızlı 12 dk 83
	Sürekli kurutma 51
T	Tasarruf bilgileri 16
	Tahliye / Kazan temizleme 82
	Teknik özellikler 19
Ü	Ütü kuruluğu 50
Y	Yıkama işlemi 40
	Yangın tehlikesi 11
	Yıka & Kurut 29 dk 85
	Yorgan 79
	Yünlüler / İpekliler 78

ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU

Enerji

Kurutmalı Çamaşır
Makinesi



AKILLI 9614 TT
AKILLI 9614 TXT
AKILLI 9614 TST
AKILLI 9614 TKT

Üretici

Model

Çok verimli



A

Az verimli

Enerji Tüketimi kWh
(Tam kapasite yıkama yükünü
60°C'de yıkama ve kurutma için)

6.12

Yıkama (sadece) kWh
Gerçek tüketim, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

0.90

Yıkama performansı

A: Yüksek G: Düşük
Sıkma Devri (dev/dak)

A B C D E F G

1400

Kapasite Yıkama 9.0
(pamuklu) kg Kurutma 6.0

Su tüketimi (toplam) lt **112**

Gürültü Yıkama 58
(dB(A) re 1 pW) Sıkma 77
Kurutma 64

Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.

Standart EN 50229

Marka

Model tanımı

Enerji verimlilik sınıfı

Döngüsel Yıkama ve Kurutma Enerji Tüketimi

Döngüsel Sadece Yıkama Enerji Tüketimi

Yıkama performansı sınıfı

Maksimum sıkma hızı (dev/dk)

Kuru çamaşır yıkama kapasitesi (Pamuklu 60° tam yük) (kg)

Kuru çamaşır kurutma kapasitesi (Pamuklu 60° tam yük) (kg)

Su tüketimi (yıkama, sıkma, kurutma) (L/döngü)

ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU

Enerji ve su tüketimi; su basıncı, sertliği, sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşır miktarı, ek fonksiyon seçimi, voltaj değişimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Makinenizi, seçtiğiniz program için ön görülen çamaşır kapasitesinde kullanmanız, az kirli yada günlük çamaşırlarınızı kısa programlarda yıkamanız, temizlik ve bakımını periyodik olarak yapmanız, elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenizi kullanmanız enerji ve su sarfiyatınızı azaltacaktır.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malını;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ – MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçerlidir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerni (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihaz bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeveye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymay ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

MÜŞTERİ’NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

V MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ



Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ

44 44 123

vmh@vestel.com.tr

**www.vestel.com.tr'den
CANLI DESTEK**

**VESTEL MOBİL
UYGULAMA**

*VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.*

*Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve
analizini gerçekleştirir.*

Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

**Talebiniz doğrultusunda memnuniyet
hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

*Talebinizi teşekkür alma hedefiyle
sonuçlandırır.*

*Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür.
Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

VESTEL

44 44 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Zorlu Holding Kuruluşudur.

Üretici Firma

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - Türkiye

Tel: 44 44 123

e-posta: vmh@vestel.com.tr

web: www.vestel.com.tr/destek