

VESTEL

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

CMH-XXL 8510 TE

Değerli Müşterimiz

Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen yeni çamaşır makinenizi kullanımınıza sunmaktadır.

Çamaşır makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz. Ürününüzün montajı için 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.



Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdığını ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1: TEKNİK ÖZELLİKLER	3
BÖLÜM-2: ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ KULLANMADAN ÖNCE	5
• Güvenlik uyarıları	5
• Tavsiyeler	6
BÖLÜM-3: KURULUM	7
• Nakliye emniyet vidalarının çıkarılması	7
• Ayarlı ayakların ayarlanması	9
• Elektrik bağlantısı	10
• Su giriş bağlantısı	10
• Su tahliye bağlantısı	11
BÖLÜM-4: ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK	12
• Çamaşırların ayrılması	12
• Çamaşırların makineye yerleştirilmesi	14
• Makineye deterjan konulması	15
BÖLÜM-5: KONTROL PANELİ	16
• Deterjan çekmecesini	17
• Program düğmesi	18
• Elektronik gösterge	19
BÖLÜM-6: MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI	20
• Program seçimi	20
• Yardımcı fonksiyonlar	20
• Programın başlatılması	29
• Çamaşır ekleme / çıkartma	30
• Çocuk kilidi	31
• Program iptali	32
• Program bitimi	33
BÖLÜM-7: ELEKTRONİK GÖSTERGE UYARI SEMBOLLERİ	34
• Su kesik / şebeke su basıncı düşük uyarısı	35
• Pompa filtresi tıkalı uyarısı	36
BÖLÜM-8: MAKİNESİNİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ	37
BÖLÜM-9: PRATİK BİLGİLER	43
BÖLÜM-10: KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ	44
BÖLÜM-11: OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER	49
BÖLÜM-12: ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU	51

BÖLÜM-1: TEKNİK ÖZELLİKLER

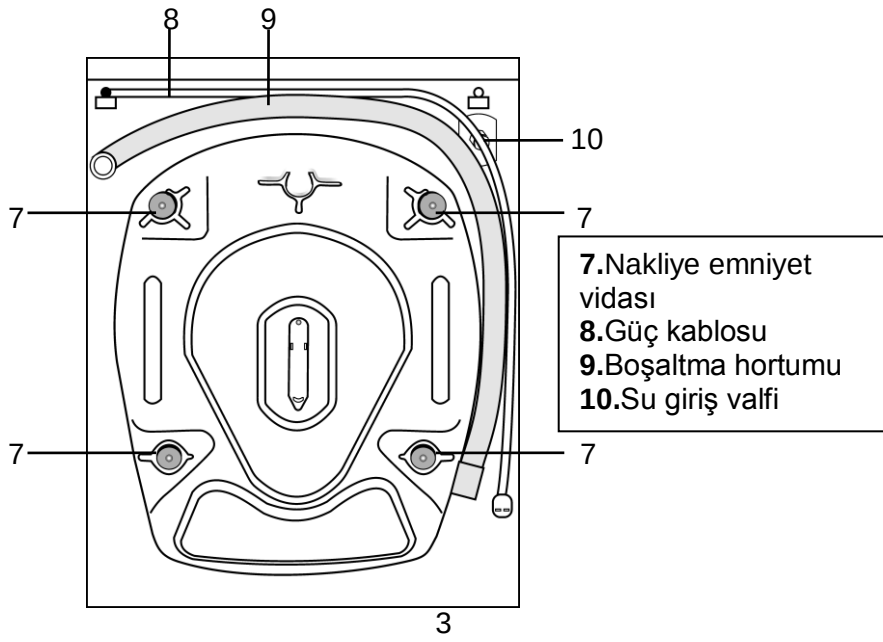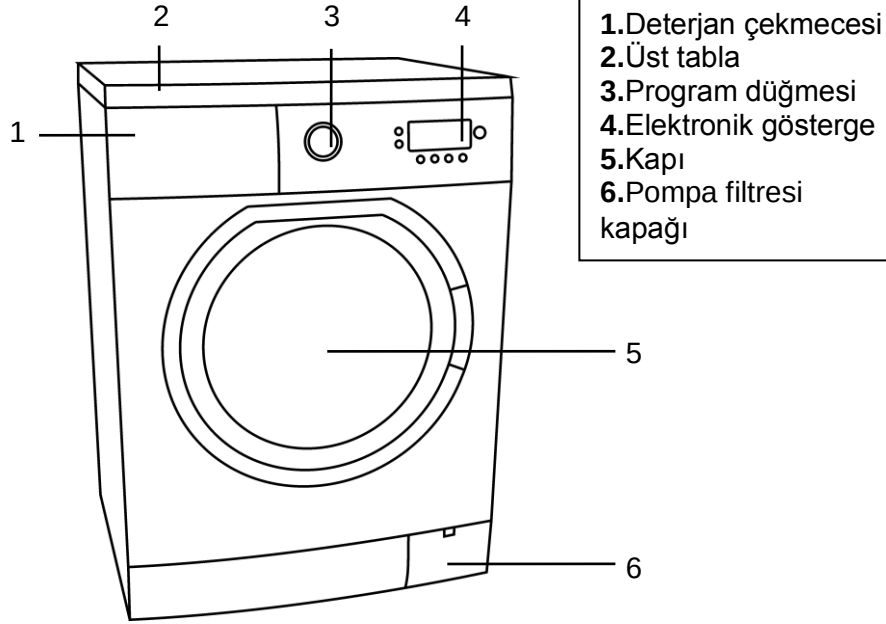

BÖLÜM-1: TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma voltajı / frekansı (V/Hz)	(220-240) V ~/50Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (Mpa)	Maksimum : 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	8
Sıkma devri (dev / dak)	1000
Program sayısı	15
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) (mm)	845 x 597 x 557

BÖLÜM-2: ÇAMAŞIR MAKİNESİZİ KULLANMADAN ÖNCE GÜVENLİK UYARILARI

GÜVENLİK UYARILARI

- Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı veya yırtılmış kablolu fişi prize sokmayınız.
- Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.
- Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayın. Fişi tutarak çıkarınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi, prizden kesinlikle ıslak elle takip, çıkarmayınız.
- Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.
- Cihaz çalışırken asla deterjan bölmesini açmayınız.
- Çamaşır makinesi çalışır durumdayken asla kapısını açmak için zorlamayınız.
- Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden boşaltma sırasında, boşaltma hortumuna ve suyuna dokunmayınız.
- Herhangi bir arıza durumunda, öncelikle cihazın fişini prizden çıkarın ve su musluğunu kapatın. Tamir etmeye çalışmayın ve en yakın VESTEL yetkili servise başvurunuz.
- Makinenizin ambalaj malzemelerinin çocuklar için tehlikeli olabileceğini unutmayınız. Ambalaj malzemelerini çacukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin yada atık talimatlarına göre çöpe atın.
- Çocuklarınızın elektrikli bir cihaz olan çamaşır makinesi ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Evcil hayvanlarınızı makinenizden uzak tutunuz.
- Makineniz bu kullanma kılavuzunda yazan bilgiler doğrultusunda sadece yetişkinler tarafından kullanılmalıdır.
- Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Makinenize VESTEL yetkili servisleri dışında, başka kişiler tarafından herhangi bir şekilde müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Makinenizin ideal çalışma sıcaklığı 15-25°C dir.
- Makinenizi; tabanının havalandırmasını engelleyecek halı ve benzeri zeminler üzerine koymayınız.
- Makinenizin yakınında yanıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.

BÖLÜM-2: ÇAMAŞIR MAKİNESİZİ KULLANMADAN ÖNCE GÜVENLİK UYARILARI / TAVSİYELER

- Makinenizin nakliye vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Makinenizin boşaltma hortumunu herhangi bir kap,kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanacak (su taşkını, kemirgenler, yangın vb.) arızalara karşı garanti dışıdır.
- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makineye zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.


! Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.

TAVSİYELER


- Çamaşır makinenizi kullanmaya başlamadan önce 444 4 123 numaralı danışma hattını arayarak çamaşır makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulununuz.
- **İlk yıkama işleminin; deterjan çekmecesinin 2 numaralı bölümüne ½ ölçek deterjan koyarak 95° Beyaz Pamuklu programında ve çamaşırsız olarak yapılması tavsiye edilmektedir.**
- Uzun zaman hava ile temas eden deterjan veya yumuşatıcı, tortulaşmaya yol açabileceğinden dolayı; deterjan ve yumuşatıcınızı deterjan çekmecesine, her yıkamanın başında koyunuz.
- Sadece aşırı kirli çamaşırlarınızı ön yıkamalı programda yıkamanız tavsiye edilir.
- Çamaşır makinenize belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyun. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız, fişini çekmeniz, su giriş musluğunu kapatmanız ve kapısını açık veya aralıklı bırakmanız hem içinin kuru kalmasına hem de içinde hoş olmayacak kokuların oluşmamasına yardımcı olacaktır.
- Üretim esnasında yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

BÖLÜM-3: KURULUM NAKLİYE EMNİYET VİDALARININ ÇIKARTILMASI

Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının kesinlikle çıkarılması gerekmektedir.

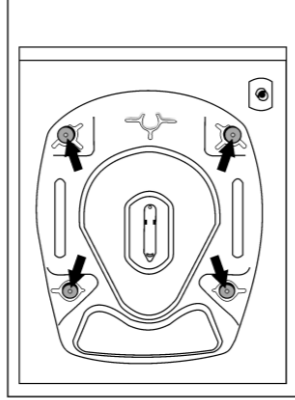


Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.

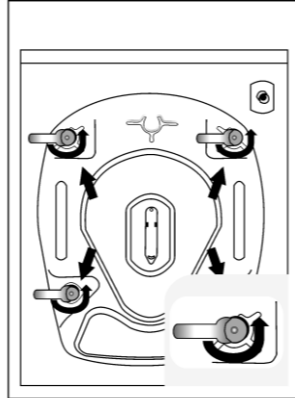


BÖLÜM-3: KURULUM NAKLİYE EMNİYET VİDALARININ ÇIKARTILMASI

Nakliye vidaları çekilerek çıkarılır.

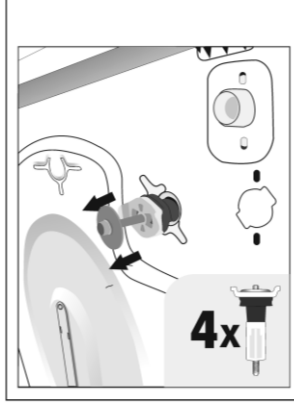

Nakliye vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye vidası tapalarını takınız.

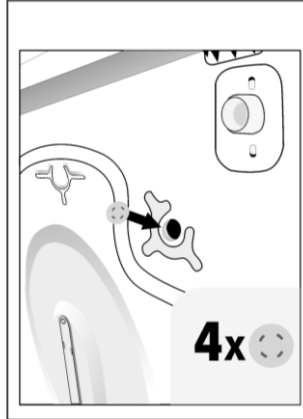


Çıkarılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşıma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır. Makinenizin nakliye vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.


BÖLÜM-3: KURULUM

AYARLI AYAKLARIN AYARLANMASI

- Makinenizi, halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayınız.
- Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine oturtulması gerekmektedir.
- Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.
- Plastik ayar somununu gevşetiniz.

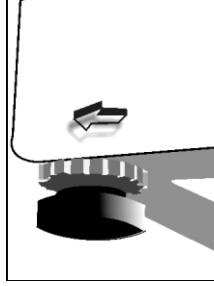

- Ayakları çevirerek yukarı veya aşağı doğru ayarlayınız.

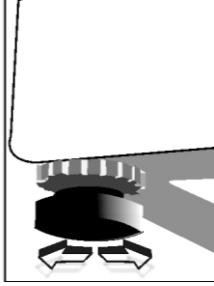

- Denge sağlandıktan sonra plastik ayar somununu tekrar yukarı doğru sıkıştırınız.
- Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.
- Makinenizin üzerinde bulunduğu zeminin temizliğini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz.

BÖLÜM-3: KURULUM ELEKTRİK BAĞLANTISI / SU GİRİŞ BAĞLANTISI

Elektrik bağlantısı

- Çamaşır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.
- Çamaşır makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeride 10 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- **Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.**
- Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.


Su giriş bağlantısı

- Makineniz özelliğine bağlı olarak, tek su girişli(soğuk) yada çift su girişli (soğuk/sıcak) olabilir. Beyaz başlıklı hortum soğuk su girişi, kırmızı başlıklı hortum sıcak su girişi(çift su girişli makinalarda geçerlidir) içindir.
- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içerisine 1 yada 2(çift su girişli makinalarda geçerlidir) adet conta konulmuştur. Bu contaları yeni su giriş hortumlarının musluk tarafına gelen uçlarına takınız.
- Su giriş hortumlarının beyaz dirsekli ucunu makinanın arkasındaki su giriş valflerinden beyaz filtreli olana, kırmızı dirsekli ucunu(çift su girişli makinalarda geçerlidir) ise kırmızı filtreli olana bağlayın. Bağlantıların plastik kısımlarını elinizle sıkın. Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlerini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız.
- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir.(0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)
- Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.
- Yeni su giriş hortumlarını ¾ " lik, dişli bir su musluğuna monte ediniz.
- Makineniz çift su girişli ise sıcak su giriş sıcaklığı max.70°C olmalıdır.

Not:Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayınız.


BÖLÜM-3: KURULUM

SU GİRİŞ BAĞLANTISI / SU TAHLİYE BAĞLANTISI

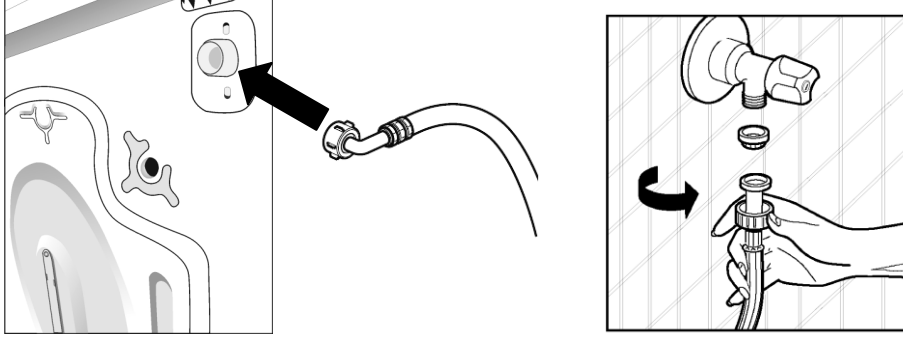

Su tahliye bağlantısı

- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.
- Su tahliye hortumu yerden en az 60 cm, en fazla 100 cm yükseğe takılabilir.
- Su tahliye hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aparata takılabilir.
- Su tahliye hortumunu kesinlikle ek yaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin boşaltma hortumunu herhangi bir kap,kova yada küvet içerisine koymayınız.

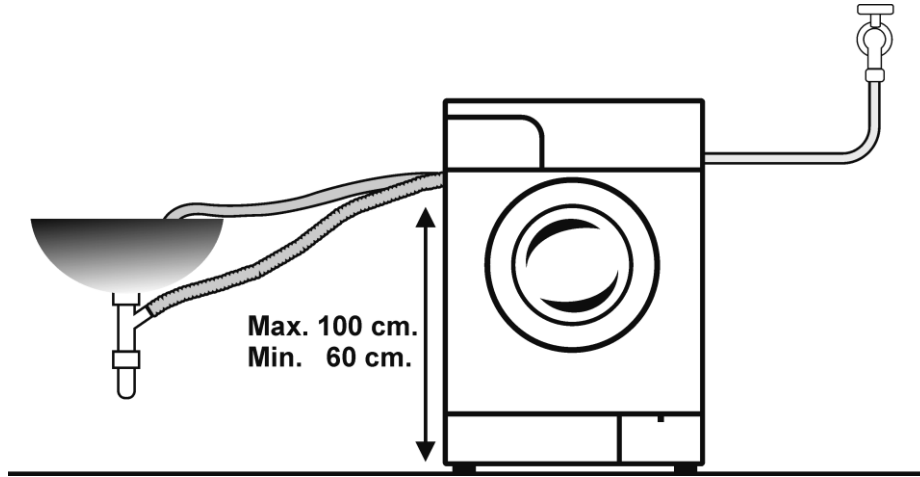


BÖLÜM-4:ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK ÇAMAŞIRLARIN AYRILMASI

- Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre(soğuk,30°,40°,60°,90°), kirlilik derecelerine göre(az kirli,kirli,çok kirli) ayırınız.
- Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.
- Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtabileceğinden ayrı yıkayınız.
- Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat edin, varsa çıkarınız.

UYARI:Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.

- Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.
- Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi veya bir torbanın içerisine koyup bağlayınız.
- Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.
- Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.

		
Normal yıkama	Maksimum yıkama sıcaklığı 90°C	Maksimum yıkama sıcaklığı 60°C
		
Maksimum yıkama sıcaklığı 30 °C	Elde yıkama	Yıkama yapılmaz

**BÖLÜM-4:ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK
ÇAMAŞIRLARIN AYRILMASI**

		
Beyazlatma yapılabilir	Beyazlatma yapılamaz	Ütü sıcaklığı maksimum 110°C
		
Ütü sıcaklığı maksimum 150°C	Ütü sıcaklığı maksimum 200°C	Ütü yapılmaz
		
Kuru temizleme yapılabilir	Kuru temizleme yapılamaz	Düz yere bırakınız.
		
Islak asınız	Asarak kurutma yapınız	Döndürerek kurutma yapılamaz
		
Gaz yağında, saf alkol ve R 113 te kuru temizleme yapılabilir	Perkloretilen R11, R113, Petrolerj	Perchlorinetyhlene R11, R113, Gaz yağı

BÖLÜM-4:ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK ÇAMAŞIRLARIN MAKİNEYE YERLEŞTİRİLMESİ

- Makinenizin kapısını açınız.
- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştirin.
Not: Maksimum yük kapasitesi; yıkama işlemi yaptıracağınız çamaşırın tipine, kirlilik derecesine ve seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın.

Örnek olarak aşağıdaki ağırlıklara bakabilirsiniz:

ÇAMAŞIR TİPİ	AĞIRLIK(gr)
Havlu	200
Çarşaf	500
Bornoz	1200
Yorgan kılıfı	700
Yastık kılıfı	200
İç çamaşırı	100
Masa örtüsü	250


- Her çamaşırı ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizin kapısının kapanması için kilitlendiğini duyana kadar itin.
- Makinenizin kapısını iyice kapatın yoksa makinanız yıkama işlemini başlatmayacaktır.

BÖLÜM-4:ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK MAKİNEYE DETERJAN KONULMASI

Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:


- Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir. Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız ve az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.
- Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkaması olan bir program seçerek deterjan çekmecesine koyacağınız deterjanın $\frac{1}{4}$ 'lük kısmını deterjan çekmecesinin bir numaralı gözüne, geri kalan $\frac{3}{4}$ 'lük kısmını da iki numaralı gözüne koyunuz.
- Makinenizde otomatik çamaşır makinaları için geliştirilmiş deterjanları kullanın. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarları deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır.
- Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.
- Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu fazla olan yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.
- Sıvı deterjanlarınızı ön yıkaması olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için aksesuar torbasında bulunan sıvı deterjan seviye plakasını, deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, sıvı deterjan miktarını bu plaka üzerindeki seviyelere göre ayarlayınız. Sıvı deterjan plakasını yerinden çıkartmayı unutmayınız.

BÖLÜM 5: KONTROL PANELİ

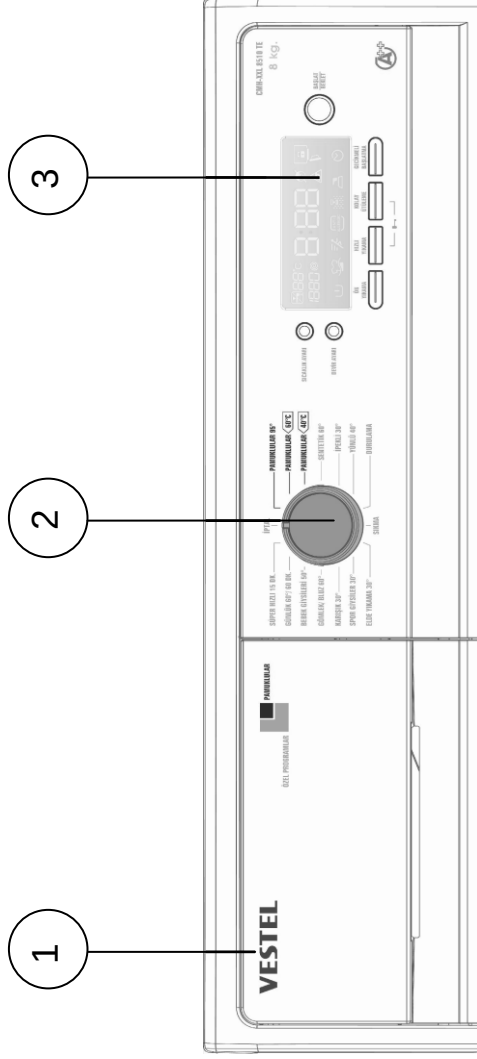

- 1-Deterjan çekmecesı
- 2-Program düğmesi
- 3-Elektronik gösterge ve yardımcı fonksiyonlar


BÖLÜM 5: KONTROL PANELİ DETERJAN ÇEKMECESİ

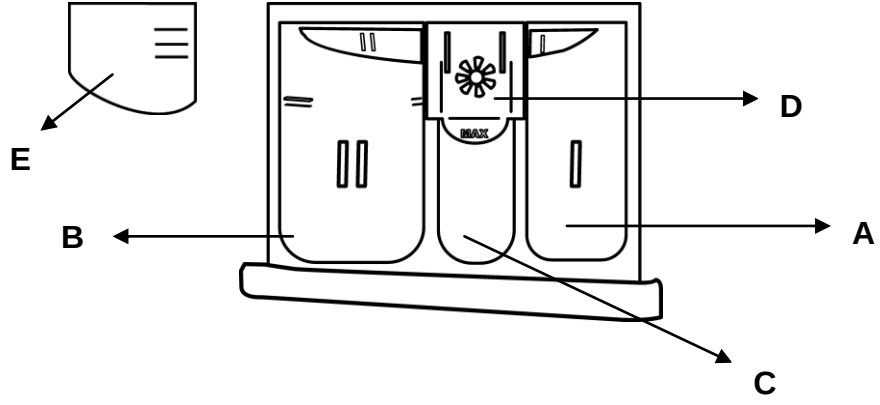


- A. Ön yıkama bölmesi
- B. Ana yıkama bölmesi
- C. Yumuşatıcı bölmesi
- D. Sifon kapağı
- E. Sıvı seviye deterjan plakası

BÖLÜM 5: KONTROL PANELİ PROGRAM DÜĞMESİ

Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

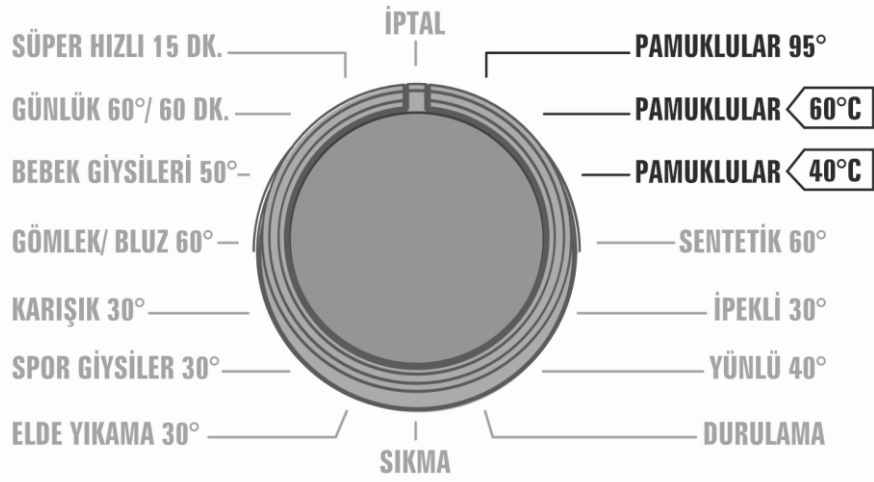

BÖLÜM 5: KONTROL PANELİ ELEKTRONİK GÖSTERGE

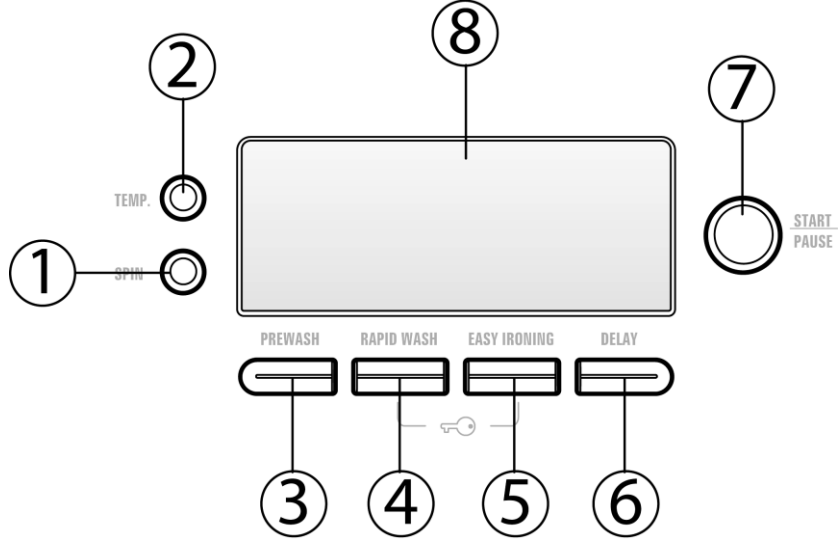

- 1-Devir hızı ayar tuşu
- 2-Yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşu
- 3-Ön yıkama yardımcı fonksiyonu
- 4-Hızlı yıkama yardımcı fonksiyonu
- 5-Kolay ütüleme yardımcı fonksiyonu
- 6-Gecikmeli başlatma yardımcı fonksiyonu
- 7-Başlat/Beklet tuşu
- 8-Elektronik gösterge

Elektronik göstergede makinenizin yıkama suyu sıcaklığını, sıkma devir hızını, makinenizin yıkamayı ne kadar süre sonra bitireceğini, seçmiş olduğunuz yardımcı fonksiyonları, makinenizin kapısının açık yada kilitli olup olmadığını görebilirsiniz. Elektronik gösterge aynı zamanda makinenizde bir hata oluştuğunda göstergesinde belirteceği hata sembolleri ile sizi uyaracağı gibi seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde göstergesinde "END" yazısını belirterek yıkama programının bittiğini size bildirir.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI

- Makinenin fişini prize takın.
- Su musluğunu açın.
- Makinenin kapısını açın.(Elektronik gösterge üzerinde kapı açık sembolü yanacaktır)



Kapı açık

- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştirin.
- Makinenizin kapısının kapanması için kilitlendiğini duyana kadar itin.

Program seçimi

Çamaşırlarınıza uygun programı, program tablosundan seçin.

Yardımcı fonksiyonlar

Programı başlatmadan önce isterseniz yardımcı fonksiyon seçebilirsiniz.

- Seçmek istediğiniz yardımcı fonksiyon tuşuna basınız.
- Elektronik gösterge üzerinde yardımcı fonksiyon sembolü sürekli yanarsa seçmiş olduğunuz yardımcı fonksiyon devreye girecektir.
- Elektronik gösterge üzerinde yardımcı fonksiyon sembolü yanıp sönüyorsa seçmiş olduğunuz yardımcı fonksiyon devreye girmeyecektir.

Devreye girmeme nedeni:

- Seçtiğiniz yıkama programında kullanmak istediğiniz yardımcı fonksiyon geçerli değildir.
- Makineniz seçmek istediğiniz yardımcı fonksiyonun uygulanacağı aşamayı geçmiştir.
- Daha önce seçmiş olduğunuz bir yardımcı fonksiyon ile uyumsuzdur.

BÖLÜM 6: MAKİNENİZİN ÇALIŞTIRILMASI

Yarım yük algılama sistemi

Makinenizde yarım yük algılayıcı bir sistem bulunmaktadır. Makinenize maksimum çamaşır kapasitesinin yaklaşık yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda; bazı programlarda (Beyazlar 95°, Yoğun Beyazlar 60°, Renkliler 40°) yıkama süresinden, su tüketiminden ve enerjiden tasarruf sağlayarak çalışacaktır. Yarım yük fonksiyonu devrede iken, makine ayarlamış olduğunuz programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI PROGRAM TABLOSU

PROGRAM	SICAKLIK (°C)	PROGRAM SÜRESİ (DK.)	DETERJAN BÖLMESİ	MAKSİMUM KURU ÇAMAŞIR MİKTARI (kg)	ÇAMAŞIR TÜRÜ
1-PAMUKLU	95	208	2	8	Çok kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 4 kg.), nevresim vb.
2- PAMUKLU	60	200	2	8	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 4 kg.), nevresim vb.
3- PAMUKLU	40	190	2	8	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maksimum 4 kg.), nevresim vb.
4-SENTETİK	60	101	2	3,5	Çok kirli, sentetik veya sentetik karışimli tekstiller. (Naylon çoraplar, gömlekler, bluzlar, sentetik içerikli pantolonlar vb.)
5-İPEKLİ	30	90	2	2,5	Az kirli, makinede yıkanabilir etiketi bulunan ipek karışimli çamaşırlar.
6-YÜNLÜ	40	81	2	2,5	Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü çamaşırlar.
7-DURULAMA	-	42	-	8	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
8-SIKMA	-	17	-	8	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.
9-ELDE YIKAMA	30	93	2	2,5	Makinede yıkanamaz etiketi olan ve elde yıkanması önerilen hassas ve yünlü çamaşırlar.
10-SPOR GİYİSİ	30	76	2	3,5	Spor giysiler.
11-KARIŞIK	30	92	2	3,5	Kirli, pamuklu, sentetik ,renkli ve keten tekstiller karışık olarak yıkanabilmektedir.
12-GÖMLEK/ BLUZ	60	118	2	4	Kirli, pamuklu, sentetik ve sentetik karışimli gömlek ve bluzlar bir arada yıkanabilmektedir.
13-BEBEK GİYİLERİ	50	141	2	3,5	Kirli, bebek çamaşırları için kullanabilirsiniz.
14-GÜNLÜK 60 dk.	60	60	2	4	60 dakikada 60°C sıcaklıkta kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.
15-SÜPER HIZLI 15 dk.	30	15	2	2	15 dakika gibi kısa sürede az kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz. Not: Yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladığı takdirde program süresi artar. Makinenizin kapısını yıkama işlemini bitirdikten 2 dk. sonra açabilirsiniz. (Makinenin kapısının açılması için gereken 2 dk. yıkama süresine dahil değildir.)

PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,ÇEŞME SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI


YARDIMCI FONKSİYONLAR

1-Devir hızı seçimi ve suda bekletme yardımcı fonksiyonu

Devir hızı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın sıkma işleminin devir ayarını yapabilirsiniz.




Yeni bir program seçtiğinizde, devir hızı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum sıkma devir hızı görülür.

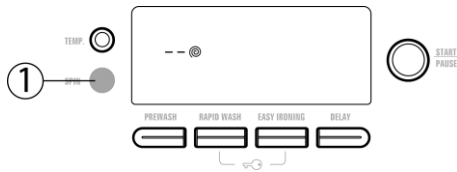

Devir hızını; devir hızı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum sıkma devri ile sıkma iptal (--) seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.

Eğer ayarlamak istediğiniz sıkma devrini atladıysanız, devir hızı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz devire tekrar gelebilirsiniz.

Çamaşırlarınızı program bitiminde boşaltmayacaksanız ve makineniz içerisinde kırışmalarını istemiyorsanız suda bekletme yardımcı fonksiyonu kullanabilirsiniz.

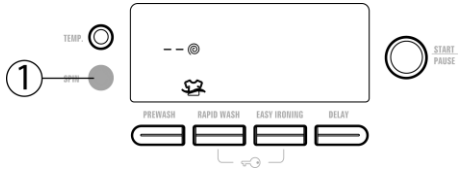

Suda bekletme yardımcı fonksiyonunun geçerli olduğu programlarda, devir ayar hızı tuşuna, sıkma iptal (--) kademesinden sonra bir kez daha basılarak aktif hale getirilebilir. Aktif hale geldiğini elektronik gösterge üzerinde  sembolünün yanmasıyla anlayabilirsiniz.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI YARDIMCI FONKSİYONLAR

Bu fonksiyon seçildiğinde; makineniz çamaşırlarınızı son durulama suyunda bekletir. Makineniz çamaşırlarınızı son durulama suyunda bekletirken elektronik gösterge üzerinde  sembolü yanıp sönecektir.

Çamaşırlarınızı boşaltmak istediğinizde; “Başlat / Beklet” tuşuna basın. Makineniz içerisinde bulunan suyu boşaltıp sıkma yapmadan programı bitirecektir.


Eğer çamaşırlarınıza sıkma yaptırtmak istiyorsanız:

- a) Makineniz çamaşırlarınızı son durulama suyunda bekletirken, devir hızı ayar tuşunu kullanarak sıkma devri seçimi yapabilirsiniz. Çamaşırlarınızı boşaltmak istediğinizde; “Başlat / Beklet” tuşuna basın. Makineniz içerisinde bulunan suyu boşaltıp seçmiş olduğunuz sıkma devri ile çamaşırlarınızı sıkıp programı bitirecektir.
- b) Program düğmesini İPTAL konumuna getirin. Program düğmesinden sıkma programını seçin. İsterseniz devir hızını azaltabilirsiniz. Başlat/Beklet tuşuna basıp makinenizi çalıştırabilirsiniz. Makineniz seçtiğiniz sıkma devrinde çamaşırlarınızı sıkıp programı bitirecektir.


BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI YARDIMCI FONKSİYONLAR

2-Yıkama suyu sıcaklığı seçimi

Yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşu ile çamaşırlarınızın yıkama suyu sıcaklığı işleminin ayarını yapabilirsiniz.

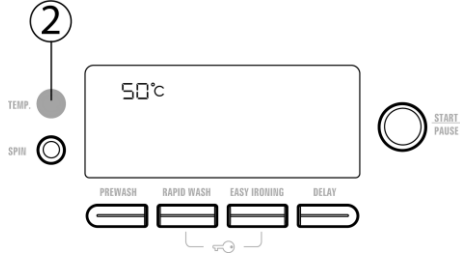

Yeni bir program seçtiğinizde, yıkama suyu sıcaklığı göstergesinde seçmiş olduğunuz programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı görülür.

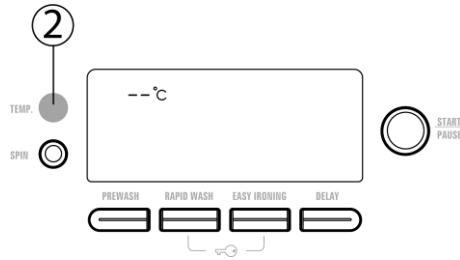


Yıkama suyu sıcaklığını; yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna basarak seçilen programın maksimum yıkama suyu sıcaklığı ile soğuk suda yıkama (--) seçenekleri arasında kademeli olarak azaltabilirsiniz.

Eğer ayarlamak istediğiniz yıkama suyu sıcaklığını atladıysanız, yıkama suyu sıcaklığı ayar tuşuna sürekli basarak istediğiniz sıcaklığa tekrar gelebilirsiniz.


BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI YARDIMCI FONKSİYONLAR

3-Ön yıkama yardımcı fonksiyonu

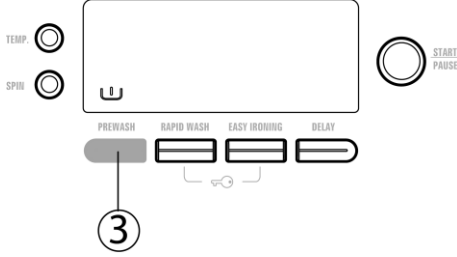

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ön yıkama işlemi yaptırabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullandığınızda deterjan çekmecesinin ön yıkama bölümüne deterjan koymalısınız.

4-Hızlı yıkama yardımcı fonksiyonu

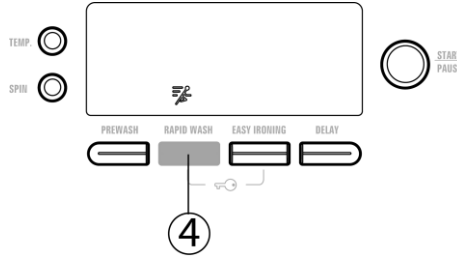


Bu yardımcı fonksiyon çok kirli olmayan çamaşırlarınızın yıkama süresinin kısaltılmasını sağlar. Makinenize seçtiğiniz yıkama programının çamaşır kapasitesinin yarısı yada yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda, makineniz otomatik yarım yük algılama

sistemi sayesinde bunu algılayacak ve seçtiğiniz programı daha az enerji ve su tüketerek çamaşırlarınızı daha kısa sürede yıkayacaktır.

Makineniz yarım yük algıladığında elektronik gösterge üzerinde  sembolü otomatik olarak yanacaktır. Bu durumu iptal etmek için hızlı yıkama yardımcı fonksiyonu tuşuna bir defa basmanız yeterli olacaktır. Ancak aynı yıkama işlemi süresince hızlı yıkama yardımcı fonksiyonu seçimi yapılamamaktadır.


5-Kolay ütöleme yardımcı fonksiyonu

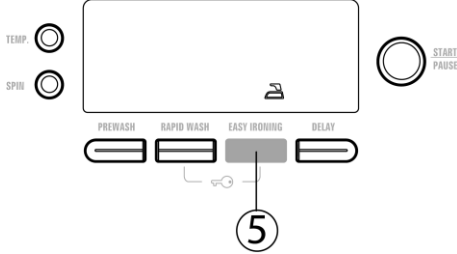

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınızın yıkama sonunda daha az kırıışık çıkmasını sağlayabilirsiniz.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI YARDIMCI FONKSİYONLAR

6-Gecikmeli başlatma yardımcı fonksiyonu

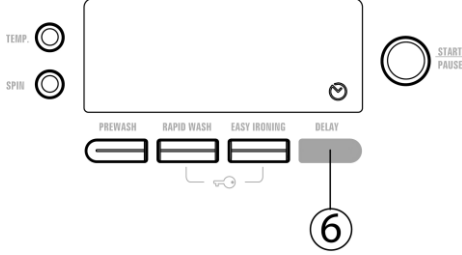

Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işlemine yarım saat ile 23 saat arasında geç başlamasını sağlayabilirsiniz.

Zaman geciktirme yardımcı fonksiyonunu kullanmak için:

- Zaman geciktirme tuşuna bir defa basın.
- Ekranda "0.5h" yazısı belirecektir.
- Makinenizin ne kadar zaman sonra yıkama işlemine başlamasını istiyorsanız o süreye gelene kadar zaman geciktirme tuşuna basın.
- Seçtiğiniz zaman geciktirmesini program içinde aktif hale getirmek için "Başlat/Beklet" tuşu hariç istediğiniz yardımcı fonksiyon tuşuna basabilirsiniz.

Gecikme zamanı aralıkları; ilk 2 saat dilimi için yarım saat, 3 saat ile 23 saat arası 1 er saattir.


Eğer ayarlamak istediğiniz gecikme zamanını atladıysanız, zaman geciktirme tuşuna sürekli basarak istediğiniz süreye tekrar gelebilirsiniz.

Zaman geciktirmesini iptal etmek istiyorsanız zaman geciktirme tuşuna 1 defa basmanız yeterli olacaktır.

Zaman geciktirme özelliğinin çalışması için makinenizin Başlat/Beklet tuşuna basılarak çalıştırılması gerekmektedir. Makineniz çalıştırıldığında elektronik gösterge üzerinde seçmiş olduğunuz gecikme süresine bağlı olarak geri sayma işlemi başlayacaktır.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI YARDIMCI FONKSİYONLAR

7-Anti-Alerjik yardımcı fonksiyonu

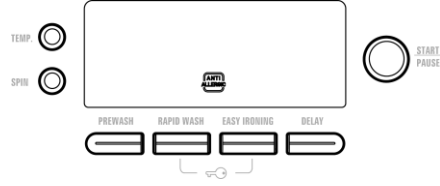


Makineniz bu yardımcı fonksiyonun aktif olduğu yıkama programlarda çamaşırlarınıza en son durulama işleminden önce bir durulama işlemi daha yaptırır.

Not: Anti-Alerjik yardımcı fonksiyonu sadece Bebek giysileri programında otomatik olarak seçilmektedir.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI PROGRAMIN BAŞLATILMASI

Başlat/Beklet tuşu

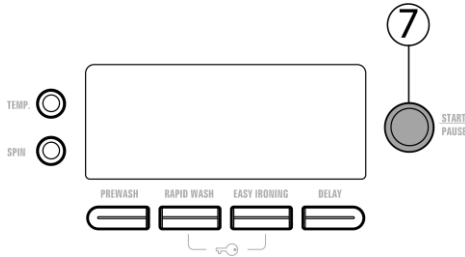

Başlat/Beklet tuşuna basarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilir, çalışan bir programı beklemeye alabilirsiniz. Makinenizi bekleme moduna aldığınızda elektronik gösterege yanıp sönecektir.

Makinenizi çalıştırdığınızda elektronik göstergede seçmiş olduğunuz programa ait aşağıda belirtilen semboller olacaktır.

- Yıkama suyu sıcaklığı
- Devir hızı
- Eğer seçtiyseniz yardımcı fonksiyonların sembolleri
- Program bitiş süresi yada seçiminize göre program gecikme süresi
- Kapı açık yada kilitli sembolü

Not: Başlat/Beklet tuşuna basıp makinenizi çalıştırınca elektronik gösterege üzerinde yanan kapı açık sembolü sönecek ve kapı kilitli sembolü yanacaktır.



Kapı açık



Kapı kilitli

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI

ÇAMAŞIR EKLEME / ÇIKARTMA


Makineye çamaşır ekleme / çıkartma

Makineniz çalışır durumdayken çamaşır eklemek yada çıkartmak istediğinizde:

- Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi bekleme konumuna alınız.

- Bir süre sonra elektronik gösterge üzerinde  sembolünün hareket ettiğini görürseniz, makinenizin kapısının açılabilir duruma

geleceğini anlamındadır. Elektronik gösterge üzerinde  sembolünü gördüğünüzde makinenin kapısını açıp çamaşır ekleyip çıkartabilirsiniz.

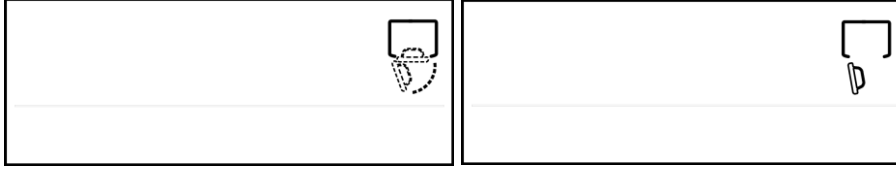


Not: Elektronik gösterge üzerinde  sembolü yanıp sönüyorsa makineniz çamaşır ekleme yada çıkartma adımını geçtiğinden dolayı bu işlevi yerine getiremez anlamındadır.

- Çamaşır ekleme yada çıkartma işlevi bittiğinde makinenizin kapısını kapatın ve Başlat/Beklet tuşuna basın.

- Makineniz kapısını kilitleyip çalışmaya devam edecektir.

- Elektronik gösterge üzerinde  sembolü yanacaktır.

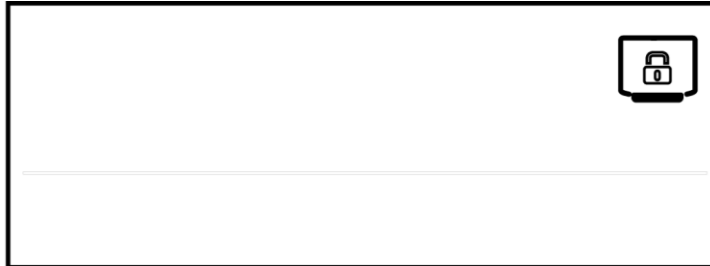


BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI

ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidi

Makinenizde yıkama işlemi yapılırken, tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk kilidi, hızlı yıkama ve kolay ütöleme yardımcı fonksiyon tuşlarının ikisine aynı anda 3 sn den daha fazla bir süre basıldıktan sonra devreye girecektir.

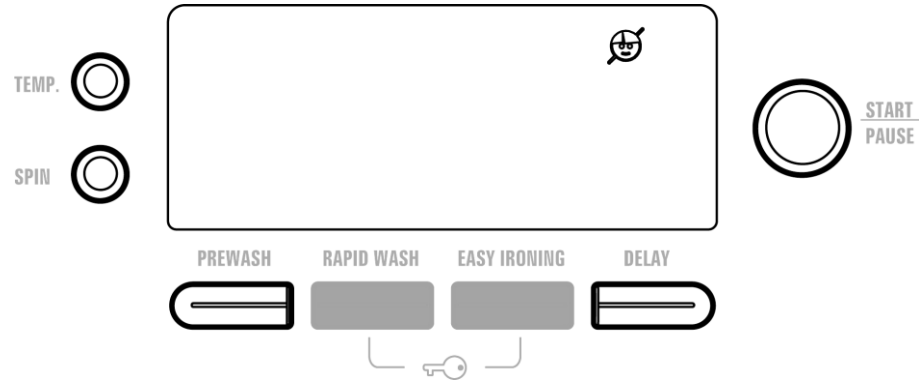

Devreye girdiğinde elektronik gösterge üzerinde  sembolü yanar.

Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında elektronik gösterge üzerinde  sembolü yanıp söner.

Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi 0 konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

Devreden çıkarmak için aynı tuşlara 3 sn den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında elektronik gösterge üzerinde  sembolü söner.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI PROGRAMIN İPTAL EDİLMESİ

Program iptali

Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:

- Program düğmesini İPTAL konumuna getirin.
- Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır
- Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; program düğmesini herhangi bir programa getirin.
- Makineniz gerekli boşaltma işlemini yapıp programı iptal edecektir.
- Makinenizi yeni bir program seçerek çalıştırabilirsiniz.

BÖLÜM 6: MAKİNEİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI PROGRAM BİTİMİ

Program bitimi

- Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.
- Elektronik göstergede “END” yazısı yanar.



Not: Program bittikten 2 dakika içerisinde makineniz enerji tasarrufu sağlamak amacıyla elektronik göstergesini söndürecektir. Herhangi bir yardımcı foksiyon tuşuna basıldığında tekrar yanacaktır.

- Elektronik gösterge üzerinde kapı açılabilir sembolünün yandığını gördüğünüzde, makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz.




- Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruyabilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Program düğmesini İPTAL konumuna getiriniz.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

BÖLÜM-7: ELEKTRONİK GÖSTERGE UYARI SEMBOLLERİ SU KESİK / ŞEBEKE SU BASINCI DÜŞÜK UYARISI

Elektronik göstergede  sembolü yanıyorsa:

- Su musluğu kapalı olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesik olabilir. Kontrol edin. Kesikse program düğmesini İPTAL pozisyonuna getirin. Şebeke suyu geldiğinde program seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz.
- Şebeke su basıncı düşük olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu tıkalı olabilir. Su giriş hortumu filtrelerini temizleyin. (*)
- Valf giriş filtresi tıkalı olabilir. Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)

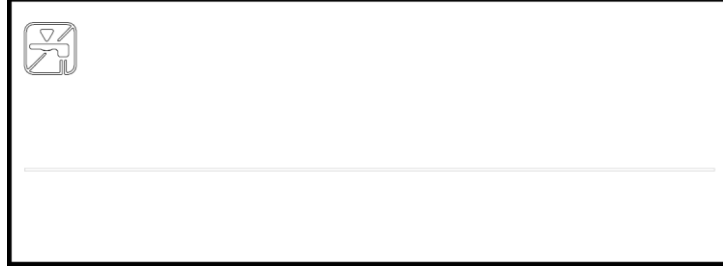


(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

BÖLÜM-7: ELEKTRONİK GÖSTERGE UYARI SEMBOLLERİ POMPA FİLTRESİ TIKALI UYARISI

Elektronik göstergede  sembolü yanıyorsa:

- Pompa filtresi tıkalı olabilir. Pompa filtresini temizleyin. (*)
- Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. Boşaltma hortumunu kontrol edin.

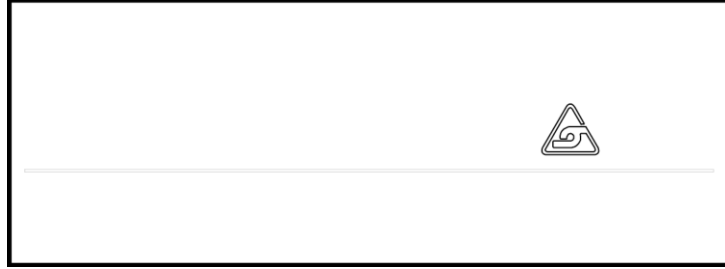

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

BÖLÜM-8: MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ



- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.



SU GİRİŞ FİLTRELERİ

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içerisine girmesini önleyecek filtreler vardır. Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makine yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir.

- Su giriş hortumlarını çıkarınız.
- Su giriş valflerinin üzerinde bulunan filtreleri bir pense yardımıyla çıkarın ve bir fırça ile suya tutarak iyice temizleyiniz.
- Su giriş hortumlarının musluk tarafında bulunan filtreleri ise contasıyla beraber elinizle çıkartıp temizleyiniz.
- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.



UYARI: Musluk suyunun kirliliğinden yada gerekli bakımı yapmadığınızdan dolayı su giriş valflerinin filtreleri tıkanabilir yada valfler arızalanıp makineniz sürekli su alabilir. **Bu nedenlerle oluşabilecek arızalar garanti kapsamının dışındadır.**

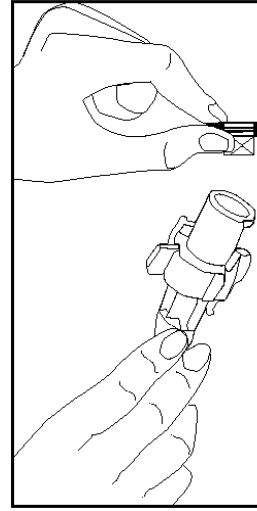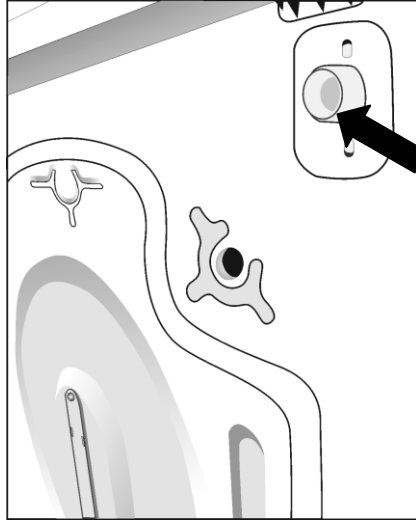


BÖLÜM-8: MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ


POMPA FİLTRESİ

Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, çamaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompa-nızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir. Pompa filtresini temizlemek için:

- Tekmeliğin pompa kısmını açmak için tırnağınızı aşağı doğru bastırıp kendinize doğru çekip çıkarınız.

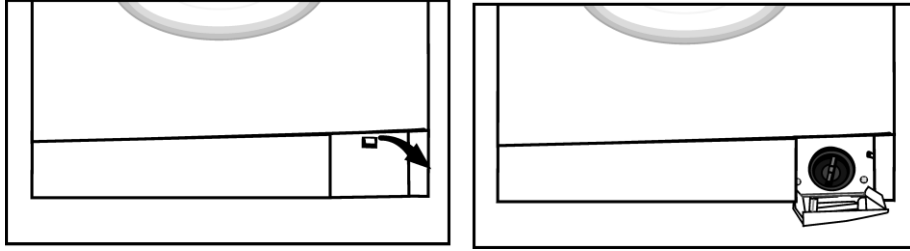

- Filtre kapağını açmadan önce, makinenin içinde kalan suyun dışarıya akmasını engellemek amacı ile filtre kapağının önüne bir kap yerleştirin.

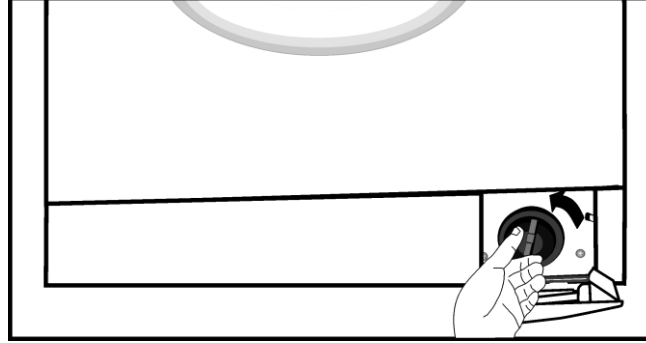

- Filtre kapağını saatin ters yönünde çevirerek gevşetip suyu boşaltınız.
- Filtrenin içindeki yabancı maddeleri temizleyin.
- Pompanın döndüğünü elinizle kontrol ediniz.

BÖLÜM-8: MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

POMPA FİLTRESİ

- Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını saat yönünde çevirerek yerine takınız.
- Tekmeliğin pompa kısmını yerine takınız.
- Filtre kapağını tam olarak yerine takmazsanız su kaçıırır unutmayınız.
- Tekmelikteki pompa kısmını, makinenizin pompası içerisinde kalan az miktarda suyun tahliyesi için kullanabilirsiniz.




UYARI!

Pompa içerisindeki su sıcak olabileceğinden soğumasını bekleyiniz.


BÖLÜM-8: MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ DETERJAN ÇEKMECESİ

Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesinin yuvasında bir tortu oluşturabilir. Oluşan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:

- Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz

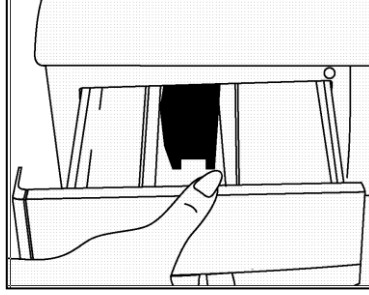

- Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesinin içindeki sifon kapağına bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.

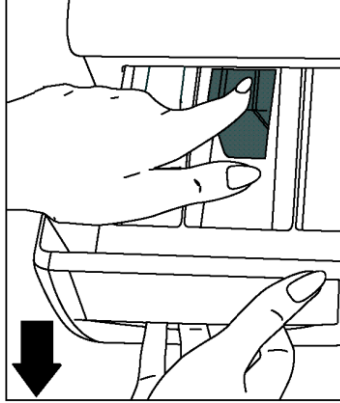


- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesinin yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu ya da kuru bir bez ile kuruladıktan sonra takmak için , sifon kapağına bastırarak deterjan çekmecesini yerine yerleştirin ve ileri doğru bastırarak deterjan çekmecesini yerine takınız.
- **Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.**

BÖLÜM-8: MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ

SIFON TIKACI / GÖVDE / TAMBUR

Sifon tıkacı

Deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. Sifon tıkacını yerinden çıkarıp yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyin. Temizlenen sifon tıkacını yerine takın. Yerine tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

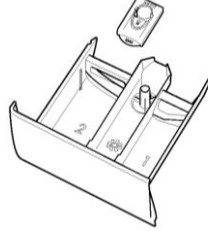

Gövde

Makinenizin dış gövdesini ılık su ve makinenin gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.

Tambur

Makineniz içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Kesinlikle pas lekelerinin temizliği için, bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.

BÖLÜM-9: PRATİK BİLGİLER



Alkollü içecekler: Lekeli yer, öncelikle soğuk suyla yıkanmalı, daha sonra gliserin ve su ile silinip, sirkeli su ile durulanmalı.



Ayakkabı cilası: Kumaş tahrip edilmeden leke yavaşça kazınmalı, deterjanla ovulup durulanmalı. Çıkmaması halinde, 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96°) konularak ovalanmalı, daha sonra ılık suyla yıkanmalı.



Çay ve kahve: Çamaşırınızın lekeli bölgesini bir kap ağzına gerin ve üzerine kumaşınızın cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökün. Eğer çamaşır tipiniz uygun ise çamaşır suyu ile yıkayın.



Çikolata ve kakao: Çamaşırınızı soğuk suya bastırıp, sabunla veya deterjanla ovduktan sonra, kumaş cinsinizin dayanabileceği sıcaklıkta yıkayın. Eğer hala yağ lekesi kalmış ise oksijenli su (%3 oranında) ile silin.



Domates salçası: Kurumuş parçaları çamaşırınıza zarar vermeyecek bir şekilde kazıdıktan sonra, 30 dakika kadar soğuk suya bastırıp, deterjanla ovup yıkayın.



Et suyu-yumurta: Çamaşırınızdaki kurumuş leke kalıntılarını çıkarıp, soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle silin. Deterjanla ovup, sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayın.



Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silin. Lekeyi deterjanla ovup, ılık sabunlu suyla yıkayın.



Hardal: Önce lekeli bölgeye gliserin sürün. Deterjanla ovup sonra yıkayın. Eğer leke çıkmıyorsa alkol ile silin. (Sentetik ve renkli kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalı)

BÖLÜM-9: PRATİK BİLGİLER



Kan lekesi:Çamaşırınızı soğuk suya 30 dakika kadar bastırın. Eğer leke çıkmadıysa, 30 dakika su ve amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırın.



Krema,dondurma ve süt:Çamaşırınızı soğuk suya bastırıp, lekeli yeri deterjanla ovun. Leke çıkmadıysa, çamaşırınızın kumaşına uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayın. (Renkli çamaşırlarda beyazlatıcı kullanmayın.)



Küf:Küf lekeleri en kısa zamanda temizlenmelidir. Leke, deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Mürekkep:Lekeli yeri soğuk suyun altına tutarak, mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyin. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovup, 5 dakika bekledikten sonra yıkayın.



Meyve:Çamaşırınızın lekeli kısmını bir kap ağzına gerin ve üzerine soğuk su dökün. Leke üzerine sıcak su dökmeyin. Soğuk su ile silip gliserin uygulayın. 1-2 saat bekleyip birkaç damla beyaz sirke ile silerek durulayın.



Ot lekesi:Lekeli kısmı deterjanla ovalayın. Kumaşınızın cinsi beyazlatıcı kullanılabilecek cinsten ise çamaşır suyu ile yıkayın. Yünlü çamaşırlarınızı ise alkolle ovun. (Renkliler için 1 ölçü saf alkol ve 2 ölçü su karışımı)



Yağlı boya:Leke kurumadan, üzerine tiner uygulanarak çıkarılmalı. Daha sonra deterjanla ovulup yıkanmalı.



Yanık lekesi:Çamaşırınız beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna beyazlatıcı ilave edebilirsiniz. Yünlüler için lekenin üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülmeli ve bu bezin üzerine kuru bir bez konularak ütülenmeli. İyice durulandıktan sonra yıkanmalı.

BÖLÜM-10: KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman;

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.
- 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/beklet tuşuna basın.
	Program düğmesi İPTAL (kapalı) konumunda.	Program düğmesini istediğiniz konuma getirin.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuzu açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir.	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortumu filtrelerini temizleyin. (*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısını kapatın.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

BÖLÜM-10: KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol edin.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin. (*)
	Çamaşırlar makine içine dengesiz yerleştirilmiş.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlanmamış.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın. (**)
	Nakliye için uygulanan emniyet düzenekleri çıkarılmamış.	Makinenizin emniyet düzeneklerini çıkarın. (**)
	Cihaz içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş yada çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yerlere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar yada sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

(**)Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

BÖLÜM-10: KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmece- sinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/Beklet tuşuna basın. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırıp deterjan çekmecesine dökün. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna basın. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayın.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makinaları için kullanılabilecek deterjanlar kullanın.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçin. (bkz.program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayın.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyun.

BÖLÜM-10: KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Yıkama sonucu iyi değil.	Suyunuz sert olabilir. (Kirli, kireçli, vb.)	Deterjan miktarını, deterjan üreticisinin beyanına göre kullanın.
	Makineniz içindeki çamaşırların dağılımı dengeli değil.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineye su dolar dolmaz boşalıyor.	Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin. (**)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	-
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilirler.	Makinenizi "Durulama" programına ayarlayıp ek bir durulama yapın yada çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem yada merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.

(**) Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

BÖLÜM-10: KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Sıkma işlemi yapılmıyor yada geç başlıyor.	Hata yok.Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek.Bir sonraki yıkama işleminizde çamaşırlarınızı makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

BÖLÜM-11: OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak, hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.


ARIZA KODU	MUHTEMEL ARIZA	YAPILACAK İŞLEM
E01	Makinenizin kapısı açık kalmış.	Makinenizin kapısını kapatın. Makineniz hala hata gösteriyorsa, makinenizi kapatıp, fişini çekin ve hemen 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.
E03	Pompa arızalı ya da pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	Pompa filtresini temizleyin. Eğer sorun hala devam ederse 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.(*).
E04	Makinenizde aşırı miktarda su var.	Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır. Boşaltma işlemini tamamladıktan sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin. Musluğunuzu kapatıp 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

BÖLÜM-11: OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

UYARI KODU	MUHTEMEL ARIZA	YAPILACAK İŞLEM
	Su kesik yada şebeke su basıncı düşük.	-Su musluğu kapalı olabilir. Kontrol edin. -Şebeke suyu kesik olabilir. Kontrol edin. -Kesikse program düğmesini 0 pozisyonuna getirin. Şebeke suyu geldiğinde program seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz. -Şebeke su basıncı düşük olabilir. Kontrol edin. -Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Kontrol edin. -Su giriş hortumu tıkalı olabilir. -Su giriş hortumu filtrelerini temizleyin. (*) -Valf giriş filtresi tıkalı olabilir. -Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*) Hala sorun devam ediyorsa makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.
	Pompa arızalı ya da pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.	-Pompa filtresi tıkalı olabilir. Pompa filtresini temizleyin. (*) -Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. Boşaltma hortumunu kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız. (*)

BÖLÜM-12: ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU

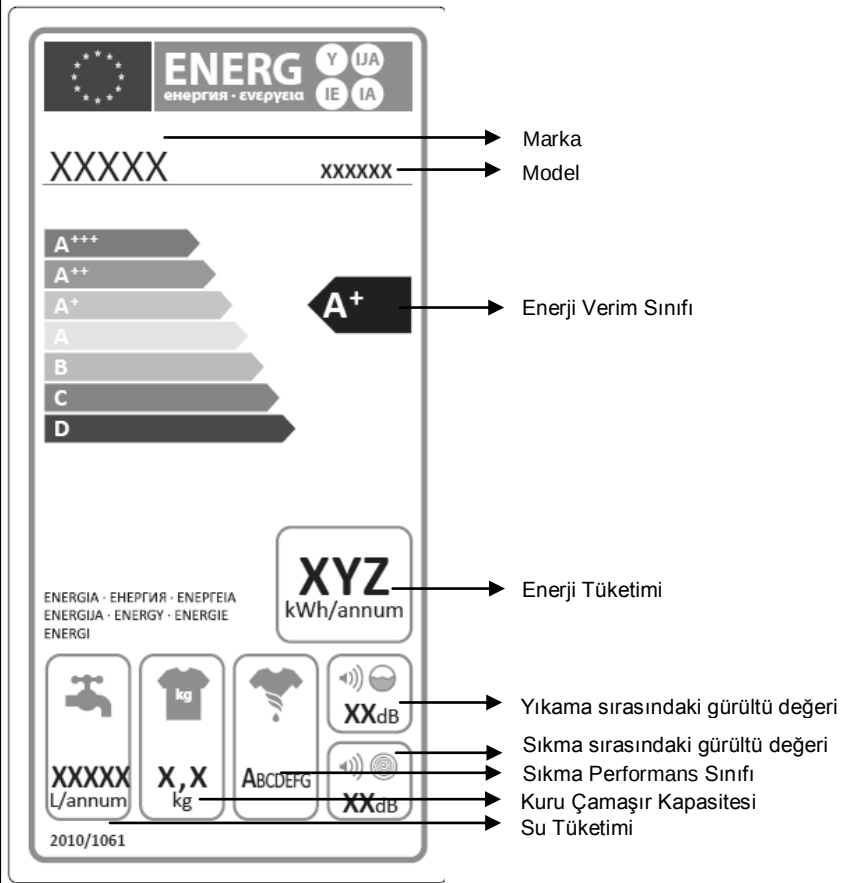

Enerji ve su tüketimi; su basıncı, sertliği, sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşır miktarı, ek fonksiyon seçimi, voltaj değişimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- Makinenizi, seçtiğiniz program için ön görülen çamaşır kapasitesinde kullanmanız, az kirli yada günlük çamaşırlarınızı kısa programlarda yıkamanız, temizlik ve bakımını periyodik olarak yapmanız, elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenizi kullanmanız enerji ve su sarfiyatınızı azaltacaktır.

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

ESKİ MAKİNEİNİZİ ELDEN ÇIKARMA



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR MAKİNASI

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi

20 İşgünü

Garanti Süresi

2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45050 Manisa - Türkiye
Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90
www.vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Zorlu Plaza Avdılar 34310 İstanbul - TÜRKİYE
Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90
www.vestel.com.tr

Genel Müdür
Ergün Güler

İşbu Garanti Belgesi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 27.10.2008 tarihli 6167 numaralı belgeyle onaylanmıştır.

VESTEL

DANIřMA MERKEZİ:

44 44 123

www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Üretici Firma:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - Türkiye
Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90



VESTEL

РНЛУСТСО