

VESTEL

VESTEL ENERJİK KMS6000 KATI MEYVE SIKACAĐI

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Katı meyve sıkacağı cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

■ İindekiler

Güvenlik uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	6
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	6
Sorumluluk Sınırlaması	7
Teknik Özellikler	7
Genel Görünüm.....	7
Kullanmadan Önce	8
Kullanımı	8
Temizlik ve Bakım	9
Saklanması	9
Sorun Giderme	10

■ Güvenlik uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilgili talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için narenciyelerin (limon, greyfurt, portakal, mandalina) suyunu çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
 - Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda
- **UYARI:** Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Cihazınızı açık hava koşullarında veya banyoda kullanmayın
- Cihazı yalnızca tip etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- Cihaz tamamen monte edilmiş halde değilse fişi prize takmayın ve cihazı parçalarına ayırmadan veya bıçağı tutmadan önce mutlaka prizden çekin.
- Bu cihazlar fiziksel, duyuusal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli

- kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
 - Cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Cihazınızın kablosunun masa veya tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.
 - **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boşalmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
 - Bu cihazı daima sağlam, kuru, düz ve dengeli bir yüzeyde kullanın.
 - Cihaz kullanılmadığında, parçaları çıkartırken veya takarken ve cihazınızın temizliği öncesinde cihazın elektrik fişini daima prizden çekin.
 - Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın.
 - Elektrik tehlikesinden korunmak için cihazınızın elektrik kablosunu, fişini veya cihazın motor bölümünü suya veya diğer sıvılara sokmayın.
 - Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
 - Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır. Kullanım ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir. Sıcak sıvı cihaza boşaltılırsa, cihazdan ani buhar çıkışı olabilir, dikkat edin.
 - Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
 - Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
 - Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
 - Cihazınızı asla aşağıdaki du-

- rumlarda kullanmayın:
- Cihaz, elektrik kablosu veya fişli hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, eksik parçası var ise,
 - Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
 - Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
 - Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
 - Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yara-

lanmalara neden olabilir. Cihaz kullanılmadığı zaman içine, üretici tarafından önerilen aksesuarlardan başka aksesuarlar koymayın.

- Keskin kesici bıçaklar kullanılırken, hazne boşaltılırken ve cihazınızın temizliği sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
- Filtrenin içindeki bıçaklar çok keskindir. Dikkatli tutun.
- Motor çalışmadan önce her zaman cihazın kapağının yerine sıkıca kenetlendiğinden emin olun. Cihaz çalışırken mandalları açmayın.
- Dönen filtrenin ve koruyucu kapağın hasarlı ya da görünür kırık/çatlak olması durumunda cihazı kullanmayın.
- **UYARI:** Yiyecekleri besleme kanalının içine parmaklarınızla itmeyin.
- Her zaman cihazınızla birlikte verilen yiyecek itme aparatını kullanın. Yiyeceklerin besleme kanalında sıkışması durumunda, sıkışan parçayı aşağıya itmek için yiyecek itme aparatını veya itme aparatıyla birlikte bir meyve ya da sebze parçasını

- kullanın. Bu mümkün değilse motoru durdurun, cihazın elektrik fişini prizden çekin ve sıkışan yiyecek parçasını çıkarmak için cihazı sökün.
- Cihazınızın elektrik fişini prize takmadan önce açma/kapama düğmesinin KAPALI konumda olduğundan emin olun.
 - Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın.
 - Kabloyu direk güneş ışığından, sıcak, nemli ve ıslak alanlardan uzak tutun.
 - Daha fazla koruma için 30 mA'yi geçmeyen nominal çalışma akımına sahip bir artık akım cihazı (RCD) takılması önerilir. RCD'nin takılması için bir uzman bir elektrikçiye başvurun.
 - Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin böylece acil durumda cihaz hemen prizden çıkartılabilir. Cihazın bağlantısını kesmek için elektrik fişini prizden çekin.
 - Kullanımınız sırasında cihazı gözetimsiz olarak bırakmayın.
 - Cihazın yanından ayrılmadan önce, cihazı kullandıktan sonra, parçalarını takmadan, çıkarmadan önce veya temizlikten önce düğmesini kapalı konuma getirin ve elektrik fişini prizden çekin.
 - Parçalarını sökmeden önce cihazın motorunun tamamen durduğundan emin olun.
 - **UYARI:** Hareket eden parçalara temas etmekten kaçının.
 - Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşılmadan önce cihaz durdurulmalı ve fişin prizden bağlantısı kesilmelidir. Aksesuarları sökmeden ve takmadan önce soğumasına izin verin.
 - **UYARI:** Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri sıcak yüzeylere veya mum gibi açık alevlerin yakınına koymayın. Ağır cisimleri cihazın üzerine koymayın. Vazo gibi içi su dolu nesnelere cihazın yakınında bulundurmayın.
 - **UYARI:** Kısa süreli çalışmaya

uygundur. Bu cihazın çalışma modları şöyledir: O (durma), I (düşük), II (güçlü). Sıkma için güçlü modu seçin. Makineyi 1 dakika boyunca çalıştırdıktan sonra 1 dakika bekleyin ve daha sonra çalıştırmaya devam edin. Bu işlemi 3 kez gerçekleştirdikten sonra 15 dakika bekleyin ve motor soğuyana kadar cihazı kullanmayın. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

- Islak ellerinizle cihazı kullanmayın, dokunmayın.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- Meyve suyu sıkacağına yerleştirirken bağlantıyı koruyun.
- Aşındırıcı veya yakıcı temizlik malzemeleri yüzeylere zarar verebileceğinden bunları asla kullanmayın.
- Sıkma işlemine başlamadan önce, filtrenin ve orta halkanın yerine tam olarak oturduğundan emin olun. Filtre ile şeffaf kapak arasında temas olma-

malıdır. Şeffaf kapağı yerine takın, kolu sıkıştırın ve cihazı açın.

- Kullanım öncesinde cihaz ile çalışmaya başladığında hafif bir koku veya kıvılcım görülebilir. Bu normaldir. Motor bir süre çalıştıktan sonra bu durumlar ortadan kalkar.
- Sıkma işlemi sırasında, orta kısımda ve posa kabında çok fazla meyve suyu ve posa olmadığından emin olun. Bu bölümler çok doluysa, gücü kapatın, temizleyin ve tekrar açın.
- Kullanım sırasında kapağı açmayın. Güç açıkken, ellerinizi veya başka aletleri karıştırma kabına ya da besleme yuvasına sokmayın. Aksi halde çeşitli kötü durumlarla sonuçlanacak kazalar yaşanabilir ya da makine hasar görebilir.
- Bu makinenin kullanım ömrünü uzatmak için, motora aşırı sıcaklık koruma bölümü konmuştur. Eğer motor uzun süre çalışırsa ya da çok fazla yüklenirse, aşırı sıcaklık uyarısı gelir ve güç beslemesi otomatik olarak kesilir. Motor durduktan

- sonra güç kaynağı bağlantısını kesin ve tekrar kullanmadan önce yaklaşık 30 dakika motorun soğumasını bekleyin.
- Çalışma sırasında cihazın başından ayrılmayın. Cihazı çocukların kullanmasına asla izin vermeyin.
 - Cihaz karıştırma, kıyma veya öğütme durumunda çalışırken yüksüz çalışma ya da aşırı yüklemeye kesinlikle gerçekleştirilmemelidir.
 - Çalıştırma işleminden sonra, sıkılmış meyve/sebze suyunu elektrik fişini çekmeden dökmeyin.
 - Bıçaklar çok keskindir. Herhangi bir tehlikeye sebep olmak için bıçağı temizlerken sadece suyun altında tutun. Elinizle temizlemeyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.

- **UYARI:** Elektrik çarpmasını önlemek için motor ünitesini, kabloyu, fişi ve cihazın elektriksel kısımlarını suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Akan suyun altında tutmayın. Yalnızca nemli bir bezle silin ardından iyice kurulayın. Cihazı ve tüm aksesuarları prize takmadan önce kurutun. Aksi halde bu parçaların içine su girmesi ciddi hasarlara sebep olacaktır..
- **UYARI:** Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL ENERJİK KMS6000 KATI MEYVE SIKACAĞI
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V), FREKANS (Hz)	220-240V ~ 50/60 Hz
GÜÇ(W)	800W

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliği' ne uygundur.




Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2006/95/AT (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

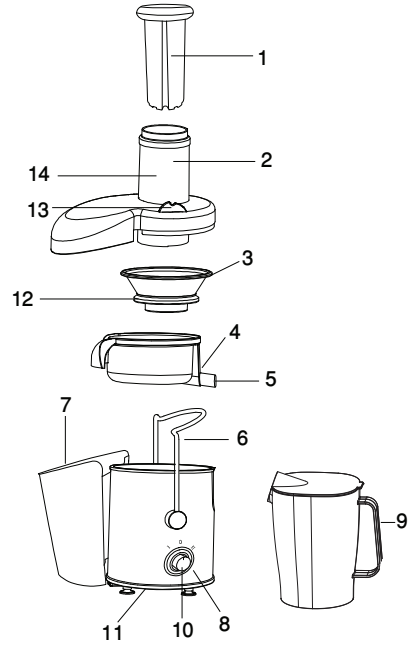

1. İtme çubuğu
2. Şeffaf kapak
3. Filtre
4. Orta halka
5. Meyve suyu çıkış ağız
6. Güvenlik kilidi
7. Posa kabı
8. Motor
9. Sıkma sürahisi
10. Açma/Kapama düğmesi

11. Kablo sarma yuvası(Altta)
12. Bıçaklar(Filtrede)
13. Güvenlik kilidi yuvası
14. Besleme borusu

Kullanmadan Önce

- Cihazda gözle görülen herhangi bir hasar veya eksik parça olup olmadığını kontrol edin.
- Bu cihazda kullanıcının güvenliğini sağlamak adına güvenlik kilidi kolu olup kapakta bulunan yuvalarına ya da filtre yerine tam oturmadığında motor çalışmaya başlamaz.
- Güvenlik kilidi kolunu açık hale getirdikten sonra kapaktaki besleme borusunun üst kısmına elinizle bastırarak ya da yukarı çekerek kapağı takıp çıkartabilirsiniz.
- Orta halkayı çıkartmak için önce kapağı sonra filtreyi çıkarın. Şimdi orta halkayı çıkartabilirsiniz.
- Cihazınızı kullanmadan önce temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı şekilde temizleyin. Cihazınızın motor bölümüne hasar vermemek için kullanım talimatlarına uyun.
- Cihazın parçalarını genel görünümde belirtildiği şekilde takıp çıkartabilirsiniz.

Kullanımı

- Kullanmaya başlamadan önce, lütfen açma/kapama düğmesinin kapalı (O) konumda olduğundan emin olun aksi halde cihazın kurulumu tamamlanmamışsa, cihazın çalıştırılması kişilere ve eşyalara zarar verebilir.
- Meyve suyu sıkma işlemine başlamadan önce, filtrenin ve orta halkanın yerine tam olarak oturduğundan emin olun.

Posa kabını orta halkanın çıkıntısına takın. Filtredeki bıçaklar ile şeffaf kapak arasında temas olmamalıdır. Şeffaf kapağı yerine takın, güvenlik kilidini kapaktaki yuvalarına yerleştirin.

- Cihaz katı meyvelerin suyunu çabucak sıkarak posalarını çıkarır. Önce sıkılacak meyveleri yıkayıp temizleyin ve yiyecek besleme kanalına girecek büyüklükte parçalara ayırın.
- Sıkma sürahisini meyve suyu çıkış ağzına koyun.
- Fişi tip etiketine uygun prize takın. Açma/kapama düğmesini açık konuma (I veya II) konuma getirin ve cihazı 5 saniye boyunca boş olarak çalıştırın. Taze sebze veya meyveleri hazırladıktan sonra sıkma makinesinin besleme borusuna dengeli, sağlam ve yavaş bir şekilde yerleştirin.Şeftali, kayısı gibi daha yumuşak yiyecekler için düşük hız kademesini kullanın. Yiyecek biraz sertse; elma, havuç gibi yüksek hız kademesi kullanılmalıdır.
- İtme çubuğunu kullanırken çubuktaki kanalın yiyecek besleme borusunun içindeki çentikle hizalanması sağlanmalıdır. Yiyecekleri iticiyle aşağı itin.
- Meyve veya sebzeler çok büyükse ve yiyecek besleme borusunu doldurmuşsa itme çubuğunun üzerine çok fazla baskı uygulamayın. Bu sıkma kalitesini ve cihazın zorlanarak duraksamasına bile sebep olabilir. Önceden kesilmiş yiyecek parçalarını besleme borusuna yerleştirin ve itme çubuğuyla hafifçe bastırın.
- Bazı çok sert yiyecekler, meyve sıkacağınızı yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Böyle bir durumda cihazın açma kapama düğmesini O konumuna getirin ve filtreyi çıkarıp temizleyin. Aynı şekilde kullanım sırasında filtre dolarsa cihazın açma kapama düğmesini O konumuna getirin ve

- posa kabıyla birlikte filtreyi de temizleyin.
- **NOT:** İtme çubuğuna bastırduğunuz zaman güç dengeli ya da dolaylı olacaktır, bastırma gücü 1 kilodan fazla olmamalı ve ani bir güç uygulanmamalıdır, aksi halde sıkma etkisi azaltılmış olur. Daha fazla su sıkmak için, iticiye hızlı bir şekilde bastırmanızın.
 - **NOT:** Şeftali, kayısı, erik ve vişne gibi büyük çekirdekleri olan meyvelerin çekirdekleri cihaza, özellikle bıçaklara zarar verebilir, çekirdekleri mutlaka çıkartın ve sert kabukları ayırın.
 - Kullanımdan sonra Açma/kapama düğmesini kapalı (O) konuma getirin ve fişi prizden çekin.
 - **UYARI:** Bıçaklar çok keskin olup sökme takma işleminde plastiğinden tutun ve çok dikkatli olun.
 - **UYARI:** Bu ürün aralıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa süreli çalıştırma şekli tavsiye edilmektedir.
 - **UYARI:** Ürünü boşken çalıştırmayın.

Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin. Soğumasını ve filtrenin durmasını bekleyin.
- Motor ünitesini ayırın. Elektrik çarpma tehlikesi! Motoru (Ana gövdeyi) suya daldırmayın.
- Kirli parçaları aşağıdaki sıra ile çıkarın.
 - Güvenlik kilidini açıp şeffaf kapağı itici ile beraber çıkarın.
 - Filtreyi ve orta kabı çıkarın.
 - Posa kabını çıkarın.
- Havuç vb. bazı yiyecekler plastiğin ren-

gini değiştirebilir. Sıvı yağa daldırılmış bir bez renklenmiş plastiği silmede yardımcı olur.

- Motor ünitesini yalnızca nemli bir bezle silin ardından iyice kurulaşın.
- İtme çubuğu, kapak, orta halka, posa kabı, sıkma sürahisini doğrudan suda yıkayabilir ardından bütün parçaları kurutun.
- Filtrenin altında keskin bıçak uçları vardır. Filtreyi temizlerken dikkat edin. Temizliği ardından filtreyi iyice kurulaşın.
- Filtredeki hasar belirtilerini düzenli bir şekilde kontrol edin. Filtre zarar görmüşse kullanmayın.
- **NOT:** Filtrenin kolay temizlenebilmesi için temizliğin sıkma işleminden hemen sonra temizleme fırçasıyla yapılmasını öneririz.

Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, motorun nemlenmesini ve küflenmesini önlemek için serin, kuru ve iyi havalandırılmış çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunu kablo saklama bölmesine sabitleyin.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Güvenlik kilidi kolu, üst kapağın iki yanında bulunan iki yuvaya doğru bir şekilde oturmamış olabilir.	Güvenlik kilidinin şeffaf kapaklar üzerindeki yuvalara oturduğundan emin olun.
Sıkma işlemi sırasında motor duruyor.	Yiyecek besleme borusuna takılmış olabilir.	Yiyeceği itme aparatını kullanarak aşağıya doğru yavaşça itin.
	Hız seviyesi yetersiz olabilir.	Düşük hız yerine yüksek hızı seçin.
Posa çok sulu kalıyor.	Hız seviyesi çok yüksek olabilir.	Düşük hız kullanın.
	Filtredeki bıçakların delikleri tıkanmış olabilir	Temizlik ve Bakım bölümünde anlatıldığı şekilde temizleyin.
Cihazın kenarı ve üst kapak arasından meyve/sebze suyu sızıyor.	Hız seviyesi yüksek olabilir.	Daha düşük hızı kullanın. Fazla sulu meyve ve sebzeler düşük hızda sıkılmalıdır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Çin

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Besleme borusunu aşırı miktarda doldurmayın. Katı gıdaları cihaza eklemeyen önce, küçük parçalar halinde kesin. Kılavuzda belirtilen diğer talimatlara ve sürelerle uyun. Hazırlanacak gıda için uygunsa düşük hız kademelerini seçin. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çekin.

Uzun süreli çalıştırılmaması tavsiye edilir.

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



- Vestel Müşteri Hizmetleri tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.
 - Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve analizini gerçekleştirir.
 - Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.
- Talebiniz doğrultusunda memnuniyet hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*
 - Talebinizi teşekkür alma hedefiyle sonuçlandırır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 222 4 123
vestel.com.tr
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
İLETİŞİM
MERKEZİ

VESTEL
MOBİL ASİSTAN

Canlı Destek



iOS



ANDROID

* Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür. Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi MEYVE SEBZE SIKACAĞI

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler



ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

 Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamami firmamız garantisine kapsamdadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesini halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personeline ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimseden, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadilinde müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve seklini yetkili servis bellirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar.
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenlerden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dıs ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesinin tekmimül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ve da temsilcilerle aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri, malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeve hazır olduğunu bildirenerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme;
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda da başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr