

VESTEL

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

HIZLI 8914 TT
HIZLI 8914 TGT

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **VESTEL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız.

Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen **VESTEL**, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen çamaşır makinesini kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzu Dikkatle Okuyunuz ve İlerde Tekrar İncelemek İçin Saklayınız.


UYARI: Çamaşır makinesinin montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

UYARI: Çamaşır makinesinin topraklaması yapılmalıdır.

BÖLÜM-1:	MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE
•	Doğru kullanım5-6
•	Genel uyarılar 7-8-9-10
•	Güvenlik uyarıları 11-12-13-14-15-16
•	Ambalaj ve çevre17
•	Tasarruf bilgileri18
BÖLÜM-2:	CİHAZIN TANITILMASI
•	Genel görünüm 19-20
•	Teknik özellikler21
BÖLÜM-3:	MAKİNEİN KURULUMU
•	Nakliye emniyet vidalarının çıkarılması22-23
•	Ayakların ayarlanması 24-25-26
•	Elektrik bağlantısı27
•	Su giriş bağlantısı28-29
•	Su tahliye bağlantısı 30
BÖLÜM-4:	KONTROL PANELİ TANITIMI 31
•	Deterjan çekmecesini32-33
•	Program düğmesi 34
BÖLÜM-5:	MAKİNEİN AYARLARININ YAPILMASI 35
•	Güncel saat ayarı 35-36
•	Dil seçimi ayarı37-38-39
•	Ekonomik zaman aralığı(tarife) 40
•	Ses ayarı41
•	Ekran parlaklık/Kontrast ayarı yapılması42
•	Fabrika ayarlarına dönüş 43

BÖLÜM-6:	ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK.....44
•	Çamaşırların ayrılması44-45
•	Çamaşırların makineye yerleştirilmesi46-47
•	Deterjan seçimi ve makineye eklenmesi48
•	Makinenizin çalıştırılması.....49
•	Program seçimi 50
•	Leke seçimi51-52
•	Leke seviye seçimi53
•	Ek fonksiyonlar..... 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63
•	Favori64-65-66-67-68-69-70
•	Başlat/Beklet tuşu 71-72
•	Program durdurma / Çamaşır ekleme / Programın iptali 73
•	Programın bitimi74
•	Çocuk kilidi75-76
•	Yarım yük algılama sistemi 77
BÖLÜM-7:	PROGRAM TABLOSU.....78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88
BÖLÜM-8:	ALT PROGRAMLARIN SEÇİLMESİ
•	Sentetikler89-90
•	Narinler91-92
•	Ekstralar..... 93-94
BÖLÜM-9:	MAKİNEİNİZİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ 95-96-97-98-99
BÖLÜM-10:	SİFON TIKACI /GÖVDE / TAMBUR..... 100
BÖLÜM-11:	KÜÇÜK ARIZALARIN GİDERİLMESİ101-102-103-104-105
BÖLÜM-12:	OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER.....106-110
	ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU.....111-112
	ESKİ MAKİNEİNİZİ ELDEN ÇIKARMA..... 113
	GARANTİ BELGESİ114-115-116

• **Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.**

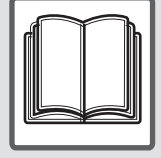

• **Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.**

• Evde yaşayan evcil hayvanlarınızı makinenizin yanına yaklaştırmayınız.

• Makinenizin kurulumunu yapmadan önce paketini, paket açıldıktan sonra dış yüzeyini mutlaka kontrol ediniz. Paketi açılmış yada hasarlı makineyi çalıştırmayınız.

• Makinenizi sadece yetkili servislere kurdurunuz. Makinenize yetkili servisler dışında herhangi bir müdahale edilmesi garantinizin iptaline neden olacaktır.

• Makineniz, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler veya az tecrübeli, az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

- Makinenizi, üretici tarafından bakım etiketlerinde yıkanabilirliği belirtilen çamaşırlar için kullanınız.

- **Makinenizin nakliye emniyet vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye emniyet vidaları çıkartılmadan çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garantinizin iptaline neden olacaktır.**

- Makineniz, her türlü dış etkenlerden kaynaklanan (Su taşkını, yangın, kemirgenler, vb) arızalara karşı garanti dışıdır.

- Bu kullanma kılavuzunu atmayınız ve saklayınız. Bir sonraki kullanıcıya yada size tekrar lazım olabilir.

Not: Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

Makinenizin kayış değişimi sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Kayış değişikliklerinde mutlaka orjinal kayış kullanılmalıdır.


Orjinal yedek parça kayış kodu: 42006396

Orjinal yedek parça kayış tanımı: Optibelt 6 EPJ 1236

- Makinenizin ideal çalışması için gerekli ortam sıcaklığı 15-25°'dir.
 - Donmuş hortumlar yırtılabilir ve patlayabilir. Sifirin altındaki bölgelerde ortam sıcaklığı elektronik kartın güvenli çalışmasını tehlikeye sokabilir.
 - Makinenize yükleyeceğiniz giysilerin ceplerinde yabancı maddelerin (çivi,iğne,metal para,çakmak,kibrit,ataç..vb)kalmamasına dikkat ediniz.
Bu yabancı maddeler makinenize zarar verebilir.
 - Makinenizi kullanmaya başlamadan önce size en yakın yetkili servisi arayarak makinenizin kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- İlk yıkama işlemini; deterjan çekmecesinin 2 numaralı bölmesine ½ ölçek deterjan koyarak “1. numaralı” programda ve çamaşırsız olarak yapılması tavsiye edilmektedir.**

- Uzun zaman hava ile temas eden deterjan veya yumuşatıcı, tortulaşmaya yol açabileceğinden dolayı deterjan ve yumuşatıcınızı deterjan çekmecesine her yıkamanın başında koyunuz.
- Makinenizi uzun süre kullanmayacaksanız; fişini çekmeniz ve su giriş musluğunu kapatmanız önerilir.
Ayrıca makinenizin kapısını açık bırakmanız nemden dolayı oluşacak kötü kokuları önleyecektir.
- Kalite kontrol işlemleri nedeni ile yapılan deneme ve testlerden sonra makineniz içinde bir miktar su kalmış olabilir.
Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.
- Makinenizin içerisinden kullanma kılavuzu çıkan döküman torbasını boğulma riskine karşı çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Döküman torbası içerisinde bulunan ufak parçaları çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Sadece çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkamalı programlar kullanınız.

- Makineniz çalışırken deterjan bölmesini açmayınız.

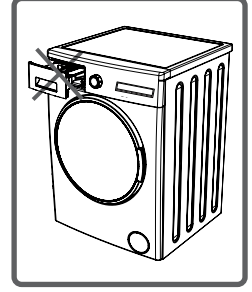


- Herhangi bir arıza durumunda, öncelikle cihazın fişini prizden çıkarın ve musluğu kapatın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın ve danışma hattını arayınız.

- Makinenize, seçtiğiniz yıkama programında belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koymalısınız.

- Makineniz çalışır durumdayken kapısını açmak için zorlamayınız.

- Makinenizde unlu giysilerin yıkanması makinaya zarar verir. Makinenizde unlu giysi yıkamayınız.

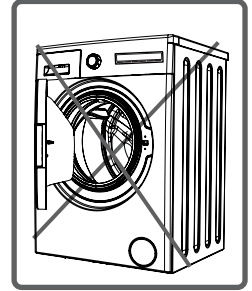


- Makinenizde kullanacağınız yumuşatıcı ya da benzer ürünlerin kullanımı için deterjan / yumuşatıcı üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Makinenizin kapısının tam olarak açılabilceği bir yere kurunuz.
(Makinenizin kapısının tam açılmayacağı yerlere kurmayınız.)
- Makinenizi ortam olarak hava alabilen veya sürekli hava sirkülasyonu olabilecek ortamlara kurunuz.

Acil durumda kapı açma fonksiyonu

Makine çalışırken, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda ya da program henüz tamamlanmadan makinenin enerjisinin kesilmesi durumunda, kapı kilitli kalacaktır.

Kapının açılabilmesi için ;

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyun boşaltılması için sayfa 98 de bulunan pompa filtresinin temizlenmesi kısmında bulunan talimatları uygulayınız.
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve aynı anda kapıyı açınız.
4. Kapı acil açma kolu ile açık konuma getirildikten sonra yeniden kapatılırsa, kapı kilitli kalır. Enerji yokken kapıyı tekrar açmak için acil açma kolu yeniden kullanılmalıdır.

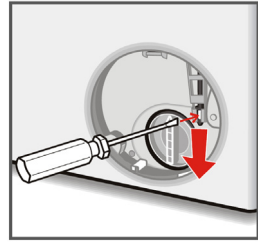

**Bu uyarıları mutlaka okumalısınız.
Böylelikle ölümcül yaralanma ve risklere
karşı kendinizi ve yakınlarınızı korumuş
olursunuz.**



HAŞLANMA/ YANMA TEHLİKESİ!




Cihaz çalışırken yüksek ısılara ulaşabileceğinden dolayı boşaltma işlemi sırasında, boşaltma hortumuna ve hortumdan akan suya dokunmayınız.


ELEKTRİK AKIMINDAN DOLAYI ÖLÜM TEHLİKESİ




• Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.

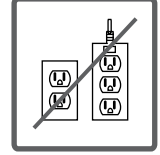


• Hasarlı veya yırtılmış kablolu fişi prize takmayınız.

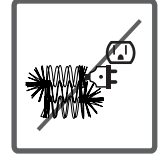

• Fişi asla kablo kısmından çekerek prizden çıkarmayınız. Fişi tutarak çıkarınız.

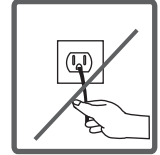

• Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için, fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız.

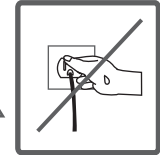

• Makineye asla nemli, ıslak el veya ayakla dokunmayınız.





• Güç kablosunun arızalanması durumunda değiştirilmesi için en yakın yetkili servise başvurunuz.

SU BASMA TEHLİKESİ



- Su boşaltma hortumunu lavaboya asmadan önce, suyun hızla akıp akmadığını kontrol ediniz.
- Astığınız boşaltma hortumunun kaymaması için önlem alınız.
- Akan suyun geri tepme gücü, iyi yerleşmemiş bir boşaltma hortumunu lavaboya asıldığı yerden oynatabilir. Lavabonuz içerisinde bulunan tıkaçın lavabo deliğini tıkanmaması için önlem alınız.

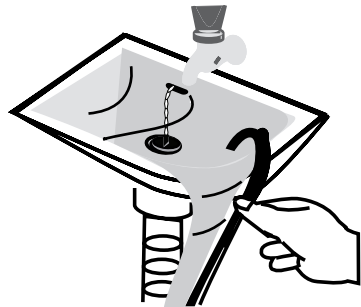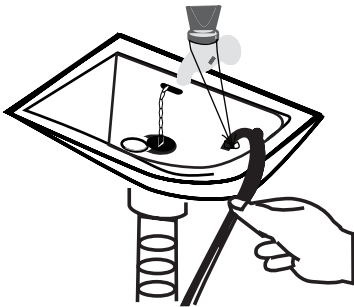

YANGIN TEHLİKESİ



- Makinenizin yakınında yanıcı ve patlayıcı özelliği olan sıvılar tutmayınız.
- Boya sökücü maddelerin içeriğindeki kükürt korozyona sebep olabilir. Bu nedenle boya sökücü maddeleri asla makinenizde kullanmayınız.
- Makinenizde asla çözücü madde içeren (örneğin yıkama benzini gibi ürünler kullanmayınız.)  
- Makinenize çamaşır yüklerken ceplerinde bulunan tüm objeleri (iğne, ataç, çakmak, kibrit..vb) çıkartın.

Yangın ve Patlama tehlikesi oluşabilir.

DÜŞME VE YARALANMA TEHLİKESİ



- Makinenizin üzerine çıkmayınız. Makinenizin üst tablası kırılabilir ve yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.
- Makinenizin ilk kurulumunda hortum, kablo ve ambalajlarını toplayınız. Ayağınız takılıp düşebilirsiniz.
- Makinenizi ters çevirmeyiniz, yana yatırmayınız.
- Makinenizi dışa taşan parçalardan(Deterjan çekmecesı,kapı) tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar kırılıp yaralanmanıza sebep olabilir.
- Makinenizi kurduktan sonra hortum,kablo gibi malzemelerin gerektiğı gibi yerleřtirilmesi durumlarında, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusudur.

Makinenin 2 kiři veya daha fazla kiři tarafından taşınması gerekir.



ÇOCUK GÜVENLİĞİ



- Çocukları gözetimsiz olarak makinenin yanında bırakmayınız. Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Makinenizin çalışması esnasında kapak camı ve yüzeyi aşırı ısınmış olabilir. Bu yüzden özellikle çocukların makineye dokunmaları çocukların ciltlerine zarar verebilir.



- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

- Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi halinde zehirlenme, yada temas halinde gözlerin, cildin tahriş olması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Temizlik malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.

Ambalaj malzemelerinin kaldırılması

Ambalaj malzemeleri nakliye sırasında makinenizde meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü olduğundan çevreye zarar vermez.

Malzemenin geri dönüşümlü olması hammadde tasarrufu sağlar ve çöp oluşumunu azaltır.

Eski cihazın kaldırılması

Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala kullanılabilecek parçalar bulunabilir.

Bu nedenle kullanmadığınız eski cihazınızı asla çöpe atmayınız.




Elektrikli veya elektronik eski cihazlarınızı ilgili birimler tarafından öngörülen toplama merkezlerine vererek parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.

Lütfen eskimiş cihazınızı evden çıkarılincaya kadar çocukların güvenliği açısından uygun bir yerde saklanmasını sağlayınız.

Makinenizden daha fazla verim elde etmeniz için bazı önemli bilgiler:

- Çamaşır makinenize; seçtiğiniz yıkama programının belirtilen azami çamaşır miktarını aşmayacak kadar çamaşır koyunuz. Makineniz tasarruf ederek çalışacaktır.
- Az ve normal kirli çamaşırlarda ön yıkama özelliği kullanmamanız elektrik ve su tasarrufu sağlayacaktır.

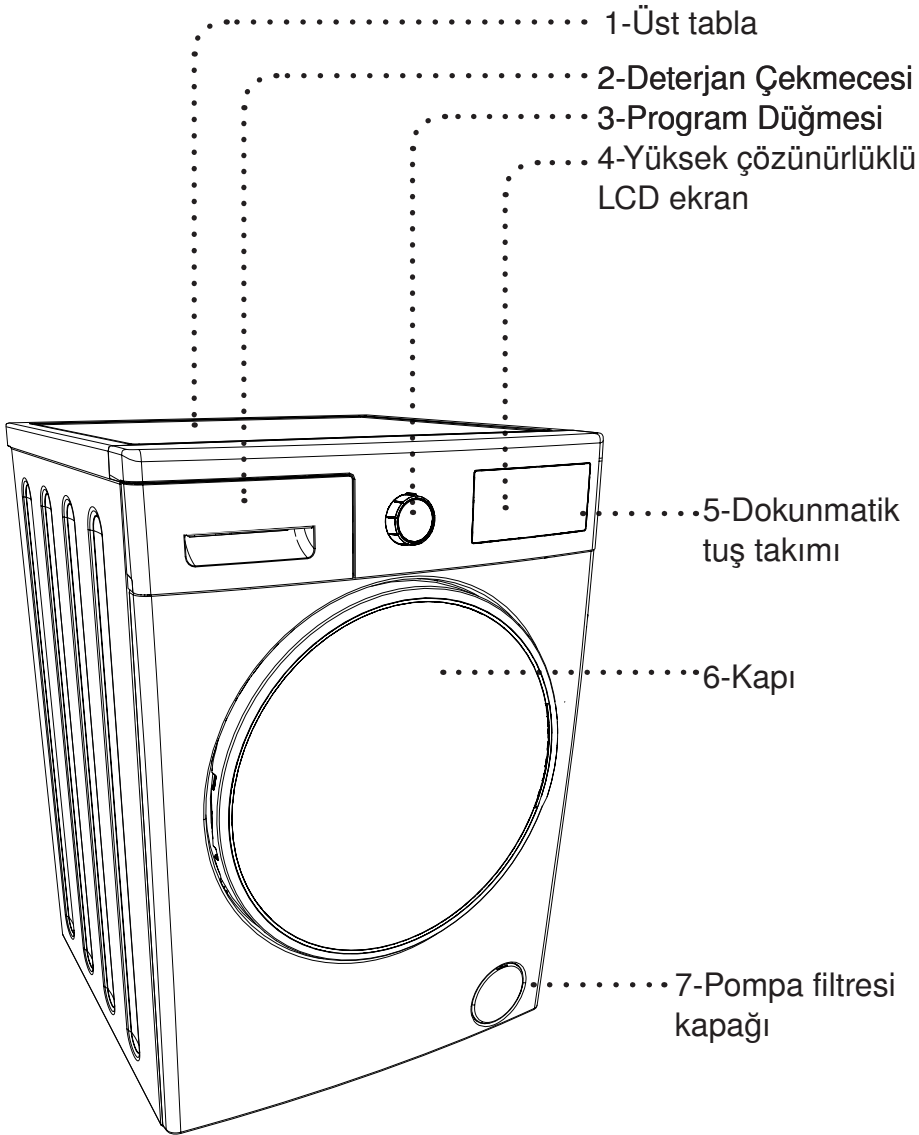

Nakliye Emniyet Vidası

Su Giriş Valfi


Boşaltma Hortumu

Güç Kablosu

Nakliye Emniyet Vidası

Nakliye Emniyet Vidası


Nakliye Emniyet Vidası

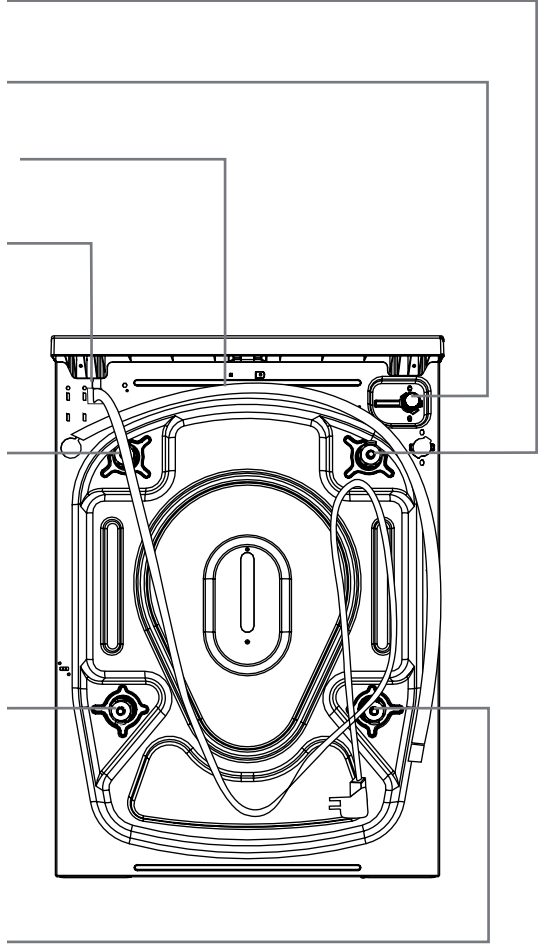


Çalışma voltajı / frekansı (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Toplam akım (A)	10
Su basıncı (A)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Toplam güç (W)	2200
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg)	8
Sıkma devri (dev / dak)	1400
Program sayısı	15
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik X Derinlik) (mm)	845 x 597 x 582



Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye emniyet vidalarının kesinlikle çıkarılması gerekmektedir.

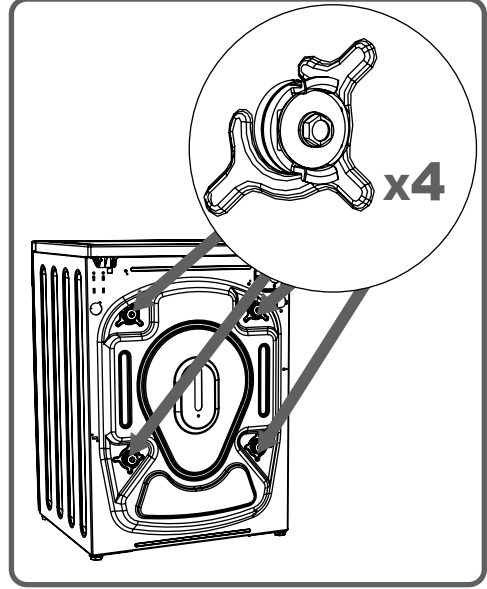

Bunun için nakliye emniyet vidaları uygun bir anahtar ile saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir.


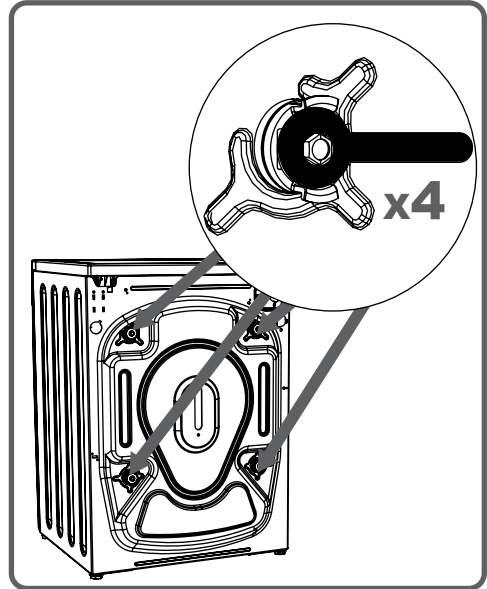


Nakliye vidaları çekilerek çıkarılır.

Nakliye vidalarının çıkarıldığı yerlere aksesuar torbasında bulunan plastik nakliye vidası tapalarını takınız.


Çıkarılan nakliye emniyet vidaları herhangi bir nakliye (taşınma) sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.

NOT: Makinenizin nakliye vidalarını ilk kullanımdan önce mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Nakliye vidası ile çalıştırılmış makinelerde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

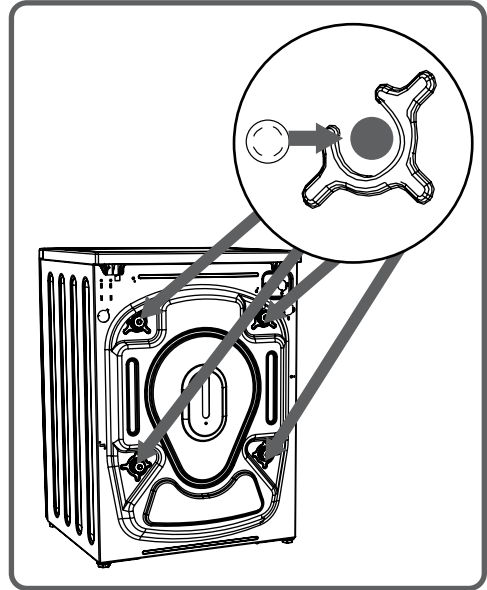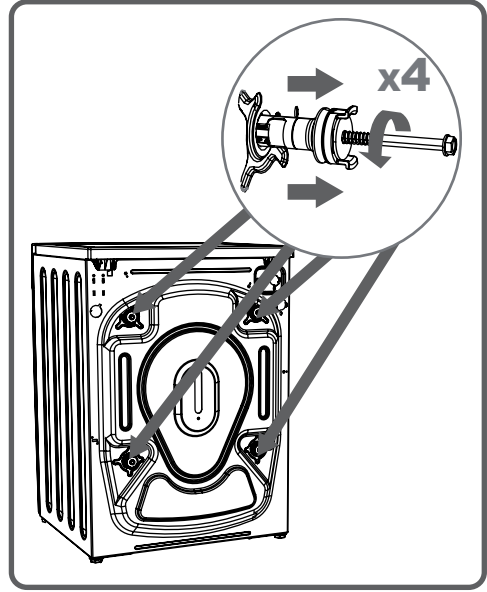


AYAKLARIN AYARLANMASI

- Makinenizi, tabanının havalandırılmasını engelleyecek halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurmayınız.
- Makinenizin sessiz ve titreşimsiz çalışması için düz, kaygan olmayan ve sert bir zemine oturtulması gerekmektedir.
- Makinenizin dengesini, ayarlanabilir ayaklarından ayarlayabilirsiniz.
- Plastik ayar somununu gevşetiniz.

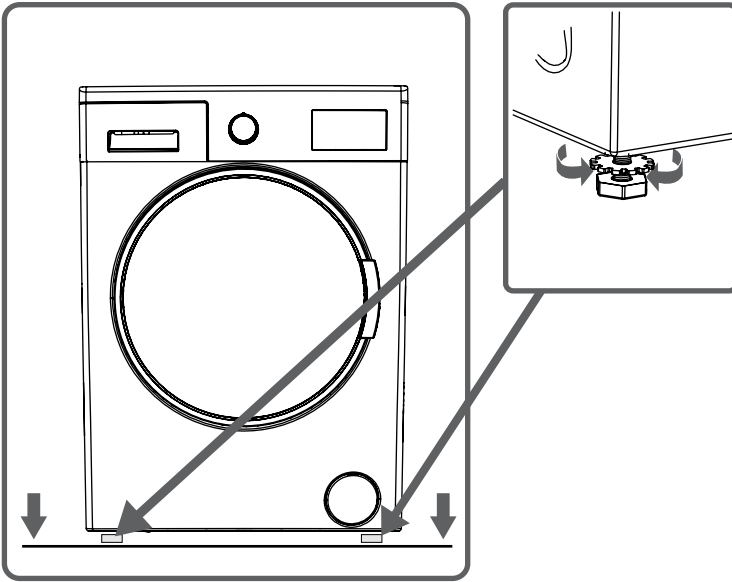


- Ayakları çevirerek yukarı veya aşağı doğru ayarlayınız.
- Denge sağlandıktan sonra plastik ayar somununu tekrar yukarı doğru sıkıştırınız

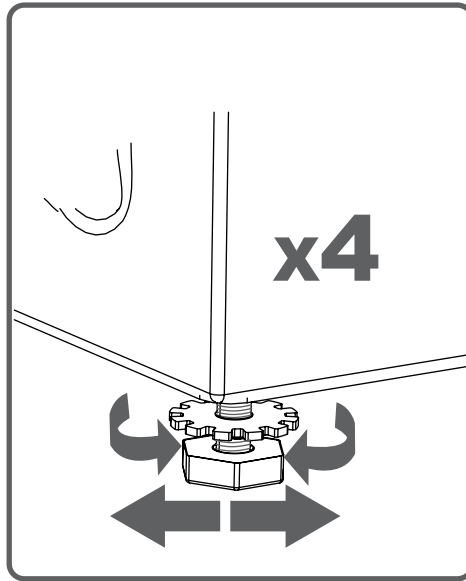

- Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle koymayınız.



- Makinenizin üzerinde bulunduğu zeminin temizliğini yaparken, ayak ayarları bozulabilir dikkat ediniz.

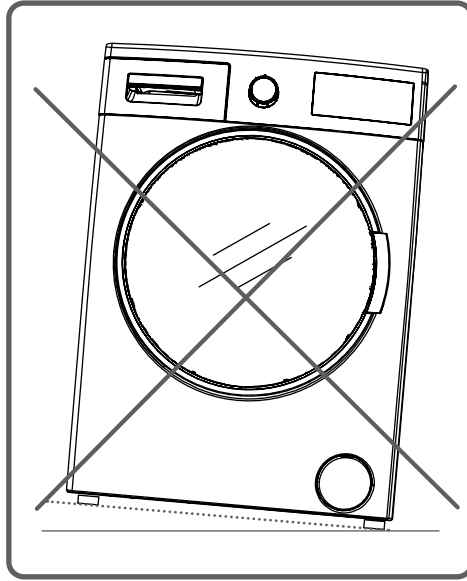


- Çamaşır makineniz 220-240V ve 50Hz'e göre ayarlıdır.

- Çamaşır makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır.

Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı bir prize takılmalıdır.


Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeride 10 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

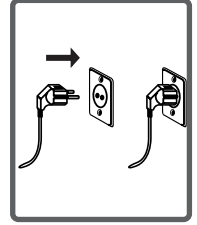

- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.


NOT: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.

- Makineniz özelliğine bağlı olarak, tek su giriqli (soğuk) yada çift su giriqli (soğuk/sıcak) olabilir. Beyaz başlıklı hortum soğuk su giriqli, kırmızı başlıklı hortum sıcak su giriqli (çift su giriqli makinalarda geçerlidir) içindir.

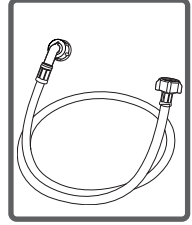

- Bağlantı yerlerindeki su sızmalarını ortadan kaldırmak için hortum ambalajı içersine 1 yada 2 (çift su giriqli makinalarda geçerlidir) adet conta konulmuştur.


Bu contaları yeni su giriqli hortumlarının musluk tarafına gelen uçlarına takınız.

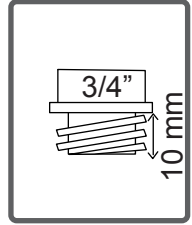


- Yeni su giriqli hortumlarını 3/4 " lik, dişli bir su musluğuna monte ediniz.

- Su giriqli hortumlarının beyaz dirsekli ucunu makinenin arkasındaki su giriqli valflerinden beyaz filtreli olana, kırmızı dirsekli ucunu (çift su giriqli makinalarda geçerlidir) ise kırmızı filtreli olana bağlayın.

Bağlantıların plastik kısımlarını elinizle sıkın. Emin olmadığınız durumlarda bağlama işlerini ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız.

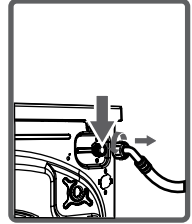

- Musluğunuzdan 0,1-1 Mpa basınçlı su akması makinenizin daha verimli çalışmasına imkan verecektir. (0,1 Mpa basınç, tam açılmış bir musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)



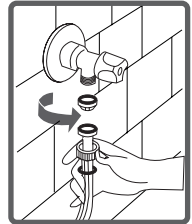



- Bağlantılar yapıldıktan sonra musluğunuzu tamamen açarak bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.

- Yeni su giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına, ezilmemesine ve boyutlarıyla oynanmamasına dikkat ediniz.
- Makineniz çift su girişli ise sıcak su giriş sıcaklığı max.70°C olmalıdır.

NOT:Makinenizin su giriş bağlantısını yaparken, mutlaka makinenizin içerisinden çıkan yeni su giriş hortumunu kullanın. Eski, kullanılmış yada hasarlı su giriş hortumlarını kesinlikle kullanmayınız.

- Su tahliye hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine yada lavabonun çıkış dirseğine takılan özel bir aaparata takılabilir.
- Su tahliye hortumunu kesinlikle ek yaparak uzatmaya çalışmayınız.
- Makinenizin boşaltma hortumunu herhangi bir kap, kova yada küvet içerisine koymayınız.
- Su tahliye hortumunun katlanmamasına, kıvrılmamasına, ezilmemesine ve çekilip uzatılmamasına dikkat ediniz.
- Su tahliye hortumu yerden en fazla 100 cm yükseğe takılabilir.

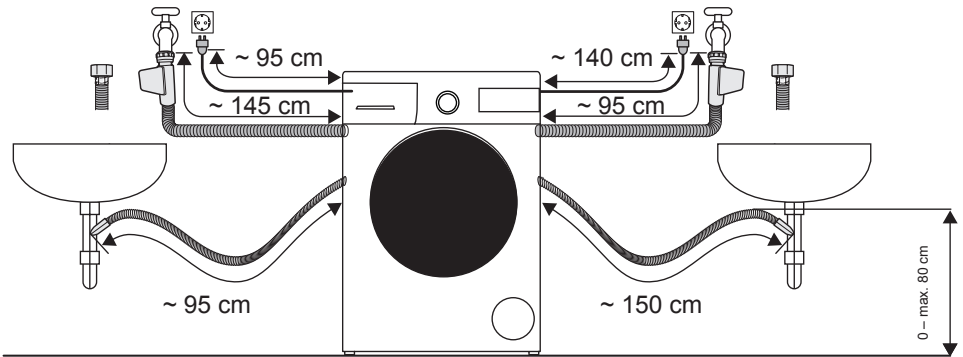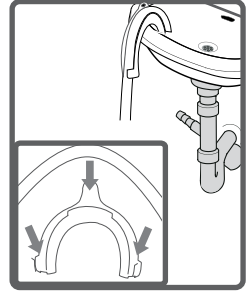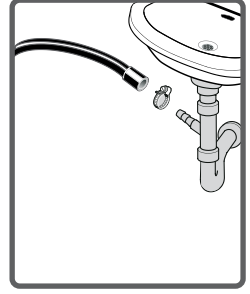

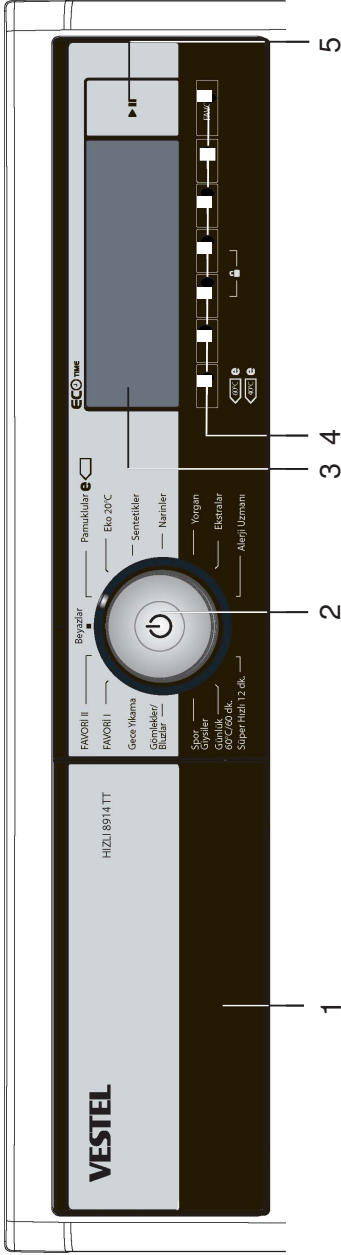

1- Deterjan Çekmecesini

2- Program Düğmesi / Açma kapatma butonu: Program



düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak istediğiniz programı seçebilirsiniz. Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde de çevirerek ayarlayabilirsiniz. Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz. Makinenizi açma / kapatma butonuna basarak açabilir yada kapatılabilirsiniz.

3- Bilgi Ekranı: Bu ekranda, seçtiğiniz yıkama programlarının özelliklerini görebilir aynı zamanda makinenin durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

4-Ayar ve Ek Fonksiyon Tuşları: Makinenizin tuşları dokunmatik özelliklidir. Seçim yapmak için sadece dokunmanız yeterlidir.

5-Başlat/Beklet tuşu:Bu tuş sayesinde makinenizi başlatıp/beklemeye alabilirsiniz.

•Çamaşırlarınızı sıvı deterjan ile yıkamak istediğinizde sıvı deterjan aparatından yararlanabilirsiniz. Sıvı deterjanlarınızı ön yıkama olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için sıvı deterjan aparatını deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, (makinenizin içerisinde mevcuttur.) (*) sıvı deterjan miktarını ayarlayınız. (sıvı deterjan miktarını deterjan üreticilerinin öngördüğü ölçülerde kullanınız). Max. yazan kısmı aşmayınız, sadece sıvı deterjan için kullanınız, toz deterjan kullanımında bu aparatı kullanmayınız ait olduğu yerden çıkarınız.)

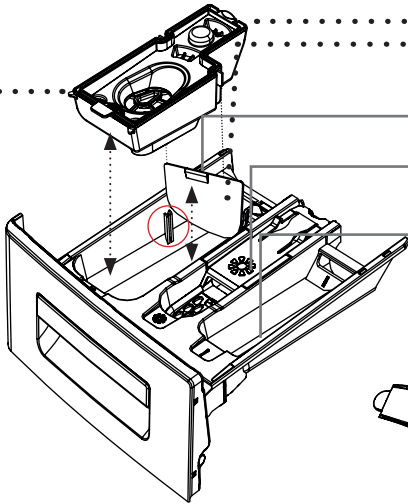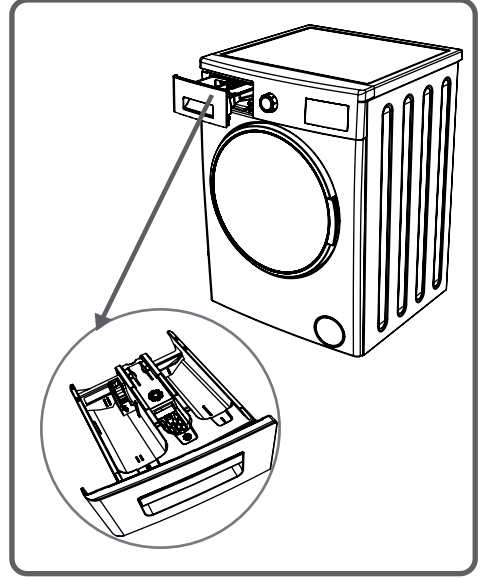



► Sıvı Deterjan Aparatı (*)

Ana Yıkama
Deterjan bölmesi

Yumuşatıcı
Bölmesi

Ön Yıkama
Deterjan Bölmesi

Toz deterjan
seviye basamakları

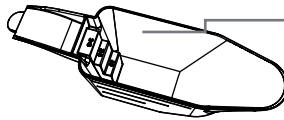

Toz deterjan
küreği (*)



(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

BÖLÜMLERİ

Ana yıkama deterjan bölmesi:



Bu bölmede sadece deterjan(sıvı veya toz olarak kullanılabilir),kireç önleyicisi gibi maddeler kullanılabilir.

Sıvı deterjanlarınız için sıvı deterjan aparatını ilk kurulumda makinenizin içerisinde bulabilirsiniz. (*)

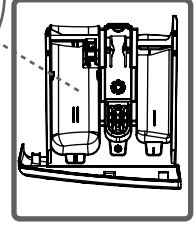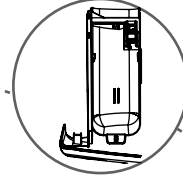

Yumuşatıcı,kolalama,deterjan bölmesi:



Bu bölmede çamaşırlarınız için yumuşatıcı türü maddeler kullanılabilir(üreticinin tavsiye ettiği miktar ve türde kullanılması tavsiye edilir). Çamaşırlarınız için kullandığınız yumuşatıcılar bazen bu gözde kalabilir. Bunun nedeni yumuşatıcının akışkan olmamasıdır. Bu durumu engellemek için daha akışkan olan sıvı yumuşatıcılar kullanılması yada yumuşatıcının sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.

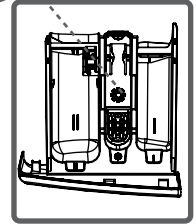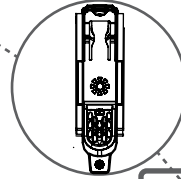

Ön yıkama deterjan bölmesi:


Bu bölme sadece Ön yıkama özelliği seçildiğinde kullanılmalıdır.

Ön yıkama özelliğinin; çok kirli çamaşırlar için yapılması tavsiye edilmektedir.

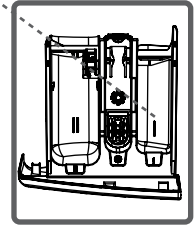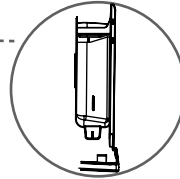

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

- Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak istediğiniz programı seçebilirsiniz.
- Program seçme işlemini program düğmesini her iki yönde çevirerek ayarlayabilirsiniz.
- Program düğmesinin seçmek istediğiniz programın tam üzerine gelmesine dikkat etmelisiniz.
- Makinenizi program düğmesi üzerinde bulunan açma / kapatma butonuna basarak açabilir yada kapatabilirsiniz.

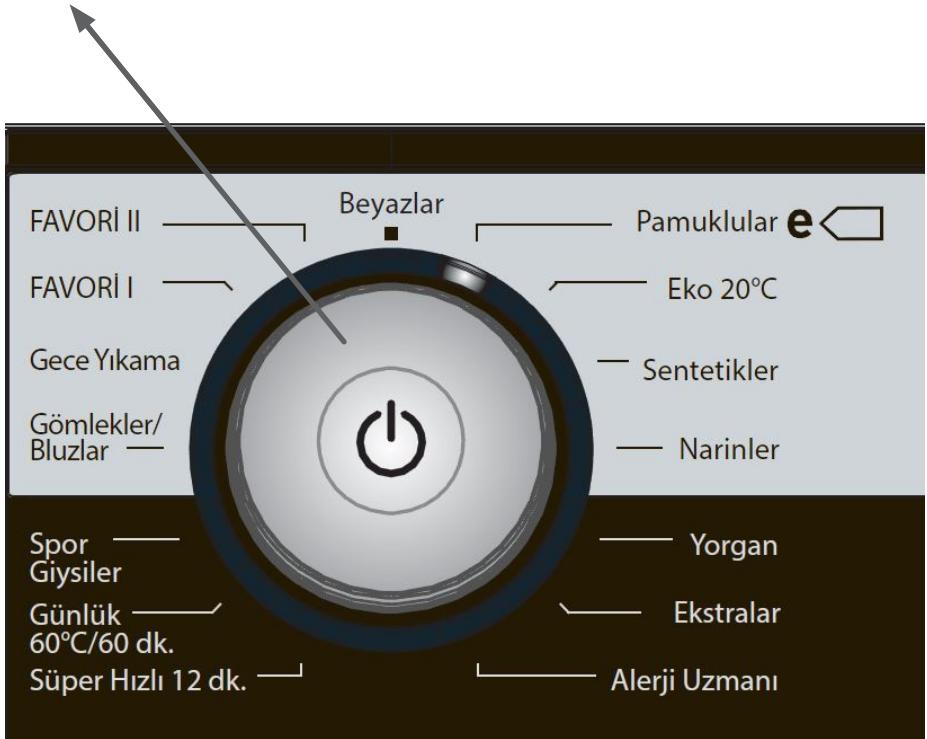


Çamaşır makinenizin ilk ayarlarını yapmak için:

- Makinenin fişini prize takın.
- Su musluğunu açın.
- Açma / kapatma butonuna basınız ⏻.



- Makineniz logo tanıtımı ardından saat seçimini yapmanız için; saat seçimi ayarı menüsüne otomatik olarak yönlenecektir.

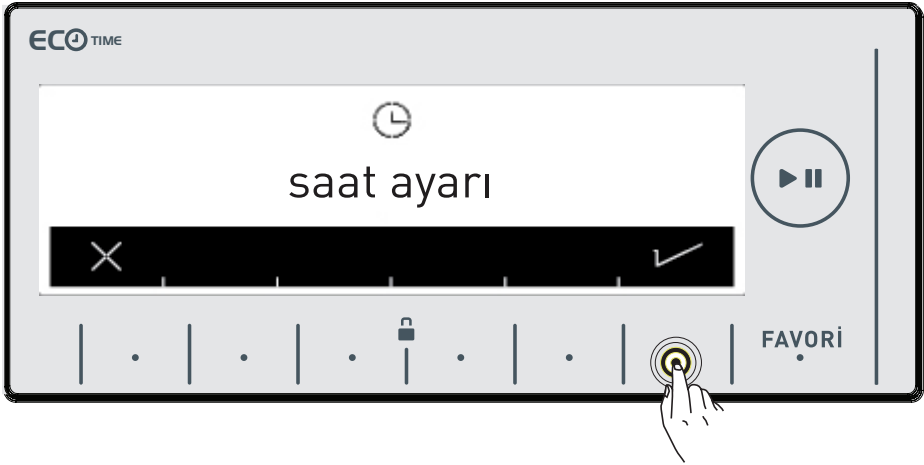


- Makineniz güncel saat ayarının yapılması için sizden onay isteyecektir. ✓ sembolünün tuşuna dokunarak ayar menüsüne geçiniz.
- ✗ sembolünün tuşu ayar yapmadan çıkmanızı sağlar.


Not: Güncel saat ayarını mutlaka doğru yapmalısınız. Yapılmadığı takdirde zaman ile ilgili diğer fonksiyonların çalışması etkilenecektir.

Not: Makinenizi 15 günden uzun süre fişe takmamanız durumunda kaydedilmiş saat bilgisi sıfırlanacaktır. Bu durumda makinenizi tekrar açtığınızda sizden saat ayarı yapmanız istenecektir.

- > > sembollerinin tuşlarına dokunarak güncel saat ve dakika ayarlarını yapınız.

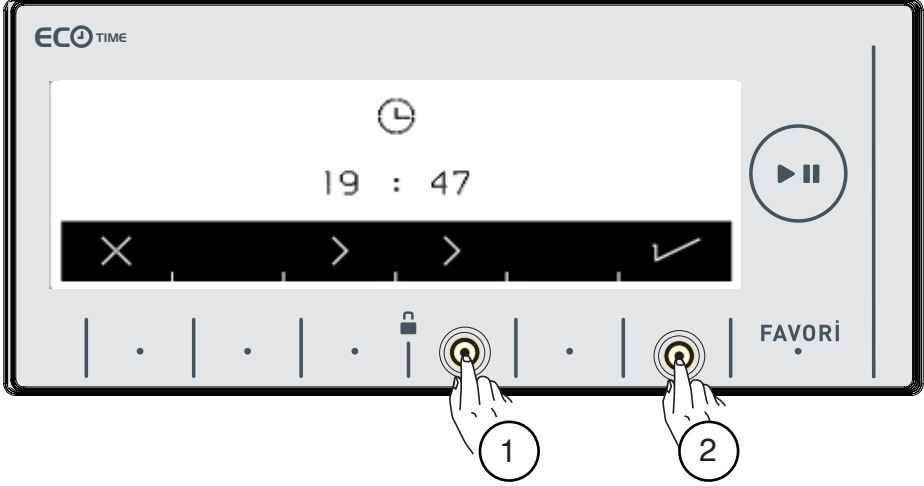


- Güncel saat ayarını yaptıktan sonra ✓ sembolünün tuşuna dokunarak onaylayınız.

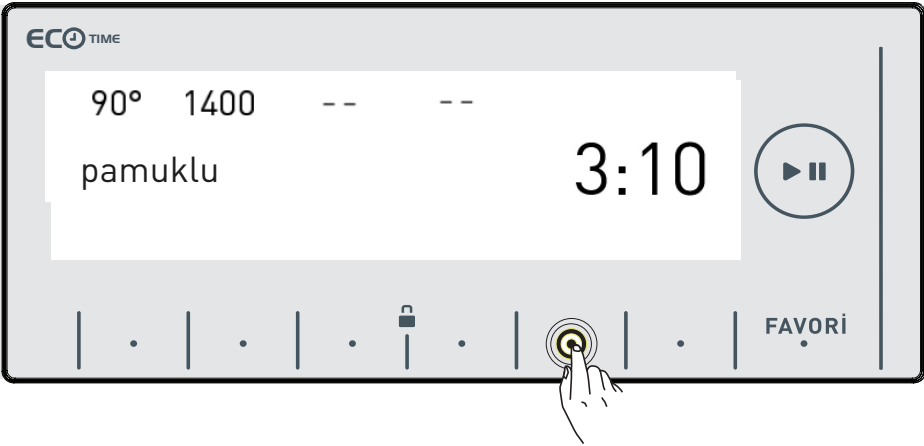


- Otomatik olarak makineniz seçmiş olduğunuz programın ana ekranına geçecektir. Bu ekran üzerinde bulunan  sembolünün tuşuna dokunarak makine ayarları menüsüne geçiniz.




- < > yön tuşlarını kullanarak istediğiniz dil seçimini yapabilirsiniz.

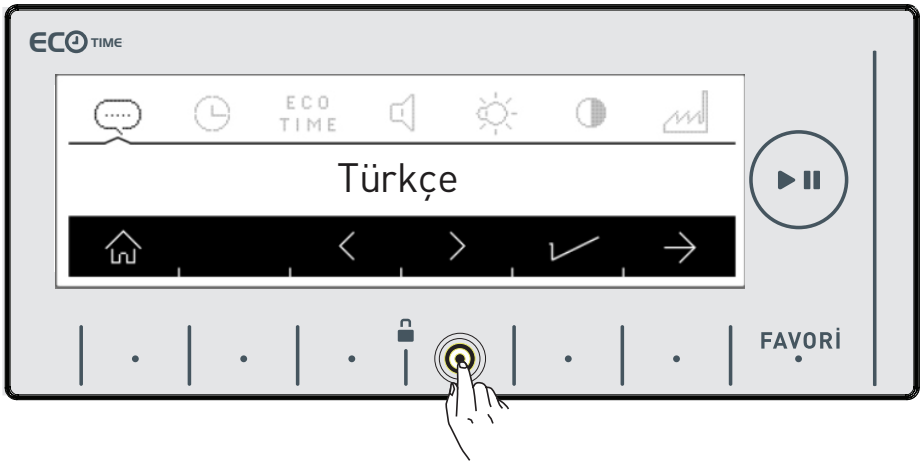


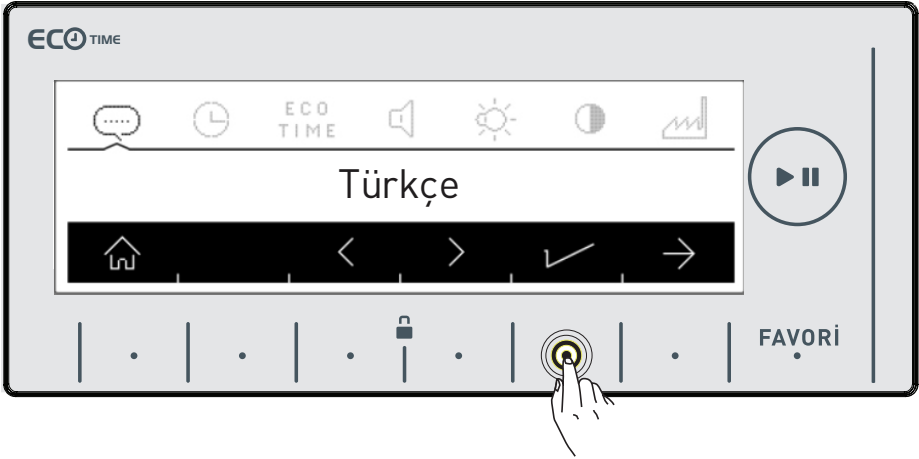

- Seçmiş olduğunuz dili kaydetmek için ✓ tuşuna dokununuz.
- Ekranda seçimi onaylayıp onaylamadığınıza dair soru sorulacaktır.

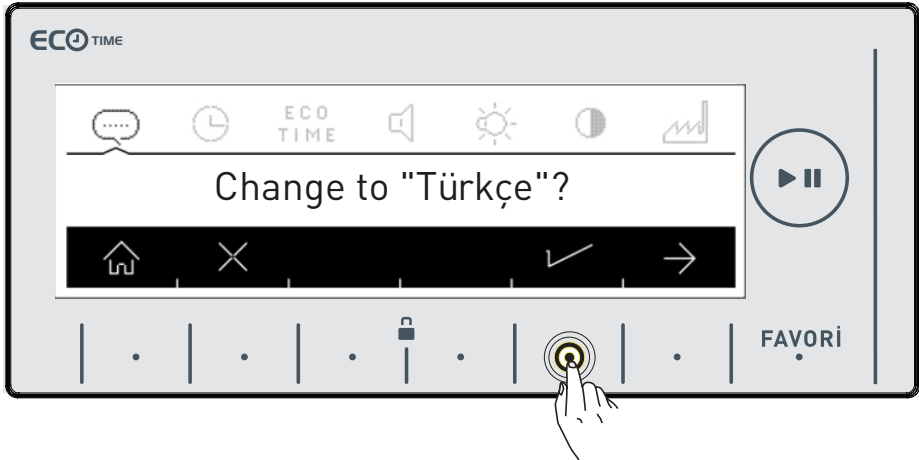

- Dil değişikliğini onaylamak için ✓ tuşuna dokununuz.
- Eğer yanlış dili seçtiğinizi düşünüyorsanız ✗ tuşuna dokunup dil seçimini tekrar yapınız.
- Dil değişikliğini onayladığınızda seçmiş olduğunuz dil seçeneği aktif hale gelecektir.

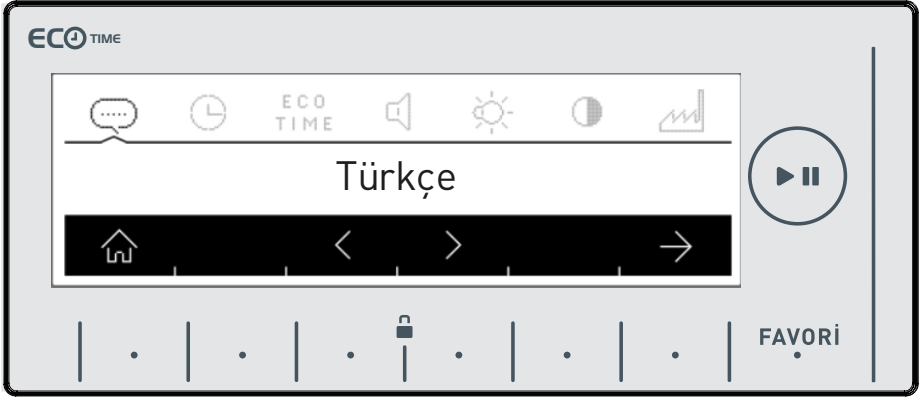

- 2 kez → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ^{ECO}TIME zaman ayarı menüsüne geçiniz.


Gün içerisinde elektrik enerjisi tüketim maliyeti, elektrik üreticilerinin belirlemiş olduğu zaman aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu zaman aralıkları 06:00-17:00(gündüz) , 17:00-22:00(puant) ve 22:00-06:00(gece) dir. Bu zaman aralıklarından elektrik enerjisinin en ucuz olanı 22:00-06:00(gece) zaman aralığıdır.(*)

Makinenizin Eco Time çalışma saatlerini 22:00-06:00 zaman aralığına ayarlayıp, makinenizin bu saatler arasında çalışmasını sağlarsanız:

- 06:00-17:00 zaman aralığına göre ortalama %40 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz.(*)
- 17:00-22:00 zaman aralığına göre ortalama %60 elektrik tüketiminden tasarruf sağlamış olursunuz.(*)

Not: Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için elektrik şebekenizin akıllı sayaç özelliğine sahip bir sayaca bağlı olması gerekmektedir. Makinenizin fabrika çıkış Eco Time zaman ayarı 22:00-06:00 olarak ayarlanmıştır.


- Eco Time zaman aralığını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak ayarlayabilirsiniz. Eco Time zaman aralığı ek fonksiyonunu aktif hale getirmek için sayfa 60'a bakınız.

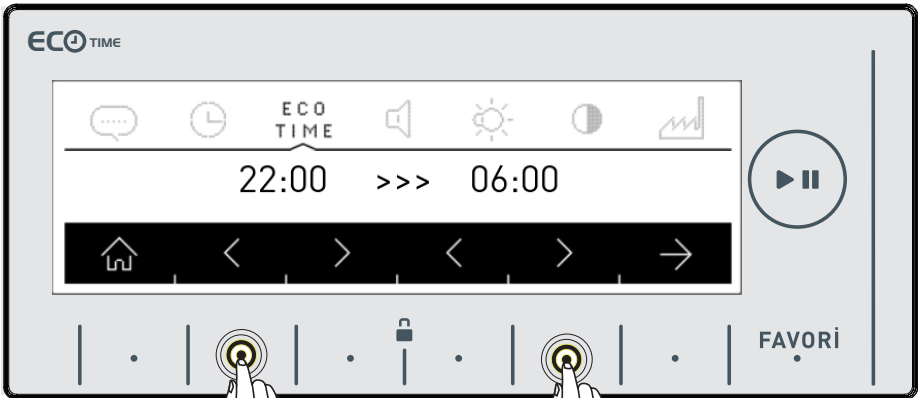


- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ses ayarını yapınız.

(*)01.04.2012 TEİAŞ tarife bilgileri referans alınmıştır.

- Makinenizin ses ayarını < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

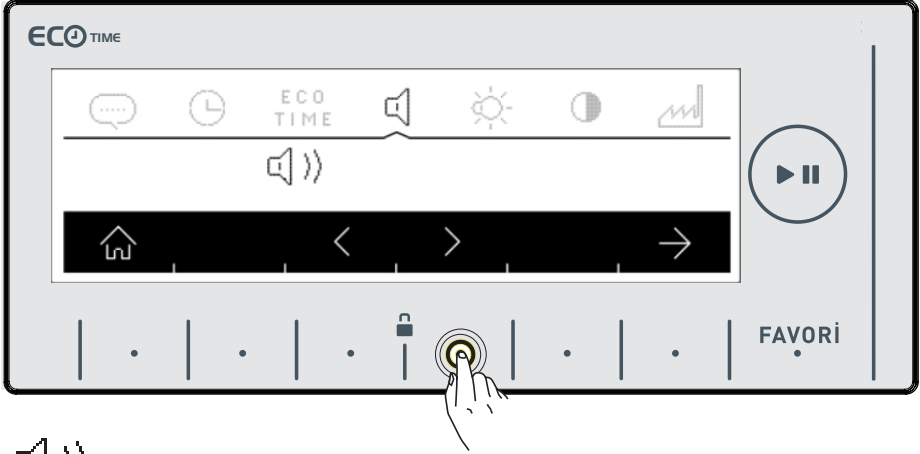


 sembolü makinenizin uyarı seslerinin açık olduğunu belirtir.

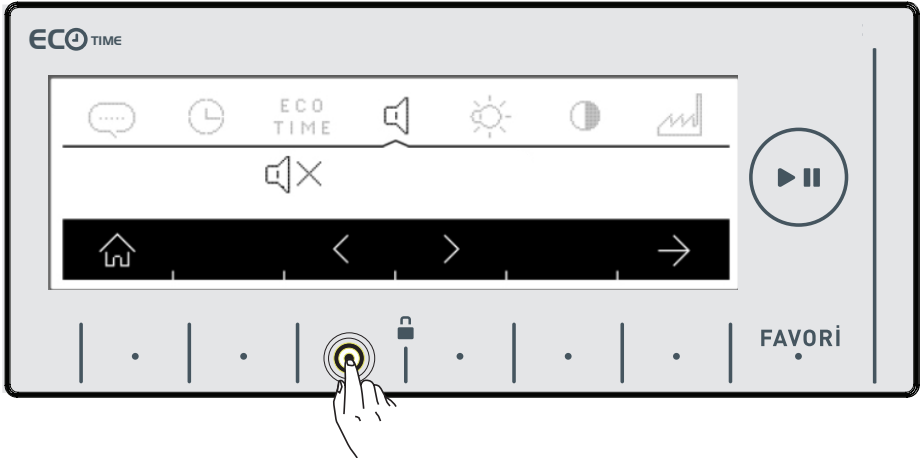

 sembolü makinenizin uyarı seslerinin kapalı olduğunu belirtir.


- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ekran parlaklık ayarını yapınız.

- Makinenizin ekran parlaklık ayarını   sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

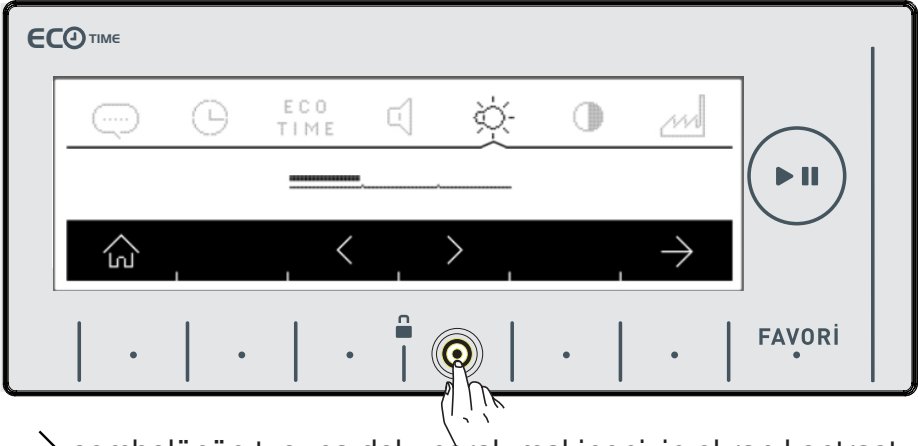

- → sembolünün tuşuna dokunarak makinenizin ekran kontrast ayarını yapınız.


- Makinenizin ekran kontrast ayarını   sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

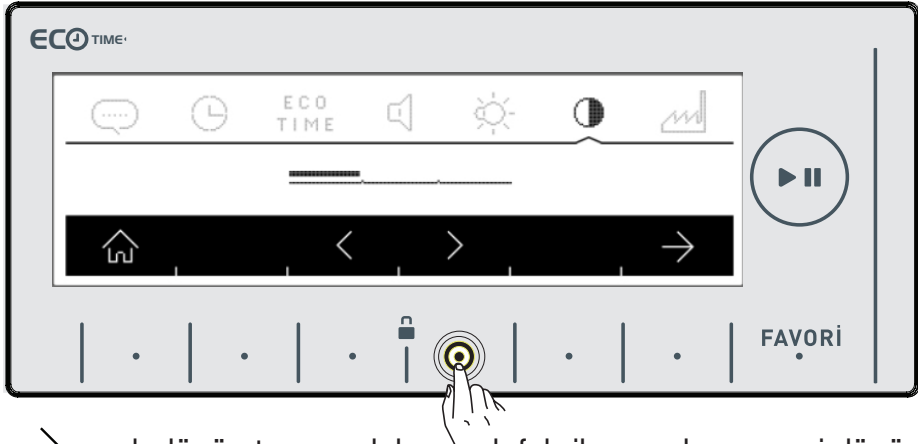


- → sembolünün tuşuna dokunarak fabrika ayarlarına geri dönüş menüsüne gidebilirsiniz.

Eğer makinenizi fabrika çıkış ayarlarına tekrar döndürmek istiyorsanız:

- ↺ sembolünün tuşuna dokununuz.

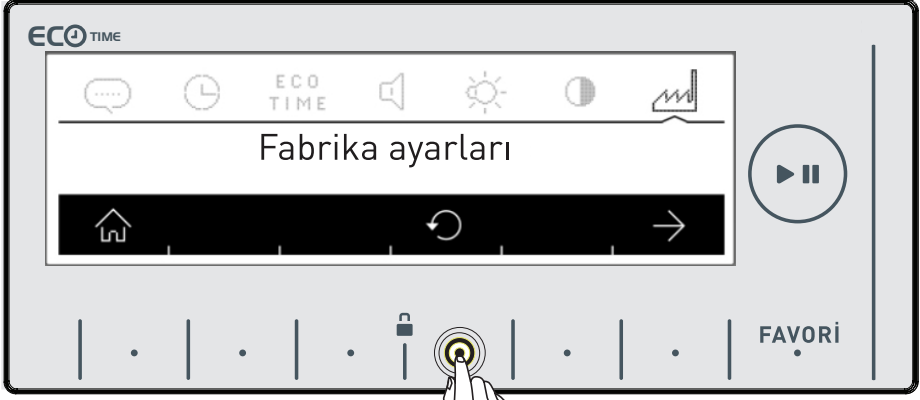


- Ekranda seçimi onaylayıp onaylamadığınıza dair soru soracaktır.

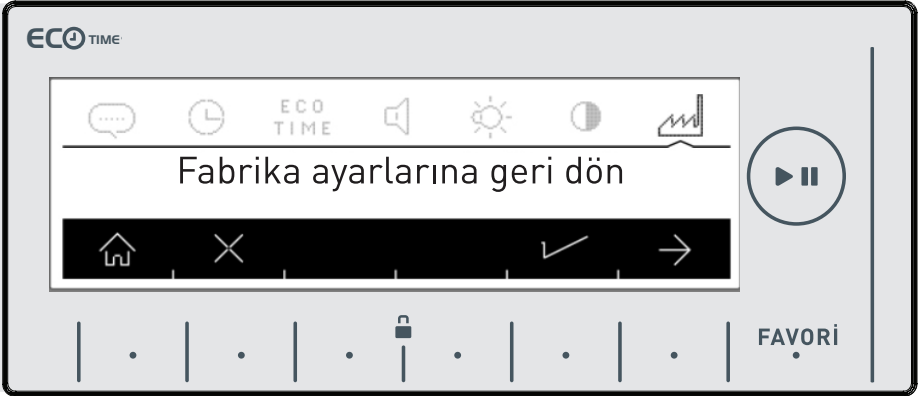

- Seçimi onaylamak için ✓ sembolünün tuşuna dokununuz.
- Eğer seçimi iptal etmek istiyorsanız ✗ sembolünün tuşuna dokununuz.
- 🏠 tuşuna dokunarak ana ekrana dönebilirsiniz.

• Çamaşırların üzerinde ürün özelliklerini belirten ürün etiketleri bulunmaktadır. Çamaşırlarınızı ürün etiketi üzerinde bulunan özelliklere göre yıkayınız.

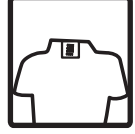


• Çamaşırlarınızı cinslerine göre (pamuklu, sentetik, hassas, yünlü vb.), yıkama sıcaklıklarına göre (soğuk, 30°, 40°, 60°, 90°), kirlilik derecelerine göre (az kirli, kirli, çok kirli) ayırınız.



• Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı kesinlikle bir arada yıkamayınız.

• Renkli yeni çamaşırlarınız ilk yıkamada boya akıtabileceğinden ayrı yıkayınız.

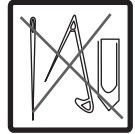

• Çamaşırlarınızın üzerinde veya ceplerinde metal parçalar bulunmamasına dikkat edin, varsa çıkarınız.

UYARI: Yabancı maddelerin makineniz içerisine gitmesi durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.



• Çamaşırlarınızın fermuarlarını kapatıp düğmelerini ilikleyiniz.



• Tüllerin ve perdelerin metal yada plastikten olan kancalarını çıkarınız, yada bir yıkama filesi içerisine koyup bağlayınız.



• Pantolon, triko, tişört ve eşofman gibi tekstilleri ters yüz ediniz.




• Çorap, mendil ve benzeri küçük çamaşırlarınızı bir yıkama filesi içerisinde yıkayınız.




 Beyazlatma yapılabilir	 Beyazlatma yapılamaz	 Normal yıkama
 Ütü sıcaklığı maksimum 150 °C	 Ütü sıcaklığı maksimum 200 °C	 Ütü yapılmaz
 Kuru temizleme yapılabilir	 Kuru temizleme yapılmaz	 Düz yere bırakınız
 Islak asınız	 Asarak kurutma yapınız	 Döndürerek kurutma yapılamaz
 Gaz yağında, saf alkol ve R113 te kuru temizleme yapılabilir	 Perkloretilen R11, R113, Petrolej	 Perchlorinetyhlene R11, R113, Gaz yağı

Makinenizin maksimum yük kapasitesi, seçtiğiniz programa göre değişiklik gösterebilir. Yıkama programları için program tablosunda belirtilen maksimum kuru yük kapasitelerini aşmayın.


- Makinenizin çamaşır yükleme kapağını açınız.

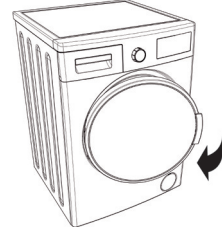


- Makinenizin kazanının içini kontrol ediniz. İçerisinde daha önceki yıkamalarınızdan kalan eşya olabilir. Eğer varsa program seçmeden önce makinenizi boşaltınız.

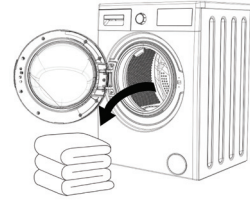

- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştiriniz. Makine içerisine yükleyeceğiniz yorgan, battaniye gibi eşyaları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katlayarak koyunuz.

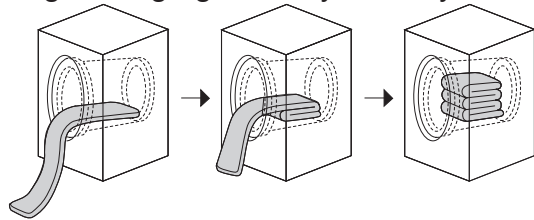


- Her çamaşırı ayrı yerleştiriniz.
- Makinenizin kapısını kapatırken kapak ile körüklü contanın arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Makinenizin kapısının tam olarak kapandığından emin olunuz.
- Makinenizin kapısı tam olarak kapatılmazsa, makineniz yıkama işlemini başlatmayacaktır.

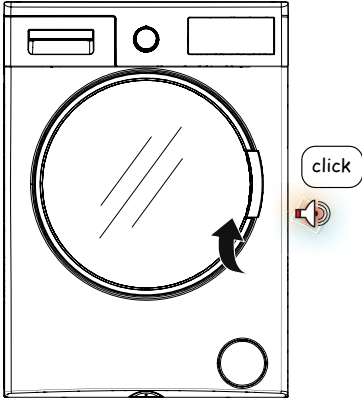


Makinenize koyacağınız deterjan miktarı şu kriterlere bağlıdır:

- Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre deterjan kullanımınız da değişecektir. Az kirli çamaşırlarınız için ön yıkama yapmayınız ve az miktarda deterjanınızı deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne koyunuz.
- Çok kirli çamaşırlarınız için ön yıkama özelliği kullanılabilir. Ön yıkama yapılacaksa; deterjan çekmecesine koyacağınız deterjanın deterjan küreği ile ¼'lük kısmını deterjan çekmecesinin bir numaralı gözüne, geri kalan ¾'lük kısmını da iki numaralı gözüne koyunuz.
- Makinenizde otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjanları kullanınız. Çamaşırlarınızda kullanacağınız deterjan miktarını belirlerken deterjan üreticilerinin tavsiyelerine uyunuz.
- Suyunuzun sertlik derecesi arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Çamaşırlarınızın miktarı arttıkça kullanacağınız deterjan miktarı da artacaktır.
- Yumuşatıcınızı deterjan çekmecenizdeki yumuşatıcı gözüne koyun. MAX seviyesini aşmayın. Aksi takdirde yumuşatıcı sifon yoluyla yıkama suyuna karışacaktır.
- Yoğunluğu fazla yumuşatıcıları çekmeceye koymadan önce biraz su ile inceltmek gerekir. Çünkü yoğunluğu fazla olan yumuşatıcı sifonu tıkar ve yumuşatıcı akışını engeller.
- Sıvı deterjanlarınızı ön yıkaması olmayan tüm programlarda kullanabilirsiniz. Bunun için makinenizin içerisinde bulunan sıvı deterjan aparatını, deterjan çekmecesinin iki numaralı gözüne takıp, sıvı deterjan miktarını max. seviyesini aşmayacak kadar ve deterjan üreticisinin tavsiye ettiği miktarlarda koymalısınız. (Sıvı deterjan aparatının deterjan çekmesi içine konumlanması ile ilgili bakınız sayfa 33.)

- Makinenin fişini prize takın.
- Su musluğunu açın.
- Makinenin kapısını açın.

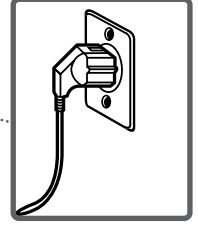


- Çamaşırlarınızı makinenizin içerisine iyi yayılmış olarak yerleştirin.
- Makinenizin kapısının kapanması için kilitlendiğini duyana kadar itin.

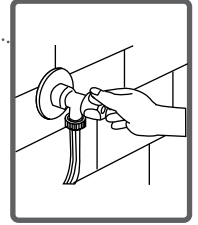


- Açma /kapatma butonuna basın.



- Program düğmesinden istediğiniz yıkama programını seçiniz.

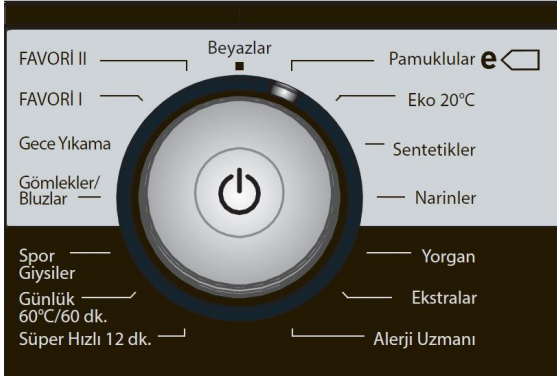

- Ekranda program adı ve özellikleri gözükecektir.

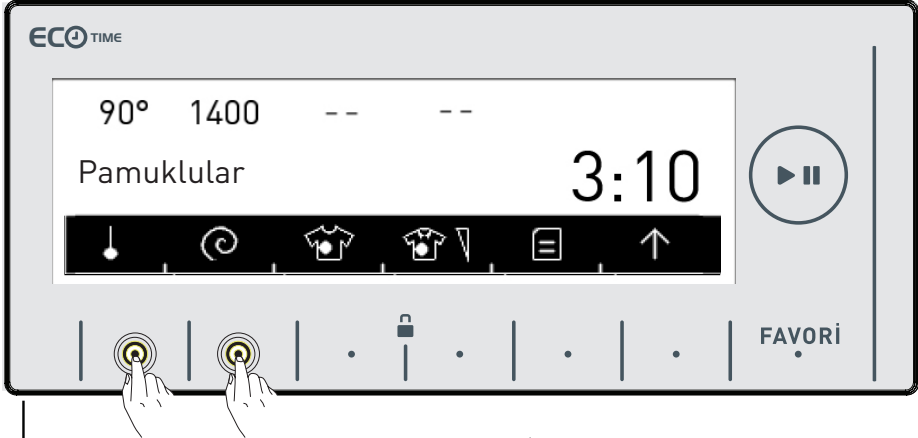

- Sembolünün tuşuna dokunarak (*, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°) sıcaklık ayarını yapabilirsiniz.
- (∅) Sembolünün tuşuna dokunarak (∅, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) sıkma devri ayarını yapabilirsiniz.



Makinenizde 22 farklı leke türünü çıkartma ek fonksiyonu bulunmaktadır. Çamaşırlarınız üzerinde bulunan leke türlerine göre yıkama işleminde bu ek fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz.

Uyarı: Leke seçimi ek fonksiyonun tam anlamıyla görevini yerine getirebilmesi için çamaşırlarınız üzerindeki lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermemeniz. Katı maddeleri önceden temizleyiniz.

Uyarı: Çamaşırlarınız üzerinde yeni oluşan lekeleri makinenizde yıkama işlemine başlamadan önce bir bez ile lekenin üzerine bastırınız. Ovalamayınız !

Çamaşır makineniz, seçilen leke türüne göre yıkama sıcaklığını, tambur dönme hareketini ve durulama sayısı ve süresini otomatik olarak ayarlar.

Örnek olarak makinenizin leke çıkarma yöntemleri şu şekildedir ;

Kan lekesi: Seçilen yıkama programı ile birlikte kombine edilmiş olan kan lekesi ek fonksiyonu, ana program öncesi, kan lekeli çamaşları soğuk suda çözerek, lekeli yüzeylerin arınması için çalışacaktır, ardından seçtiğiniz yıkama programı devreye girecektir.

Yumurta lekesi: Yumurta kalıntıları ılık suda yumuşatılarak belirli bir süre lekenin arınması için çalışacaktır, ardından birlikte kombine edilmiş olan yıkama programı devam ederek yıkama işlemini tamamlayacaktır.

Makinenizde bulunan leke tipi seçim özellikleri aşağıdadır.


Diğer leke seçimleri için, benzer leke çıkarma çözümleri mevcuttur.

Leke seçiminin aktif hale gelmesi için, makinenizin ekranında bulunan leke seçimi  sembol tuşuna dokununuz. (Resim 1)


Ok yönleri sembol tuşlarına < > dokunarak leke seçimini belirleyiniz. (Resim 2)

Seçimi onaylamak için ekran üzerinde görülen ✓ sembol tuşuna dokunarak seçmiş olduğunuz leke çıkarma yardımcı yıkama programını aktif hale getiriniz. (Resim 2)

Resim 1

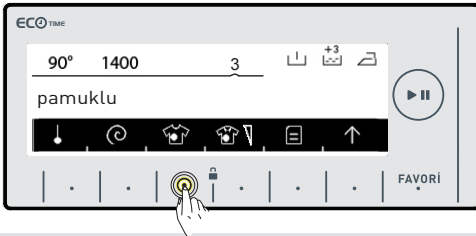

Resim 2

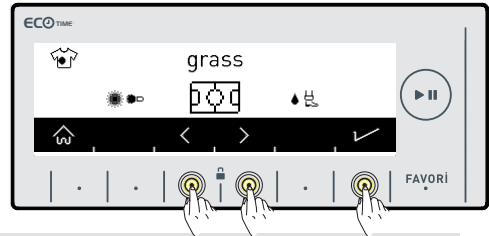

BÖLÜM-6: ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK LEKE SEÇİMİ



52

Resim 3



Resim 4



Ekranda seçmiş olduğunuz leke seçiminin sembolünü göreceksiniz. (Resim 3)

Seçmiş olduğunuz leke seçimini iptal etmek istiyorsanız, leke seçimi sembol tuşuna dokunarak seçiminizi iptal edebilirsiniz. Ekran üzerinde iptal edildiği uyarısı kısa olarak görünecektir. “Leke seçimi”

Leke çıkarma ek fonksiyonunu tekrar seçmek isterseniz resim 1 ve resim 2 de görülen işlemleri tekrar uygulayınız.

Not: Seçilen leke seçimi ile yıkama sonunda istenilen sonuca ulaşılmamışsa, yanlış leke seçimi yapmış olabilirsiniz lekenin çıkarılması için doğru leke seçimi ile tekrar yıkama işlemini gerçekleştiriniz.

Leke seçimi sembol açıklamaları

blood 1- Kan	coffee 8- Kahve	cuff grime 15- Kol ağzı kırı
mud 2- Çamur	red wine 9- Kırmızı şarap	oil 16- Yağ
socks 3- Çorap	tomato 10- Domates	sauce 17- Sos
baby food 4- Bebek maması	tea 11- Çay	chocolate 18- Çikolata
sweat 5- Ter	fruit 12- Meyve	deodorant 19- Deodorant
egg 6- Yumurta	grass 13- Çimen	lip stick 20- Ruj lekesi
ice cream 7- Dondurma	collar grime 14- Yaka kırı lekesi	make-up 21- Makyaj
		22- Karışık


PROGRAMLAR	LEKE SEÇİMİ
Beyazlar	S
Pamuklular	S
*Pamuklu 60 e	S
*Pamuklu 40 e	S
Eko 20°	SY
Sentetikler	S
*Perde	SY
Narinler	SY
*Yünlü	SY
*İpekli	SY
Yorgan	S
Ekstralar	SY
*Durulama	SY
*Sıkma	SY
*Tahliye	SY
*Kazan temizleme	SY
Alerji uzmanı	S
Süper hızlı 12 dk	SY
Günlük 60°/60 dk	S
Spor giysiler	S
Gömlekler / Bluzlar	S
Gece yıkama	S
S: Seçilebilir SY: Seçim Yok	
*: Alt programlar	

BÖLÜM-6: ÇAMAŞIR YIKAMA İÇİN ÖN HAZIRLIK LEKE SEVİYE SEÇİMİ



53

Çamaşırlarınızın üzerindeki kirlilik seviyesine göre kirlilik seviye seçimi yapıp, çamaşırlarınızın daha az veya daha fazla sürede, daha düşük ısıda veya daha yüksek ısıda yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

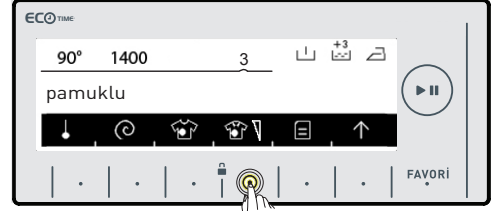

Kirlilik seviyeleri bazı programlarda otomatik olarak belirlenmiştir. İsteğinize göre değişiklik yapabilirsiniz.

Not: Kirlilik seviyesi  tuşuna dokunduğunuzda seviyede bir değişiklik olmuyorsa seçmiş olduğunuz programda kirlilik seviyesi seçimi bulunmamaktadır.

- 1 **Az kirli (ön yıkama yapmayınız.)**
- 2 **Kirli (gerekirse ön yıkama işlemi uygulayınız.)**
- 3 **Çok kirli (gerekirse ön yıkama işlemi uygulayınız.)**

PROGRAMLAR	KİRLİLİK SEÇİMİ	FABRİKA ÖN AYARI	SEÇİLEBİLİR SEVİYELER	
Beyazlar	S	Çok kirli	Az kirli	Kirli
Pamuklular	S	Çok kirli	Kirli	Az kirli
*Pamuklu 60 e	S	Çok kirli	Kirli	Az kirli
*Pamuklu 40 e	S	Çok kirli	Kirli	Az kirli
Eko 20°	SY	Az kirli	SY	SY
Sentetikler	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
*Perde	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
Narinler	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
*Yünlü	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
*İpekli	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
Yorgan	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
Ekstralar	SY	SY	SY	SY
*Durulama	SY	SY	SY	SY
*Sıkma	SY	SY	SY	SY
*Tahliye	SY	SY	SY	SY
*Kazan temizleme	SY	SY	SY	SY
Alerji uzmanı	SY	Kirli	SY	SY
Süper hızlı 12 dk	SY	Az kirli	SY	SY
Günlük 60°/60 dk	S	Kirli	Az kirli	SY
Spor giysiler	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
Gömlekler / Bluzlar	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
Gece yıkama	S	Kirli	Çok kirli	Az kirli
S: Seçilebilir SY: Seçim Yok				
*: Alt programlar				



Seçmiş olduğunuz programı başlatmadan önce isterseniz ek fonksiyon seçebilirsiniz.


- Seçmek istediğiniz ek fonksiyon tuşuna basınız.

Ek fonksiyonlar; seçtiğiniz programa, makinenize yüklediğiniz yük miktarına göre aktif hale gelmeyebilir.

Aktif hale gelmeme nedenleri:

- Daha önce seçmiş olduğunuz bir ek fonksiyon ile uyumsuzdur.
- Makineniz çalıştığı sırada bir ek fonksiyon seçmek istediğinizde aktif hale gelmiyorsa; seçmek istediğiniz ek fonksiyonun kullanılacağı yıkama aralığı tamamlanmıştır.

- Programlarda kullanılan ek fonksiyonlar için sayfa 75-86. sayfa aralığında bulunan program tablosuna bakabilirsiniz.

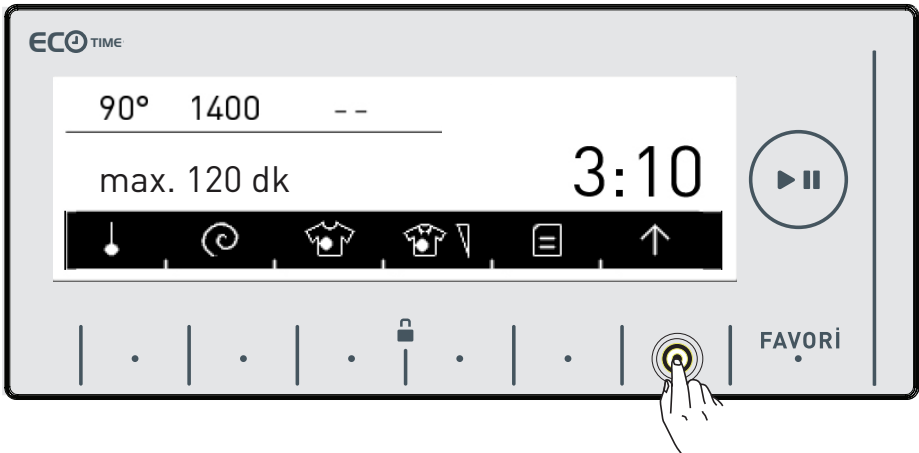


- Ek foksiyon göstergesine gelmek için ↑ sembolü tuşuna dokununuz.

Bu ek fonksiyonu kullanarak çok kirli çamaşırlarınıza ana yıkama öncesi ön yıkama işlemi yaptırabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullandığınızda deterjan çekmecesinin ön yıkama bölmesine deterjan koymalısınız.

- Ön yıkama ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolü tuşuna dokununuz.

Not: Ön yıkama ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

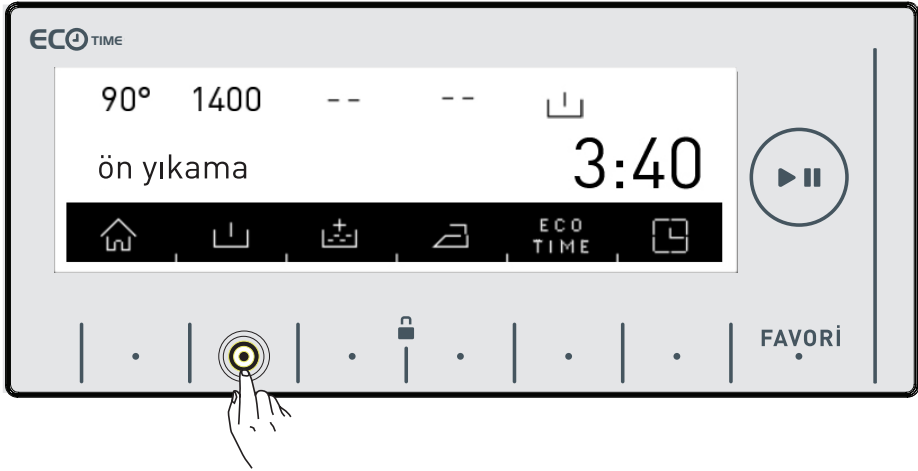


Bu ek fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınıza ek durulama yada durulamalar yaptırabilirsiniz. Makineniz size bu ek fonksiyon için 3 ayrı durulama seçeneği sunmaktadır.

-  : Yıkama işlemi sonunda bir ek durulama yaptırır.
-  : Yıkama işlemi sonunda iki ek durulama yaptırır.
-  : Yıkama işlemi sonunda üç ek durulama yaptırır.

• Eğer birden fazla durulama yapmak istiyorsanız, istediğiniz durulama sayısını ekranda görene kadar  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Ek durulama fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

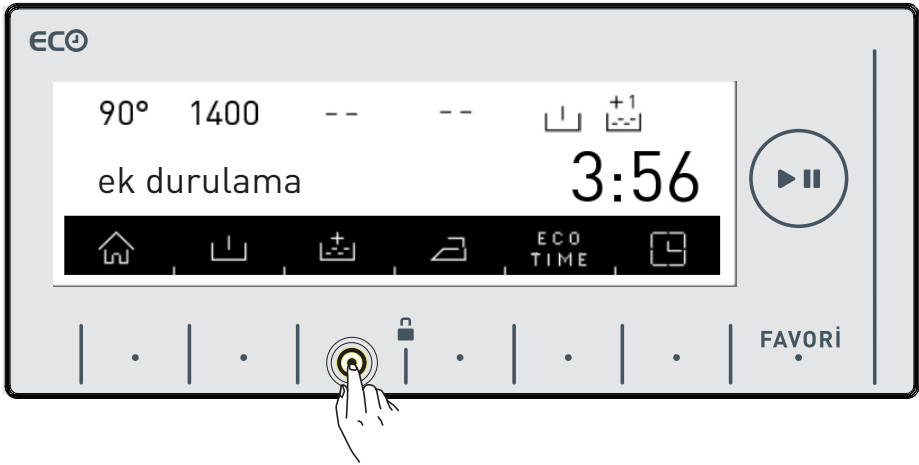

Bu ek fonksiyonu kullanarak, çamaşırlarınıza ek bir durulama işlemi daha yaptırabilirsiniz. Makineniz tüm durulama adımlarını sıcak su ile gerçekleştirecektir. (Hassas tenlerde kullanılan çamaşırlar, bebek giysileri, iç çamaşırları için tavsiye edilir)

- Anti-Alerjik ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolünün tuşuna ekranda  sembolünü görene kadar dokununuz.

Not: Anti-Alerjik ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde

eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.






Bu yardımcı fonksiyonu kullanarak çamaşırlarınızın yıkama sonunda daha az kırışik çıkmasını sağlayabilirsiniz.


- Kolay ütü ek fonksiyonunu aktifleştirmek için  sembolünün tuşuna dokununuz.

Not: Kolay ütü ek fonksiyon özelliğini seçmek istediğinizde


eğer ekranda  sembolü çıkmıyorsa seçmiş olduğunuz yıkama programında bu özellik kullanılmıyor demektir.

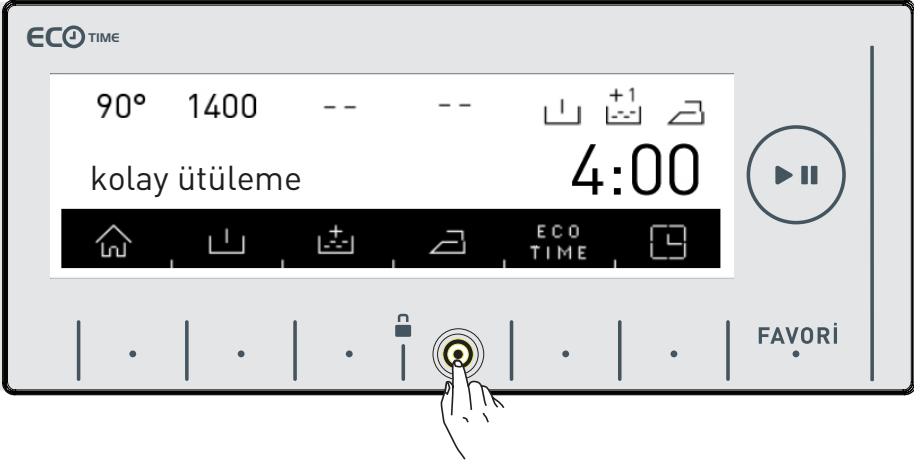

- Bu fonksiyonun etkin çalışması için ayarlar bölümünden Eco Time zaman ayarını yapmalısınız. (bakınız 36. sayfa)
- Eco Time fonksiyonunu aktifleştirmek istiyorsanız **ECO TIME** sembolünün tuşuna dokununuz.
- Ekranda **ECO TIME** sembolünün aktif olduğunu göreceksiniz.

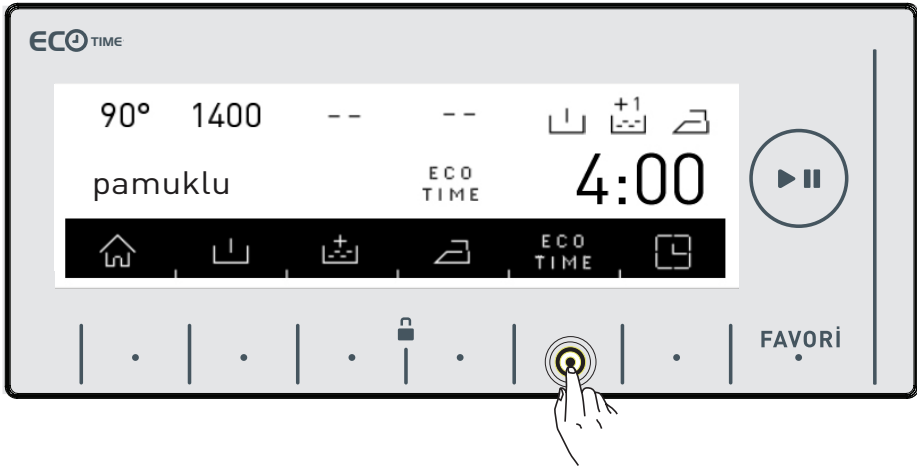


- Eco Time özelliği aktif edildiğinde tekrar kapatılana kadar ekranda sürekli görülecektir. Kapatmak için Eco Time ek fonksiyon tuşuna dokunulması gerekmektedir.

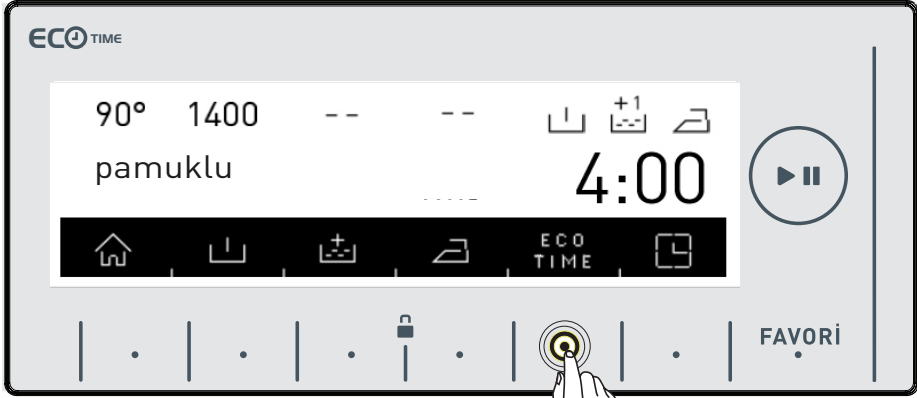

- Eco Time özelliği aktif durumda iken bir program çalıştırmak istendiğinde, (▶||) sembolünün tuşuna dokununuz. Programın başlangıç zamanı, ekonomik zaman aralığında çalışması için otomatik olarak ertelenmiş olacaktır. Ekran üzerinde belirli aralıklarla program “başlama zamanı” ve program süresi gözükecektir.



- Eğer seçtiğiniz programı Eco Time saatleri arasında çalıştırmak istemiyorsanız. (⏮) tuşuna tekrar dokununuz. Ekranda “ekonomik zaman iptal” edildi yazısı çıkacaktır.

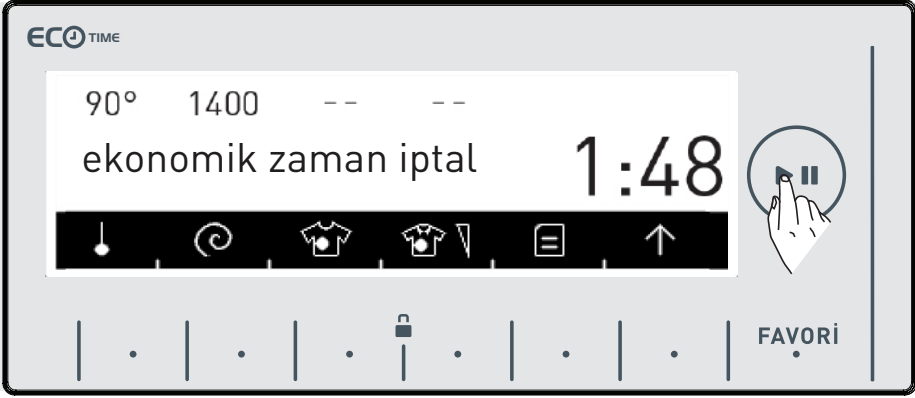


- Makineniz 3 sn. sonra seçmiş olduğunuz programın ana ekranına yeniden dönecektir. Programın çalışmasına başlaması için başlat/beklet düğmesine dokunarak seçmiş olduğunuz programı çalıştırınız.




- Bu ek fonksiyonu kullanarak makinenizin yıkama işleminine 10 dakika ile 23 saat 50 dakika zaman aralığında geç başlamasını sağlayabilir yada programın bitmesini istediğiniz saatte göre ayarlayabilirsiniz.
- Bu ek fonksiyonu aktif hale getirmek için  sembolünün tuşuna dokununuz.



- Ekranda kısa süreli olarak güncel saatte gözükcektir.

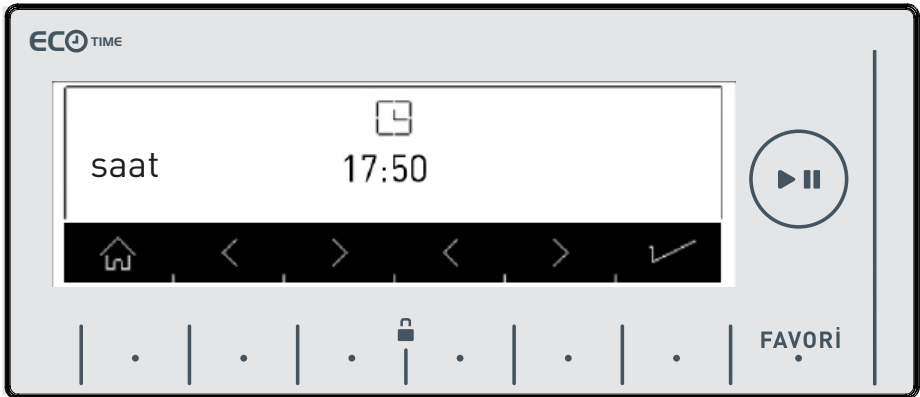


- Güncel zamanı gösteren ekran otomatik olarak zaman erteleme / program bitiş zamanını gösteren ekrana dönecektir.
- Bu ekranda < > sembollerinin tuşlarına dokunarak ister yıkama zamanını erteleyebilir, isterseniz seçeceğiniz bir saatte yıkama işleminin bitmesini sağlayabilirsiniz.

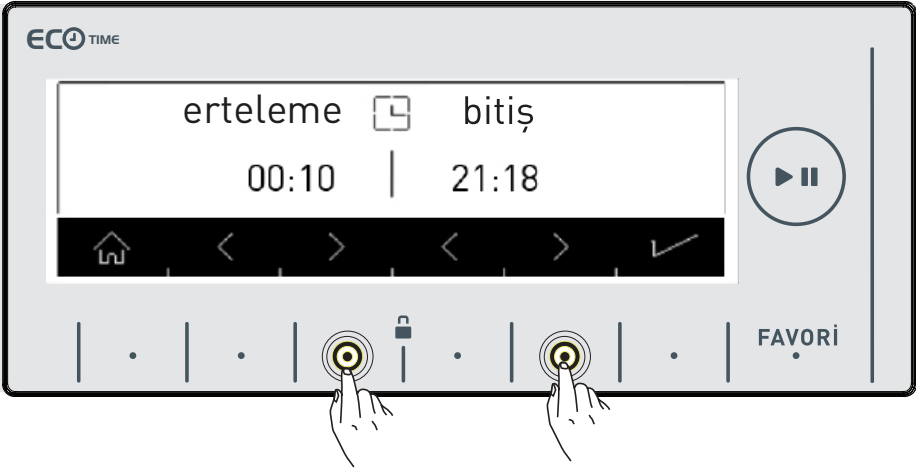


Not: Bu ek fonksiyonun düzgün çalışması için makinenizin güncel ayarının yapılmış olması gerekmektedir. Güncel saat ayarını yapmadıysanız 36. sayfaya bakınız.


Makinenizde bulunan bu özellik sayesinde, daha önce kullanmış olduğunuz yıkama programı ve yapmış olduğunuz program ayarlarını tek bir tuşa dokunarak, zamanınızı almadan 2 farklı favori seçeneği ile kayıt altına alabilirsiniz. Böylelikle tekrar bu ayarları yapmak zorunda kalmadan çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Favori programlarında saklanmasını istediğiniz ayarları ekran üzerinde seçerek favori kayıt tuşuna dokununuz.

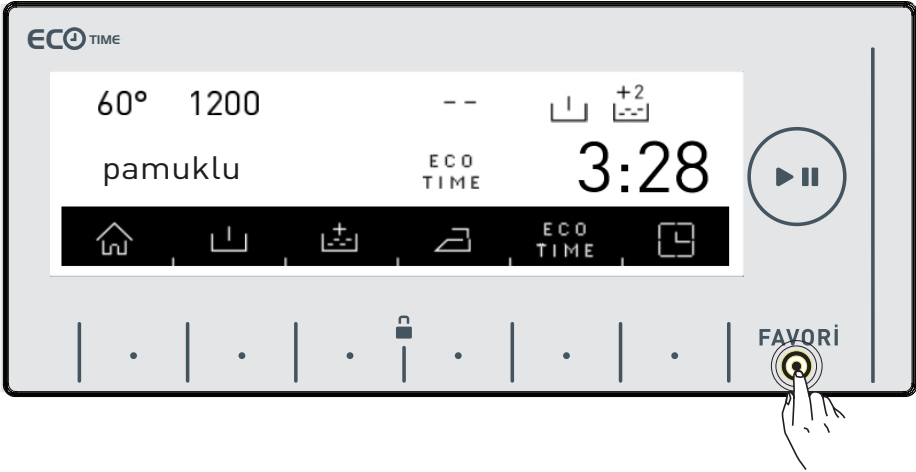


- Favori tuşuna dokunduğunuzda “hangi favori programına kayıt etmeyi istiyorsunuz” sorusu ekranda gözükcektir.
- Eğer kaydetmeden önce yıkama programları üzerinde tekrar değişiklik yapmak isterseniz **X** sembol tuşuna dokunarak program menüsüne gelebilirsiniz.

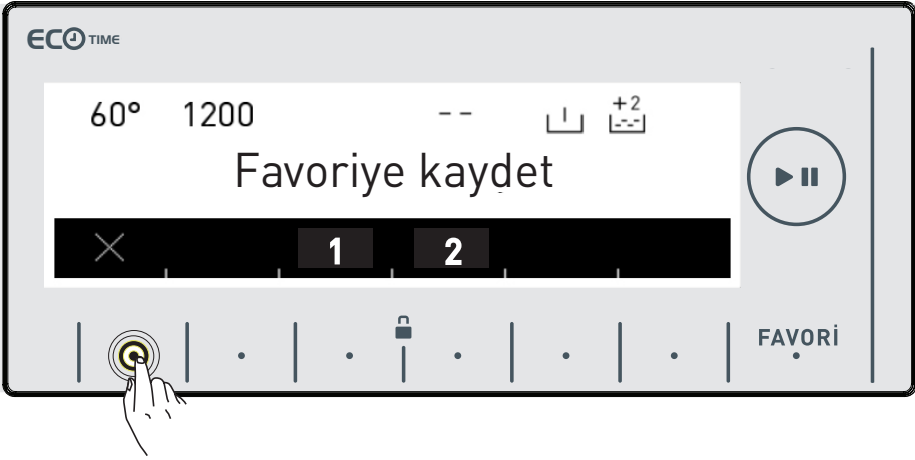


- İstediğiniz değişikliği yaptığınızda tekrar favori tuşuna dokunabilirsiniz.

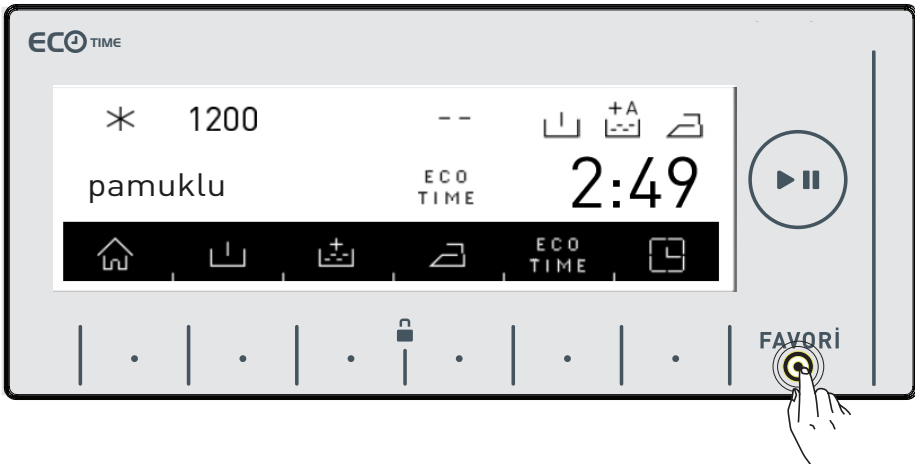

- Belirlemiş olduğunuz ayarları “hangi favori programına kayıt etmek istiyorsanız” sorusu ekranda gözükecektir.

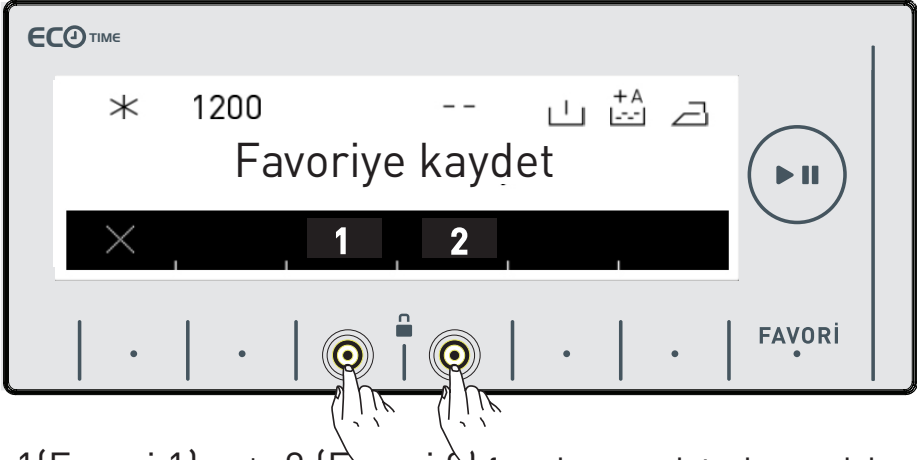

- 1 (Favori 1) yada 2 (Favori 2) favori seçenek tuşlarına dokunarak kayıt yapabilirsiniz.

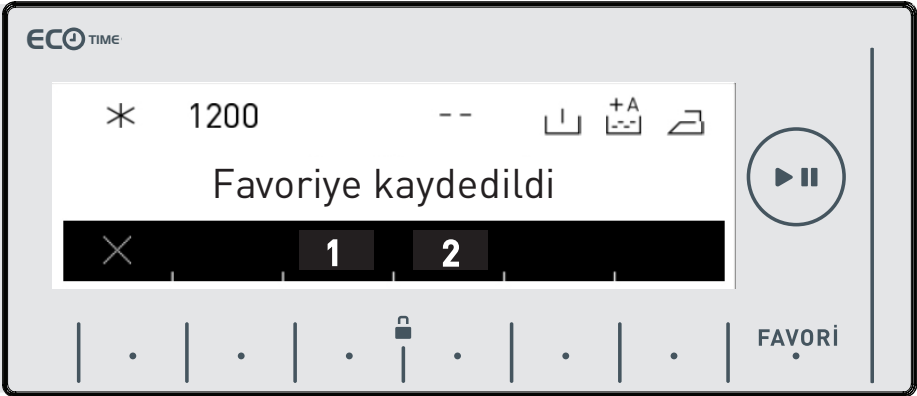


- Kayıt yapıldığında yukarıdaki gibi bir ekran görüntüsü gözükecek ve makineniz otomatik olarak ayarlarını yapmış olduğunuz yıkama programının ana ekranına dönecektir.

- Yıkama yapmak için başlat/beklet tuşuna dokunarak çamaşırlarınızı yıkatabilir veya başka programlar seçebilirsiniz.



- Eğer daha sonra kayıt etmiş olduğunuz bu programları kullanmak isterseniz aşağıdaki resimde olduğu gibi program düğmesini çevirerek favori adımlarına gelerek seçiminizi yapabilirsiniz.

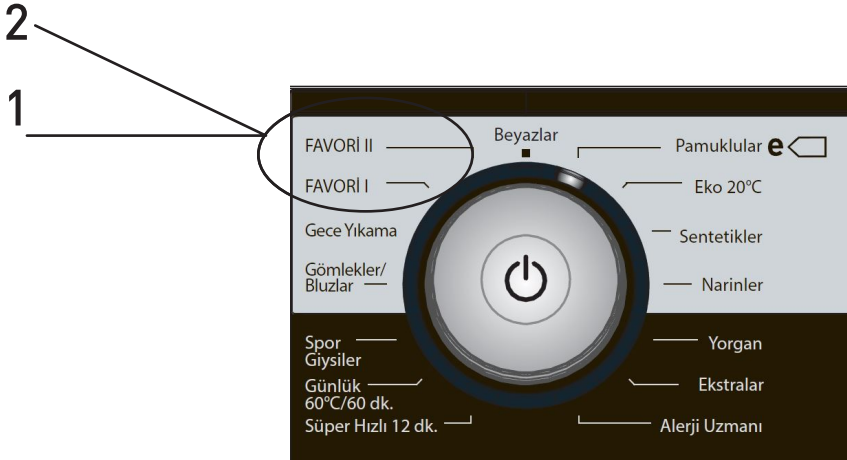

- Favori programlarına kaydetmiş olduğunuz ayarları değiştirmek istediğinizde; 1 (Favori 1) veya 2 (Favori 2) programları üzerine gelip yada herhangi bir program üzerindeyken seçeceğiniz program kombinasyonunu ayarlayarak (FAVORİ) tuşuna dokununuz.



- 1(Favori 1), 2 (Favori 2) favori seçenek tuşlarına dokunarak kayıt yapmanız istenecektir.




- Eğer daha önce Favoriye almadığınız bir program üzerinde 1(Favori 1), 2 (Favori 2) kayıt yapıyorsanız aşağıdaki gibi bir ekran gözükecektir.
- İstedığınız Favori tuşunu kullanarak seçiminizi tamamlayınız.



- Eğer daha önce Favoriye almış olduğunuz program üzerine kayıt yapacaksanız; size daha önceki kaydı değiştirmek istermisiniz sorusu sorulacaktır.
- Eğer kabul ediyorsanız ✓ sembol tuşuna dokununuz.




- Ekranda seçiminizi onaylamanız için bir görüntü daha çıkacaktır.
✓ tuşuna dokunarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.

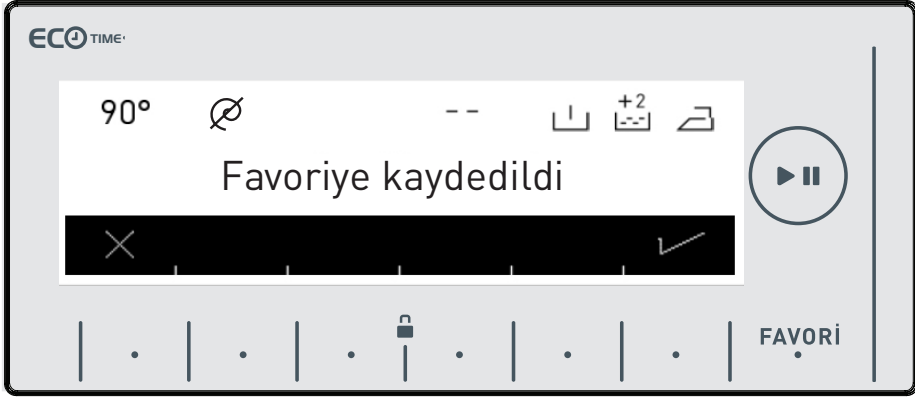





- Başlat/Beklet  tuşuna dokunarak seçmiş olduğunuz programı başlatabilirsiniz.
- Makinenizi çalıştırdığınızda, ekranda seçmiş olduğunuz program aktif olacaktır. Yıkama işlemleri süresince ekranda aşağıda örnekleri gösterilmiş yıkama adımı ekranları gözükcektir.

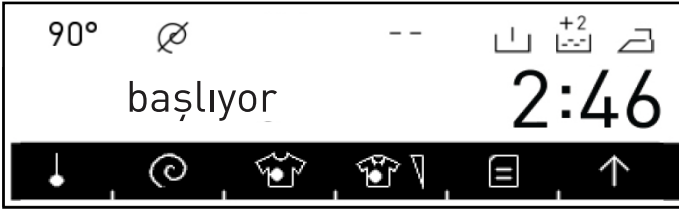


- Yıkama programı hazır.

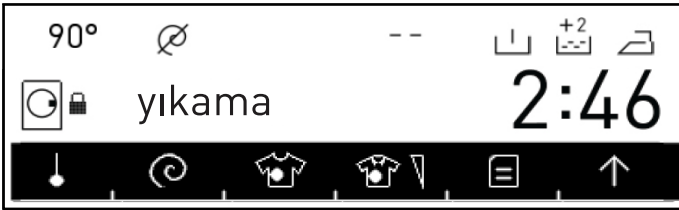

- Yıkama programı aktif.

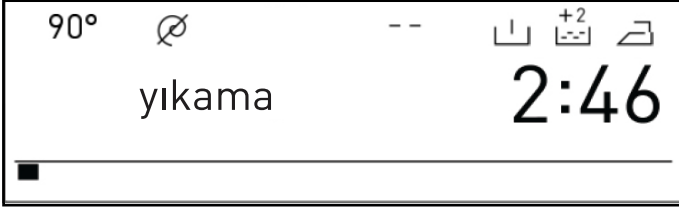

• Yıkama
adımı.

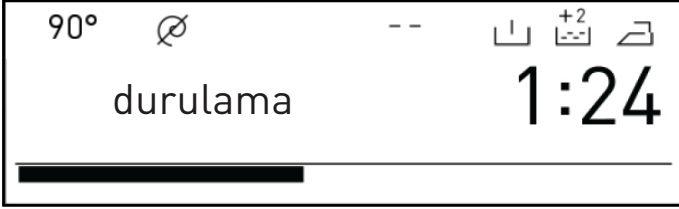

• Durulama
adımı.



• Sıkma
adımı.




• Program
bitti.



• Program
bitti kapı kilidi
açık.

-  tuşu ile seçmiş olduğunuz programı durdurabilir yada tekrar başlatabilirsiniz. Makinenize çamaşır eklemek istediğinizde bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz.
- Bunun için  sembol düğmesine dokununuz.

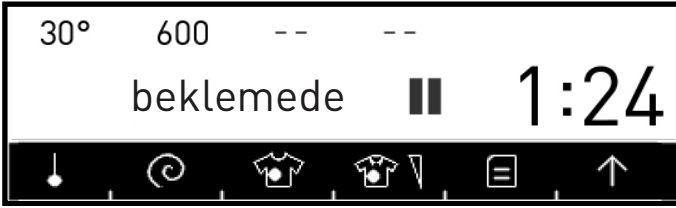


• Yıkama durduruldu.

- Eğer ekranda  sembolü gözüküyorsa makinenizin dolum kapağını açıp çamaşır ekleyebilirsiniz.
- Eğer ekranda  sembolü gözüküyorsa makineniz çamaşır ekleme adımını geçmiş demektir.

Çalışmakta olan bir programı iptal etmek istiyorsanız:

- Program düğmesini İPTAL konumuna getirin.
- Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır.
- Makine içerisinde bulunan suyu boşaltmak için; program düğmesini herhangi bir programa getirin.
- Makineniz gerekli boşaltma işlemini yapıp programı iptal edecektir.
- Makinenizi yeni bir program seçerek çalıştırabilirsiniz.

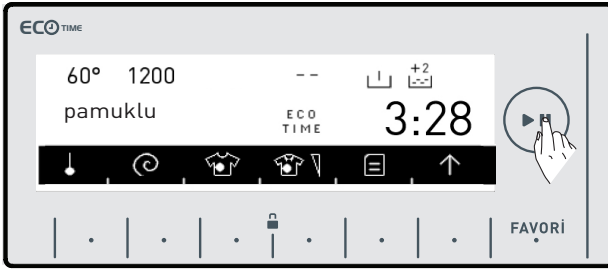

- Program özellikleri için sayfa (80) program tablosuna bakabilirsiniz.

Programın bitimi

Makineniz seçmiş olduğunuz program sona erdiğinde, kendiliğinden durur.



- Ekranda “bitti” yazısı belirir.

- Makinenin kapısını açıp çamaşırları çıkartabilirsiniz.
- Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra makinenizin içinin kuruya bilmesi için kapısını açık bırakınız.
- Makinenizin açma kapatma butonuna basarak makinenizi kapatın.
- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.






Makinenizde yıkama işlemi yapılırken, fonksiyon tuşlarına basıldığında yada program düğmesi çevrildiğinde program akışının etkilenmemesi için çocuk kilidi bulunmaktadır.

Çocuk kilidi  simgesi yanında bulunan tuşların | • | • | ikisine aynı anda 3 sn den daha fazla bir süre dokunulduktan sonra devreye girecektir.

Çocuk kilidi devreye girdiğinde ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.



Çocuk kilidi devrede iken herhangi bir tuşa basıldığında ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.

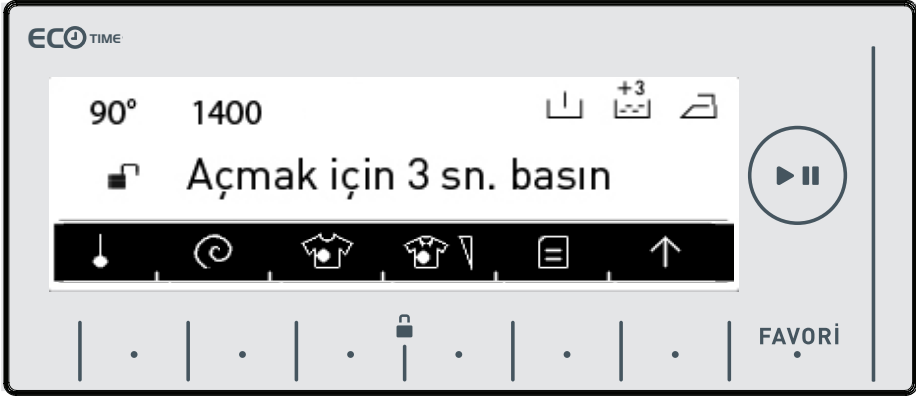

Herhangi bir program çalışırken ve çocuk kilidi devredeyken, program düğmesi İPTAL konumuna getirilip sonrasında başka bir program seçilirse, daha önce çalışmakta olan program kaldığı yerden devam eder.

Çocuk kilidini devreden çıkarmak için | · | tuşlarına 3 sn' den daha fazla bir süre basmanız gerekmektedir. Çocuk kilidi devreden çıkarıldığında ekranda aşağıdaki uyarısı yazısı çıkacaktır.



Not:Çocuk kilidi makinenizin pompa kapağını ve deterjan çekmesini kilitleyemez .

Makinenizde yarım yük algılayıcı bir sistem bulunmaktadır.

Makinenize maksimum çamaşır kapasitesinin yaklaşık yarısı ya da yarısından daha az çamaşır koymanız durumunda; bazı programlarda yıkama süresinden, su tüketiminden ve enerjiden tasarruf sağlayarak çalışacaktır. Yarım yük fonksiyonu devrede iken, makine ayarlamış olduğunuz programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

BEYAZLAR

Yıkama sıcaklığı (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-"*
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	8,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	150
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Çok kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 4,0 kg), nevresim vb.)

PAMUKLULAR e

Yıkama sıcaklığı (°C)	*60°e - 60° - 50° - 40°e - 40° - 30° - "*"
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	8,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	280
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 4,0 kg), nevresim vb.)

*** 60°e - 40°e Enerji etiketi deklarasyon programlarıdır.**

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

EKO 20°

Yıkama sıcaklığı (°C)	*20°-"*"
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	4,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	101
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Az kirli, terli, pamuklu ve keten tekstiller. (iç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 2 kg.) Nevresim vb.)

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

SENTETİKLER →

Yıkama sıcaklığı (°C)	*40°-30°-"*
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	3,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	93
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli sentetik veya sentetik karışımli tekstiller. (Naylon çoraplar, gömlekler, bluzlar, sentetik içerikli pantolonlar vb.)

PERDE →

Yıkama sıcaklığı (°C)	*40°-30°-"*
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	2,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	137
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Bu programda sadece perde yıkayınız.

(→) Sentetik ve perde programları, alt seçenekli programlardır, seçim yapabilmek için alt programlar bölümüne bakabilirsiniz.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ, ÇAMAŞIR MİKTARINA, MUSLUK SUYUNA, ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

YÜNLÜ ↗

Yıkama sıcaklığı (°C)	*30° - "※"
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	2,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	48
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü çamaşırlar.

İPEKLİ ↗

Yıkama sıcaklığı (°C)	*30° - "※"
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	2,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	102
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Elde yıkanması önerilen yada narin çamaşırlar.

(↗) Yünlü ve İpekli programları, alt seçenekli programlardır, seçim yapabilmek için alt programlar bölümüne bakabilirsiniz.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

YORGAN

Yıkama sıcaklığı (°C)	*40° - 30° "✱"
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	2,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	98
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganınızı bu programda yıkayabilirsiniz.(maks. 2,5 kg)

DURULAMA

Yıkama sıcaklığı (°C)	**“✱”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	8,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	30
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir durulama yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.

SIKMA

Yıkama sıcaklığı (°C)	**“✱”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	8,0
Deterjan Bölmesi	-
Program süresi (dk)	17
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Çamaşırlarınıza yıkama işleminden sonra ek bir sıkma yaptırmak istediğinizde, her türlü çamaşırlarınız için bu programı kullanabilirsiniz.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

TAHLİYE

Yıkama sıcaklığı (°C)	*“*”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	8,0
Deterjan Bölmesi	-
Program süresi (dk)	3
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Makine içerisindeki suyun dışarı atılmasını sağlar.

KAZAN TEMİZLEME

Yıkama sıcaklığı (°C)	*“80°”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	-
Deterjan Bölmesi	-
Program süresi (dk)	91
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Yıkama kazanı temizleme programıdır.Çamaşırsız olarak kullanılmalıdır. Ayda 1 kere kullanılması önerilir.

ALERJİ UZMANI

Yıkama sıcaklığı (°C)	*60-50-40-30°-“*”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	4,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	231
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Bebek giysileri

SÜPER HIZLI 12 DK.

Yıkama sıcaklığı (°C)	*30°-“*”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	2,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	12
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	12 dakika gibi kısa sürede az kirli, pamuklu, renkli, keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.

Bu programda yıkama süresi kısa olduğundan dolayı deterjan miktarı diğer programlara göre daha düşük tutulması gerekmektedir. Makineniz dengesiz yük algıladığı takdirde program süresi artacaktır.

Makinenizin kapısını yıkama işlemi bittikten hemen sonra açabilirsiniz.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

GÜNLÜK 60°C/60 dk.

Yıkama sıcaklığı (°C)	*60°-50°-40°-30°-"*
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	4,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)**	60
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	60 dakikada 60°C sıcaklıkta kirli, pamuklu, renkli ve keten tekstillerinizi yıkayabilirsiniz.

**Sıcaklık seçimi 40° olarak seçilirse, program süresi ekranda 40 dakika olarak değişecektir.

SPOR GİYSİLER

Yıkama sıcaklığı (°C)	*30°-"*
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	3,5
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	81
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Spor giysiler.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

BLUZLAR/GÖMLEKLER

Yıkama sıcaklığı (°C)	*60-50-40-30°-”*”
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	4,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	114
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Kirli, pamuklu, sentetik ve sentetik karışımli gömlek ve bluzlar bir arada yıkanabilmektedir.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)

NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

GECE YIKAMA

Yıkama sıcaklığı (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-"*"
Maksimum kuru çamaşır miktarı(kg)	8,0
Deterjan Bölmesi	2
Program süresi (dk)	180
Çamaşır cinsi / Açıklamalar	Çok kirli, pamuklu ve keten tekstiller. (İç çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, (havlu maksimum 4,0 kg), nevresim vb.)

NOT: Gece yıkama programı, çamaşırlarınızı yıkama süresince hiç bir sıkma döngüsü yapmadan yıkanmasını sağlayacak bir programdır. Makineniz yıkama işleminin sonlarına yaklaştığında uyku moduna geçerek, içerisinde bulunan suyu tahliye etmeden çamaşırlarınızı maksimum 10 saat bekletebilir. Eğer program bekleme süresi 10 saati aşarsa makineniz otomatik olarak su tahliyesi ve sıkma işlemini gerçekleştirecektir. Makineniz bu bekleme işlemine geçtiği andan itibaren siz bu işlemi iptal edebilirsiniz, yıkama programını kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece Başlat / Beklet düğmesine tekrar dokunmanız olacaktır. (Uyku moduna geçildiğinde kalan süre ekranda hesaplanmaz, göstergedeki kalan süre, sadece tahliye ve sıkma işlemi için geçerli olan süreyi göstermektedir.

(*Siyah kısımlar fabrika ön ayarıdır)




NOT: PROGRAM SÜRESİ;ÇAMAŞIR MİKTARINA,MUSLUK SUYUNA,ORTAM SICAKLIĞINA VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Program düğmesinden **sentetikler** programını seçtiğinizde 2 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.


1-Sentetikler

2-Perde


- Alt program seçimlerini <> sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

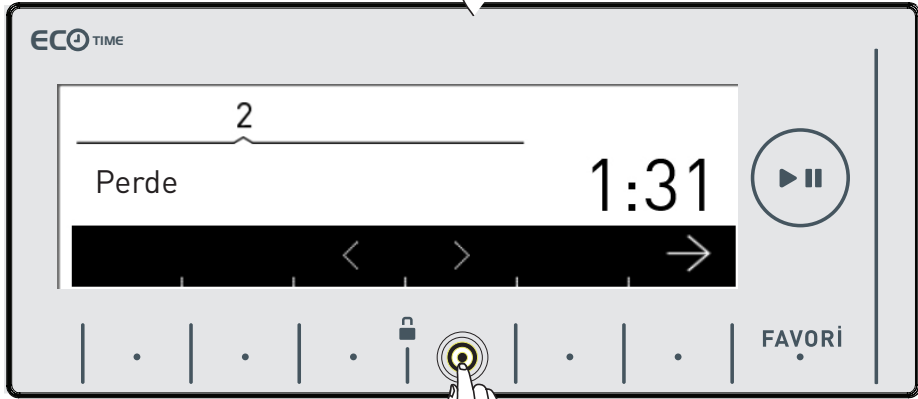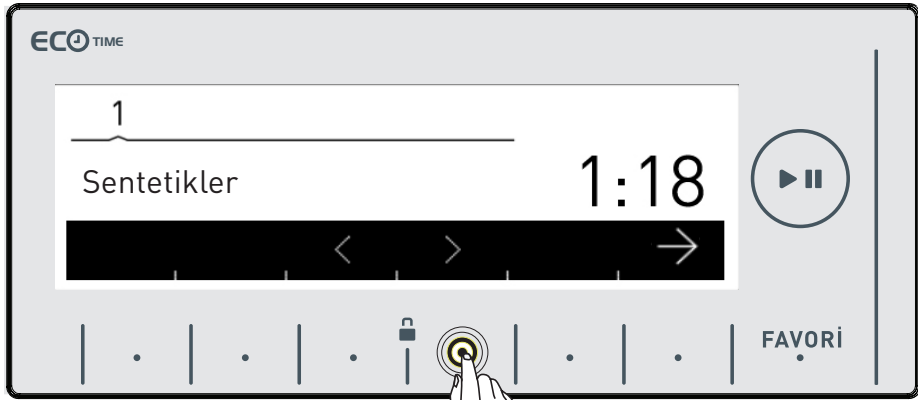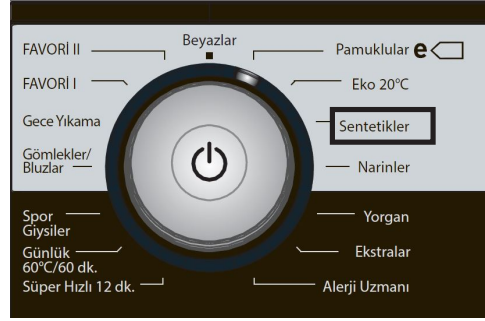

- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

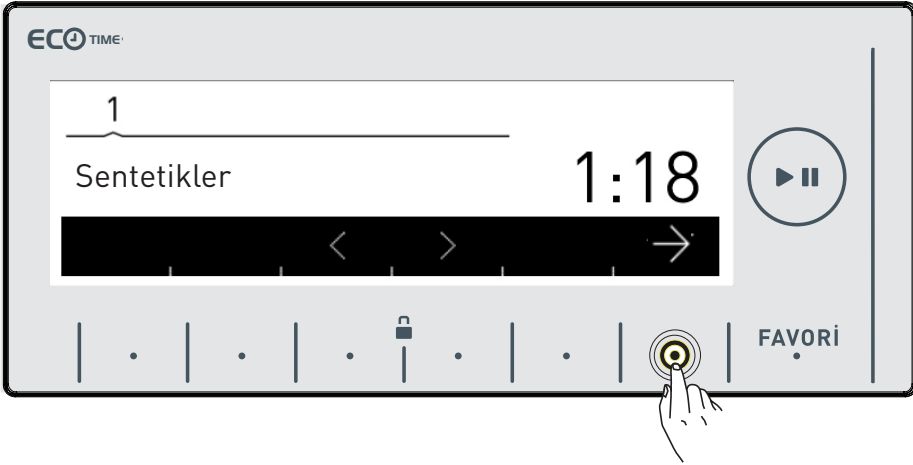




- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına dönecektir. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.

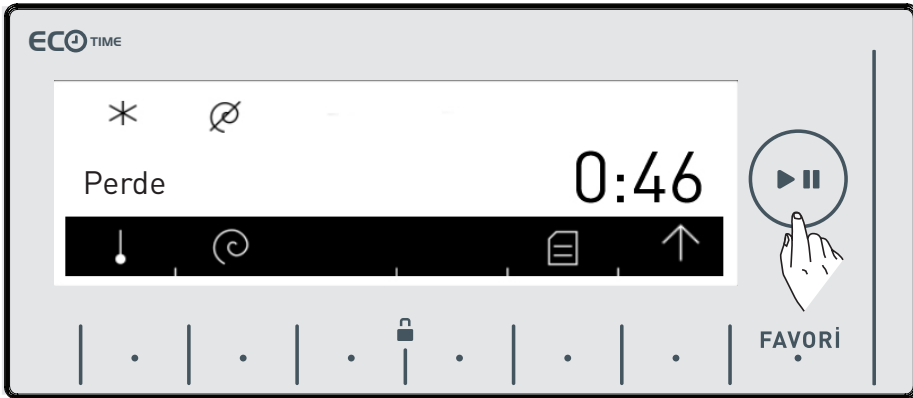


Program düğmesinden **narinler** programını seçtiğinizde 2 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.

- 1-Yünlü
- 2-İpekli


• Alt program seçimlerini < > sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

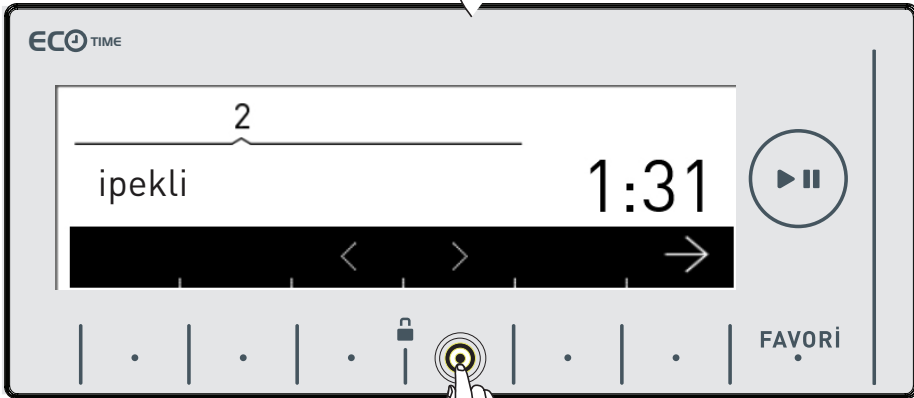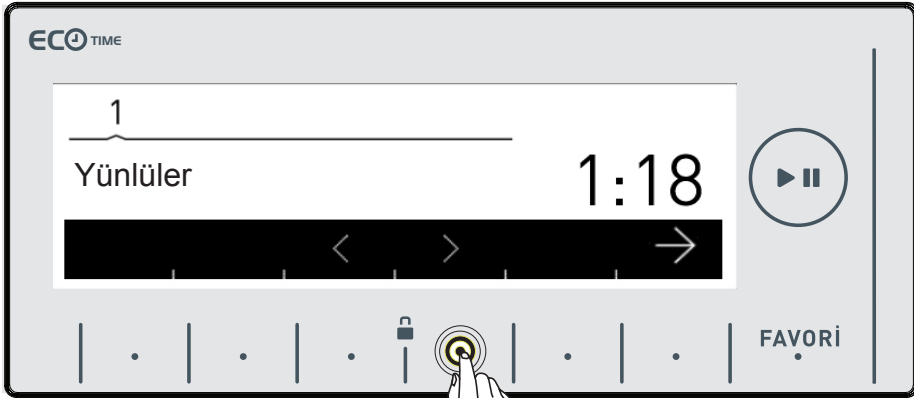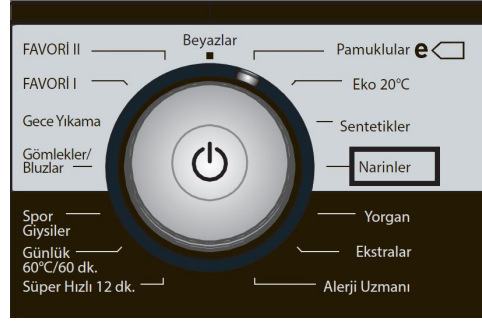

- Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

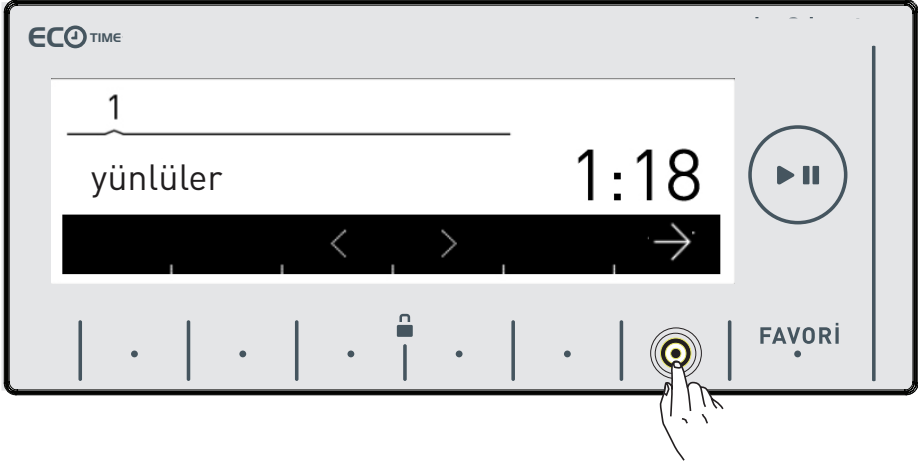

- Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına döner. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.

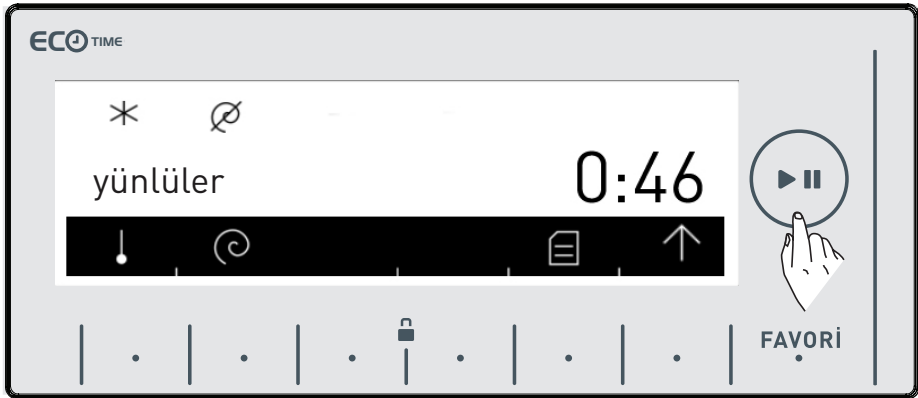

Program düğmesinden **ekstralar** programını seçtiğinizde 4 alt program seçeneği karşınıza çıkacaktır.




1-Durulama



2-Sıkma

3-Tahliye

4-Kazan Temizleme

• Alt program seçimlerini <> sembollerinin tuşlarına dokunarak yapabilirsiniz.

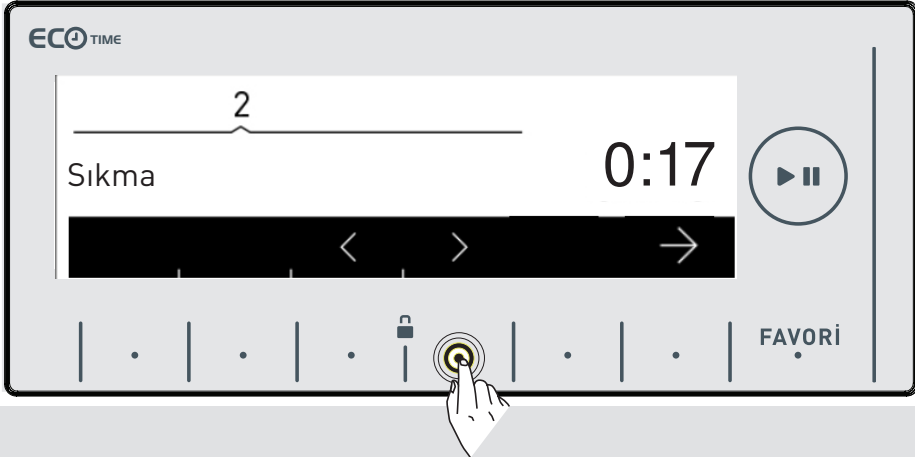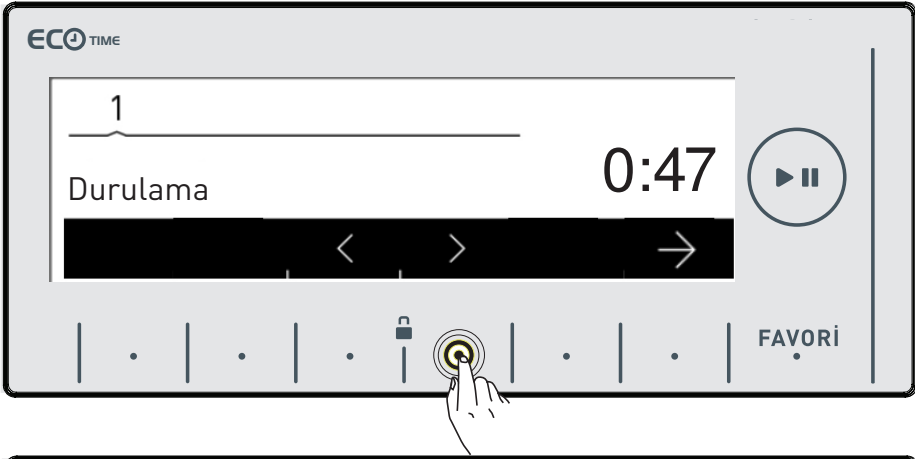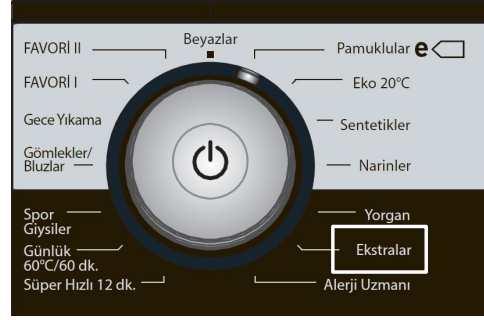


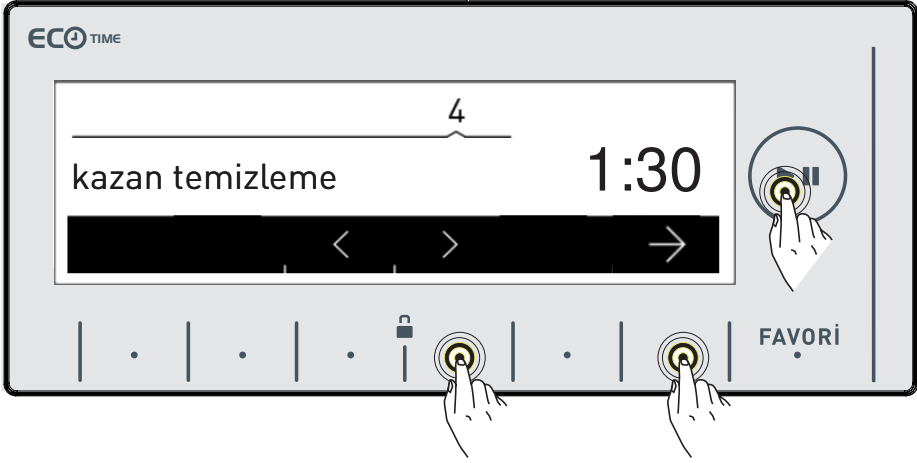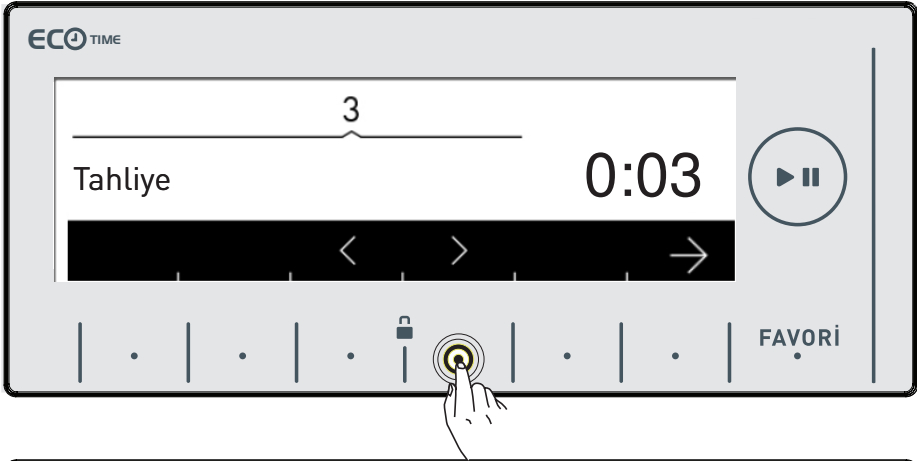


• Seçmek istediğiniz programı → sembolünün tuşuna dokunarak aktif hale getirebilirsiniz.

• Aktifleştirme işlemi tamamlandıktan sonra elektronik gösterge otomatik olarak seçmiş olduğunuz programın ana ekranına döner. Bu ekranda seçmek istediğiniz diğer özellikleri belirleyip Başlat/Beklet tuşuna basarak makinenizi çalıştırabilirsiniz.

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekin.

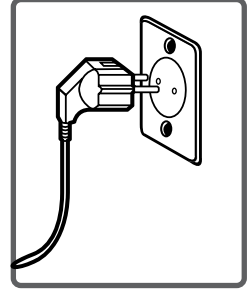

Makinenizin bakım ve temizliğine başlamadan önce mutlaka su musluğunu kapatın.

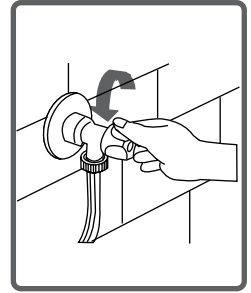



UYARI: Makinenizde çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanılması halinde, cihazın parçaları zarar görebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Makinenizin su giriş hortumunun musluk kısmında ve su giriş valflerinin uçlarında suyun içindeki pislik ve yabancı maddelerin makinenin içine girmesini önleyecek filtreler vardır.

Eğer su musluğunuz açık olduğu halde makine yeterince su almazsa bu filtreler temizlenmelidir. (Bu filtrelerin 2 ayda bir temizlenmesi gerekmektedir.)

- Su giriş hortumlarını çıkarınız.
- Su giriş valflerinin üzerinde bulunan filtreleri bir pense yardımıyla çıkarın ve bir fırça ile suya tutarak iyice temizleyiniz.
- Su giriş hortumlarının musluk tarafında bulunan filtreleri ise contasıyla beraber elinizle çıkarıp temizleyiniz.
- Filtreleri temizledikten sonra, çıkardığınız gibi takabilirsiniz.

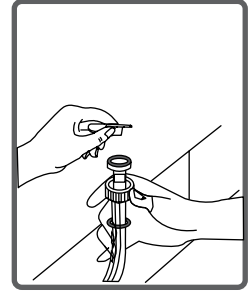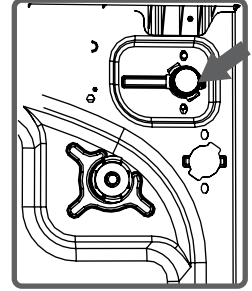



UYARI: Musluk suyunun kirliliğinden yada gerekli bakımı yapmadığınızdan dolayı su giriş valflerinin filtreleri tıkanabilir yada valfler arızalanıp makineniz sürekli su alabilir.

Bu nedenlerle oluşabilecek arızalar garanti kapsamının dışındadır.


Makinenizin yıkama sonrası su tahliyesinde, çamaşırlarınızdan arta kalan ipliklerin ve küçük nesnelerin pompaya girmesini önlemek amacı ile pompanızın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Pompa filtrenizin 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir. Pompa filtresini temizlemek için;

- Pompa kapağını açmak için, makinenizin içerisinden çıkan sıvı seviye deterjan plakasını kullanabilirsiniz.
- Plastik parçanın uç kısmını pompa kapağının boşluk kısmına takınız ve geriye doğru bastırın. Bu sayede kapak açılmış olacaktır.
- Filtre kapağını açmadan önce, makinenin içinde kalan suyun dışarıya akmasını engellemek amacı ile filtre kapağının önüne bir kap yerleştirin.
- Filtre kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetip, çekerek çıkartın.


Makine içerisindeki su miktarına göre, su toplama kabını bir kaç kere boşaltmanız gerekebilir.

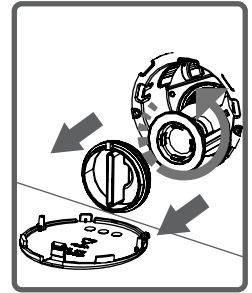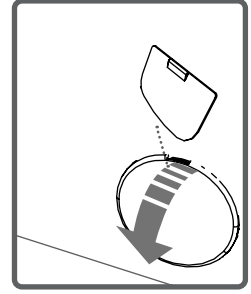


- Filtrenin içindeki yabancı maddeleri bir fırça yardımıyla temizleyin.

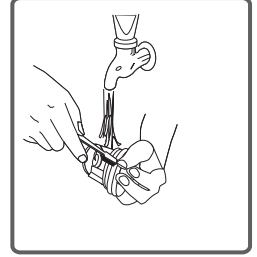


- Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağını yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıştırınız.

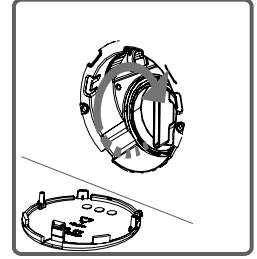

- Pompa kapağını kapatırken kapağın iç tarafındaki parçaların ön panel tarafındaki deliklerini karşılamasına dikkat edin.

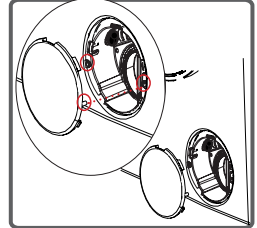

- Pompa kapağını çıkardığınızın tersi şekilde takabilirsiniz.

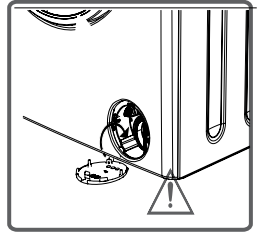




UYARI!
Pompa içerisindeki su sıcak
olabileceğinden soğumasını bekleyiniz.

Deterjanlarınız, zamanla deterjan çekmecesinde ve deterjan çekmecesi yuvasında bir tortu oluşturabilir.

Oluşan tortuyu temizlemek için belirli aralıklarla deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. 2 ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için:

- Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekiniz.
- Sonuna kadar çekmiş olduğunuz deterjan çekmecesi içindeki aşağıda gösterilen bölgeye bastırarak çekmeye devam edin ve deterjan çekmecesini yerinden çıkarınız.

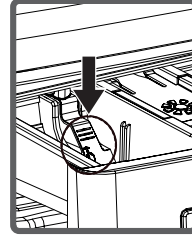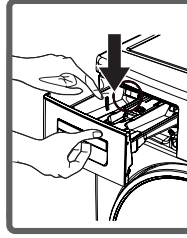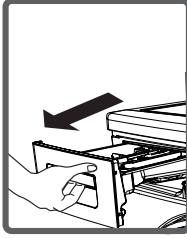

- Fırça yardımı ve bol suyla yıkayınız.
- Deterjan çekmecesi yuvasındaki tortuları ise makinenizin içine düşmeyecek bir şekilde toplayınız.
- Deterjan çekmecesini havlu yada kuru bir bez ile kuruladıktan sonra yerine takınız.



- Deterjan çekmecenizi bulaşık makinesinde yıkamayınız.



Sıvı Deterjan Aparatı(*)




Sıvı seviye deterjan aparatının temizlik ve bakımı için resimde görüldüğü gibi aparatı yerinden çıkarıp, kalan deterjan artıklarını iyice temizleyin. Aparatı tekrar yerine takın. İçerisinde birikmiş tortu halinde madde kalmamasına dikkat ediniz.

(*) Makine özellikleri satın alınan ürün özelinde değişiklik gösterebilir.

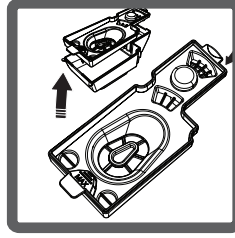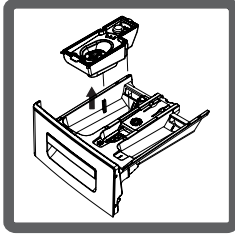


Sifon tıkaçı

Deterjan çekmecesini yerinden çıkarın. Sifon tıkaçını resimde görüldüğü gibi yerinden çıkarıp yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyin. Temizlenen sifon tıkaçını yerine takın. Yerine tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

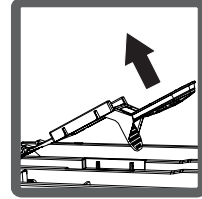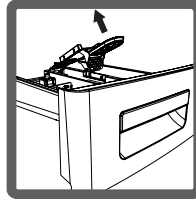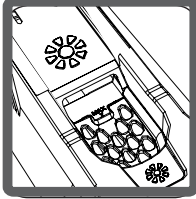


Gövde

Makinanızın dış gövdesini ılık su ve makinanın gövdesini tahriş etmeyecek, yanıcı özelliği olmayan bir temizlik maddesi ile temizleyin. Bir miktar temiz su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.

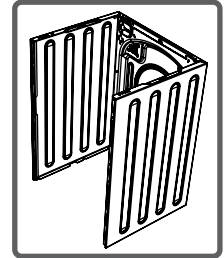

Tambur

Makinanız içinde iğne, ataç, bozuk para gibi metal parçalar bırakmayın. Bu parçalar tambur içinde pas lekelerinin oluşmasına neden olur. Bu pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizleme maddesi kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin uyarılarına uyun. Kesinlikle pas lekelerinin temizliği için, bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmayınız.

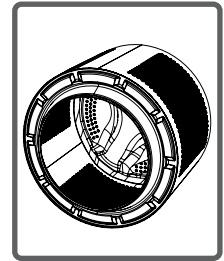

Makinenizde yapılması gereken tüm tamiratlar yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Makinenize bir tamirat gerektiğinde ya da aşağıda verilen bilgilerin yardımıyla arızayı gideremediğiniz zaman en yetkili servise başvurunuz.

- Makinenizin fişini prizden çekiniz.
- Su musluğunu kapatınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz çalışmaya başlamıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Sigortanız arızalı.	Sigortanızı değiştirin.
	Elektrik kesik.	Elektriği kontrol edin.
	Başlat/ beklet tuşuna basılmamış.	Başlat/ beklet tuşuna dokununuz.
	Açma / kapatma butonuna basılmamış.	Açma / kapatma butonuna basınız.
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısı kapatın.
Makineniz su almıyor.	Musluğunuz kapalı.	Musluğunuzu açın.
	Su giriş hortumu bükülmüş olabilir.	Su giriş hortumunu kontrol edin.
	Su giriş hortumu tıkalı.	Su giriş hortumunu filtrelerini temizleyin. (*)
	Valf giriş filtresi tıkalı.	Valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
	Makinenizin kapısı tam olarak kapalı değil.	Makinenizin kapısı kapatın.

(*) Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Makineniz su boşaltmıyor.	Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış.	Boşaltma hortumunu kontrol edin.
	Pompa filtresi tıkalı.	Pompa filtresini temizleyin. (*)
	Çamaşırlar makine içine dengesiz yerleştirilmiş.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtın.
Makineniz titreşim yapıyor.	Makinenizin ayakları ayarlanmamış.	Makinenizin ayaklarını ayarlayın. (**)
	Nakliye için uygulanan emliyet düzenekleri çıkarılmamış.	Makinenizin emniyet düzeneklerini çıkartın. (**)
	Cihaz içinde az çamaşır var.	Makinenizin çalışmasını engellemez.
	Makinenize aşırı çamaşır konulmuş ya da çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş.	Makinenize önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır koymayın ve çamaşırlarınızı makineniz içerisine dengeli bir şekilde koyun.
	Makineniz sert bir yere dayanıyor.	Makinenizin sert bir yere dayanmasını engelleyin. Makinenizin yerleşimini yaparken duvar ya da sert yerlerden 2 cm boşluk vererek yerleştirin.

(*)Makinenizin bakım ve temizliği ile ilgili bölüme bakınız.

(**)Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor.	Çok fazla deterjan kullanılmış.	Başlat/ Beklet tuşuna dokununuz. Köpüğü durdurmak için bir çorba kaşığı yumuşatıcıyı yarım litre suyla karıştırılıp deterjan çekmecesine dökünüz. 5-10 dakika kadar sonra tekrar Başlat/ Beklet tuşuna dokununuz. Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozunu gerektirdiği şekilde ayarlayınız.
	Yanlış deterjan kullanılmış.	Makinenizde sadece otomatik çamaşır makineleri için kullanılabilecek deterjan kullanınız.
Yıkama sonucu iyi değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesi seçmiş olduğunuz programa uygun değil.	Çamaşırlarınızın kirlilik derecesine göre uygun programlar seçiniz. (bkz. program tablosu)
	Kullanılan deterjan miktarı yeterli değil.	Çamaşırlarınızın miktarına ve kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlayınız.
	Makinenizin içine maksimum kapasitesinden fazla çamaşır konmuş.	Makinenize maksimum çamaşır kapasitesini aşmayacak şekilde çamaşır koyunuz.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Yıkama sonucu iyi değil.	Suyunuz sert olabilir. (Kirlı, kireçlı, vb.)	Deterjan miktarını, deterjan üreticisinin beyanına göre kullanın.
	Makineniz içindeki çamaşırların dağılımı dengeli değil.	Çamaşırları makine içine düzgün ve dengeli br şekilde dağıtın.
Makineye su dolar dolmaz baoşalıyor.	Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta.	Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirin. (**)
Yıkama esnasında tamburda su görünmüyor.	Hata yok. Su tamburun görünmeyen bölümündedir.	_____
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	Bazı deterjanların suda erimeyen parçaları beyaz lekeler olarak çamaşırlarınıza yapışabilir.	Makinenizi “Durulama” programına ayarlayıp ek bir durulama yapın ya da çamaşırlarınız kuruduktan sonra bir fırça yardımıyla lekeleri temizleyin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Bu lekelerin nedeni yağ, krem ya da merhem olabilir.	Bir sonraki yıkama işleminde deterjan üreticisinin beyan ettiği maksimum deterjan miktarını kullanın.

(**)Makinenizin kurulumu ile ilgili bölüme bakınız.

ARIZA	OLASI NEDEN	GİDERME YÖNTEMLERİ
Sıkma işlemi yapılmıyor ya da geç başlıyor.	Hata yok. Dengesiz yük kontrol sistemi devreye girdi.	Dengesiz yük kontrol sistemi çamaşırlarınızı homojen bir şekilde dağıtmayı deneyecek. Çamaşırlarınız dağıtıldıktan sonra sıkma işlemine geçilecek. Bir sonraki yıkama işleminde çamaşırlarınızı makinenizin içine dengeli bir şekilde koyun.

Makineniz yıkama işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak, hem de sizi uyuracak sistemlerle donatılmıştır.

HATA KODU

Kapıyı kontrol edin

**MUHTEMEL
ARIZA**

Makinenizin kapısı açık kalmış.

**YAPILACAK
İŞLEM**

Makinenizin kapısını kapatın.
Makineniz hala hata gösteriyorsa,
makinenizi kapatıp, fişini çekin ve 0850
222 4 123 numaralı danışma hattını
arayınız.

HATA KODU



SU KESİK

Su girişini
kontrol edin.





**MUHTEMEL
ARIZA**

Su kesik yada şebeke su basıncı düşük.

**YAPILACAK
İŞLEM**

- Su musluğu kapalı olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesik olabilir. Kontrol edin.
- Şebeke suyu kesikse program düğmesi üzerinde bulunan açma / kapatma butonuna basarak makinenizi kapatın. Şebeke suyu geldiğinde açma / kapatma butonuna basarak makinenizi açıp program düğmesinden program seçip makinenizi çalıştırabilirsiniz.
- Şebeke su basıncı düşük olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Kontrol edin.
- Su giriş hortumu tıkalı olabilir.
- Su giriş hortumu ve valf giriş filtrelerini temizleyin. (*)
- Hala sorun devam ediyorsa makinenizin fişini çekip, musluğunuzu kapatın ve 0850 222 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

(*) Sayfa 98'ye bakınız.

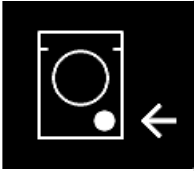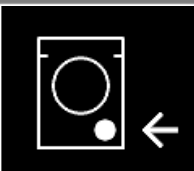HATA KODU	 POMPA Makineyi fişten çekin. 
MUHTEMEL ARIZA	Pompa arızalı, pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.
YAPILACAK İŞLEM	Pompa filtresini temizleyin(**). Eğer sorun hala devam ederse 0850 222 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.
HATA KODU	 FİLTRE Filtreyi kontrol edin. 
MUHTEMEL ARIZA	Pompa arızalı yada pompa filtresi tıkalı yada pompa elektriksel bağlantısı arızalı.
YAPILACAK İŞLEM	-Pompa filtresi tıkalı olabilir. -Pompa filtresini temizleyin. (**) -Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. -Boşaltma hortumunu kontrol edin. -Eğer sorun hala devam ederse 0850 222 4 123 numaralı danışma

(**) Sayfa 99'e bakınız. hattını arayınız.

HATA KODU	 SU YÜKSEK Musluğu kapatın. 
MUHTEMEL ARIZA	Makinenizde aşırı miktarda su var.
YAPILACAK İŞLEM	Makineniz suyu kendiliğinden boşaltacaktır. Boşaltma işlemini tamamladıktan sonra makinenizi kapatıp, fişini çekin. Musluğunuzu kapatıp 0850 222 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

HATA KODU



VOLTAGE



Voltaj yüksek



HATA KODU



VOLTAGE



Voltaj düşük




**MUHTEMEL
ARIZA**

Şebeke voltajı düşük yada yüksek.

**YAPILACAK
İŞLEM**

Makinenize gelen enerjide dalgalanma olabilir, makinenizi çalıştıracağınız prizden topraklı olup olmadığını kontrol ediniz. Bir elektrik tesisatçısına evinize gelen voltaj değerlerini ölçtürünüz. Eğer evinize gelen enerjide problem yoksa makinenizi prizden çıkartın ve 0850 222 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

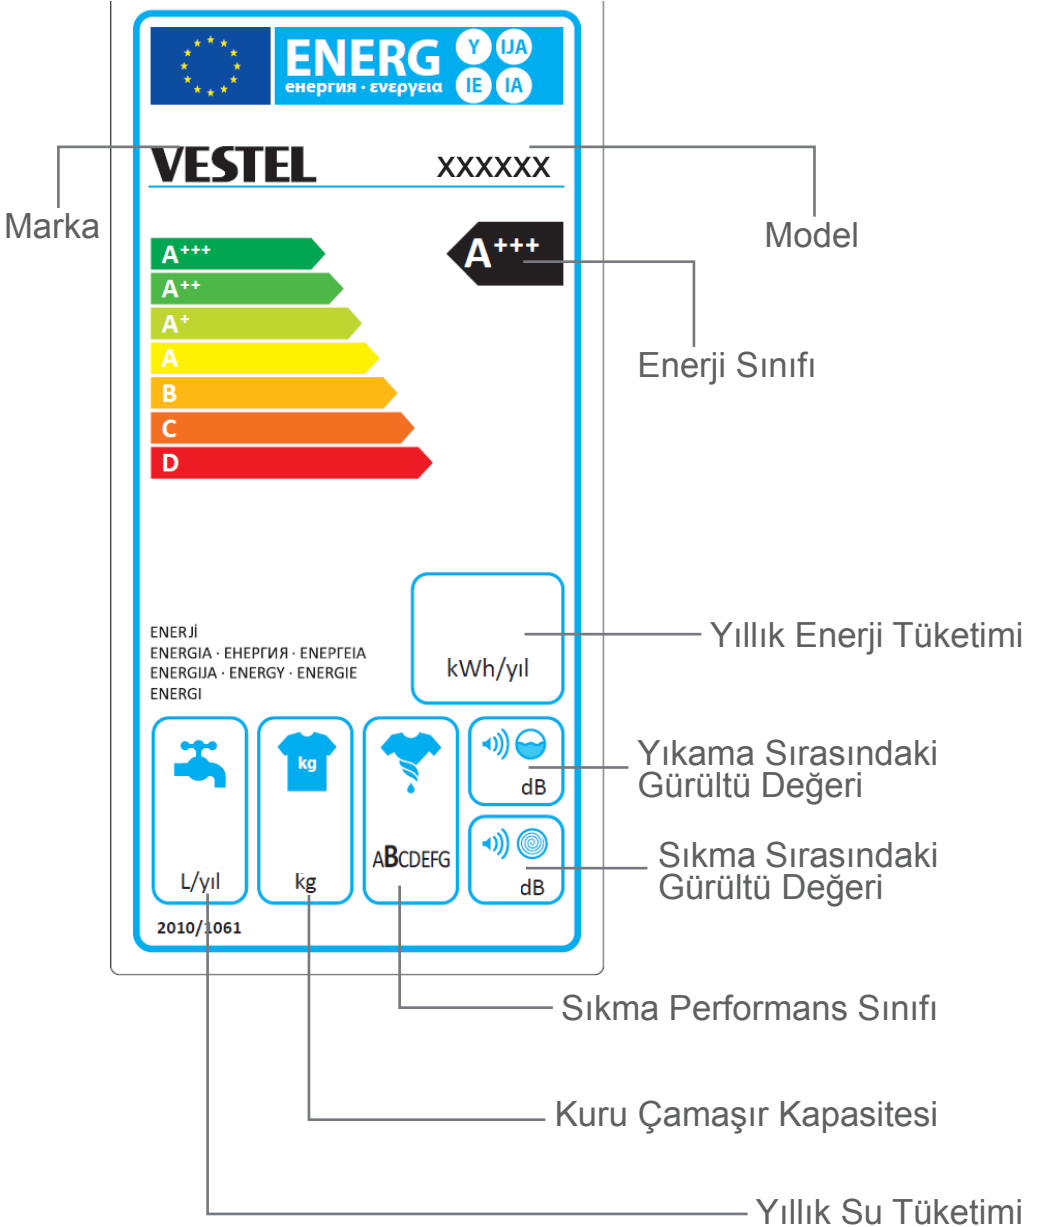

Enerji ve su tüketimi; su basıncı, sertliği, sıcaklığı, ortam sıcaklığı, çamaşır miktarı, ek fonksiyon seçimi, voltaj değişimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Makinenizi, seçtiğiniz program için ön görülen çamaşır kapasitesinde kullanmanız, az kirli yada günlük çamaşırlarınızı kısa programlarda yıkamanız, temizlik ve bakımını periyodik olarak yapmanız, elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenizi kullanmanız enerji ve su sarfiyatınızı azaltacaktır.


“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz.

Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır.

Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

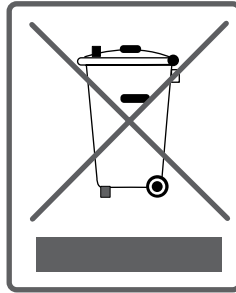

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusmire/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servisi istasyonuna, servisi istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemezsiniz tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ve da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve seklini yetkili servis bilgililer.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri, malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimsiz haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya alt olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ayıp dahi varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimsiz haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

 Zorlu Holding kuruluşudur.

MÜŞTERİ’NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



- Vestel Müşteri Hizmetleri tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.
- Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve analizini gerçekleştirir.
- Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.
- Talebiniz doğrultusunda memnuniyet hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*
- Talebinizi teşekkür alma hedefiyle sonuçlandırır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 222 4 123
vestel.com.tr
vmh@vestel.com.tr



Canlı
Destek



iOS



ANDROID

* Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür.
Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.



Zorlu Holding kuruluşudur.

Üretici Firma:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.

Mustafa Kemal Bulv. No:10

Yunussemre/Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

52188579