

MD-GDX30
Mikrodalga
Fırın

Kullanıcı
El Kitabı

MD-GDX30
Mikrodalga Fırın

MD-GDX30
Mikrodalga Fırın

MD-GDX30
Mikrodalga Fırın

Kullanıcı El Kitabı

MD-GDX30
Mikrodalga Fırın

MD-GDX30
Mikrodalga Fırın

MD-GDX30
Mikrodalga Fırın

www.vestel.com.tr

VESTEL

Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar 34840 İstanbul
Telefon: (0212) 422 00 00 (30 Hat) Faks: (0212) 422 02 03

ZORLU

2 YIL
GARANTİ

www.vestel.com.tr
ÜCRETSİZ DANIŞMA MERKEZİ
0 800 219 0112

AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

İÇİNDEKİLER

Aşırı Mikrodalga Fırın Enerjisine Maruz Kalmayı Önleme ile	
İlgili Önlemler.....	1
Teknik Özellikler.....	1
Servisi Çağırmadan Önce.....	1
Kurulum.....	2
Topraklama Talimatları.....	2
Radjo Paraziti.....	2
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler	3
Mikrodalga Fırın Pişirme Prensipleri.....	3-4
Pişirme Kapları Rehberi.....	4
Parçaların Adları.....	4
Kontrol Paneli.....	5
Menü İşlem Ekranı.....	6
Fırın Düğmelerinin Ayarlanması.....	6-9
Saat ayarı.....	6
Mikrodalga ile pişirme.....	6
Izgara.....	7
Kombinasyon 1.....	7
Kombinasyon 2.....	7
Otomatik pişirme menüsü.....	7
Otomatik çözme.....	8
Express pişirme.....	8
Zamanlayıcı ayarı 1.....	8
Çocuk kilidi.....	9
Önemli özellik.....	9
Temizlik ve Bakım.....	9

- (a) Kapık açıkken çalıştırma zararlı mikrodalga enerjisinin yayılmasına sebep olacağından fırını, kapısı açık olarak çalıştırmayı denemeyin. Güvenlik kilitlerini açmayın veya kurcalamayın.
- (b) Fırın kapağı ile ön yüz arasına herhangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde kir birikmesine izin vermeyin.
- (c) Hasarlı ise, fırını kullanmayın. Fırın kapağının düzgün kapanması ve aşağıdaki parçaların hasar görmemiş olması oldukça önemlidir:
- ① Kapak (bükülme),
 - ② Menteşe ve mandallar (kırık veya gevşek),
 - ③ Kapak contaları ve conta yüzeyleri.
- (d) Fırın, yetkili servis personelinin dışındaki herhangi birisi tarafından ayarlanmamalı veya tamir edilmemelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektirik Tüketimi:	230 V~50 Hz, 1400 W (Mikrodalga) 230V, 1000W (Isıtıcı)
Çıkış:	900 W
Çalışma Frekansı:	2450 MHz
Dış Boyutlar:	305 mm (Y) x 525 mm (G) x 487 mm (D)
Fırının İç Boyutları:	219 mm (Y) x 350 mm (G) x 384 mm (D)
Fırın Kapasitesi:	30 Litre
Pişirme Biçimi:	Döner tabla Sistemi {Φ314 mm}
Net Ağırlık:	Yaklaşık 19 kg

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Eğer fırın çalışmazsa:

- A)** Fişin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Eğer fiş düzgün takılmamışsa, prizden çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar takın.
- B)** Atmış devre sigortası veya kapanmış ana devre kesicisi olup olmadığını kontrol edin. Eğer bunlar düzgün çalışıyorsa, başka bir cihazla prizi test edin.
- C)** Kontrol panelinin düzgün programlandığından ve zamanlayıcının ayarlanmış olduğundan emin olun.
- D)** Kapak emniyet kilidi sisteminin kapağı düzgün bir şekilde kapattığından emin olun. Aksi takdirde, mikrodalga enerjisi fırına gönderilmeyecektir.

EĞER YUKARIDAKİ İŞLEMLER SORUNU ÇÖZMÜYORSA, YETKİLİ BİR TEKNİSYENE DANIŞIN. FIRINI KENDİNİZ TAMİR ETMEYE VEYA AYARLAMAYA ÇALIŞMAYIN.

KURULUM

1. Kapağın iç tarafındaki bütün ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun.
2. **UYARI:** Fırında yalnız ayarlanmış veya bükülmüş kapak, hasarlı kapak conta yüzeyi, kırık ya da gevşek kapak menteşeleri ve mandalları ve oyuk tabla veya kapak gibi hasarlar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, fırını çalıştırmayın ve yetkili bir servis personeline danışın.
3. Bu mikrodalga fırın düz, sağlam bir zemine yerleştirilmelidir ve en ağır yiyecekler fırında pişirilmelidir.
4. Fırını sıcak, nemli veya rutubetli yerlere veya yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
5. Düzgün çalışma için fırında yeterli hava akışı olmalıdır. Fırının üst tarafında 20 cm, arkasında 10 cm ve yanlarında 5 cm.'lik boşluk bırakın. Fırının deliklerini kapatmayın veya örtmeyin. Ayakları çıkartmayın.
6. Cam tabla, tabla desteği ve mil düzgün bir şekilde yerleştirilmeden fırını çalıştırmayın.
7. Elektrik fişinin hasar görmediğinden, fişin fırının altından ya da keskin veya sıcak yüzeylerin üzerinden geçmediğinden emin olun.
8. Acil bir durumda kolayca çekilebilmesi için priz erişilebilir durumda olmalıdır.
9. Fırını dışarıda kullanmayın.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu fırının, topraklama uçlu bir topraklama teli bulunan bir kablosu vardır. Bu, uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır. Kısa devre durumunda topraklama, elektrik akımı için bir çıkış kablosu sunarak elektrik çarpması riskini azaltır. Sadece fırına ait ayrı bir devrenin kullanılması tavsiye edilir. Yüksek voltajın kullanılması tehlikelidir ve yangına ve fırının hasar görmesine sebep olabilecek diğer kazalara yol açabilir.

UYARI: Topraklama fişinin düzgün kullanılmaması elektrik çarpmasını sebep olabilir.

Notlar:

1. Topraklama veya elektrik bağlantıları ile ilgili her hangi bir sorunuz olduğunda, yetkili bir elektrikçiye veya servis personeline danışın.
2. Elektrik bağlantılarının düzgün yapılmaması sonucu meydana gelebilecek fırın hasarından veya yaralanmalardan üretici ya da bayi sorumlu değildir.

Elektrik kablosundaki tellerin renk kodu şöyledir:

Yeşil ve Sarı = TOPRAKLAMA

Mavi = NÖTR

Kahverengi = ELEKTRİK

RADYO PARAZİTİ

Mikrodalga fırının kullanılması radyo, TV ve benzer cihazlarda parazite sebep olabilir.

Aşağıdaki önlemler alınarak parazit azaltılabilir veya yok edilebilir;

1. Kapağı ve fırının conta yüzeyini temizleyin.
2. Radyo veya televizyon anteninin yönünü değiştirin.
3. Mikrodalga fırının yerini değiştirin.
4. Mikrodalga fırını alıcıdan uzaklaştırın.
5. Mikrodalga fırının ve alıcının ayrı devrelerden beslenmesi için fırının fişini başka bir prize takın.

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdakiler de dahil, temel güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

UYARI: Yanma, elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma riskini azaltmak için:

1. Cihazı kullanmadan önce bütün talimatları okuyun.
2. Fırını, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler veya buharlar kullanmayın. Bu tip fırınlar özellikle yiyecekleri ısıtmak, pişirmek veya kurutmak için kullanılabilir. Laboratuvar veya endüstriyel amaçlara uygun olarak üretilmemiştir.
3. Fırını, boş iken kullanmayın.
4. Elektrik fişi veya kablosu hasar gördüğünde, fırın düzgün çalışmadığında, arızalandığında veya düşürüldüğünde fırını çalıştırmayın. Elektrik kablosu hasar gördüğünde, tehlikeleri önlemek için hemen üretici veya servis merkezi ya da yetkili bir servis personeli tarafından değiştirilmesi gerekir.
5. **UYARI:** Sadece emniyetli bir şekilde kullanılabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını kullanmalarına izin verin.
6. Fırında yangın çıkma riskini azaltmak için:
 - a. Plastik veya kağıt kablardaki yiyecekleri ısıtırken, yanma tehlikesinden dolayı her zaman gözünüz fırında olmalıdır.
 - b. Fırına koymadan önce kağıt veya plastik ambalajlardaki ambalaj iplerini çözün.
 - c. Fırından duman çıktığında, fırını kapatın, fişi prizden çekin ve alevi söndürmek için kapağı kapalı tutun.
 - d. Fırını, yiyecekleri saklamak için kullanmayın. Kullanılmadığında fırında kağıt ürünleri, pişirme kaplarını veya yiyecekleri bırakmayın.
7. **UYARI:** Patlama olasılığı olduğundan sulu ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
8. İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması gecikmeli kaynamaya sebep olacaktır; bu yüzden kapları kullanırken dikkatli olun.
9. Yiyecekleri fırında kızartmayın. Sıcak yağ fırının parçalarına, kaplara zarar verebilir ve hatta yanmalara sebep olabilir.
10. Kabuklu ve haşlanmış yumurtalar mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır; aksi takdirde, mikrodalga ısıtma işlemi bittiğinde yumurtalar patlayabilir.
11. Pişirmeden önce patates, kabak, elma ve kestane gibi sert kabuklu yiyecekleri soyun.
12. Besleme şişelerinin ve bebek maması kaplarının içindeki maddeler karıştırılmalı ve sallanmalıdır, yanmaları önlemek için bebeklere verilmeden önce sıcaklığı kontrol edilmelidir.
13. Isı, ısıtılan yiyeceklerden geçtiğinden pişirme kapları ısınabilir. Kapları çıkarmak için tutma kolu gerekebilir.
14. Mikrodalga fırında kullanım için uygun olup olmadıklarından emin olmak için kaplar kontrol edilmelidir.
15. **UYARI:** Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım işlemleri sadece yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

MİKRODALGA İLE PİŞİRME PRENSİPLERİ

1. Yiyeceği dikkatli bir şekilde yerleştirin. En kalın kısmı, kabın dış tarafına doğru ayarlayın.
2. Pişme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa süreye göre pişirin ve gerektiğinde, süreyi uzatın. Çok fazla pişirilen yiyecekler yanabilir.


3. Pişirirken yiyeceklerin ağzını kapatın. Kapak, sıçramaları önler ve yiyeceklerin eşit şekilde pişmesini sağlar.
4. Tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin hızlı pişmesi için, arada bir ters çevirin. Biftek gibi büyük yiyecekler en az bir kez ters çevrilmelidir.
5. Köfte gibi yiyeceklerin yerlerini, pişme işleminin yarısında, kabın üstünden altına ve ortasından dışına doğru değiştirin.

PIŞİRME KAPLARI REHBERİ

1. Mikrodalga için en ideal kaplar saydam olanlardır; çünkü bunlar enerjiyi geçirerek yiyeceklerin ısınmasını sağlarlar.
 2. Mikrodalga metali geçemez, bu yüzden metal kaplamalı kaplar kullanılmamalıdır.
 3. Mikrodalga ile pişirme için yeniden dönüştürülmüş kağıt ürünler kullanmayın; bunlar kıvılcımlara ve / veya yangına sebep olabilecek küçük metal parçacıklar içerebilir.
 4. Kenarlardaki yiyecekler aşırı piştiğinden dikdörtgen/uzun kaplar yerine yuvarlak / oval olanlar tavsiye edilir.
 5. Dışarda kalan kısımların aşırı pişmesini önlemek için alüminyum folyo kullanılabilir. Çok fazla folyo kullanmamaya ve folyo ile fırın arasında 2.54 cm'lik bir mesafe bırakmaya dikkat edin.
- Aşağıdaki liste, doğru kapları kullanmanıza yardımcı olabilecek genel bir rehberdir.


Piştirme Kabı	Mikrodalga	Izgara	Kombinasyon
Isiya Dayanıklı Cam	Evet	Evet	Evet
Isiya Dayanıklı Olmayan Cam	Hayır	Hayır	Hayır
Isiya Dayanıklı Seramik	Evet	Evet	Evet
Mikrodalga Emniyetli Plastik Kap	Evet	Hayır	Hayır
Mutfak Kağıdı	Evet	Hayır	Hayır
Metal Kap	Hayır	Evet	Hayır
Metal Raf	Hayır	Evet	Hayır
Alüminyum Folyo & Folyo Kaplar	Hayır	Evet	Hayır

PARÇALARIN ADLARI

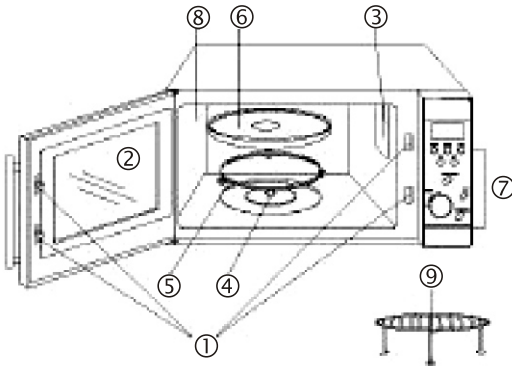

- 1 Kapak Emniyet Kilit Sistemi
- 2 Fırın Camı
- 3 Fırın Hava Kanalı
- 4 Mil
- 5 Silindir Halkası
- 6 Cam Tabla
- 7 Kontrol Paneli
- 8 Izgara Isıtıcısı
- 9 Metal Raf

KONTROL PANELİ

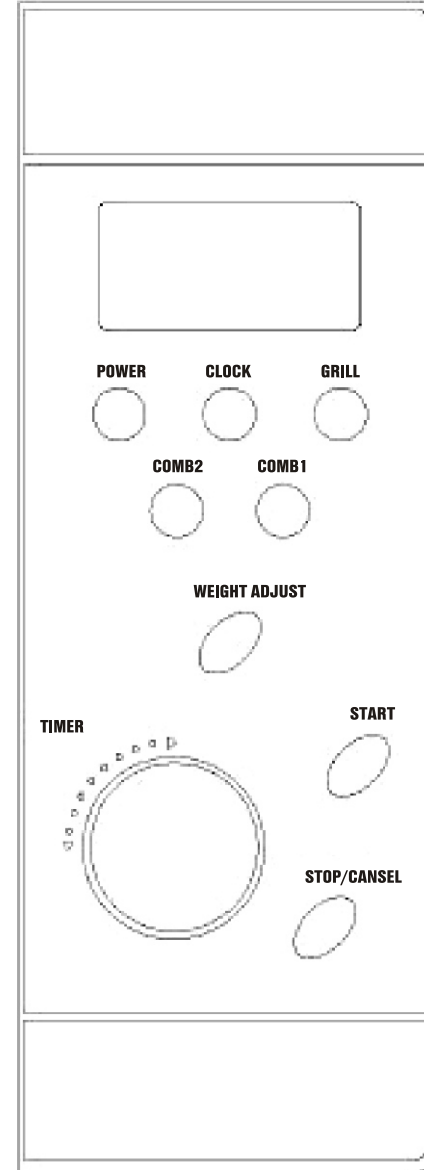

MENÜ İŞLEM EKRANI

Pişme süresi, güç, çalışma göstergeleri ve saat görünür.

POWER

- ◆ Mikrodalga pişme gücü seviyesini ayarlamak için bu düğmeye birkaç kez basın.

GRILL

- ◆ Izgara ile pişirme programını yaklaşık 60 dakikaya kadar ayarlamak için bu düğmeye basın.

COMB1/COMB2

- ◆ Mikrodalga ve ızgara gücü ile pişirme.

TIME/MENU

- ◆ Fırın saatini ayarlamak ve pişme süresini girmek için bu düğmeyi çevirin.
- ◆ Otomatik çözüme içeren otomatik pişirme menüsünü seçmek için zamanlayıcı / menü düğmesini çevirin.

WEIDGHT ADJUST

- ◆ Otomatik pişirme menüsünü seçtikten sonra, yiyeceklerin ağırlığını ve tabak sayısını belirlemek için kullanın.

CLOK

- ◆ Fırın saati ayarlanmasını başlatmak için bu düğmeye basın.

START


- ◆ Bir pişme programını başlatmak için basın.
- ◆ Pişme süresini ayarlamak için birkaç kez basın. Fırın yiyeceği, maksimum güç seviyesinde hızlı bir şekilde pişirecektir.

STOP/CANCEL

- ◆ Ayarlamayı iptal etmek veya pişirme programını ayarlamadan önce fırını sıfırlamak için basın.
- ◆ Pişme işlemini geçici olarak durdurmak için bir kez veya iptal etmek için iki kez basın.
- ◆ Bu düğme, aynı zamanda çocuk kilidini ayarlamak için de kullanılır.

NOT: Taslak ve düğme isimleri, kontrol paneli çalışması üzerinde herhangi bir etki yapmadan, hafif farklılık gösterebilir.

MENÜ İŞLEM EKRANI

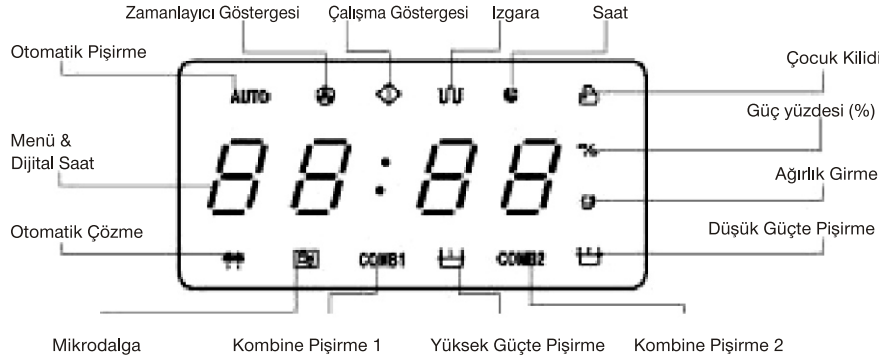

FIRIN DÜĞMELERİNİN AYARLANMSI

Bir düğmeye her basılışta, cihazdan bir ses (bip) gelecektir.

SAATİN AYARLANMASI

İlk kez fırının fişi takıldığında, ekranda "1:01" görünür ve bu bir 12 saat sistemli bir saat ayarıdır. Fırın çalışırken saati kontrol etmek için CLOCK düğmesine bir kez basın, saat 5 saniye kadar ekranda görünecektir.

ÖRNEK: Fırının saatini 8:30'a ayarlayacağınızı varsayalım (A.M. veya P.M.).

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. CLOCK düğmesine basın.
3. Saati 8'e ayarlamak için TIME / MENU düğmesini çevirin.
4. CLOCK düğmesine basın.
5. Dakikayı 30'a ayarlamak için TIME / MENU düğmesini çevirin.
6. Ayarlamayı onaylamak için CLOCK düğmesine basın.

MİKRODALGA İLE PİŞİRME

Mikrodalga ile pişirmek için, POWER düğmesine bir kaç kez basarak pişme gücü seviyesini seçin ve ardından TIME / MENU düğmesini kullanarak istediğiniz pişme süresini ayarlayın. En uzun pişme süresi 60 dakikadır. POWER düğmesine basarak uygun güç seviyesini seçin.

ÖRNEK: Yiyeceği mikrodalga gücünün %60'ı ile 1 dakika kadar ısıtmak istediğiniz varsayalım.

1. Fırını sıfırlamak için STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. POWER düğmesine 3 kez basın.
3. TIME / MENU düğmesini 1:00 konumuna çevirin.
4. START düğmesine basın.

POWER DÜĞMESİNE BASIN	GÖSTERGE	PİŞME GÜCÜ
bir kez	100	%100
iki kez	80	%80
3 kez	60	%60
4 kez	40	%40
5 kez	20	%20
6 kez (zamanlayıcı ayan)	0	0

IZGARA

En uzun pişme süresi 60 dakikadır. Izgara ile pişirme işlemi özellikle ince dilimlenmiş et, biftek, pirzola, kebab ve tavuk parçaları için faydalıdır. Aynı zamanda, sıcak sandviç ve ızgaralar için uygundur.

ÖRNEK: Yiyeceği 11 dakika kadar kızartmak istediğiniz varsayalım.

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. GRILL düğmesine basın.
3. TIME / MENU düğmesini 12:00 konumuna çevirin.
4. START düğmesine basın.

KOMBİNASYON 1

En uzun pişme süresi 60 dakikadır. Mikrodalga ile pişirme için %30, ızgara ile pişirme için %70 balık, patates veya diğer ızgara çeşitleri için kullanın.

ÖRNEK: 25 dakika kadar kombinasyon 1 pişme ayarını kullanmak isteyeceğinizi varsayalım.

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. COM1 düğmesine basın.
3. TIMER düğmesini 25:00 konumuna çevirin.
4. START düğmesine basın.

KOMBİNASYON 2

En uzun pişme süresi 60 dakikadır. Mikrodalga ile pişirme için %55, ızgara ile pişirme için %45 puding, omlet, haşlanmış patates ve tavuk için kullanın.

ÖRNEK: 12 dakika kadar kombinasyon 2 pişme ayarını kullanmak isteyeceğinizi varsayalım.

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. COM2 düğmesine basın.
3. TIMER düğmesini 12:00 konumuna çevirin.
4. START düğmesine basın.

OTOMATİK PİŞİRME MENÜSÜ

Aşağıdaki yiyecekler veya pişirme işlemleri için, giriş gücünü ve süresini girmek zorunda değilsiniz. Fırına ne pişireceğinizi ve yiyeceğin ağırlığını bildirin. Bu işlem için, TIME / MEN düğmesini çevirerek yiyecek / işlem kategorisini seçebilir, ardından da pişireceğiniz yiyeceğin miktarını veya yaklaşık ağırlığını belirtmek için WEIGHT ADJUST düğmesine basabilirsiniz. START düğmesine bastığınızda fırın çalışmaya başlayacaktır. Eşit pişme için, sürenin yarısında yiyeceği ters çevirmeniz gerekebilir.

ÖRNEK: 400g balık pişirmek için:

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. MENU düğmesini, otomatik menüde 6. madde olan balık pişirme konumuna çevirin.
3. 400 gram'ı seçmek için WEIGHT ADJUST düğmesine 8 kez basın.
4. START düğmesine basın.

OTOMATİK MENÜ	Yiyeceğin ağırlığını veya miktarını seçmek için WEIGHT ADJUST düğmesine basın.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kahve/Çorba	1cup	1soup	1soup						
2. Pilav	80g	100g	120g						
3. Spaget	100g	200g	300g						
4. Patates	150g	300g	450g	600g					
5. Tekrar ısıtma	70g	140g	210g	280g	320g	350g	380g	420g	450g
6. Balık	50g	100g	150g	200g	250g	300g	350g	400g	450g
7. Tavuk	800g	1000g	1200g	1300g	1400g	1500g	1700g	1800g	2000g
8. Biftek/Kırmızı et	300g	500g	800g	1000g	1200g	1300g	1800g		
9. Şiş kebab	80g	100g	150g	200g	300g	400g	500g	600g	700g
10.Otomatik çözme									

Ancak, otomatik pişirme sonuçlarının, yiyeceğin şekline ve miktarına, kişisel tercihe ve yiyecekleri fırına yerleştirme biçiminize bağlı olduğunu unutmayın. Eğer sonuç tatmin edici değilse, duruma göre pişme süresinde hafif değişiklik yapın.

OTOMATİK ÇÖZME

Bu fırın et, tavuk ve deniz ürünlerini çözmek için kullanılabilir. Yiyeceğin kategorisi ve ağırlığı programlandıktan sonra, çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Donmuş yiyecek ağırlığı 100g ile 4000g arasında değişebilir.

ÖRNEK: 600g karides çözmek istediğinizde:

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. MENU düğmesini, 9. otomatik pişirme menüsünü geçinceye kadar çevirerek çözme konumuna ayarlayın, ardından da düğmeyi tekrar çevirerek 600g'ı seçin.
3. START düğmesine basın.

EXPRESS PİŞİRME

EXPRESS pişirme programında fırın YÜKSEK güç (%100 güç çıkışı) konumunda çalışacaktır. START düğmesine her basışınızda, fırını aşağıdaki programlara ayarlayabilirsiniz.

ÖRNEK: Bu özelliği kullanarak fırını 2 dakika kadar

yiyeceği pişirecek şekilde ayarlamak için;

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. START düğmesine 4 kez basın ve fırın hemen maksimum güç seviyesinde çalışmaya başlayacaktır.

SÜRE	START DÜĞMESİNE BASIN
0:30	bir kez
1:00	iki kez
1:30	üç kez
...	...
12:00	15 kez

ZAMANLAYICI AYARI

Dakika zamanlayıcısı, bir geri sayım süresini ayarlamayı sağlayacaktır. Fırın, döner tabla ve soğutma fanı çalışır ancak, mikrodalga radyasyonu olmaz. Pişirme işlemi süresini ayarlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

ÖRNEK: Zamanlayıcıyı 3 dakikaya ayarlamak istediğiniz varsayalım.

1. STOP / CANCEL düğmesine basın.
2. POWER düğmesine 6 kez basın.
3. TIME / MENU düğmesini 04:00 konumuna çevirin.
4. START düğmesine basın.

ÇOCUK KİLİDİ

Çocukların kendi başlarına fırını çalıştırmalarını önlemek için kullanın. ÇOCUK KİLİDİ ayarlandığında ekranda CHILD LOCK göstergesi yanacak ve fırın çalıştırmamayaacaktır.

ÇOCUK KİLİDİNİ ayarlamak için: STOP/CANCEL düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun, bir sinyal sesi duyulacak ve LOCK gösterge lambası yanacaktır.

ÇOCUK KİLİDİNİ iptal etmek için: Ekrandaki çocuk kilidi gösterge lambası sönüncüye kadar STOP / CANCEL düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun.

ÖNEMLİ ÖZELLİK

OTOMATİK UYARICI

Pişirme veya çözme programı tamamlandıktan sonra, kapak açılıncaya veya CANCEL düğmesine basılıncaya kadar fırın her iki dakikada bir otomatik olarak ses çıkacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Temizlemeden önce fırını kapatın ve fişi prizden çekin.
2. Fırının iç kısmını temiz tutun. Fırının duvarlarına yapışan yiyecekleri veya sıçrayan sıvıları ıslak bir bezle temizleyin. Eğer fırın çok kirli ise yumuşak bir deterjan kullanabilirsiniz. Kapak yüzeyine zarar vereceğinden ve yüzeyde leke bırakacağından spreys veya diğer sert temizlik maddelerini kullanmayın.
3. Dış yüzeyler ıslak bir bezle temizlenebilir. Fırının içindeki çalışma parçalarının hasar görmesini önlemek için, havalandırma deliklerinin içine suyun girmesine izin verilmemelidir.
4. Sıçramaları veya diğer kirleri temizlemek için kapağı, her iki taraftaki camı, kapak contalarını ve yakındaki parçaları düzenli olarak ıslak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.
5. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken, fırının kaza ile açılmasını önlemek için kapağı açık bırakın.
6. Fırın kapağının içinde veya dışında buhar oluşursa, yumuşak bir bezle temizleyin. Bu durum, mikrodalga fırın yüksek rutubetli ortamlarda çalıştırıldığında meydana gelebilir. Bu normaldir.
7. Cam tablanın arada bir temizlenmek için çıkarılması gerekir. Tablayı, sabunlu su ile veya bulaşık makinesinde yıkayın.
8. Aşırı gürültüyü önlemek için silindir halkası ve fırının zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini yumuşak bir deterjanla temizleyin. Silindir halka, sabunlu su ile veya bulaşık makinesinde yıkanılabilir. Silindir halkayı temizlemek için fırından çıkarttıktan sonra, yerine düzgün yerleştirdiğinizden emin olun.

NOTLAR:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTLAR:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTLAR:



Onay kodu : CC 50034424

Bölüm : Dipl-Ing F. Nispel

Tarih : 24.11.2003

Sertifika onayını veren kurum

Adı/Adresi : TÜV Rheinland Product Safety GmbH.
Am Grauen Stein
D-51105 Köln Germany

Tel : +49-221-806-1371

Faks : +49-221-806-3935

Kullanım ömrü: 10 yıl

TSE standardı: Yok

Üretici / İthalatçı: Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu
34840 Avcılar İstanbul