

VESTEL

DAVLUMBAZ

KULLANIM KILAVUZU

ADB-6013 ANKASTRE AKILLI DAVLUMBAZ



Zorlu Holding kuruluřudur.

İÇİNDEKİLER

1 Montaj Öncesi Güvenlik Kuralları	5
2 Genel Görünüm	6
Tüketici Hizmetleri	7
3 Temizlik ve Bakım	8
4 Davlumbazın Konumu	8
5 Cihazın Montajı.....	9
6 Kullanım.....	11
7 Lambaların Değişimi.....	13
8 Sorun Giderme	13

Değerli Müşterimiz,

Vestel Akıllı Davlumbaz, sizlere tek bir üründen elde edebileceğiniz maksimum faydayı sağlamak için tasarlanmıştır. Zengin içeriği, mutfakta geçireceğiniz zamanı değerli kılar. Otomatik özellikleri sayesinde, ihtiyacınıza uygun fonksiyonları sizin adınıza devreye alır, gerektiği durumlarda manuel olarak kolayca müdahale edebilirsiniz. Renkli ve animasyonlu geniş arayüzü ve dokunmatik tuşları, ürünü en eğlenceli ve zahmetsiz şekilde kontrol edebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. **Vestel Akıllı Davlumbaz'ı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayınız.

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce, yanık, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.
- Cihazın montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın topraklaması yapılmalıdır.



1 Montaj Öncesi Güvenlik Kuralları

•Bu kılavuzdaki talimatlara uyunuz. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması sonucu meydana gelebilecek kazalardan, hasarlardan veya yangından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.Kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. ve saklanması gerekmektedir.

•Davlumbazlar ev tipi kullanımlar için üretilmiş olup, başka amaçlı kullanımlarda tam performans göstermeyecektir.

•Cihaz sadece Elektrikli ve Gazlı ocaklar üzerinde kullanılmalıdır.

•Davlumbaz, elektrikli ocakların pişirme yüzeyinde en az 65 cm, gazlı veya multifonksiyonel ocakların pişirme yüzeyinden se 70 cm uzağa monte edilmelidir. Gazlı ocakların montaj talimatlarında daha fazla mesafe bırakılması isteniyorsa bu durum dikkate alınmalıdır.

•Bu cihazı sıva veya silikonla duvara monte etmeyin. Sadece yüzeye monte ediniz.

•Ürün hava tahliye bacasına bakım gerekebileceğinden ürünü kolaylıkla sökilemeyecek mobilya veya raflara sabitlemeyiniz.

•Davlumbazın baca çıkışı; termosifon, soba, doğalgaz gibi sıcak gazların bağlı olduğu bacalara bağlanmamalıdır.

•Sık kullanılan yağlarda yangın tehlikesi riski daha yüksektir.Fritözde ve yağlı hazırlanan yemekler gözetim altında pişirilmelidir.

•Meydana gelebilecek yangın tehlikesi nedeniyle ve oluşacak olan yüksek ısıdan dolayı cihazda arızalar meydana gelebileceğinden dolayı alevli pişirmelerden kaçınılmalıdır.

•Kullanım esnasında alüminyum yağ filtresi takılı olmalıdır ve bu filtreler belirli aralıklarla temizlenmelidir. Aksi takdirde filtre üzerindeki yağ birikintisi alevlenmeye neden olabilir.

•Montaj işlemi ve elektrik bağlantısı yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

•Arıza durumlarında en yakın yetkili servisi arayınız.

•Montaj esnasında enerji giriş kablosu ısıya, sıkıştırmaya veya ezilmeye maruz bırakılmamalıdır.

•Cihazınızdaki ampul değiştirme ve temizlik işlemlerini yaparken cihazın fişi çekilmeli veya sigortası indirilmelidir.

Baca çıkışında bulunan alüminyum klappenin motorun çalışmadığı anda kapalı olmasını engelleyebilecek olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır.

•Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça,bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

•Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyu ve zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

•Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt-50 Hz dir.Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.

•Bir alevlenme başlaması halinde,aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.

•Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.

•Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilecek Güvenlik Bilgileri

•Bütün temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazın fişi çekilmeli veya sigorta kapatılmalıdır.

•Cihaz buharlı temizlik cihazları ile temizlenmemelidir.

•Temizlik ve bakım işlemleri yapılmadığı takdirde biriken yağlardan dolayı yangın tehlikesi riski yükselmektedir. Bu nedenle cihazınızın bakım ve temizlik işlemlerini düzenli olarak yaptırınız.

Onarım işlemleri yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.


Verimli Havalandırma

Havalandırmanın doğru yapılabilmesi için mutfakta bulunan dışarıya açılan pencerelerin kapalı tutulması gerekmektedir. Aspiratör ile ocağı aynı anda çalıştırınız ki hava akımı oluşsun. Bu şekilde çekme gücü pozitif etkilenecektir. Pişirme işlemi bittikten sonra cihazı bir müddet daha çalışır vaziyette bırakın,böylece geri kalan koku ve buhar da emilecektir.

ÖNEMLİ NOT


Cihaz ortamdaki havayı ve yakıt kullanarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şöben vb.) cihazlar ile birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü davlumbaz ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.

2 Genel Görünüm

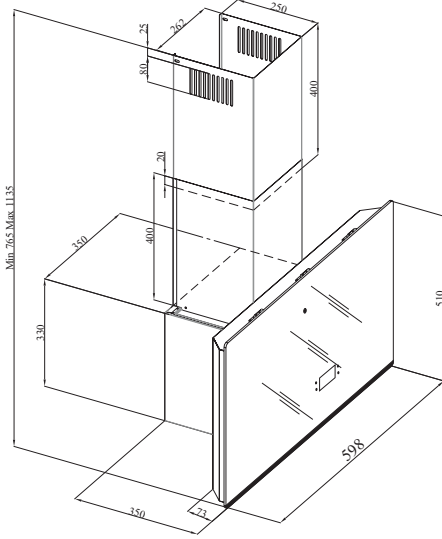

Teknik çizimlerde verilen ölçüler mm cinsindendir.

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

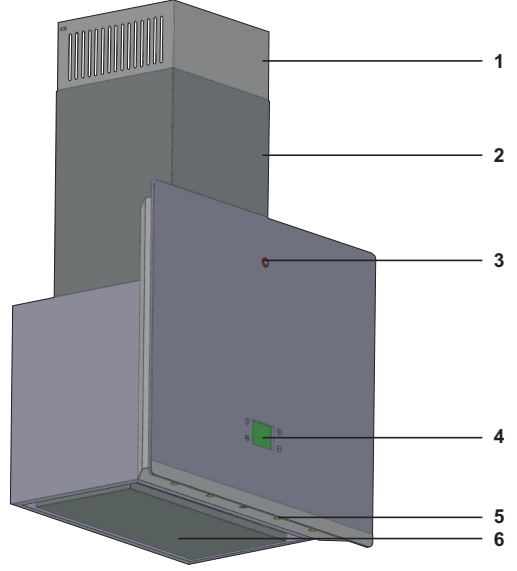

1. İç baca
2. Dış baca
3. Sensör
4. Kontrol paneli
5. Ocak aydınlatması
6. Kenardan emiş sacı

Teknik Özellikler

Model	ADB 613 ANKASTRE AKILLI DAVLUMBABAZ
Besleme gerilimi	220-240 V 50Hz
Lamba gücü (W)	7 W
Motor gücü (W)	210 W
Debi (m ³ /h)	615
Motor Yalıtım Sınıfı	F
Yalıtım Sınıfı	CLASS I

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliği'ne uygundur.



Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2006/95/AT (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Tüketici Hizmetleri

Genel Bilgiler

Bu kullanım kılavuzu VESTEL marka davlumbazlar için hazırlanmıştır.

Bu davlumbaz ocak üzerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Duvarınızın davlumbazın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olunuz. Montaj sırasında duvar veya dolap üzerinde yapılması gereken herhangi kırma, kesme, vb. işlemler tüketicinin karşılaması gereken masraflardır. Aspiratörünüz dış ortama açılan bir baca sistemiyle kullanıma veya bacasız kullanıma (karbon filtre takılarak) uygundur. Montaja başlamadan önce ve montaj sırasında karşılaşılabilecek hususlara dikkat ediniz. Montaj işlemi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Montaj işleri havalandırma konusunda bilgili, uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Cihazın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 (On) Yıldır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır. Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun. Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyunuz. Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3 Temizlik ve Bakım



Bütün temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazın fişinin çekilmiş olmasına veya sigortasının kapatılmış olmasına dikkat ediniz.

A) Temizlik ve Bakım Süresi

Davlumbazın kullanım ömrü ve performansı açısından belirli aralıklarla bakımının ve temizliğinin yapılması gerekir.

Davlumbazın Alüminyum filtrelerinde yağ ve kir atıklarının birikmesi cihazınızın normal çalışmasını etkileyebilir.

Cihazın iç kısımlarında ve bacasında gereksiz yağ birikintilerinin oluşması yangın riskini yükseltir. Bacasız kullanım için gerekli olan iç kısımdaki karbon filtreler belirli bir süre kullanılabilir. Temizlenip yıkanamazlar. Bu nedenle karbon filtreler belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Cihazınıza uygun karbon filtreyi yetkili servislerden tedarik edebilirsiniz.

- Alüminyum filtrenin 2 – 3 haftada bir temizlenmesi gerekir.

Bu temizlik ve bakım; mutfağınızdaki mobilyalarda ve duvarlarda yağ kalıntıları oluşmaması için belirli aralıklarla devamlı yapılmalıdır.

B) Cihazın Temizlenmesi

- Davlumbazın fişini çekerek veya bağlı olduğu sigortayı kapatarak enerjisini kesiniz.
- Cihazı buharla veya buharlı bir temizleme gereci ile temizlemeyiniz.

• Davlumbazın yüzeyini uygun olmayan temizlik malzemeleri ile temizlemeyiniz. Aksi halde cihazda renk değişimi oluşabilir.

• Cihazın dış yüzeyi Inox yüzey temizleyici ile ve de yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Cihaz temizlendikten sonra kurutulmalıdır. Camlı cihazların camını cam temizleyici bir malzeme ile temizleyiniz.

C) Kenardan emiş sacının çıkarılması

Kenardan emiş sacını yerinden çıkartmak için sağ ve sol ön noktardan tutarak aşağı doğru çekiniz.

D) Alüminyum Filtrenin Çıkarılması

Alüminyum filtrelerin kilitleme sürgüsünü arkaya doğru bastırıp, cihazın aşağısına doğru çekerek yerinden çıkartınız.

E) Temizleme İşlemi


Alüminyum filtreleri bulaşık deterjanlı sıcak suya batırıp bir süre bekledikten sonra yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyiniz. Temizledikten sonra sıcak su ile durulayınız. Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Metal filtreyi bulaşık makinesinde normal programda 55 derecede yıkayabilirsiniz.



Alüminyum filtreleri temizlerken ızgarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Sert temizlik malzemeleri kullanıldığında filtrelerde renk değişikliği görülmektedir. Bu cihazı olumsuz olarak etkilemeyecektir ve bir arıza sebebi değildir. Temizledikten sonra kurumuş olan filtreyi uygun bir şekilde tekrar cihaza takınız.

4 Davlumbazın Konumu


Davlumbazın montajı yapılmadan önce ocak ile arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Bu mesafe; elektrikli ocaklarda minimum 65 cm. maksimum 70cm. Gazlı ve multi fonksiyonel ocaklarda minimum 70 cm. maksimum 80 cm. olmalıdır.

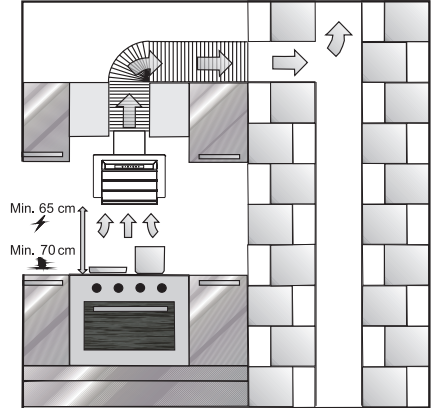

5 Cihazın Montajı

DAVLUMBAZA ASKI SACININ MONTAJI


Ürünü duvara asmak için (L) şeklinde 1 adet askı sacı bulunmaktadır. Bu sac ambalaj kolaylığı için vida seti ile birlikte verilmektedir. Ürünü asmadan önce bu sacı kabin üzerinde bulunan M5 çakma somunlara M5 x 40 civata ile vidalayınız. **Şekil 1**

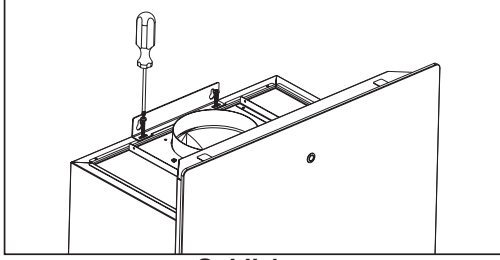

Şekil 1

DAVLUMBAZA PLASTİK BACANIN MONTAJI


Plastik bacayı 3,5x9,5 vida ile motor bağlantı sacına sabitleyiniz. **Şekil 2**

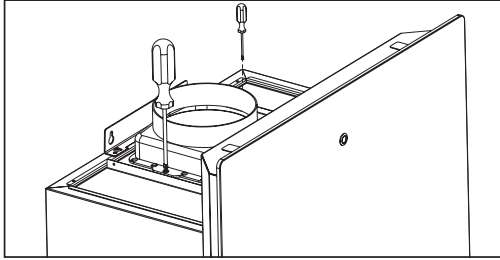

Şekil 2

ASKI DELİKLERİNİN DELİNMESİ

Montaj şablonunu davlumbazın asılacağı yüzeye yapıştırınız. ve (A,B,C) ile işaretli noktalardan Ø 8 mm lik matkap ile delik deliniz. Ürünün min. ve max. yükseklik ölçülerini referans alarak baca montaj sacını vidalamak için Ø 6mm matkapla delik deliniz. **Şekil 3**

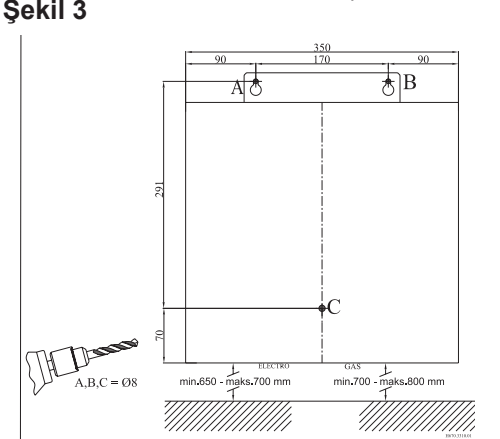


Şekil 3

DUBELLERİN ÇAKILMASI

Asma vidası için Ø8 mm dubelleri **Şekil 3**'de gösterilen (A,B,C) delinmiş deliklere çakınız. Baca montaj sacı için 6 mm lik 2 adet dubeli Ø6 mm ile delinmiş deliklere çakınız. **Şekil 4**


Baca Bağlantı
Dubelleri
Ø 6 mm
(D,E)

Ürün Montaj
Dubelleri
Ø 8 mm
(A,B,C)

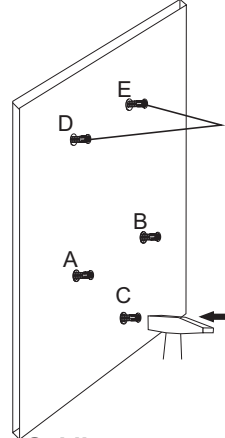

Şekil 4

Duvara çakmış olduğunuz Ø 6 dubellere baca montaj sacını aspiratörünüz ile birlikte verilen 3,9x22 vida ile vidalayınız. **Şekil 5**

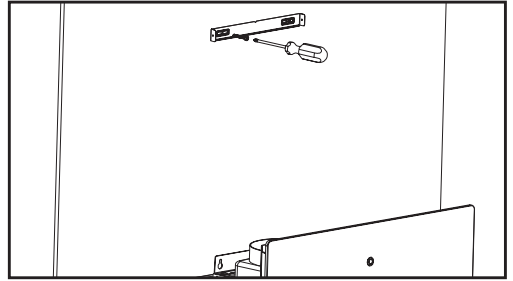


Şekil 6

ASKI VİDALARININ VİDALANMASI

Duvara çakmış olduğunuz Ø 8 mm dubellere (A,B) askı vidalarını 5,5 x 60 vidalayınız. Vida başı ile duvar arasında 5 mm mesafe kalmalıdır.


DAVLUMBAZIN DUVARA ASILMASI

Davlumbazın gövdesinden tutarak daha önceden motor kabineye bağladığınız (L) askı sacını duvara A ve B noktasından asınız. **Şekil 7**

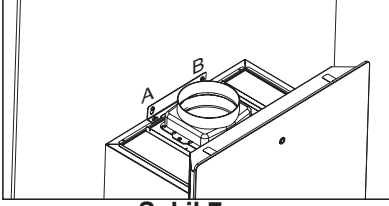


Şekil 7

Asma işlemi bittikten sonra duvara monte edilen askı vidalarını ürünün hareket etmemesi için tornavida yardımı ile sıkıştırınız. **Resim 8**

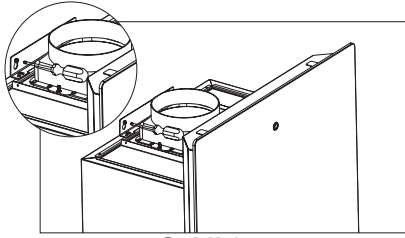

Şekil 8


Davlumbazınızı tamamen sabitledikten sonra hareket etmemesi için gövde içerisindeki delikten (C) bir adet vida ile gövdeyi duvara sabitleyiniz. **Şekil 9**

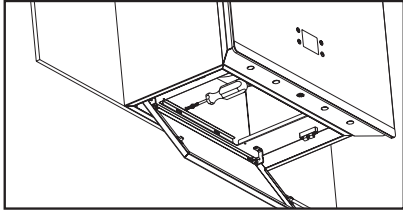

Şekil 9

ALÜMİNYUM BORUNUN TAKILMASI

Esnek alüminyum boruyu plastik baca üzerine takınız ve metal kelepçe ile sıkıştırınız. Borunun diğer ucunu duvarda ki baca deliğine takınız. **Şekil 10**

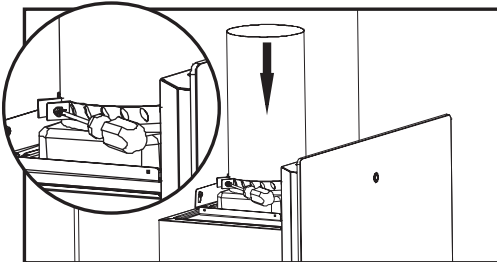


Şekil 10



Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından fazla diresek ve bükümlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Bacaları gövde çevresine geçiriniz. Dış bacayı alt dış kenarlarından ürüne vidalayınız. **Şekil 11** İç bacayı üst dış kenarlarından duvarda sabitlemiş olan baca montaj sacına vidalayınız.

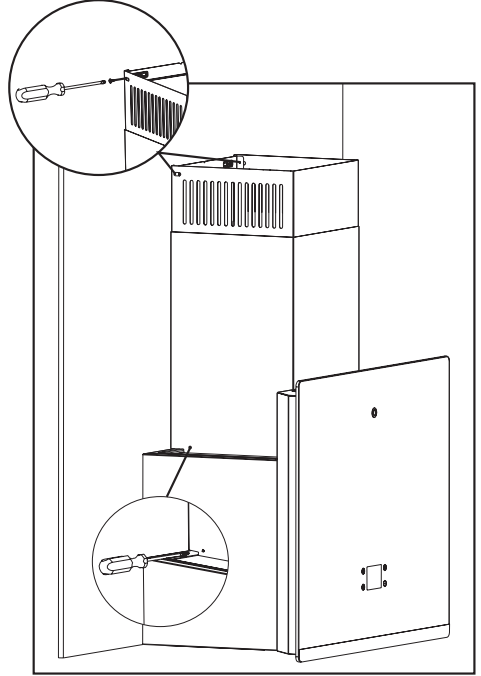


Şekil 11

İLK KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-Ürün ilk kez elektriğe bağlandığında akıllı özelliği sayesinde otomatik, veya daha sonraki işlemlerde tüketici tarafından manuel olarak aktif hale getirilecektir. Ürün tüketicinin ayarlamasına gerek kalmadan belli bir kademede çalışmaya başlayacaktır, ihtiyaç doğrultusunda belli bir süre sonunda kademe otomatik olarak düşecektir. Bu esnada, kademe bilgileri ekranda belirecektir. Bu özellik, istenildiği takdirde manuel olarak devre dışı bırakılabilir.

6 Kullanım

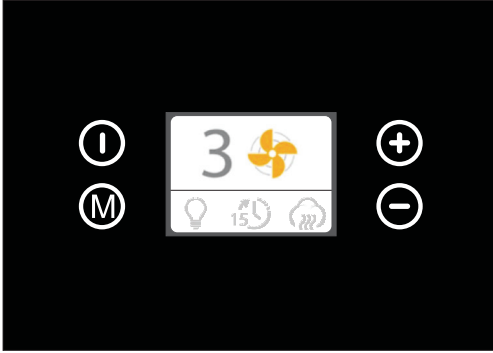

DOKUNMATİK TUŞLAR


I Açma/Kapama/Filtre Silme Tuşu

M Menü/Akıllı Gece Aydınlatması

+ Artı Tuşu

- Eksi Tuşu

Elektronik davlumbaz kontrol ünitesi kullanıcı girişleri, elektronik kart üzerine konumlandırılmış dört dokunmatik tuş ile yapılır.

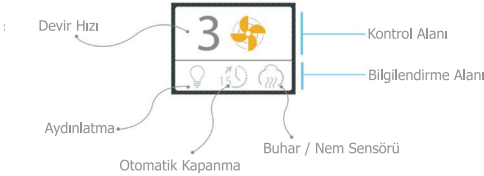

KONTROL ÜNİTESİ FONKSİYONLARI

Otomatik mod ve fan kapalı olduğunda bekleme moduna girilir. Bu modda ekranda sadece saat gösterilir. Herhangi bir tuşa basılarak kontrol ekranına geçilebilir.

Ekrana kontrol alanı ve bilgilendirme alanı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Kontrol alanında ayar yapılan fonksiyonu gösterir, bilgilendirme alanında fonksiyonların durumu gösterilir. Aktif olan fonksiyon renkli, aktif olmayanlar ise açık gri renkte gösterilir.

SAAT AYARI

Saat ayar menüsünde saat ve dakika haneleri ayrı ayrı ayarlanır. Ayar yapılacak hane turuncu, sembolü ve diğer hane ise açık gri renktedir.

Ekranda saat gösterimi varken **I** ve **M** tuşlarının ikisine birden 2 saniye basılarak saat ayar menüsüne girilir. Zamanın saat hanesi ayarı aktif olur.

I ve **M** tuşları ile saat hanesi ayarlanır. **M** tuşuna basılarak dakika hanesi ayarına geçilir.

I ve **M** tuşları ile dakika ayarlanır. Tekrar **I** tuşuna basılarak veya yaklaşık 5 saniye sonra otomatik olarak ayar modundan çıkılır.

Olası elektrik kesintilerinde ürün ekranı kapansa dahi saatin işleyişi sürdürmektedir. Bu sayede, elektrik bağlantısı yeniden sağlandığında güncel saat ekranda belirecektir. Bu özellik 48 saatlik elektrik kesintileri için geçerlidir. Daha uzun süreli kesintilerde, saat manuel olarak tüketici tarafından güncellenmelidir.

AKILLI GECE AYDINLATMASI

Gece aydınlatması 19:00 ile 07:00 saatleri arasında otomatik olarak devreye girmektedir. Bu saatler arasında istediğiniz takdirde bu özelliği kapatabilir veya yeniden açabilirsiniz. Ekran saat görüntüsündeyken **M** tuşuna 3 saniye basılarak gece modu aktif veya pasif kılınır. Gece modu aktif olduğunda ekranda simgesi ve saat gösterilir. Herhangi bir tuşa basılarak kontrol ekranına girilip istenilen ayar yapılabilir. Fan veya otomatik mod aktif değilse son tuş basımından yaklaşık 10 saniye sonra tekrar gece aydınlatma modu ekranına dönülür.

Gece modu ekranı gösterimde iken hareket sensörü bir hareket algıladığında aydınlatma 20 sn. aktif olur. Ocak aydınlatması açıldığında gece aydınlatma modu devre dışı kalır. Ocak aydınlatması kapatıldığında ise özellik önceden programlandığı üzere tekrar devreye girer.

FAN/DEVİR HIZI AYARI

⊕ Tuşuna basılarak fan kontrol menüsüne girilir. ⊕ veya ⊖ tuşlarına basıldığında da kontrol menüsüne giriş yapılır. Bu menüde iken ⊕ veya ⊖ tuşları ile devir ayarı yapılır. Fan kapalı iken ⊕ tuşuna veya Açma Açma/Kapama butonuna basıldığında fan 2. devirden açılır, otomatik mod (Buhar Nem Sensörü) aktif olur.

Ekrana görüntüsü menüdeyken, fan çalışmıyorsa, kontrol alanında duran fan sembolü görünür. Fan çalışıyorsa kontrol alanında fan hızını gösteren dönme animasyonu görünür.

Ürün kapalı konumda iken, "⊕" tuşuna basıldığında fan 2. Kademe devreye girer. Ekrana görüntüsünden bağımsız olarak ürün çalışırken iken, "on/off buton serigrafisi" basıldığında ürün kapalı konuma geçer, arayüzde menüden çıkış sağlanır. Ekranda saat görüntüsü açılır.

AYDINLATMA

⊕ Ekrana menü görüntüsündeyken, ⊕ tuşuna basılarak lamba kontrol menüsüne girilir ve bilgilendirme alanında aydınlatma sembolü yanıp sönmeye başlar. Bu menüde iken ⊕ ve ⊖ tuşları ile ocak aydınlatması devreye alınabilir veya kapatılabilir. Aydınlatma açık iken lamba sembolünün sağında "açık", kapalı iken "kapalı" yazısı görünür.

OTOMATİK KAPANMA

⊕ M Tuşuna basılarak otomatik kapanma kontrol menüsüne girilir ve bilgilendirme alanında zamanlayıcı sembolü yanıp sönmeye başlar. Bu menüde iken ⊕ veya ⊖ tuşları ile kapanma zamanlayıcısı devreye alınabilir veya kapatılabilir. **Kapanma zamanlayıcısı açık iken kapanma zamanlayıcısı sembolünün sağında "açık", kapalı iken "kapalı" yazısı görünür.**

BUHAR/NEM SENSÖRÜ İLE OTOMATİK ÇALIŞMA


Ürün ilk kez elektriğe bağlandığında akıllı özelliği sayesinde otomatik, veya daha sonraki işlemlerde tüketici tarafından manuel olarak aktif hale getirilecektir. Ürün tüketicinin ayarlamasına gerek kalmadan belli bir kademe çalışmaya başlayacaktır, ihtiyaç doğrultusunda belli bir süre sonunda kademe otomatik olarak düşecektir. Bu esnada, kademe bilgileri ekranda belirecektir. İstenildiği takdirde, özellik manuel olarak kapalı konuma getirilebilir.

⊕ Tuşuna basılarak otomatik kontrol menüsüne girilir ve bilgilendirme alanındaki buhar/nem sembolü yanıp sönmeye başlar. Özellik devre dışı iken ekranda buhar/nem sembolünün sağ tarafında "kapalı" yazısı görünür. ⊕ veya ⊖ tuşları ile özellik devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir. Otomatik mod açıldığında buhar/nem sembolünün sağ tarafında "açık" yazısı görünür.

FİLTRE TEMİZLEME UYARISI


Fan 60 saatlik çalışma süresine ulaştıktan sonra, ekranda 3 saniyelik filtre dolu uyarısı gelir.

Şekil 12. Filtre uyarısı ⊕ tuşuna 3 saniye boyunca basılarak silinir. Filtre süresi silinmezse her fan devri değiştirildiğinde ekranda 3 saniye gösterilir. Filtre süresi silindiğinde filtre uyarısı gri renge döner yaklaşık 3 saniye sonra ekrandan kaybolur.

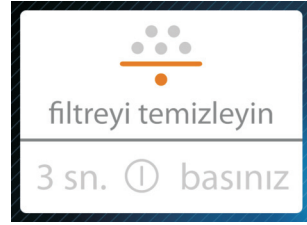

Şekil 12

7 Lambaların Değişimi

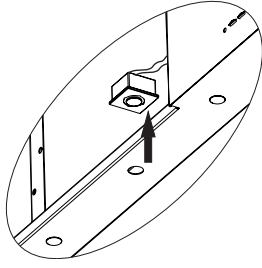

- LED Lamba**
- Davlumbazın fişini çekerek veya bağlı olduğu sigortayı indirerek enerjisini kesiniz.
 - Led lambaları değiştirmek için ürünün camı açınız.
 - Led lambanın elektrik

bağlantısını sökünüz.

- Lambaları çıkartmak için lambanın üzerine elinizle bastırınız.
- Lambaların çerçevesinde bulunan yapışkan bant ile gövde sacını birbirinden ayırınız.
- Yeni led lambayı yerleştirmeden önce çerçevede bulunan koruyucu folyoyu soyup ürün gövdesi üzerindeki yerine yapıştırınız.
- Ürünüze uygun olan lambaları yetkili servisinizden tedarik edebilirsiniz.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüşürme için nereye ve nasıl götürüleceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

8 Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış.	Sıkıca prize takın.
	Prizde elektrik yok.	Sigorta veya şalteri kontrol edin.
	Açma/kapama tuşuna basılmamış.	Açma/kapama tuşuna basın.
Aydınlatma çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
	Ürün anahtarı çalışmıyor olabilir.	Düğmeyi kontrol edin.
Bacadan kirdi hava girişi oluyor.	Baca çıkış ağzında bulunan plastik klapeyi kontrol ediniz.	Cihazın çalışmadığı durumlarda klape hava çıkış ağzını kapatmalıdır. Bu kapanmayı engelleyecek nedenleri ortadan kaldırınız.
Cihazın performansı yeterli değil veya çalışırken yüksek ses yapıyor.	Cihazın bacasının çapı yeterli olmayabilir. (En az Ø120 mm).	Cihazın baca çapının en az Ø120 mm olmasını sağlayınız.
	Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.	Karbon filtreleri yenisi ile değiştiriniz.
	Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz.	Mutfak camını açarak ortamın havalandırılmasını sağlayınız.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Eğer ürününüzü karbon filtre ile kullanıyor iseniz düzenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.

Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz, kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için ürününüzü daha yüksek hız kademelerinde kullanmak zorunda kalabilirsiniz.

Ürününüzü kademelerine uygun olarak kullanınız. Yüksek kademede kullanım enerji sarfiyatınızı arttıracaktır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Türkiye'de üretilmiştir.

Üretici Firma: Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/

İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 44 44 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

www.vestel.com.tr/destek

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısına, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirimi tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, arızanın reddedemeyiz. Bu talebin verne getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı; müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜSTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifler yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamiri yerni (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki hakikler ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜSTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI:

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz onarılmasını isteme;
4. İmkân varsa, satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranlısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi DAVLUMBAZ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FIRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve imza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler



ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

V MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ



Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ

44 44 123

vmh@vestel.com.tr

www.vestel.com.tr'den
CANLI DESTEK

**VESTEL MOBİL
UYGULAMA**

*VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.*

*Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve
analizini gerçekleştirir.*

Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

**Talebiniz doğrultusunda memnuniyet
hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

*Talebinizi teşekkür alma hedefiyle
sonuçlandırır.*

*Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür.
Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

VESTEL

44 44 123
www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Zorlu Holding kuruluşudur.

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr