

VESTEL

OCAK

KULLANIM KILAVUZU

A0B-6029



Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen cihazınızı kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde, doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayınız. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmalıdır. Cihazınızın montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi'ne yaptırılmalıdır. Cihazınızın topraklaması yapılmalıdır.

 **UYARI...** Ağır yaralanma ya da ölüm risklerini belirtir.

 **ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ...** Yüksek gerilim risklerini belirtir.

 **DİKKAT...** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

 **SERVİS...** İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da İletişim Merkezi'nin aranması gerektiğini gösterir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	4
Teknik Özellikler.....	11
Genel Görünüm.....	12
Kurulum ve Kullanıma Hazırlık.....	13
Ocağınızın Elektrik Bağlantısı	15
İndüksiyon Ocağınızın Kullanımı	17
Cihazı açma.....	17
Ocağın Kullanımı	17
DokunmatikKumanda panosu	17
Cihazı kapama	18
Pişirme bölgelerini açma.....	18
Pişirme bölgelerini kapama	18
Bütün pişirme bölgelerini kapama	18
Hızlı ısıtma fonksiyonu	18
Sıcak yüzey ikazı	18
Bridge pişirme bölgesini kapatma	19
Hazır pişirme fonksiyonu	19
Kaynatma fonksiyonu.....	19
Kızartma fonksiyonu.....	19
Sıcak tutma fonksiyonu	19
Çikolata eritme fonksiyonu.....	20
Durdurma fonksiyonu	20
Güvenlik için kapama fonksiyonu	20
Çocuk kilidi.....	20
Tuş Kilidi	21
Saat fonksiyonu.....	21
Süre hatırlatma fonksiyonu	21
Pişirme bölgesi saat fonksiyonu	21
Sesli uyarı fonksiyonu	22
Temizlik ve Bakım	23
İndüksiyon Ocağınızın Temizliği	23
Sorun Giderme	25
Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması	26
Müşterinin Seçimlik Hakları	26

■ Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- CİHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE VE TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTİĞİNDE BAŞVURMAK İÇİN UYGUN BİR YERDE SAKLAYINIZ. CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞTUR. CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHSİDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR. OPERASYON KILAVUZUNDA ŞEKİLLİ İFADELERİ OKURKEN DİKKAT EDİN.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya

akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz olarak yapılmamalıdır.

- Cihaz ve erişilebilir bölümleri, kullanım esnasında sıcaktır. Isıtma elemanlarına dokunmamaya özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.
-   **UYARI:** Katı veya sıvı yağ ile ocakta dikkatsizce yapılan pişirme işlemi tehlikeli olabilir veya yangına sebep olabilir, ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.
-  **UYARI:** Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
-   **UYARI:** Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimali-

ni önlemek için cihazın devresini kapatınız.

- Ocak kapağı bulunan ocaklar için talimatlar, açılmadan önce kapak üzerine dökülmüş herşey uzaklaştırılmalıdır. Ve ayrıca kapak kapatılmadan önce ocak yüzeyinin soğuması beklenmelidir.
- Fırın kapı camını ve diğer yüzeyleri sert aşındırıcı temizleyiciler ve keskin metal spatula ile temizlemeyiniz.
- Bu işlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camların kırılması veya yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
-  **UYARI:** Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Bütün ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiştir.
-  Bakım ve onarım çalışmaları sadece yetkili servis teknisyenleri tarafından

yapılmalıdır. Kurulumun ve bakımın yetkili olmayan teknisyenler tarafından yapılması sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir şekilde cihazın özelliklerini değiştirmek veya düzenlemek tehlikelidir.

-  **UYARI:** Kurulum öncesi ürününüzün yerel dağıtım koşullarının (doğal gaz ve gaz basıncının ya da voltaj ve frekansının) ve cihaz ayarlarının uygun olduğundan emin olun. Bu cihaz için uygun koşullar etikette belirtilmiştir.
-  **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
-  **DİKKAT:** Bu cihaz sadece yemek pişirmek için ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmıştır, başka herhangi bir amaç ya da başka bir cihaz ile kullanılmamalıdır (Ticari şekilde ve ev tipi olmayan kullanım gibi ve

oda ısıtmada kullanım gibi.).

-  Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.
- Eğer 15 sn sonunda ocak beki alev almaz ise, cihazı çalıştırmayı durdurun ve bulunduğunuz odanın kapısını açın yada/ve yeniden çalıştırmak için en az 1 dakika bekleyin.
- Eğer ürün üzerinde ülke sembolü var ise bu açıklamalar geçerlidir. Eğer ürün üzerinde sembol yok ise, bu ülkenin kullanım şartlarına cihazın değiştirilmesiyle ilgili gerekli talimatları verecek teknik talimatlara başvurmak için gereklidir.
- Güvenliğinizi sağlamak için tüm olası güvenlik önlemleri alınmıştır. Cam kırılabilmesinden temizlik yaparken çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalıdır. Aksesuarlar ile

cihaza darbe uygulamaktan kaçınılmalıdır.

-  Kurulum sırasında elektrik kablosunun zarar görmediğinden emin olunmalıdır. Eğer elektrik kablosu zarar görürse, üretici (servis veya yetkili kişi) tarafından kaza riskini önlemek için değiştirilmelidir.
- Eğer cihazın pişirme yüzeyi camdan ise;
-  **DİKKAT:** “Pişirme yüzeyindeki camın kırılması durumunda”:
-  Derhal tüm gazlı yanıcıları, elektrikli yanıcıları kapatın ve cihazı güç kaynağından izole edin.
- Cihazın yüzeyine dokunmayın.
- Cihazı kullanmayın.
- İndüksiyon ocaklarda bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal cisimler ısınabilecekleri için ocak yüzeyi üzerine konulmalıdır.
- İndüksiyon ocaklarda kullanımdan sonra ısıtıcıları kontrol düğmesinden kapatınız ve

tencere dedektörüne güvenmeyiniz.

- Ocak çalışırken, ocağın alt yüzey sıcaklığı artabilir. Bundan dolayı ürünün altına bir separator monte edilmelidir.
- Ocak çalışırken, ocağın alt yüzey sıcaklığı artabilir. Bundan dolayı ürünün altına bir separator monte edilmelidir.

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı, kurulumu tamamlanmadan çalıştırmayınız.
- Bu cihaz yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalı ve kullanıma alınmalıdır. Yetkisiz kişiler tarafından yapılmış hatalı yerleşim ve kurulumdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu değildir.
-  Cihazı açtığınızda, taşıma sırasında herhangi bir zarar görmediğinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olması durumunda cihazı kul-

lanmayınız ve derhal yetkili servisini arayın. Paketlemede (naylon, zımba, strafor... vs) çocuklara zararlı olabilecek malzemeler kullanıldığından bu malzemeler toplanmalı ve derhal atılmalıdır. Bu ambalaj yürürlükte olan mevzuata göre atık hale getirilmelidir

- Cihazı atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneş, yağmur, kar ve benzeri etkilere maruz bırakmayınız.
- Cihazın bulunduğu kabinin malzeme dayanım sıcaklığı en az 100°C olmalıdır.

Kullanım Sırasında

- Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihaz kullanım sırasında-yken cihazın yakınına koymayın.
- Katı veya sıvı yağlar ile pişirme yaparken pişiriciyi yalnız bırakmayın. Yağlar aşırı ısınma durumuna yangına neden olabilir. Yağdan kaynaklanan

alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiğinde; alevi boğmak amacıyla; tencereyi veya tavayı kapak ile kapatın.

- Tencereleri her zaman pişirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandırın ve tutamaklarını devrilme ve çarpmaya karşı güvenli konumda tutun.

• **⚠ UYARI:** Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız, cihaz fişini çekiniz. Kontrol düğmelerini kapalı tutun. Ayrıca, cihazı kullanmadığınızda; gaz vanasını her zaman kapalı tutun.

- Cihazı kullanmadığınızda kumanda düğmelerinin her zaman “0” (durdur) konumunda olduğundan emin olun.

• **⚠ UYARI:** “Bir gaz pişirme cihazının kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz, doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya bir meka-

nik havalandırma tertibatı taktığınız (fırın üstü aspiratör).

- Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin; bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesinin yükseltilmesi gibi.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Her zaman, temizleme ya da bakım işlemlerinden önce cihazı kapatın. Cihaz fişi çıkarıldıktan veya ana kumanda anahtarları kapatıldıktan sonra temizlik ve tamir işlemlerini yapabilirsiniz.
- Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düğmelerini sökmeyin.
- Cihazınızın verimliliği ve güvenlik bakımı için, biz daima orijinal yedek parça kullanımını ve ihtiyaç halinde sadece bizim yetkili servislerin çağrılmasını tavsiye ediyoruz.
- Asla yüksek basınçlı temizleyici

veya buhar püskürtücü kullanmayın. Fırınınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin.

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Yetersiz temizlik durumunda yüzey hasar görebilir ve cihaz zamanla paslanabilir.
- Cihazın yüzeylerini sert aşındırıcı temizleyiciler ve keskin metal spatula ile temizlemeyin.
- Orjinal yedek parça kullanılmamasından kaynaklanan ürün arızalarında şirketimiz sorumlu tutulamaz.
- Bu işlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camların kırılması veya yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayınız.
- Cihazı düzenli olarak silin ve yemek kalıntılarını temizleyin.
- Bu cihaz temiz tutulmadığı takdirde, yüzeyinin kalitesi düşerek cihazın kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir ve

tehlikeli durumlara sebep olabilir.

-   **UYARI:** Elektrik çarpması riskini yok etmek için lamba değiştirmeden önce cihazın elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olunmalıdır.
- Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiştir.
- Ocak alt tablasının yüzeyinde sıcaklık, çalışma boyunca artabilir. Bu nedenle, ocak alt yüzeyine dokunmayı engelleyecek şekilde bir bölme yerleştirilmelidir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazın orjinal kutusu varsa kutuya koyun, orjinal kutusu yoksa dış yüzeylere (cam ve boyalı yüzeyler) gelebilecek darbelerle karşı önlem alın.

- Taşıma sırasında cihazınızı normal konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayın.
- Cihazı nakliye sırasında düştürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Taşınma sırasında gazlı ocak, şapka ve kafalarını ve ocak ızgaralarını pişirme tablasına bantlayın.

Cihazınızı Kullanırken Şu Hususlara Dikkat Edin

- Cihazınızı mutlaka topraklı hat ile kullanın.
-  Cihazın gaz hortumunu ve elektrik kablosunu sıcak yerlere yakın koymayın. Ocak yakınından geçirmeyin. Elektrik kablosu hasar gördüğünde en yakın VESTEL Yetkili Servisi'ne başvurun.
- Saatli modellerde ilk kullanımda veya elektrik kesintilerinde saati mutlaka ayarlayın.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler


Model		AOB-6029
Ürün Boyutları		
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	53 x 590 x 520
Banko Boşaltması Boyutları		
Genişlik x Derinlik	mm	560 x 490
Ocak Özellikleri		
Ø160 mm Isıtıcı Kafa	W	1400-1800
Ø200 mm Isıtıcı Kafa	W	2100-2500
Diğer Özellikler		
Toplam Güç Tüketimi	Kw	7,4
Voltaj	V	230V~
Paket Boyutları(Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm	624x580x142
Net Ağırlık Maksimum	kg	10,4
Brüt Ağırlık Maksimum	kg	11,3

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Uyumluluk Bilgileri

- Bu cihaz aşağıdaki direktiflere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Alçak gerilim direktifi 2006/95/AT
- EMU direktifi 2004/108/AT
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
- Ev tipi fırınların enerji etiketi direktifi 2002/40/AT
- Ürün PCB içermez.
- AEEE Yönetmeliği'ne uygundur.
-  Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2006/95/AT (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.
- Gaz yakan ev tipi cihazların genel güvenliği standardı TS EN 30-1-1
-  Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Genel Görünüm

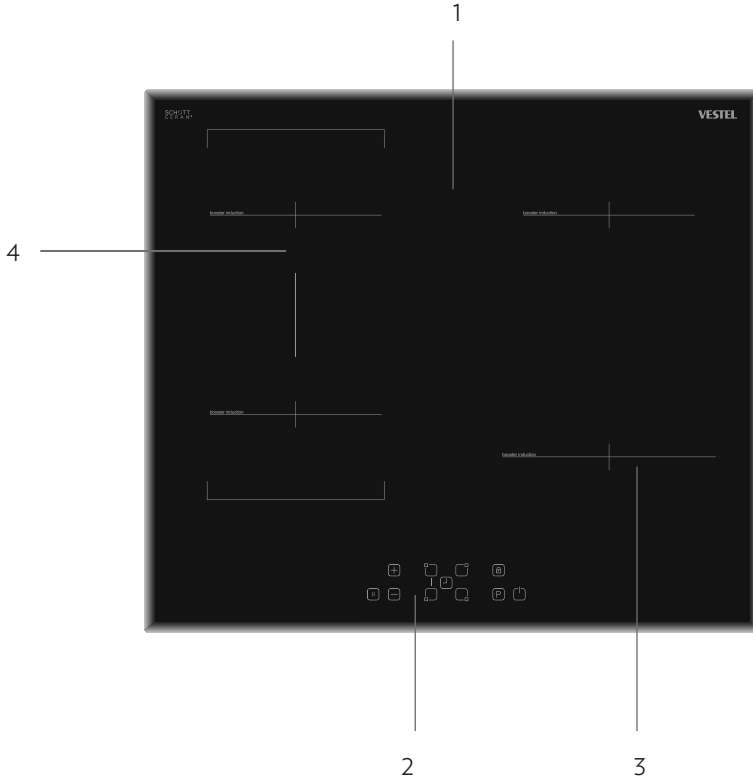

- 1 - İndüksiyon ocak yüzeyi
- 2- Dokunmatik kumanda ünitesi
- 3 - İndüksiyon ısıtıcı
- 4 - Bridge zone ısıtıcı

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.

En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üretilen bu modern, fonksiyonel ve pratik ürün; ihtiyaçlarınıza her bakımdan cevap verecektir. İlerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaşamamanız ve başarılı sonuçlar alabilmeniz için mutlaka bu kılavuzu okumalısınız. Aşağıdaki bilgiler, doğru yerleştirme ve servis işlemleri için gerekli olan kurallardır.

Bu ürün elektrik aksamaları içerdiği için, ürünün ilk montaj ve devreye alınması işleminin veya söz konusu ise taşınma işlemi sonrası montajının Vestel Yetkili Servisleri tarafından yapılması gereklidir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek sorunlardan üretici ya da dağıtıcı firma sorumlu tutulamaz.

Kurulumdan önce, yerel gaz dağıtım koşullarının ve cihaz ayarlarının birbirine uygun olduğundan emin olunuz.

Ocağınızı ambalajından çıkardıktan sonra, ocağın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz. Eğer herhangi bir hasar olduğundan şüphelenirseniz cihazı kullanmayınız ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.

Cihaz bir tezgah üzerine konumlandırılmalıdır. Cihazın kullanıcısı bu talimata uygun olarak Cihaz Güvenliği Kanunu ve Uygulanabilir Yönetmelikler uyarınca cihazın düzgün kurulum ve çalışmasından sorumludur.



UYARI

Bu ürünün elektrik bağlantısı, bu kılavuzdaki talimatlara ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak yetkili bir servis elemanınca yapılmalıdır. Uygun olmayan bir bağlantı ve kurulum sonucunda garanti geçersizdir. Bu cihaz, mutlaka topraklanmalıdır.

Kurulum ve Kullanıma Hazırlık

Kurulum güvenliği

Ürünün üzerinde yer alan her türlü yüzey, cihaz yüzeyinden en az 65 cm uzakta olmalıdır.

Aspiratörler üreticisinin talimatlarına uygun yerleştirilmiş olmalıdır.

Ürünün arkasıyla temasta olan duvar, alev almaz bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

Ürüne bağlanacak elektrik besleme kablo-su 2 metreden uzun olmamalıdır.



Ürünün mutfak tezgahına yerleştirilmesi

Ürün, en az 90°C'ye dayanıklı herhangi bir mutfak tezgahına yerleştirilebilir.



Tezgahta bir sonraki sayfada yer alan resimdeki ölçülerde bir boşaltma açtırın. Ürünün kenarları ile komşu duvarlar üründen en az 60 mm uzakta olacak şekilde boşaltma konumlandırılmış olmalıdır.

Ürün altına denk gelen bölümde üstü açık bir çekmece olmamalıdır. Ürünün altında mobilya olaksa tezgah düzlemi altından en az 175 mm uzakta yatay bir plaka yerleştirilmelidir. Bu plaka ile ürün arası boş olmalı, bu bölümde herhangi bir nesne yerleştirilmemeli, saklanmamalıdır.







Ürün, 25 ile 40 mm kalınlıkta bir tezgaha monte edilebilir.

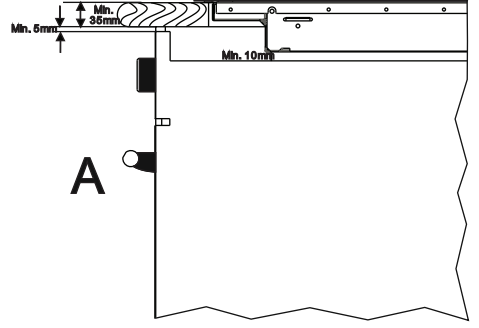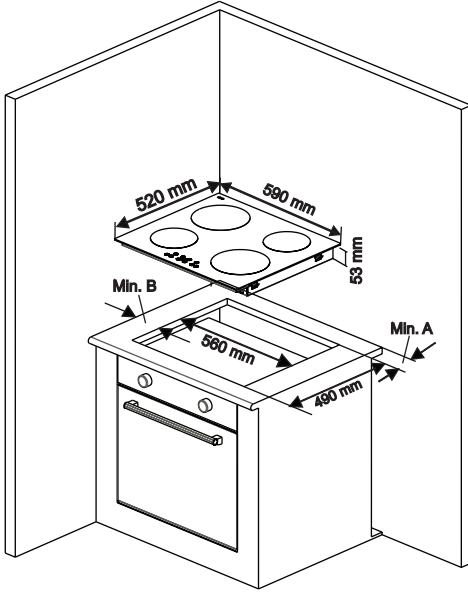

Yan Duvarlar	A(mm)	B(mm)
Ahşap	40	40
Beton veya Alatur- ka kiremit seramik	25	25

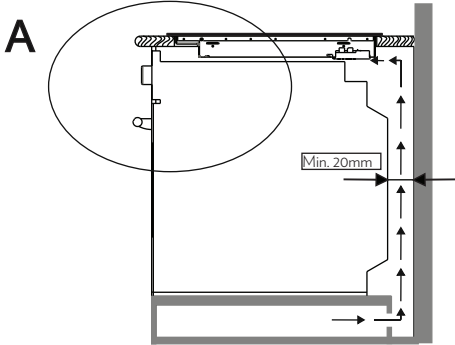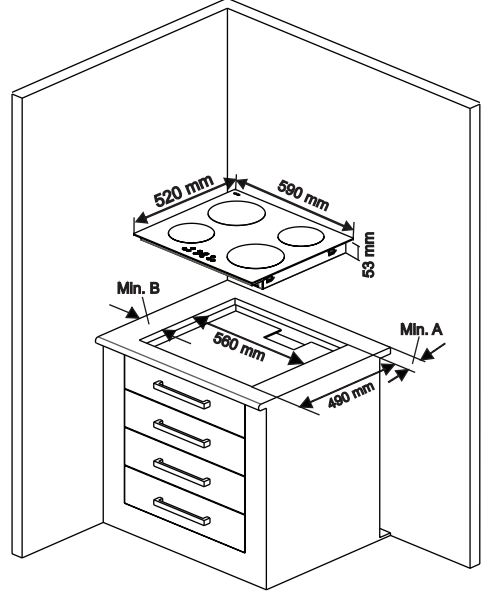

Yan Duvarlar	A(mm)	B(mm)
Ahşap	40	40
Beton veya Alatur- ka kiremit seramik	25	25

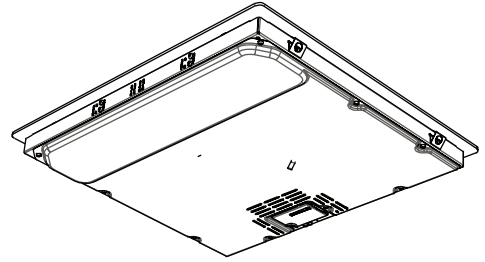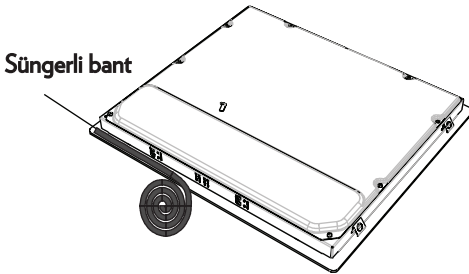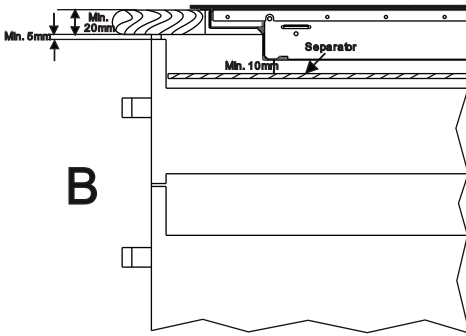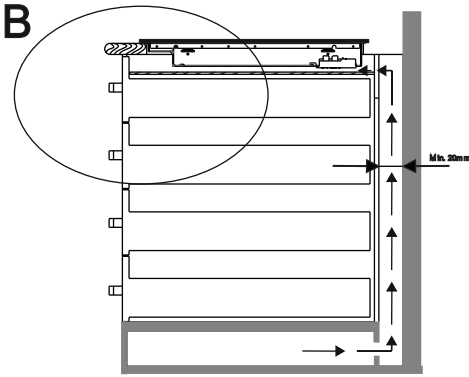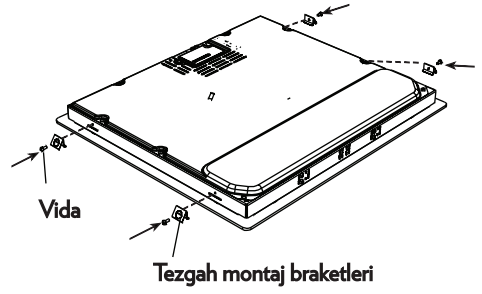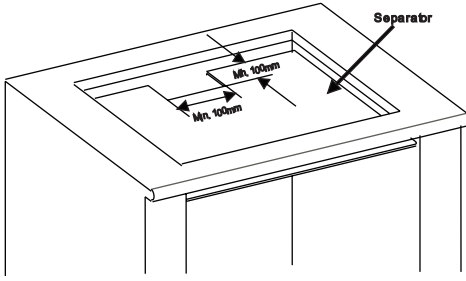

Mutfak tezgahı üzerindeki boşaltmaya ürünü kenarlarından hafifçe bastırarak yerleştirin.

Ürünün altında bir ankastre fırın varsa, üründen tam performans alabilmek için aşağıdaki şekilde ifade edildiği gibi bir havalandırmaya izin verecek biçimde mutfak mobilyasında düzenleme yapılmalıdır.

Mutfak tezgahının ön kısmında tezgahın altından en az 5 mm yüksekliğinde bir boşluk bırakılmış olmalıdır.

Ocağınızın Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısını yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Şebeke gerilimi, ürünün alt kapağında yer alan kapasite etiketinde yazılı gerilimle aynı olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatı, kapasite etiketinde yazılı güç değerini taşıyacak nitelikte olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatı, yürürlüktükteki düzenlemelere uygun bir toprak hattına sahip olmalıdır.
- Ürünün bağlanacağı sigorta kutusu, ürün yerine yerleştirildikten sonra rahatlıkla erişilebilecek bir yerde olmalıdır.

- Ürünün bağlanacağı elektrik tesisatında, ürüne özel sigortalı anahtar ve şebeke bağlantı kablosu yoksa, ürün yerine yerleştirilmeden önce gerekli tesisat yetkili bir elektrikçi tarafından hazırlanmış olmalıdır.

Ürüne ana sigorta kutusundan gelen hat, 32 A lik bir sigortaya bağlı olmalıdır. Hat, uygun bir kablo ile faz ve nötr hattı ayrı çift kutuplu sigortalı bir anahtara bağlı olmalıdır.


- Sigortalı anahtar, ürünün üzerinde değil, sağ ya da sol yanında ve tezgahın üzerinde yerleştirilmiş olmalıdır. Sigortalı anahtar, duvar üzerinde yerden yaklaşık 61 cm yukarıda ve ürünün arkasında yer alacak bir klemens kutusuna bağlanmalıdır. Ürünün elektrik besleme kablosunun bir ucu bu klemens kutusuna, diğer ucu ise ürünün alt kapağı üzerinde yer alan ter-

minal kutusuna bağlanmalıdır. Besleme kablosundan terminal kutusuna yapılacak bağlantı için, kutu kapağı açılmalı ve aşağıda verilen bağlantı şeması dikkate alınmalıdır.

- Elektrik besleme kablosu, direkt ısı kaynaklarından uzak konumlandırılmalı ve hiç bir zaman oda sıcaklığının 50 derece üzerinde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

Elektrik bağlantı şeması

- Elektrik besleme kablosu, H05VV-F, 3x2,5mm / 60227 IEC 53 uyumlu olmalıdır. Aşağıda verilen bağlantı şeması, ürünün arka kapağı üzerinde de yer almaktadır.

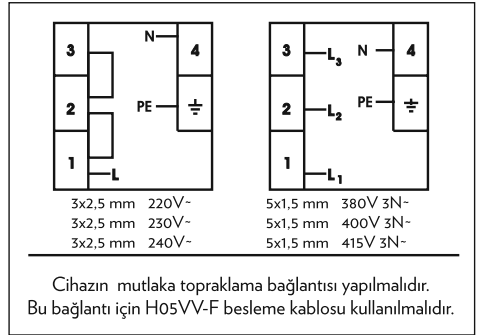


- Topraklı priz cihazın yakınında olmalıdır. Kesinlikle uzatma kablosu kullanılmamalıdır.
- Besleme kablosu ürünün sıcak yüzeyine temas etmemelidir.
- Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisini arayın. Kablo, Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.
- Yanlış elektrik bağlantısı cihaza zarar ve-

rebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamında değildir.

- Her bakımdan önce cihazın fişini çekiniz.

Ocağın Kullanımı

Dokunmatik Kumanda Panosu

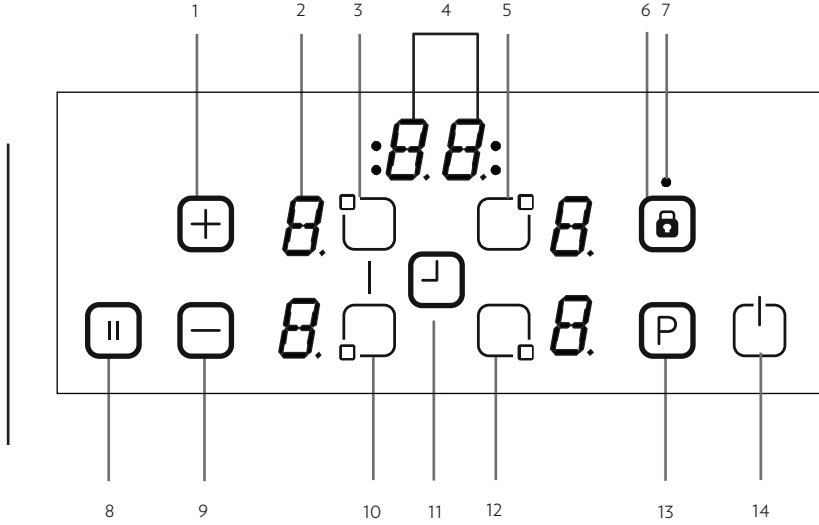

1. Isıtıcı ayarı ve zamanlayıcı arttırma
2. Isıtıcı seviye göstergesi
3. Sol üst seçim tuşu
4. Zamanlayıcı süre göstergesi
5. Sağ üst seçim tuşu
6. Tuş kilidi
7. Tuş kilidi uyarı lambası
8. Durdurma
9. Isıtıcı ayarı ve zamanlayıcı azaltma
10. Sol alt seçim tuşu
11. Zamanlayıcı seçim tuşu
12. Sağ alt seçim tuşu
13. Hızlı Isıtma
14. Açma-kapama

İndüksiyon Ocağınızın Kullanımı

Bu üründe, sadece indüksiyon ocaklarına uygun pişirme kapları kullanın.

Ürüne enerji verildiğinde, bütün göstergeler anlık olarak çalışır. Bundan sonra ürün, bekleme moduna geçer ve artık kullanılmaya hazırdır.

Ürün, dokunmatik sensörler aracılığı ile kontrol edilmektedir. Her bir sensör, dokunularak aktive edildiklerinde bir ses sinyali

verirler.

Cihazı açma

Cihaz, açma / kapama  tuşuna dokunulduğunda açılır. Bütün ısıtıcı göstergeleri sağ alt kenarında noktası yanıp sönen duran bir "0" gösterir (20 saniye içinde hiç bir pişirme bölgesi seçilmezse, ocak otomatik olarak kapanır).

Cihazı kapama

Cihaz, açma / kapama  tuşuna dokunulduğunda her ne durumda olursa olsun kapanır.

Açma / kapama  tuşunun daima önceliği vardır.

Pişirme bölgelerini açma

Üzerinde pişirme yapmak istediğiniz bölgenin ısıtıcı seçme  tuşuna dokununuz. Seçilen pişirme bölgesinin noktası yanıp sönmeyi durdururken, diğer bölgelerin yanıp sönen noktaları kaybolur.

Isıtıcı seçme tuşunu ya da ısıtıcı ayarını azaltma  ve  tuşunu kullanarak ısıtma derecesini seçin. Isıtıcı, şimdi pişirme yapmaya hazırdır. En hızlı kaynatma süresi için "9" u seçin, daha sonra gerekli gördüğünüz düşük aya getirin.

Pişirme bölgelerini kapama

Isıtıcı seçme  tuşuna basarak kapamak istediğiniz pişirme bölgesini seçin.  Tuşunu kullanarak ısıtma ayarını "0" a

indirin (Ayrıca  ve  tuşlarına aynı anda basarak ısıtma ayarını "0" a indirebilirsiniz).

Pişirme bölgesi sıcak olduğunda ilgili göstergede "0" yerine "H" gösterilir.

Bütün pişirme bölgelerini kapama

Bir kerede bütün pişirme bölgelerini kapamak için, açma / kapama  tuşuna basın. Bekleme modunda, sıcak olan bütün pişirme bölgelerinin göstergelerinde "H" görünür.

Hızlı ısıtma fonksiyonu

Pişirme seviyesi ayarlanan pişirme bölgesinde, ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşması isteniyor ise, seviye ayarlandıktan sonra P tuşuna basılarak Hızlı Isıtma Fonksiyonu devreye alınır. Hızlı Isıtma devrede olduğu sürece ilgili göstergede seviye değeri ve P uyarısı sırayla gösterilir. Ayarlanan sıcaklığa ulaştığında Hızlı Isıtma otomatik olarak devre dışı kalır ve göstergede P uyarısı görünmez.

Sıcak yüzey ikazı

Sıcak yüzey göstergesi, ilgili pişirme bölgesinde cam yüzeyin sıcaklığının dokunmak için tehlikeli olduğunu gösterir.

Pişirme bölgesi kapandıktan sonra, bu bölgeye ait göstergede pişirme bölgesinde cam yüzey sıcaklığı önceden tayin edilmiş olan kritik sıcaklık değeri altına inene dek "H" gösterilir.

Bridge pişirme bölgesini

açma

Bridge pişirme bölgesi, pişirme bölgelerinin ikili birleştirilebilir olarak kullanılmasıdır, oval şeklinde tencereler için idealdir.

Sol arka ve sol ön ısıtıcı seçme tuşuna aynı anda basın. Seçilen bridge bölgesinin noktası sabit olarak kalır. Sol kısımdaki göstergeler 'b' ve 'r' olarak yanar. Isıtma ayarı yükseltme + ve ısıtma ayarı azaltma – tuşlarına basarak ısıtma derecesi seçilir.

Bridge pişirme bölgesini kapatma

Bridge pişirme bölgesi sol arka veya sol ön ısıtıcı seçme tuşlarından herhangi birine basılarak seçilir. Isıtma ayarı azaltma tuşuna – basarak ısıtma seviyesi '0' a getirilir. Veya '+' ve '-' tuşlarına aynı anda basarak ısıtma bölgesi kapatılır. Eğer bridge pişirme alanı sıcaksa ısıtıcı göstergesinde 'H' gösterilir.


Hazır pişirme fonksiyonu

Kaynatma, kızartma, sıcak tutma ve çikolata eritme fonksiyonlarını aktif etmek için, sağ üst veya sağ alt ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda basınız. Kaynatma ve kızartma fonksiyonları birlikte aynı anda çalışmaz ancak kaynatma veya kızartma fonksiyonları çalışırken ikaz sesi geldiği anda diğer gözü kaynatma veya kızartma fonksiyonlarında kullanabilirsiniz. Hazır pişirme fonksiyonunu deaktif etmek için ısıtıcı seçim gözüne bir defa basılır.

Kaynatma fonksiyonu

Kaynatma fonksiyonu suyu kaynatmayı ve kaynama noktasında tutmayı sağlar. Fonksiyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda 2


siyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda 2 kere basılır. Kaynatma fonksiyonu aktif olduğu anda ilgili ısıtma alanı göstergesinde 'b' gösterilir. Su kaynadığı anda ürün ikaz sesi verir ve kaynama noktasında çalışmaya devam eder.

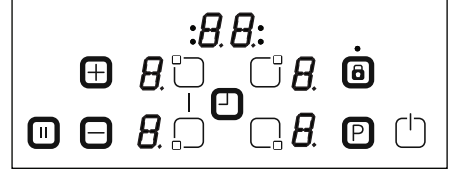

Sağ arka ısıtıcı göstergesi kaynatma fonksiyonunu gösterir

Kızartma fonksiyonu

Kızartma fonksiyonu kızartma için gerekli sıcaklığı yağı 160°C'de tutmayı sağlar. Fonksiyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda 3 kere basılır. Kızartma fonksiyonu aktif olduğu anda ilgili ısıtma alanı göstergesinde 'F' gösterilir. Ürün belli bir süre sonra ikaz sesi verir. İkaz sesi yağın kızartmaya hazır olduğunu bildirir.

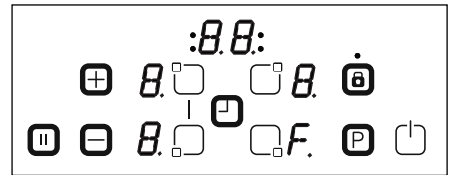


Sağ ön ısıtıcı göstergesi kızartma fonksiyonunu gösterir.

Sıcak tutma fonksiyonu

Sıcak tutma fonksiyonu, yemeği 50°C yakınlarında tutmayı sağlar. Fonksiyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda 4 kere basılır. Sıcak tutma fonksiyonu aktif ol-


duđu anda ilgili ısıtma alanı göstergesinde 'u' gösterilir.

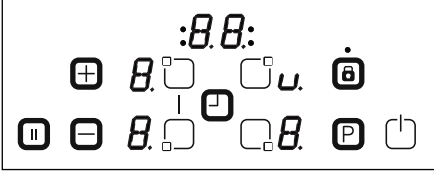

Sağ arka ısıtıcı göstergesi kızartma fonksiyonunu gösterir.

Çikolata eritme fonksiyonu

Çikolata eritme fonksiyonu çikolata veya benzer ürünleri eritmeyi sağlar. Fonksiyonu aktif etmek için ısıtıcı seçim tuşlarına ard arda 5 kere basılır. Çikolata eritme fonksiyonu aktif olduđu anda ilgili ısıtma alanı göstergesinde 'c' gösterilir

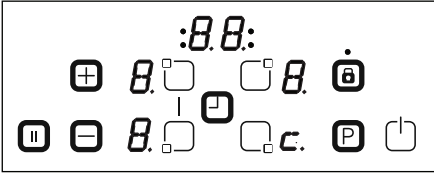

Sağ ön ısıtıcı göstergesi kızartma fonksiyonunu gösterir

** Fonksiyonların süresi ve pişirme performansı yemeğin miktarına ve tencerenin kalitesine göre değişiklik sağlayabilir. Hazır pişirme fonksiyonları ile en iyi performans 1,5 litre su ve 0,5 litre yağ ile sağlanmıştır.

Durdurma fonksiyonu

Durdurma fonksiyonu, bütün pişirme bölgelerin gücünün düşürülmesini sağlar. Durdurma fonksiyonu kapatıldığında, pişirme bölgeleri bir önceki çalışmasına aynı ısıtıcı seviyesi ile devam eder.

Eğer durdurma fonksiyonu kapatılmaz ise,

ürün 30 dakika sonra kapanır.

II Durdurma fonksiyonunu açmak için tuşuna basılır. Açık olan ısıtma alanındaki güç seviye 1 olur ve ısıtma göstergelerinde "II" gösterilir.

Durdurma fonksiyonunu kapatmak için tuşuna basılır. Isıtma göstergelerindeki "II" gösterge kaybolur ve ısıtıcılar bir önce kaldığı seviyeden çalışmaya devam eder.

Güvenlik için kapama fonksiyonu

Her pişirme bölgesi aşağıdaki tabloda verilen ısıtma ayarına göre önceden tanımlı süre sonunda güvenlik amacıyla şayet ısıtma seviyesi bu esnada değiştirilmezse otomatik olarak kapatılır. Pişirme bölgesine ait ısıtma ayar seviyesinde yapılacak her değişiklik maksimum çalışma süresini başlangıç değerine geri döndürür. Maksimum çalışma süresi seçili olan ısıtma seviyesine bağlıdır.

Isıtma ayarı	Maksimum çalışma süresi
1 - 2	6 saat
3 - 4	5 saat
5	4 saat
6 - 9	1,5 saat

Çocuk kilidi

Cihaz açıldıktan sonra, çocuk kilidi fonksiyonu çalıştırılabilir. Çocuk kilidini açık hale getirmek için, aynı anda + ve - kontrol tuşuna basılmalı ardından + tuşuna basılarak çocuk kilidi açık hale gelir. Bütün ısıtıcı göstergelerinde "L" belirir ve artık kontrol-

ler değiştirilemez. Bir pişirici bölgesi çalışmaz durumda ve sıcaksa göstergesinde ardışık olarak "L" and "H" gösterilir.

Cihaz, kapatılıp açılrsa dahi kilit iptal edilene dek kilitli konumunu sürdürür.

Çocuk kilidini iptal etmek için, ilk olarak cihazı kapalı ise açık konuma getirin. Cihaz açıldıktan sonra, çocuk kilidi fonksiyonu çalıştırılabilir. Çocuk kilidini iptal etmek için, aynı anda  ve  kontrol tuşuna basılmalı ardından  tuşuna basılarak çocuk kilidi iptal edilir. Bütün ısıtıcı göstergelerinden "L" kaybolur ve cihaz kapatılır.

Tuş Kilidi

Tuş kilidi fonksiyonu ocağınızın çalışması durumunda kontrol panelini kilitlemek için kullanılır, tuş kilidi devrede iken yalnızca açma/kapama () tuşu çalışır.

Tuş kilidini açmak için en az 2 saniye süreyle () tuşuna basılı tutun. Sesli bir sinyal ile tuş kilidi çalışacaktır. Tuş kilidi ikaz lambası yanacak ve kontrol paneli kilitlenecektir.

Saat fonksiyonu

Süre en az 1 dakika en fazla 99 dakika olarak ayarlanabilir. İki farklı kullanım şekli vardır.

Süre hatırlatma fonksiyonu

Süre hatırlatma fonksiyonu, bütün pişirme bölgeleri kapalı iken kullanılabilir. Saat göstergesi sağ alt köşesinde yanıp sönen nokta ile "00" şeklinde kalan süreyi gösterir.

İlk çalıştırma ve artan yönde süre ayarı için

saat ayar  tuşuna, süreyi arttırmak için  tuşuna basılır. Süreyi azaltmak için de saat süresini azaltma  tuşuna basın. Ayar aralığı, 0-99 dakika arasındadır. 10 saniye içinde herhangi bir başka işlem yapılmazsa, süre hatırlatma fonksiyonu açık olur ve yanıp sönen nokta kaybolur. Fonksiyon ayarlandıktan sonra, süre ayarlanan değerden geri sayıma başlar.

Süre sona erdiğinde, ses sinyali verilir ve saat göstergesi yanıp sönmeye başlar. Ses sinyali 30 saniye sonunda otomatik olarak kesilir ya da sinyal verilirken herhangi bir tuşa dokunulduğunda sinyal durdurulur.

Süre hatırlatma fonksiyonu ayarı, herhangi bir zaman saat ayar  tuşuna ya da saat süresini azaltma  tuşuna basılarak değiştirilebilir. Cihazı açma / kapama  tuşuna basmak, süre hatırlatma fonksiyonunu da iptal edecektir.

Pişirme bölgesi saat fonksiyonu

Cihaz açıldığında, her bir pişirme bölgesi-ne birbirinden bağımsız olarak saat fonksiyonu atanabilir. Hazır pişirme fonksiyonları için pişirme bölgesi saat fonksiyonu açık değildir.

Saat, pişirme bölgesi için ayarlanan süre sonunda bölgeyi kapatma şeklinde kullanılır. Bunun için önce pişirme bölgesini ve ısıtma seviyesini seçin sonra saat ayar  tuşuna basın. Artan yönde süre artırmı için  tuşuna basmaya devam edin. Süreyi azaltmak için (timer süresi azaltma)  tuşuna basın. Saat göstergesi "00" etrafında pişirme bölgesine uygun konumda hangi bölge için süre ayarlandığını

gösterir nokta belirecektir.

Son işlemten 10 saniye sonra saat göstergesi, şayet birden fazla bölge için programlama yapılmışsa süresi en az kalan bölgenin süre sayımına dönecektir.

Bir pişirme bölgesi için süre sona erdiğinde, ses sinyali verilir ve saat göstergesi hem "00" hem de hangi bölge için süre sona ermişse o bölgeye ait yanıp sönen nokta gösterir. Programlanan pişirme bölgesi kapatılır, bölge üzerinde cam sıcak ise bölgenin göstergesinde "H" gösterilir.

Ses sinyali ve saat göstergesindeki yanıp sönen nokta ya herhangi bir tuşa basıldığında ya da 30 saniye sonunda otomatik olarak kapatılır.

Sesli uyarı fonksiyonu

Cihaz çalışırken aşağıda belirtilen durumlarda şu sesler duyulur: Normal tuş operasyonlarında kısa bir sinyal.

10 saniyeden daha uzun süren ve sürekli tuş operasyonlarında uzun ve kesikli bir sinyal.

Tavsiyeler ve İpuçları



Pişirme kapları

- Pişirme bölgesi ile aynı çapta kalın, düz ve pürüzsüz tabanlı pişirme kapları kullanın. Bu pişirme zamanlarını iyileştirecektir.
- Çelik, emaye kaplı çelik, döküm ya da paslanmaz çelik (indüksiyon ocaklarla

kullanıma uygun olarak üreticisi tarafından etiketlenmiş) pişirme kapları en iyi sonucu verecektir.

- Emaye kaplı çelik, bakır ya da alüminyum kaplı tabana sahip pişirme kapları cam yüzeyde metalik bir kalıntı bırakabilir.
- Bu her kullanımdan sonra temizlenmezse, sonra çıkarmak güç olabilir.
- İndüksiyon ocağa uygun pişirme kaplarının tabanına mıknatıs yapışır. Bu metodla kabınızın uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.
- Pişirme kabı, pişirme bölgesinin ortasına yerleştirilmelidir. Doğru yerleştirilmediğinde ilgili pişirme bölgesinin göstergesinde  işareti belirir.
- Pişirme kapları (tencere, çaydanlık, cezve vb.), üreticisi tarafından indüksiyonla pişirmeye uygundur şeklinde işaretlenmiş olsa dahi aşağıda belirtilen minimum taban çaplarından küçükse çalışmayacaklardır. Bu değerler pişirme kabının taban malzemesine göre değişebilir.

Pişirme bölgesi çapı	Minimum tencere taban çapı
160 mm	110 mm
200 mm	150 mm

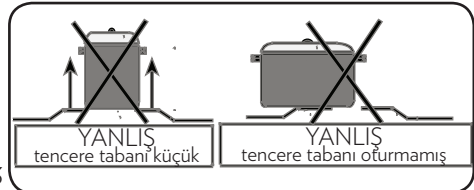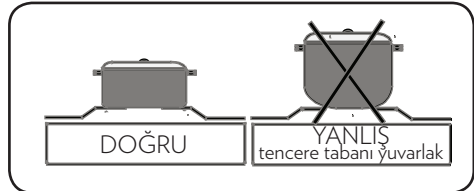

İndüksiyon pişirme bölgeleri bir ölçüye kadar pişirme kabı taban ölçüsüne göre otomatik uyum sağlar. Bununla birlikte pişirme kabının manyetik kısmı, pişirme bölgesinin büyüklüğüne göre minimum ölçüde olmalıdır. Tabloda tavsiye amaçlı pişirme uygulaması örnekleri verilmiştir.

Isıtma ayarı	Kullanım şekli
0	Kapalı
1-3	Sıcak tutma
4-5	Yavaş ısıtma, yavaş pişirme Yeniden ısıtma, hızlı pişirme
6-7	Yeniden ısıtma, hızlı pişirme
8	Kaynatma, sote yapma
9	Maksimum
P	Hızlı ısıtma

Temizlik ve Bakım

İndüksiyon Ocağınızın Temizliği

- Temizliğe başlamadan önce ocak camının tam olarak soğumasını bekleyiniz.
- Cam tablanın temizliğinde, aşındırıcı bezler, korozyif temizleyiciler, sprey temizleyiciler ya da keskin objeler kullanmayın.
- Yanmış yemek artıklarını, nemli ve sabunlu bir bezle ve sıvı deterjanla temizleyin.
- Yanmış yemek artıklarını ürünle birlikte verilen spatula yardımıyla çıkarabilirsiniz.

- Yapışkan yiyecekler, cam soğumadan ve döküldüğünde vakit kaybetmeden temizlenmelidir.
- Çelik temizleme telleri ile fırçalama ocak camının yüzeyine zarar verebilir.
- Yüzey üzerinde oluşacak tozlanmalar nemli bir bez ile temizlenmelidir.
- Seramik cam yüzey üzerinde oluşabilecek renk değişiklikleri ocağın fonksiyonel yapısını ve kalıcılığını etkilemez.
- Renk değişikliğinin sebebi malzemenin değişmesi olmayıp, yüzey üzerinde oluşan yanmış artıkların temizlenmemesinden, kullanılan tencerelerin cam yüzeyi aşındırmalarından ve uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
- Temizleme spatulası, daima kimyasal temizleme maddelerinden önce kullanılmalıdır. Bu spatula sayesinde ocak yüzeyi üzerindeki en ufak kirleri bile temizleyebilirsiniz. Erimiş plastik, ağır yağlar, şekerli maddeler gibi temizlenmesi zor kirler spatula sayesinde kolayca temizlenir.
- Spatulanız üzerinde jilet takılı olduğu için tehlikelidir, çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Spatula ile temizlik esnasında cam kenarlarında yeralan silikon yapıştırıcıların kazınmamasına dikkat ediniz.
- Temizlik için cam dokunulacak kadar ılıkken, özel seramik cam temizleyici kullanılması tavsiye edilir. Cam yüzey, uygulama sonrası temiz ve kuru bir bezle ya da kağıt havluyla silinmelidir.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa İletişim Merkezi veya en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Ocak gözü yanmıyor, dokunmatik kontrol ünitesi çalışmıyor.	Elektrik kesintisi olabilir.	Lütfen elektriklerin kesilmediğinden emin olun.
	Ürününüzün elektriksel bağlantısı yapılmamış olabilir.	Bu durumda lütfen yetkili servise başvurunuz.
Ürün açıldıktan bir süre sonra kapanıyor.	Ürününüzün elektrik bağlantısı yanlış yapılmış olabilir.	Bu durumda lütfen yetkili servise başvurunuz.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü

yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Ambalaj Bilgisi

Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kullanılan tencere taban alanı, pişirme bölgesi alanına göre çok küçük veya çok büyük olmamalıdır.

Pişirme kabını, ilgili ısıtıcıyı açık konuma getirmeden önce pişirme bölgesine yerleştirin. İndüksiyon ısıtıcılar, pişirme kabının varlığını algılayan bir sensöre sahiptir. Kap

konmadan çalıştırıldıklarında ısıtma yapmazlar ve ilgili bölgenin göstergesinde  işareti belirir.

Pişirme sürelerini kısaltmak için kapları, kapakları kapalı iken kullanın.

Kaynama başladığında ısıtma ayarını düşürün.

Pişirme süresini kısaltmak için su ve yağ miktarını fazla tutmayın.

Pişirmeye uygun ısıtma ayarında kullanın.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı; 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
- Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Enerji Fişleri

Marka		VESTEL
Model		AOB-6029
Ocak Tipi		Elektrik
Pişirme Bölgesi Sayısı		4
Isıtma Teknolojisi-1		İndüksiyon
Çap-1	cm	Ø16,0
Enerji Tüketimi-1	Wh/kg	189,0
Isıtma Teknolojisi-2		İndüksiyon
Çap-2	cm	Ø16,0
Enerji Tüketimi-2	Wh/kg	189,0
Isıtma Teknolojisi-3		İndüksiyon
Çap-3	cm	Ø16,0
Enerji Tüketimi-3	Wh/kg	189,0
Isıtma Teknolojisi-4		İndüksiyon
Çap-4	cm	Ø20,0
Enerji Tüketimi-4	Wh/kg	189,0
Ocağın Enerji Tüketimi	Wh/kg	189,0
Bu ocak EN 60350-2 ile uyumludur		

Enerji Tasarrufu Önerileri

Ocak

- Düz tabana sahip mutfak eşyaları kullanın.
- Uygun boyutlu mutfak eşyaları kullanın .
- Kapaklı mutfak eşyaları kullanın.
- Sıvı veya yağ miktarını en azına indirin.
- Sıvı kaynamaya başladığında, sıcaklık seviyesini düşürün.

GARANTİ BELGESİ

MALIN	SATICI FIRMANIN	ALICININ
Cinsi	OCAK	Adı, Soyadı
Markası	VESTEL	Adresi
Modeli		
Seri No		
	Tel-Faks	Tel
	E-posta	
	Fatura Tarihi	
	Fatura No	
	Kaşe ve İmza	

Genel Müdür
Ergün Güler



Teslim Tarih ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl

ÜRETİCİ FIRMA:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamami firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullama kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ve da yetkili servisistemden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis ağı) ve seklimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazla olduğundan, hatalı elektrik tesisatından, cihazın eteklerinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri, malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeveye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alkokup ayıp oranında satış bedelinden indirimi isteme, seçime haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın üretici onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçime haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Üretici onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirimi haklarından birini kullanabilir.

Müşteri, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

V MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ



Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ

44 44 123

vmh@vestel.com.tr

www.vestel.com.tr'den
CANLI DESTEK

**VESTEL MOBİL
UYGULAMA**

VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.

*Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve
analizini gerçekleştirir.*

Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

**Talebiniz doğrultusunda memnuniyet
hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

*Talebinizi teşekkür alma hedefiyle
sonuçlandırır.*

*Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönlür.
Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

VESTEL

44 44 123
www.vestel.com.tr

52157491 06/15 R001



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Zorlu Holding kuruluşudur.

Üretici Firma:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa -
Türkiye
Tel: 44 44 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr