VESTEL

BZE-XXL3503XE
ELEKTRONİK NO-FROST BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU

ZORLU | GARANTİ 2 YIL

VESTEL

Değerli Müşterimiz

Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz bir kalite kontrolünden geçirilen yeni Elektronik No-Frost buzdolabınızı kullanımınıza sunmaktadır.

Elektronik No-Frost buzdolabınızı kullanmadan önce doğru ve güvenli yerleştirme, kullanma ve bakım için temel bilgileri içeren bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ürününüzün montajı için yetkili servis kitapçığından size en yakın VESTEL yetkili servisine başvurunuz.

Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İçindekiler

BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE 3
NO FROST TEKNOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ 3
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları 4
Güvenlik Uyarıları 5
Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması 6
Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce 6

KULLANIM BİLGİLERİ 7
Display (Gösterge) ve Kontrol paneli 7
Kontrol paneli kullanımı 8
Buzdolabınızın Çalıştırılması 9
Hızlı Dondurma Modu 9
Hızlı Soğutma Modu 9
Ekonomi Modu 10
Tatil Modu 11
Ekran Koruma Modu 11
Lamba İptal Modu 12
Çocuk Kilidi Fonksiyonu 12
Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları 12
Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları 13
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar 13
Aksesuarlar 14
Buzmatik 14
Hızlı Dondurma Bölmesi 14
Sıfır Derece Bölmesi 14
Kahvaltılık 15
Hareketli Gövde Şişelik Rafı 15
Sebzelik Hava Ayar Düğmesi 15
Sebzelik kapağı ve nem koruma filtresi 16
Sebzelik Kapağının Çıkarılması 17

YIYECEKLERIN YERLEŞTIRILMESI 18
Soğutucu Bölüm 18
Derin Dondurucu Bölüm 19

TEMİZLİK VE BAKIM 24
Ampulün Değiştirilmesi 25

TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME 25
Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi 25

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE 26
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler 29

TEKNİK ÖZELLİKLER 29

BUZDOLABI PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ 30

BÖLÜM- 1 BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE

NO FROST TEKNOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ

No-Frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik dolaplardan farklıdır.

Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde, kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşmasına neden olur. Oluşan kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için , buzdolabının durdurulması, bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken besinlerin dışarıya çıkartılması, biriken buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

No-frost dolaplarda ise, durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava soğutucu ve dondurucu bölümlere birçok noktadan homojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğumasını sağladığı gibi, nem ve buz oluşmasına imkan vermez.

Bu nedenle sahip olduğunuz Elektronik No-frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

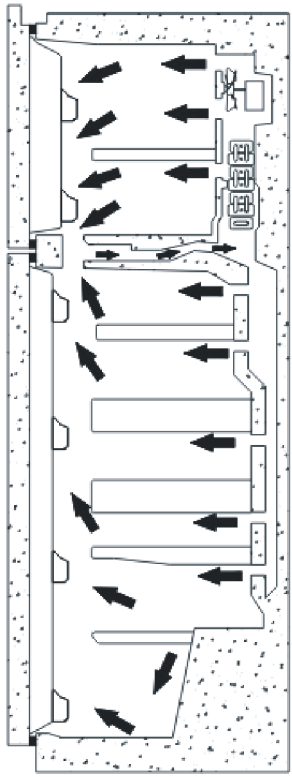

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.
- Eski Soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.

Önemli Notlar:

- Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz- taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma elamanlarındaki herhangibir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.
- Buzdolabını taşırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Lütfen cihazınızı yerleştirmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. ***Hatalı kullanımlarından doğacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.***
- Cihazınızın üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarıları dikkate alınız ve bu kitapçığı ilerde çıkabilecek bazı sorunlara ışık tutması amacı ile saklayınız.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım, ürünün garantisinin iptaline neden olacağı gibi doğacak zararlardan da şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca gıdaların soğutulması / muhafazası için uygundur. Ticari yada toplu kullanıma ve / veya gıda harici maddelerin muhafazasına uygun değildir. Aksi halde doğacak zararlardan şirketimiz sorumlu değildir.

Uyumluluk Bilgileri

- TS EN ISO15502 standartlarına göre Tropikal sınıf 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıkları için tanımlanmıştır.
- Ürün EN15502, IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Ürün “EEE” Yönetmeliğine Uygundur.”

Güvenlik Uyarıları

Uyarı: Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın. Cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun. Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.



- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
- Asla kabloyu çekmeyiniz,bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.



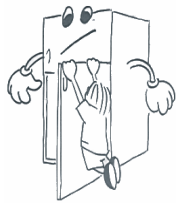

- Bu ürün, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmıştır, çocukların cihazla oynamasına veya kapıya tutunup sarkmalarına izin vermeyiniz.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.



- Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından buzdolabınıza koymayınız. Alkol oranı yüksek içkileri, cihazınızın soğutucu bölmesine ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
- Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve/veya kesiklere neden olabilir.



- Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın! Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu bölmesinden çıkarır çıkarmaz tüketmeniz tavsiye edilmez!



- Dondurulan yiyecekler çözüldüğünde tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Taşınırken ürünün içerisindeki aksesuarların zarar görmemesi için aksesuarları sabitleyiniz.
- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara cihazın kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Çocuklar denetlenerek cihazla oynamaları önlenmelidir.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse üretici, servis temsilcisi veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması

Buzdolabınızı kullanmadan önce şu noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

- Buzdolabınızın kullanma voltajı 220-240 V ve 50Hz'dir.
- Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce buzdolabınız ile beraber verilen "Vestel Beyaz Eşya Yetkili Servisler El Kitabı"ndan size en yakın yetkili servisi arayarak buzdolabınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.
- Kapı koluna ait vida tapaları döküman torbasında yer almaktadır, görsel amaçlı kullanılabilir.
- Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır.Evinizde böyle bir priz yok ise, ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.



- **Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.**
- Çoklu priz ya da uzatma kablosu ile enerji bağlantısı yapmayınız.
- Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.



Buzdolabınız açık havada kullanılmamalı ve yağmur altında kalmamalıdır.



- Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem yoğuşmasını önlemek açısından gereklidir.
- Kondenserin (arkadaki siyah kanatlı kısım) duvara dayanmaması için size verilen mesafe ayar plastiğini şekilde gösterildiği gibi 90° döndürerek takınız.



- Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
- Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (yada ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.
- Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.
- Buzdolabınızın altında hava dolaşımını engelleyecek hali, kilim vs. olmamalıdır.

Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce

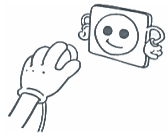

- İlk çalıştırıldığında veya taşınma işlemlerini takiben cihazınızın verimli çalışabilmesi için, buzdolabınızı 3 saat (dik konumda) beklettikten sonra fişi prize takınız. Aksi taktirde kompresöre zarar verebilirsiniz.
- Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda koku duyulabilir; koku buzdolabınız soğutmaya geçince kaybolacaktır. Bunun için piyasada satılan özel buzdolabı koku gidericilerini de kullanabilirsiniz.

BÖLÜM- 2 KULLANIM BİLGİLERİ

Display (Gösterge) ve Kontrol paneli

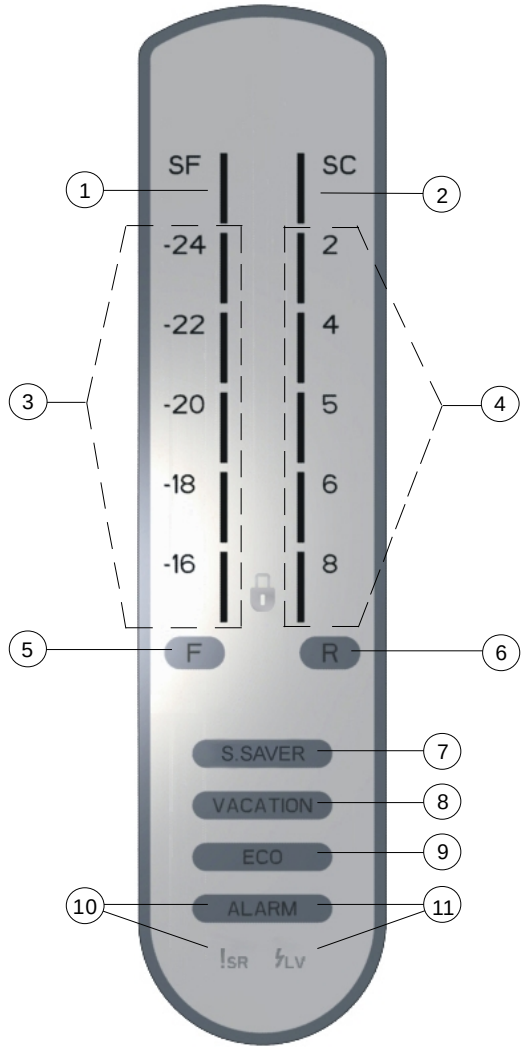

Kontrol paneli kullanımı

1) Super Freeze (Hızlı dondurma modu) göstergesi ve barı

2) Super Cool (Hızlı soğutma modu) göstergesi ve barı

3) Dondurucu bölme ayar göstergeleri ve barları

Aktif olan set değeri aydınlatılır. En alttan ilgili set değerinin barına kadar tüm barlar aydınlatılır.

4) Soğutucu bölme ayar göstergeleri ve barları

Aktif olan set değeri aydınlatılır. En alttan ilgili set değerinin barına kadartüm barlar aydınlatılır.

5) Dondurucu bölümün set değerinin değiştirilmesini ve istenirse Super Freeze modunun aktif edilmesini sağlar.

Dondurucu bölüm -16, -18, -20, -22, -24 °C değerlerine set edilebilir.

6) Soğutucu bölümün set değerinin değiştirilmesini ve istenirse Super Cool modunun aktif edilmesini sağlar.

Soğutucu bölüm +2, +4, +5, +6, +8 °C değerlerine set edilebilir.

7) Screen saver (Ekran koruma) modunu aktif eder. Bu modu aktif etmek için 5 sn. sürekli basmak gerekir. Moddan, herhangi bir butona basarak ekranın aydınlanması sağlandıktan sonra 5sn süre ile ekran koruma moduna basılarak çıkabilir.

8) Tatil modunu aktif eder. Aktif olduğunda yazı aydınlanır.

9) Ekonomi modunu aktif eder. Aktif olduğunda yazı aydınlanır.

10) Buzdolabında herhangi bir sorun olduğunda Alarm ve SR kırmızı yanar ve ses ile uyarı gelir. Alarm butonuna basılırsa sesli uyarı kapatılır. Kırmızı uyarı ışıkları sorun düzelene / giderilene kadar yanmaya devam eder.

11) Şebeke voltajı düşükse Alarm ve LV kırmızı yanar ve ses ile uyarı gelir. Alarm butonuna basılırsa sesli uyarı kapatılır. Kırmızı uyarı ışıkları, şebeke gerilimi uygun seviyeye yükseldiğinde söner.

Buzdolabınızın Çalıştırılması

Cihaz prize takıldıktan sonra, tüm semboller 2 saniye süreyle ekranda belirir, daha sonra dondurucu bölme ayar göstergesinde -18°C, soğutucu bölme ayar göstergesinde +5°C olmak üzere başlangıç sıcaklık değerleri gözlenir.

Kontrol panelindeki tüm tuşlar dokunmatiktir. (Sadece işlem yapmak istediğiniz tuşu etkinleştirecek şekilde basınız.)

Hızlı Dondurma Modu

Ne zaman kullanılır ;

- Çok miktarda (hızlı dondurma bölmesine sığamayacak kadar) yiyeceği dondurmak için.
- Hazır yiyecekleri dondurmak için.
- Yiyecekleri hızla dondurmak için.
- Mevsimlik yiyecekleri uzun süre saklamak için.

Nasıl kullanılır ;

- F butonuna "SF" harfleri ve ilgili çubuk grafik yanıncaya kadar basınız.
- 1 sn içinde hiçbir butona basılmaz ise SF ve çubuk grafikler 3 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod süresince SF ve ilgili çubuk grafikler görülecektir.

Bu mod esnasında ;

- Dondurucu bölüm sıcaklık ayarı yapılabilir, Hızlı Dondurma iptal edilip seçilen set değeri ile devam edilir.
- Hızlı soğutma ve soğutucu bölüm sıcaklık ayarlaması yapılabilir. Bu durumda hızlı dondurma modu devam eder.
- Ekonomi ve Tatil modları seçilebilir. Hızlı Dondurma Modu iptal edilip seçilen mod aktif edilir
- "Hızlı Dondurma" devredeyken F butonuna basılarak SF tekrar seçilip iptal edilebilir.

Not: "Hızlı Dondurma" modu; 24 saat sonra veya dondurucu sensor sıcaklığı -32°C'den küçük olduğunda otomatik olarak iptal olacaktır.

Hızlı Soğutma Modu

Ne zaman kullanılır;

- Hazır yiyecekleri yemekten önce soğutmak için.
- Çok sayıda yiyeceği soğutmak için ve saklamak için .
- İçecekleri hızla soğutmak için.

Nasıl kullanılır ;

- R butonuna "SC" harfleri ve ilgili çubuk grafik yanıncaya kadar basınız.
- 1 sn içinde hiçbir butona basılmaz ise SC ve çubuk grafikler 3 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod süresince SC ve ilgili çubuk grafikler görülecektir.

Bu mod esnasında ;

- Soğutucu bölüm sıcaklık ayarı yapılabilir, Hızlı Soğutma iptal edilip seçilen set değeri ile devam edilir.
- Hızlı dondurma ve dondurucu bölüm sıcaklık ayarlaması yapılabilir. Bu durumda hızlı soğutma modu devam eder.
- Ekonomi ve Tatil modları seçilebilir. Hızlı Soğutma Modu iptal edilip seçilen mod aktif edilir
- "Hızlı Soğutma" devredeyken R butonuna basılarak SC tekrar seçilip iptal edebilir.

Not: "Hızlı Soğutma" modu; 12 saat sonra veya soğutucu sensör sıcaklığı 0°C'denküçük olduğunda otomatik olarak iptal olacaktır.

Ekonomi Modu

Dondurucu ve Soğutucu bölüm kontrol devresinde belirlenen ekonomik koşullara göre çalışır.

Ne zaman kullanılır ;

- Buzdolabınızın ekonomik olarak çalışmasını istediğinizde.

Nasıl kullanılır;

- ECO butonuna dokununuz.
- ECO yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır
- 1 sn içinde hiçbir butona basılmazsa sembol 3 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod devrede iken ECO yazısı sürekli yanar.
- Dondurucu Bölmede -18 ve ilgili grafik bar gösterilecektir
- Soğutucu Bölmede +5 ve ilgili grafik bar gösterilecektir

Bu mod esnasında ;

- Dondurucu bölüm sıcaklık ayarı yapılabilir, Ekonomi Modu iptal edilip seçilen set değeri ile devam edilir.
- Soğutucu bölüm sıcaklık ayarı yapılabilir, Ekonomi Modu iptal edilip seçilen set değeri ile devam edilir.
- Hızlı Soğutma ve Hızlı Dondurma modları seçilebilir, Ekonomi modu otomatik olarak iptal edilir ve seçilen mod aktif hale gelir.
- Tatil modu seçilebilir. Ekonomi modu otomatik olarak iptal edilir ve seçilen mod aktif hale gelir.
- İptal etmek için ECO butonuna tekrar dokunmanız yeterli olacaktır.

Tatil Modu

Ne zaman kullanılır ;

Eğer uzun süreli tatile gidecekseniz ve soğutucu bölmeyi boşaltmak istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılır ;

- VACATION butonuna dokununuz.
- VACATION yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 1 sn içinde hiçbir butona basılmazsa sembol 3 kez yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
- Bu mod devrede iken VACATION yazısı sürekli yanar.
- Dondurucu ve soğutucu bölme gösterge ve çubuk grafikleri kapalı olacaktır
- Tatil Modu iptal edilmeden hiçbir ayar değişikliği yapılamayacaktır.
- İptal etmek için VACATION butonuna tekrar dokunmanız yeterli olacaktır.
- Dolabınız Tatil modu önceki set değerleri ile çalışmaya devam edecektir.

Ekran Koruma Modu

Ne zaman kullanılır?

- Ayarlarınızda değişiklik yapmadığınızda kontrol paneli ışıklandırmalarının gereksiz yere çalışıp enerji tüketmesini istemezseniz bu modu aktif hale getirebilirsiniz.

Nasıl kulllanılır?

- Ekran koruma (S.SAVER) butonunu 5 sn süre ile basılı tuttuğunuzda bu mod aktif hale gelecektir.
- Mod aktif iken, 5 sn süresince herhangi bir tuşa basılmazsa kontrol paneli ışıkları söner.
- Kontrol paneli ışıkları kapalı durumda iken herhangi bir tuşa basarsanız, mevcut ayarlar ekranda belirir, ardından istediğiniz ayar değişikliğini yapabilirsiniz. Ekran koruma modunu iptal etmez ve 5 sn tekrar herhangi bir tuşa basmazsanız, kontrol paneli tekrar kararır.
- Moddan, herhangi bir butona basarak ekranın aydınlanması sağlandıktan sonra 5sn süre ile ekran koruma moduna (S.SAVER) basılarak çıkabilir.
- Ekran koruma modu aktif iken, çocuk kilidini de aktif hale getirebilirsiniz.
- Çocuk kilidini aktif hale getirdikten sonra 5 sn tuşlara dokunmazsanız kontrol paneli ışıkları söner. Ardından herhangi bir tuşa bastığınızda önceki ayarları ve çocuk kilidi sembolünün aktif olduğunu görür ve çocuk kilidini daha önce o modda belirtilen açıklamadaki gibi iptal edebilirsiniz.

Lamba İptal Modu

Ne zaman kullanılır;

- Eğer dondurucu ve soğutucu bölümü lambalarını iptal etmek isterseniz bu modu seçebilirsiniz.
- Dondurucu (F) ve Soğutucu (R) butonuna aynı anda basıp, soğutucu kapısını 3 defa açıp kapatınız. Bu şekilde mod seçilmiş olur. Artık dondurucu veya soğutucu kapıları açıldığında lambalar sönük olacaktır. 3 defa kapı açma kapama işleminin 5sn'den daha kısa bir sürede yapılmalıdır. Aksi taktirde çocuk kilidi aktif olacaktır.
- Bu modu iptal etmek istediğinizde aynı işlemi tekrarlayınız veya otomatik olarak 24 saat sonra bu mod kendiliğinden iptal olacaktır.

Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Ne zaman kullanılır ;

- Cihazınızda çocukların düğmelerle oynayıp sizin yaptığınız ayarları bozmalarını engellemek için çocuk kilidi mevcuttur.

Çocuk Kilidinin Devreye Alınması

- Dondurucu (F) ve Soğutucu (R) butonlarına aynı anda 5 sn süre ile basın.

Çocuk Kilidinin Devreden Çıkarılması

- Dondurucu (F) ve Soğutucu (R) butonlarına aynı anda 5 sn süre ile basın.

Not: Ayrıca elektrik kesildiğinde yada dolap fişten çekildiğinde çocuk kilidi devreden çıkar.

Soğutucu Bölüm Sıcaklık Ayarları

- Soğutucu bölme ayar göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri +5°C görünür.
- Soğutucu (R) butonuna bir kez basınız.
- Bu butona ilk bastığınızda soğutucu bölme ayar göstergesinde +4°C görünür.
- Bu butona her bastığınızda, soğutucu bölme çubuk grafik göstergesinde 1'er çubuk yanarak daha soğuk ayara geçilir. (+8°C, +6°C, 5°C, +4°C, +2°C)
- Soğutucu butonuna soğutucu bölme ayar göstergesinde +2°C (maksimum soğuk konuma) belirinceye kadar basıldığında ve basmaya devam edildiğinde SC (Hızlı Soğutma) harfleri yanıp sönecektir.
- Devam edilirse +8°C'den yeniden başlayacaktır.
- Tatil, Hızlı Dondurma, Hızlı Soğutma veya Ekonomi modu seçilmeden önce ayarlanan sıcaklık değeri, seçilen mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalacaktır. Cihaz bu sıcaklık değeri ile çalışmaya devam eder.

Dondurucu Bölüm Sıcaklık Ayarları

- Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde başlangıç sıcaklık değeri olarak -18°C görünür.
- Dondurucu (F) butonuna bir kez basınız.
- Bu butona ilk bastığınızda dondurucu bölme ayar göstergesinde -20°C görünür.
- Bu butona her bastığınızda, Dondurucu Bölme Çubuk Grafik Göstergesinde 1'er çubuk yanarak daha soğuk ayara geçilir. (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C)
- Dondurucu butonuna Dondurucu Bölme Ayar Göstergesinde -24°C (maksimum soğuk konuma) belirinceye kadar basıldığında ve basmaya devam edildiğinde basmaya devam edildiğinde SF (Hızlı Dondurma) harfleri yanıp sönecektir
- Devam edilirse -16°C 'dan yeniden başlayacaktır.
- Tatil, Hızlı Dondurma, Hızlı Soğutma veya Ekonomi modu seçilmeden önce ayarlanan sıcaklık değeri, seçilen mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalacaktır. Cihaz ayarlanan bu sıcaklık değerinde çalışmaya devam eder.

Not: Ortam sıcaklığı 38°C'den büyük ise dondurucu bölüm sıcaklığı -22°C ve -24°C'ye ayarlanamayacaktır. Sadece -16°C, -18°C, -20°C değerlerine ayarlanabilecektir.

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

- Enerji kesintisi olduğunda yaptığınız sıcaklık ayarları bozulmayacaktır.
- Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
- Sıcaklık ayarları, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
- Herhangi bir ayar tamamlanmadan diğer bir ayar yapmaya geçmeyiniz.
- Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir.Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.
- Buzdolabınızın fişini prizden çektikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi durumunda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılırması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

İklim Sınıfı	Ortam Sıc. (°C)
T	16 ile 43 arası
ST	16 ile 38 arası
N	16 ile 32 arası
SN	10 ile 32 arası

Aksesuarlar

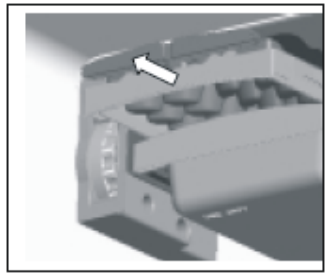

Buzmatik

- Buzmatiğin buzluk kısmını su ile doldurup yerine yerleştiriniz.
- Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz.
- Buzluğu yerinden çıkartmadan, buzluk kolunu, buzlar buz kabına tamamıyla dökülene kadar sağa doğru çeviriniz.
- Buz kabını çıkartarak servis yapabilir veya buzları biriktirebilirsiniz.

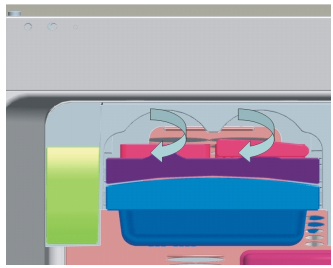

! Buz kabı sadece buz biriktirmek içindir. İçine su koyup buz yapmak için kullanmayınız. Aksi takdirde kırılabilir.

Hızlı Dondurma Bölmesi **(Quick freezer)**

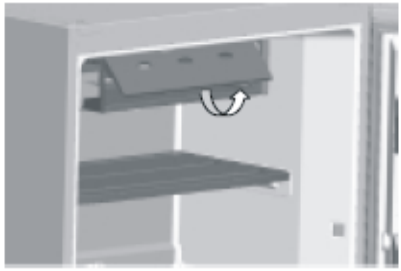

- **Hızlı dondurma bölmesini taze gıdaları dondurmak için kullanınız.** Bu şekilde yeni dondurulacak gıdaların daha çabuk donması sağlanarak, donmuş yiyeceklerle olan teması önlenmiş olur. Yiyecekler donduktan sonra; hızlı dondurma rafından alarak dondurucu bölmedeki diğer raflara yerleştirebilirsiniz.
- Hızlı dondurucu bölme kapağını açmak için, yukarı kaldırıp, raylar üzerinde hareket ettirerek ileri sürebilir, aynı şekilde geri çekerek kapatabilirsiniz.
- Buzdolabınızın üst kapısını kapatmadan önce, hızlı dondurucu kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde istenilen hızlı dondurma özelliğini gösteremez.

Sıfır Derece Bölmesi **(Chilled room)**

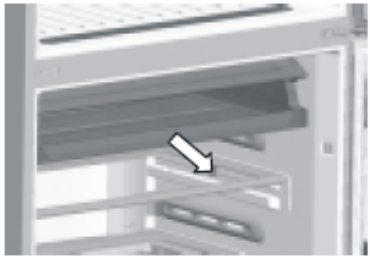

Sıfır Derece Bölmesi, besinlerinizin 0°C'de kalmasını sağlar. Derin dondurucu bölmesinden çıkardığınız donmuş gıdanın çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde) vb. bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz. (Su 0°C'de donar ancak, tuz veya şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir.)

! Bu raflara donmasını istediğiniz gıdaları veya buzlukları koymayınız.

***Kahvaltılık* (Drawer)**

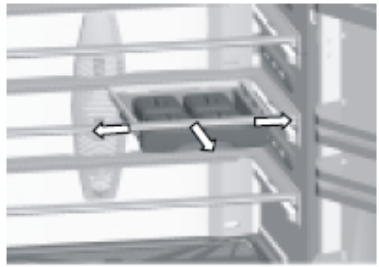

COSMO buzdolabı için özel olarak tasarlanmış kahvaltılık bölmesi rahatlıkla dolabınızdan çıkarıp kahvaltı sofrasında da kullanabileceğiniz dört adet kahvaltılık kabından oluşmaktadır.

Tüketicinin kullanım rahatlığı ve yiyecekleri optimum yüklemesi için sağa-sola kolayca hareket özelliğine sahip kahvaltılığınızı dolabınızdaki yiyecek depolanmasına bağlı olarak kolayca sökülüp çıkarılabilir ve tekrar takabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken tek şey kahvaltılığınızı kendinize doğru çekip çıkartmanız olacaktır.

Not: Yiyeceklerin kurumaması ve kokularının birbirine krışmaması için kahvaltılık kablarının kapağını kapalı tutunuz.

Hareketli Gövde Şişelik Rafı

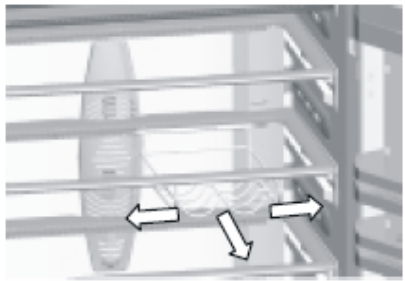

Yine COSMO buzdolabı için özel olarak tasarlanan hareketli gövde şişelik rafı; buzdolabınızın yiyecek depolanmasına uygun olarak şişelerinizi yatay konumda saklamanızı sağlayacaktır.

Sağa-sola kayabilen gövde şişelik rafı sayesinde alt rafınızın depolamasını isteğine göre yapabilirsiniz.

Bu aksesuarı kullanmak istemediğinizde cam rafı kendinize doğru çekerek çıkartınız. Daha sonra gövde şişelik rafını sağa veya sola doğru çekerek cam rafdan çıkartınız.

Tekrar bu aksesuarı kullanmak istediğinizde lütfen ters işlemleri yapınız. Ayrıca unutmayınız ki hareketli gövde şişelik rafını isteğiniz cam rafa takabilirsiniz.

Not: Şişelerinizin içindeki içeceklerin dökülmesini önlemek için lütfen kapaklarının kapalı olduğunu kontrol ediniz.

Sebzelik Hava Ayar Düğmesi

Sebzeliğin aşırı yüklenmesi durumunda sebzeliğin ön tarafında bulunan hava ayar düğmesi açık konuma alınmalıdır. Bu sayade sebzeliğe giren hava kontrol edilerek nem oranı ayarlanır ve yiyeceklerin dayanım ömürleri artırılır.

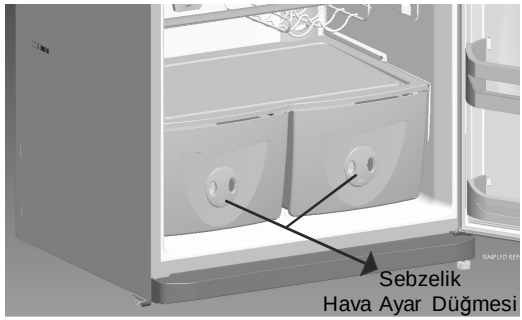

Sebzelik kapağı ve nem koruma filtresi

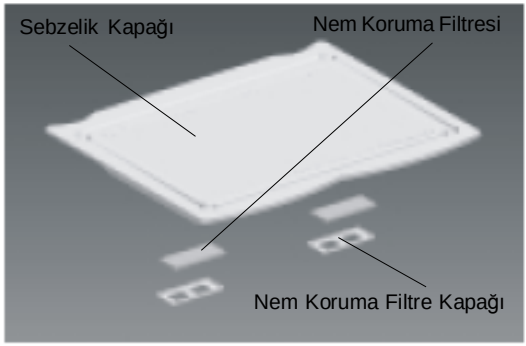

Sebzelik içerisine konulan özellikle ıspanak, brokoli gibi sebzeler ve meyveler, kısa zaman içinde oluşan nemden dolayı çürümeye neden olan etilen gazı yayarlar. Bu gaz diğer sebze ve meyvelerin çürümesine neden olduğu gibi koku da oluşur.

Nem Koruma Filtresi, sebzelik içerisindeki sebze ve meyvelerden oluşan aşırı nemin seviyesini ayarlayarak, sebzelerin bozulmasına neden olan etilen gazının çıkmasını ve oluşacak kokuyu engeller. Böylece sebze ve meyvelerin taze saklanmasını sağlar.

NOT: *Sebzelik kapağını temizlerken bu filtrenin kesinlikle ıslanmamasına dikkat ediniz.*

Bu nedenle sebzelik kapağını temizlemeden önce «nem koruma filtresini» aşağıdaki şekilde açıklandığı gibi :

- Bir tornavida yardımı ile nem koruma filtre kapağını iki noktadan kaldırarak çıkarınız.
- Nem koruma filtresini çıkarınız.
- Sebzelik kapağını temizleyip kuruttuktan sonra, önce nem koruma filtresini yerleştiriniz.
- Nem koruma filtresi kapağını uygun şekilde takınız.



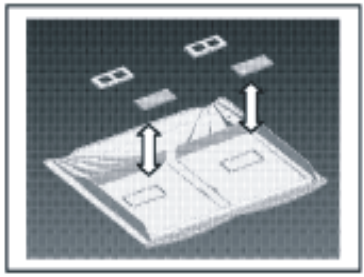

- Sebzelik filtresinin ömrü, dolabın ömrü kadardır. Dolayısı ile değiştirilmesine gerek yoktur.

Sebzelik Kapağının Çıkarılması

İlk aşama: *Sebzeliklerin Çıkarılması*

- Sebzeliği kendinize doğru çekin.
- Ön kısmını yukarı kaldırıp çıkartın.

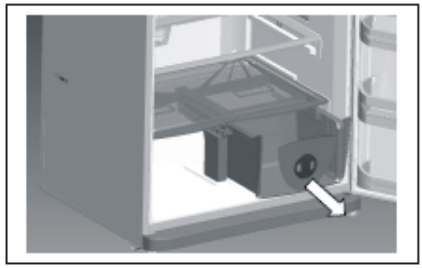

İkinci aşama: *Orta Sebzelik Rayının çıkarılması*

- Orta sebzelik rayının alt kısmını sola doğru esnetin.
- Kendinize doğru çekerek çıkartın.

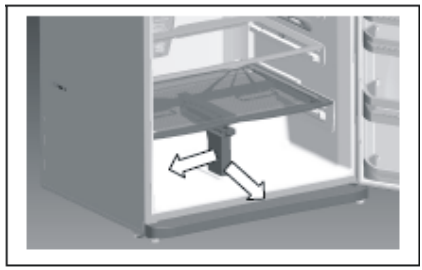

Üçüncü aşama: *Sebzeliklerin Kapağının Çıkarılması*

- Sebzelik kapağını kendinize doğru çekin.
- Kapağı yukarı aldırarak çıkartın.

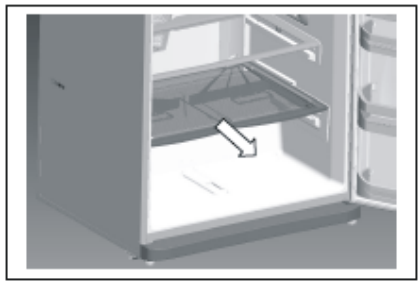

Not: ***Sebzelik kapağının takılması için aynı işlemin tersini yapınız...***

Aksesuarlar Bölümündeki Tüm Yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın modeline göre değişkenlik gösterebilir.

BÖLÜM- 3. YIYECEKLERIN YERLEŞTIRILMESI

Soğutucu Bölüm

- Soğutucu bölümü en uygun sıcaklığa getirmek için, sıcaklık ayar değerini +6°C ile +4°C arasında ayarlamanız yeterli olacaktır.
- Nem ve koku oluşmasını önlemek için besinlerin buzdolabına kapalı kaplarda veya üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına soğutulması gerekir.
- Meyve ve sebzeler: ayrıca sarmadan doğrudan sebzelik bölmesine yerleştirilebilir.
- Soğutucu hava kanalı, soğutucu bölüme soğuk hava dağıtır. Kanalların önünün yiyeceklerle kapatılıp, hava akışının engellenmesinden kaçınılmalıdır. Paketlenmiş yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün lamba ve kapağına dayamayınız.

Yiyeceklerinizin soğutucu bölüm içine yerleştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

Yiyecek	**Depolama süresi**	**Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer**
Meyve ve sebzeler	1 Hafta	Sebzelik bölmesinde (Herhangibirşeye sarmadan)
Et ve Balık	2-3 Gün	Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak veya et kutusu içinde (Cam raf üzerinde)
Taze peynir	3-4 Gün	Özel kapı rafında
Tereyağ ve Margarin	1 Hafta	Özel kapı rafında
Şişelenmiş ürünler Süt ve Yoğurt	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Özel kapı rafında
Yumurta	1 Ay	Yumurta rafında
Pişmiş yiyecekler		Her rafta

Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Derin Dondurucu Bölüm

Dondurucu bölümün normal kullanımı için (ortalama miktarda yiyecek depolamak için), sıcaklık ayar değerini -18°C ile -20°C arasında ayarlamanız yeterli olacaktır.

- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümünü, donmuş yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz üretmek için kullanınız.
- Taze gıdaların dondurulması için "Hızlı Dondurma Modunun" seçilmesi gerekir.
- Yeni donduracağınız yiyecekleri, donmuş olan yiyeceklerin yanına koymayınız.
- Dondurmak istediğiniz yiyecekleri ilk önce hızlı dondurma rafına yerleştiriniz. Yiyeceklerinizi, donduktan sonra (en az 24 saat) diğer donmuş yiyeceklerin yanına yerleştirebilirsiniz.
- Donduracağınız yiyecekleri (et, kıyma, balık…vs) bir seferde tüketilebilecek şekilde, porsiyonlara ayırarak dondurmalısınız.
- Dondurulan yiyecekler çözüldüğünde tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Sıcak yemekleri soğumadan derin dondurucunuza yerleştirmeyin.Derin dondurucu içindeki daha önce dondurulmuş olan diğer besinlerin bozulmasına sebep olursunuz.
- Dondurulmuş yiyecekleri satın alırken, uygun koşullarda dondurulmuş olmasına ve paketin bozulmamış olmasına dikkat ediniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri saklarken; paket üzerindeki saklama koşullarına mutlaka uyulmalıdır. Eğer bir açıklama yoksa; yiyeceğin, mümkün olan en kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir.
- Dondurulmuş yiyeceklerin bozulmadan taşınması ve en kısa zamanda hızlı dondurma rafına yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapı raflarını dondurma amaçlı kullanmayınız.
- Eğer dondurulmuş yiyecek paketi nem oluşturmuş ve kötü kokuyorsa, yiyecek daha önce uygun koşullarda saklanmamış ve bozulmuş olabilir. Bu tip yiyecekleri satınalmayınız!
- Dondurulmuş yiyeceklerin saklama süreleri; ortam sıcaklığına, kapıların sık açılıp kapanmasına, dondurucu bölme sıcaklık ayarlarına, yiyecek türüne ve yiyeceklerin satın alındıktan dondurucuya girene kadar geçen sürenin uzunluğuna göre değişir. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyunuz ve saklama süresini hiçbir zaman aşmayınız.
- Maksimum dondurma kapasitesine ulaşmanızı sağlayacak ideal cihaz kapasitesi için, taze yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirmeden 24 saat önce dondurucu bölüm sıcaklığını en soğuk değere ayarlayın. 24 saat sonra hızlı dondurma fonksiyonunu kullanarak yiyecekleri dondurabilirsiniz. Hızlı dondurma fonksiyonunun sona ermesinden sonra, dolaplar istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir.
- Taze yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirdikten sonra, 24 saat bekletmek genellikle yeterlidir. 24 saatten sonra, dondurucu bölüm sıcaklık değerinin en soğuk konumuda ayarlanması gerekmez.
- **Dikkat;** Küçük miktarlardaki yiyecekleri dondururken, dondurucu bölüm sıcaklığının en soğuk konumuna ayarlanması gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Önemli Not:

- Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdirde dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lezzetlerinin de korunması sağlanmış olur.
- Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden alt bölmeye konulursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konulursa enerji kaybına sebep olur.

Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölüm içine yerleştirilmesi ve depolanması için bazı öneriler sayfa 21, 22 ve 23'de verilmiştir.

Et ve Balık	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Biftek	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6-8	1-2
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6-10	1-2
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6-10	1-2
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4-8	2-3
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1-3	2-3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1-3	1-2
Sucuk - Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.		Çözülene kadar
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	7-8	10-12
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4-8	10
Geyik - Tavşan - Yaban domuzu	Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak	9-12	10-12
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2	İyice çözülene kadar
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4-8	İyice çözülene kadar
Yağlı balıklar (Plamut, Uskumru, Lüfer, Hamsi)		2-4	İyice çözülene kadar
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4-6	İyice çözülene kadar
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde	2-3	İyice çözülene kadar
Salyangoz	Tuzlu suda alüminyum ya da plastik kab içinde	3	İyice çözülene kadar

Not: *Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.*

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi -saat-
Karnıbahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10-12	Donmuş halde kullanılabilir
Ayşekadın ve Sırık fasulye	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	10-13	Donmuş halde kullanılabilir
Bezelye	Ayıklayıp yıkayın	12	Donmuş halde kullanılabilir
Mantar ve Kuşkonmaz	Yıkayın ve küçük parçalara kesin	6-9	Donmuş halde kullanılabilir
Lahana	Temizlenmiş olarak	6-8	2
Patlıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10-12	Tabakları birbirinden ayırın
Mısır	Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak paketleyin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kesin	12	Donmuş halde kullanılabilir
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın	8-10	Donmuş halde kullanılabilir
Ispanak	Yıkanmış olarak	6-9	2
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8-10	(Buzdolabında) 5
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4-6	(Buzdolabında) 4
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8-12	2
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12	4
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8-12	5-7

Süt Mamulleri Hamur işleri		Hazırlama	Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları	
Paket (Homojenize) Süt		Kendi Paketinde	2-3	Sadece homojenize olanlar	
Peynir (Beyaz peynir hariç)		Dilimler halinde	6-8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.	
Tereyağ, Margarih		Kendi Ambalajında	6		
Yumurta *	Yumurta Beyazı		10-12	30gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	Üstü Kapalı Kapta
	Yumurta Karışımı (Sarı-Beyaz)	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	10	50gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	
	Yumurta Sarısı	İyice karıştırılır, fazla koyulaşmaması için bir tutam tuz veya şeker atılır.	8-10	20gr.'ı Bir yumurta sarısına eşittir.	

** Kabuklu olarak dondurulmamalıdır. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı ya da iyice karıştırılmış şekilde dondurulmalıdır.*

	Depolama Süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3-6	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1-1,5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2-3	1-1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 °C)

Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir.

Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz yağıdır.

Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

BÖLÜM- 4. TEMİZLİK VE BAKIM

- **Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekin.**



- Buzdolabızını su dökerek yıkamayın.

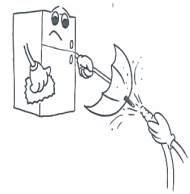

- Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir bezle veya süngerle silin.

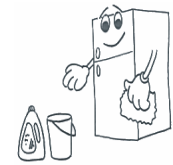

- Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin. Bulaşık makinasında yıkamayın.

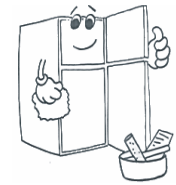

- Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayın.

- Cihazınızın dış sac ve plastik aksamının (kapılar, kapı kepleri, kapı kolları ve gövde) temizliğinde çamaşır suyu, tuz ruhu, porçöz, yüzey temizleyici, kireç çözücü vb.. asitli kimyasallar ve alkol içeren temizleyicilerin kullanılmaması gerekmektedir. Benzer şekilde buzdolabınızın bulunduğu mekanın yer temizliği yapılırken de bu kimyasalların dolabın alt bölümlerine sıçramamasına dikkat edilmelidir.

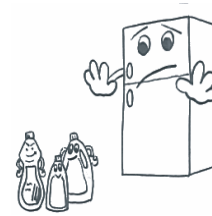

- Bu bölümler ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir bez veya sünger ile silinebilir. Bu temizliği yaparken silinen bölgelerin ıslak kalmamasına, özellikle suyun kapı sacı ile plastik kapı kepleri arasına girmemesine özen gösterilmelidir. Temizlik bezinin nemli olması yeterlidir.

- Yılda en az bir kere kondenser (arkada siyah kanatlı kısım) elektrikli süpürge ya da kuru bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. **Bu, buzdolabınızın daha verimli çalışmasını ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.**



Ampulün Değiştirilmesi

Dondurucu ve Soğutucu bölmesindeki Ampulün değiştirilmesi için;

1- Buzdolabınızın fişini prizden çıkartınız.

2- Kutunun kapağını, yan yüzeylerinden tutarak hafifçe çekiniz.

3- Gücü **15 Watt'** tan fazla olmayan yeni bir ampul (E14-220V) ile değiştiriniz.

3- Kapağı yerine takınız.

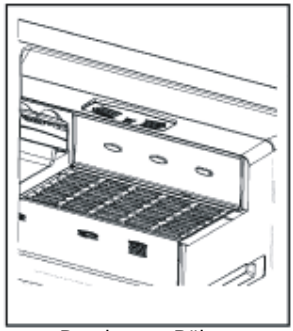

Dondurucu Bölme

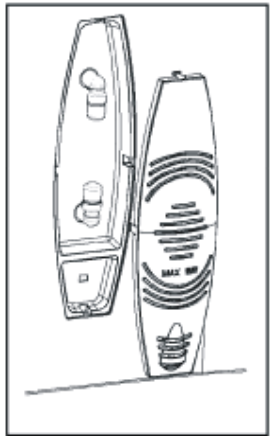

Soğutucu Bölme

Not: Bazı modellerde dondurucu bölme lambası yoktur...

BÖLÜM- 5. TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME

- Orjinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşınma için (isteğe bağlı olarak) saklanabilir.
- Tekrar taşınma durumunda buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya sağlam iplerle bağlamalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uymalısınız.
- Yer değiştirme ve taşınma sırasında önce buzdolabınızın içindeki hareket edebilen parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) çıkartınız veya dolap içine bantlayıp sarsıntıya karşı sağlamlaştırınız.

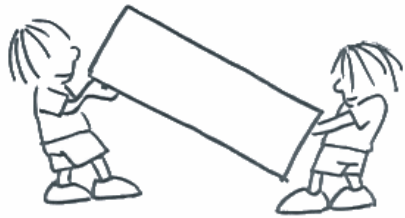

Buzdolabınızın dik şekilde taşınmasına özen gösteriniz.

Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi

- Buzdolabınızın kapaklarındaki kapı kollarının montajı buzdolabınızın ön yüzeyinden yapılmışsa, buzdolabınızın kapısının açılış yönü değişemez.
- Ayrıca kapı kolu bulunmayan modellerde de kapı açılış yönü değişimi mümkündür.
- Eğer sahip olduğunuz buzdolabının kapısının açılma yönü değişebiliyorsa, kapı yönü değişimi için en yakın Yetkili Teknik Servise başvurmanız gerekmektedir.

BÖLÜM- 6. SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları olmayan seviyelerde veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Dondurucu ve Soğutucu Bölme Ayar Göstergelerinde uyarı kodları belirir.

HATA KODU	ANLAMI	NEDENİ	NE YAPMALI
SR	Arıza uyarıları	Buzdolabı parçalaından biri veya birkaçı arızalandığında ya da soğutma sisteminde bir sorun olduğunda görünür.	En kısa zamanda yetkili teknik servise haber veriniz.
LV	Düşük voltaj	Buzdolabını besleyen gerilim 170 Volt'un altına düştüğünde, buzdolabı bekleme konumune geçer.	Bu özellik, düşük voltajdan dolayı kompresörün arızalanmasını engellemek içindir. Besleme gerilimi tekrar istenen uygun seviyeye geldiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Buzdolabınız çalışmıyorsa

- Elektrik arızası var mı?
- Fiş prize doğru takılmış mı?
- Fişin takıldığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı?
- Dondurucu ve soğutucu bölme sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı?
- Prizde arıza var mı? Bunun için buzdolabınızın fişini çalıştığına emin olduğunuz bir prize takarak deneyiniz.

Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyorsa

- Dondurucu ve soğutucu bölme sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı?
- Buzdolabınızın kapıları sık açılıyor veya uzun süre açık kalıyor mu?
- Buzdolabınızın kapıları tam olarak kapanıyor mu?
- Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden kap veya yiyecek yerleştirilmiş mi?
- Buzdolabınız aşırı derecede dolu mu?
- Buzdolabınız ile arka ve yan duvarlar arasında yeterli mesafe var mı?
- Çalışma ortam sıcaklığı kullanma kılavuzunda belirtilen limitlerin içinde mi?

Soğutucu bölmesindeki yiyecekler gereğinden fazla soğuyorsa

- Soğutucu bölme sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı?
- Derin dondurucu bölmesinde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek var mı? *Eğer varsa, onları dondurmak için kompresör daha uzun çalışacağından soğutma bölmesindeki yiyecekleri de gereğinden fazla soğutması mümkün olabilir.*

Buzdolabınız sesli çalışıyorsa

Ayarlanan soğukluk seviyesinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye girecektir. Bu sırada buzdolabınızdan gelecek sesler fonksiyon gereği normaldir. Gereken soğukluk seviyesine ulaştığı zaman , sesler otomatik olarak azalacaktır. Yine de ses varsa;

- Cihazınız dengede mi? Ayakları ayarlanmış mı?
- Cihazınızın arkasında bir şey var mı?
- Cihazınızdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşiyor mu? Bu durum sözkonusu ise rafları ve/veya tabakları yeniden yerleştirin.
- Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşiyor mu?

Normal Sesler;

Çıtırtı (Buz Kırılma) Sesi:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Kısa çıtlama

Komprasörü açılıp kapandığı zaman duyulur.

Kompresör sesi

Normal motor sesi:

Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi:

Bu ses, sistem içerisindeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesi. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava Üfleme Sesi:

Normal fan sesi. No-Frost buzdolaplarında sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Buzdolabınızın iç kısımlarında nem oluşuyorsa;

- Yiyecekler düzgün ambalajlanmış mı? Buzdolabına koymadan önce kaplar iyice kurulandı mı?
- Buzdolabının kapıları çok sık açılıyor mu? Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.

• Otomatik buz çözme işleminden sonra arka duvarda su damlalarının oluşması normaldir. (Statik Modellerde)

Kapılar düzgün bir şekilde açılıp kapanmıyorsa;

• Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor mu?

• Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş mi?

• Kapı contaları bozuk mu veya yırtılmış mı?

• Buzdolabınız düz bir zeminde mi?

Kapı contasının temas ettiği, buzdolabı kabininin kenarları sıcak ise;

Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), komprasör çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir, bu normaldir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

• Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termiği atacaktır. 4-5 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur.

• Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız (yaz tatillerinde gibi), buzdolabınızın tatil modunu kullanabilirsiniz ya da cihazınızın enerjisini tamamen kesip, içini boşalttıktan sonra temizleyip, nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.

• **Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen size en yakın Teknik Servis Yetkilisi'ne başvurunuz.**

• **Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktığını önemle belirtiriz.**

• *Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit edilen ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazınızın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.*

BÖLÜM- 7. TEKNİK ÖZELLİKLER

	BZE-XXL3503XE
Toplam Brüt/Net kapasite:	562 / 515 lt.
Yükseklik:	1840 mm.
Genişlik:	810 mm.
Derinlik:	790 mm.
Ağırlık:	100,5 kg.
Tüketilen Güç:	259 W
Enerji Tüketimi:	1,15 KWh/24h

DERİN DONDURUCU BÖLMESİ

	**** *Dört yıldız (-18°C ve daha soğuk)*
Brüt/Net Kapasite:	160 / 119 lt.
Dondurma Kapasitesi:	6 kg/24h

SOĞUTUCU BÖLMESİ

Brüt/Net Kapasite:	402 / 396 lt.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

1- Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırın ....vb.) yakınına koymaktan sakının. Aksi taktirde yalıtım plakası kullanın.

2- Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında soğumasını bekleyin.

3- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken mevcut düşük ısısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden olur.

4- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kapta olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.

5- İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyarken, cihazın kapısını mümkün olduğunca kısa süre açık tutun.

6- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebzelik, chiller bölümü ....vb.)

7- Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Eskimiş contaları değiştirin.

8- Enerji tüketiminin artmasını önlemek için, arada sırada cihazın arkasını bir elektrik süpürgesi veya boya fırçası yardımıyla temizleyin.

BÖLÜM- 8. BUZDOLABI PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ

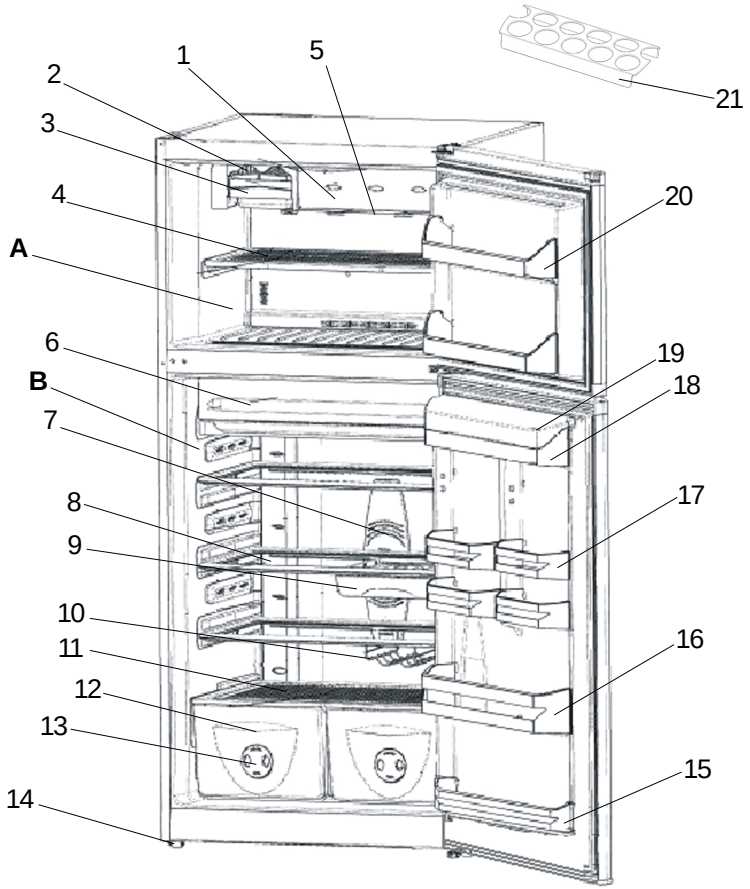

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

A) Dondurucu Bölme
B) Soğutucu Bölme

1) Hızlı Dondurma Bölmesi
2) Buzmatik
3) Buz Kabı
4) Dondurucu Bölme Rafı
5) Dondurucu Lambası ve Kapağı
6) Sıfır Derece Bölmesi
7) Soğutucu Bölme Lambası ve Kapağı
7) Soğutucu Bölme Rafı
9) Kahvaltılık
10) Hareketli Gövde Şişelik Rafı
11) Sebzelik Kapağı
12) Sebzelik
13) Sebzelik Hava Ayar Düğmesi
14) Ayarlı Ayak
15) Alt Raf
16) Kapı Şişelik Rafı
17) Hareketli Raf
18) Peynir Tereyağ Rafı
19) Peynir Tereyağ Raf Kapağı
20) Dondurucu Kapı Rafı
21) Yumurtalık

Üretici Firma

VESTEL Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030 - Manisa / TÜRKİYE

Tel: (0236) 226 30 00 Faks: (0236) 226 31 30

VESTEL Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

Zorlu Plaza 34840 - Avcılar / İSTANBUL

Tel: (0212) 456 22 00 (30 Hat) Faks: (0212) 456 02 03

52038867

CE

Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

VESTEL